

Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.



Manuale d'uso



Guida Rapida



Rimuovere il rivestimento di plastica isolante



Telecomando



Sistema docking iPod e 4 adattatori



Antenna filare MW


PHILIPS

Collegamenti

- 1 Collegare l'antenna a telaio MW e l'antenna MW fornite ai rispettivi connettori.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, il cavo (contrassegnato in rosso) a "+" e il filo (contrassegnato in nero) a "-".
- 3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


Suggerimento

Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

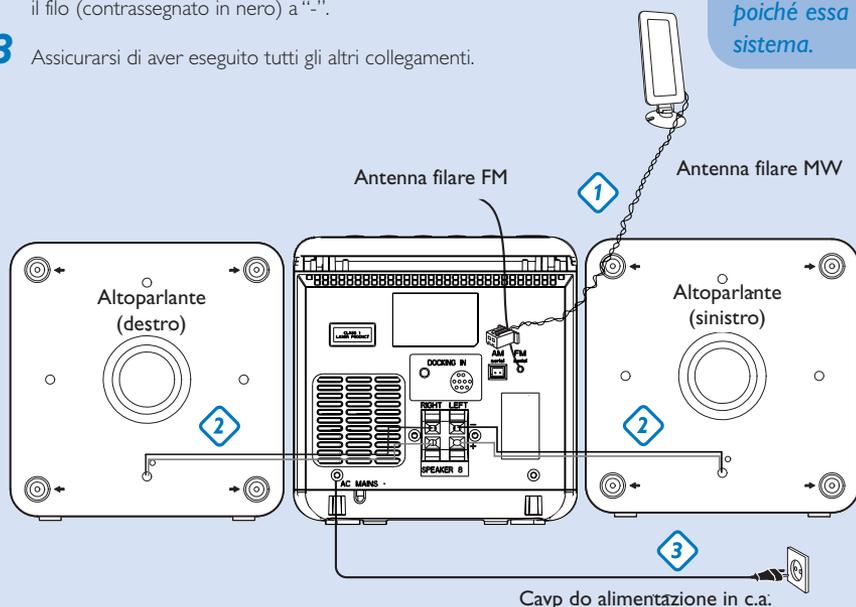


Regolazione dell'orologio

- 1 In modalità Standby, premere il tasto **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per regolare le ore.
- 3 Premere nuovamente **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Premere **◀◀ / ▶▶** per regolare i minuti.
- 5 Premere **PROG/CLOCK** per confermare l'ora.

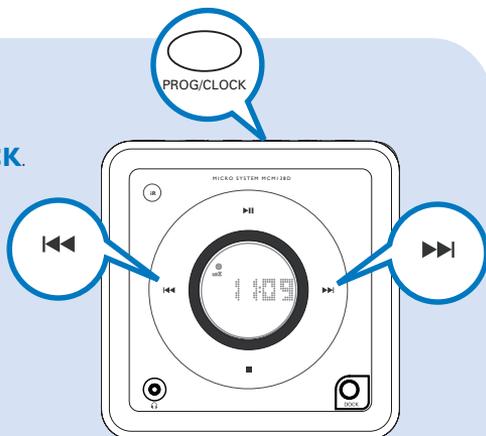


Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN-CLOSE** per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN-CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

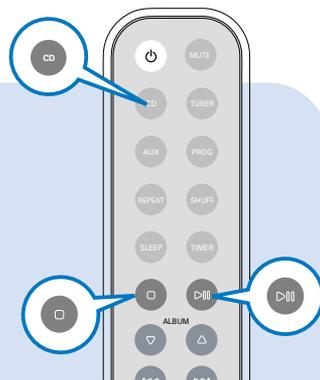

Ascolto dalla stazioni radio

- 1 Selezionare **TUNER**.
- 2 Premere **BAND (TUNER)** sul telecomando) una o più volte per selezionare la lunghezza d'onda.
- 3 Girare **TUNING ●** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

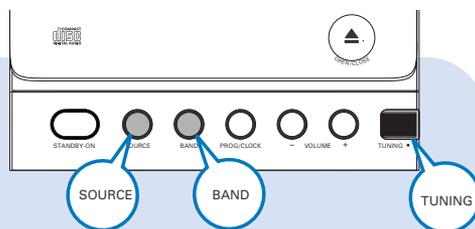

Suggerimento


Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, **CD**, **TUNER**, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata (**▶**, **◀**, **▶||**, ecc.)

Riproduzione d iPod con il dock

- 1 Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti, quindi fissarlo nello connettore dock corretto per consentire l'inserimento del proprio lettore.
 - L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.
- 2 Inserire il lettore nel connettore dock corretto.
- 3 Collegare i cavi del sistema docking ai jack **DOCKING IN** sul dispositivo principale.
- 4 Premere più volte **SOURCE** sul dispositivo (o **DOCK** sul telecomando) per selezionare la sorgente DOCK.
 - Il lettore collegato inizia la riproduzione automaticamente.
 - La batteria dei dispositivi iPod viene ricaricata in modalità standby o in funzione. La ricarica non viene effettuata in modalità standby Eco Power

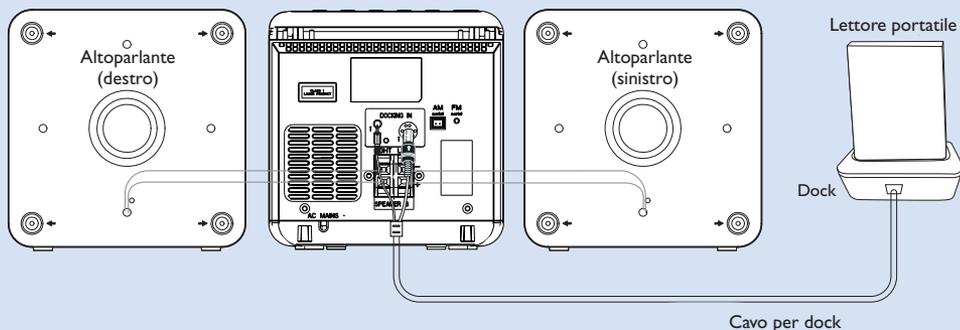

Suggerimento

Per ulteriori informazioni sui lettori compatibili, su come scegliere e sostituire gli adattatori e altre importanti informazioni, consultare il manuale per l'utente.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-ZYL-0821