

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support



BT7500B



دليل المستخدم

PHILIPS

2	1 هام:
2	2 إشعار
2	التوافق
2	العناية بالبيئة
3	إشعار العلامة التجارية
3	3 مكبر الصوت Bluetooth
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
4	نظرة عامة حول مكبر الصوت
5	4 الشروع في العمل
5	توصيل الطاقة
5	التشغيل
5	حالة مؤشر LED
6	5 استخدام أجهزة Bluetooth
6	توصيل جهاز
7	التشغيل من جهاز Bluetooth
7	الدخول إلى وضع الإقران عبر Bluetooth
7	فصل الجهاز الممكن لاستخدام Bluetooth
7	توصيل جهاز رابع مزود بتقنية Bluetooth
8	6 الميزات الأخرى
8	الاستماع إلى جهاز خارجي
8	شحن الأجهزة المحمولة
8	ضبط مستوى الصوت
9	7 معلومات عن المنتج
9	المواصفات
9	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9	عام
9	حول جهاز Bluetooth

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة WOOX Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق

CE 0890

تعلن شركة WOOX Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي EC/5/1999. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي EU/19/2012. اطلع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف سهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

تحذير



- لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي لمكبّر الصوت هذا.
- لا تعتمد أبدًا على تثبيت أي جزء من مكبّر الصوت هذا.
- لا تضع أبدًا مكبّر الصوت هذا على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل على إبقاء مكبّر الصوت هذا بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على أن تتمكن دائمًا من الوصول بسهولة إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل مكبّر الصوت عن الطاقة.

- تأكد من توفير مساحة حرة كافية حول مكبّر الصوت للتهوية.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.
- يجب ألا يتعرض مكبّر الصوت للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على مكبّر الصوت (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- استخدم الترتيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

ملاحظة



- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

3 مكبر الصوت Bluetooth

تدعينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

- باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك:
 - استمتع بالصوت بواسطة الأجهزة الممكنة لاستخدام Bluetooth، أو غيرها من أجهزة الصوت الخارجية؛
 - اشحن الأجهزة المحمولة عبر مأخذ USB الصغير.

محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرف إلىها:
- الوحدة الرئيسية
 - محوّل تيار متردد/تيار مستمر
 - سلك الطاقة
 - دليل المستخدم الموجز
 - نشرة تعليمات السلامة والإشعارات

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إشعار العلامة التجارية



إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم Philips هذه العلامات التجارية بموجب ترخيص.





تعتبر العلامة N علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لـ NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.



هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفير التأريض الواقى.

نظرة عامة حول مكبر الصوت

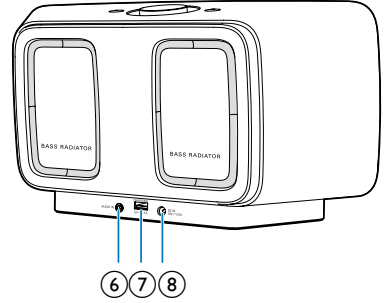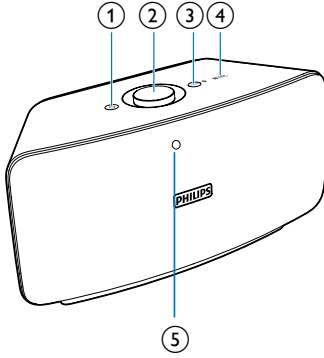

- ① **⏻**
 - تشغيل مكبر الصوت.
 - التبديل إلى وضع الاستعداد.
- ② **⏮**
 - مفتاح مستوى الصوت
 - ضبط مستوى الصوت.
- ③ **⏭**
 - الدخول في وضع اقتران Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - قم بتوصيل جهاز بميزة NFC عبر Bluetooth.
- ⑤ **LED** مؤشر
- ⑥ **AUDIO IN**
 - توصيل جهاز صوت خارجي.
- ⑦ **CHARGING**
 - اشحن الأجهزة المحمولة في وضع التيار المتردد.
- ⑧ **DC IN**
 - توصيل الطاقة.

4 الشروع في العمل

حالة مؤشر LED

الوضع	حالة LED
وضع الاستعداد	أحمر داكّن.
وضع Bluetooth	يومض باللون الأزرق أثناء الاتصال أو أثناء الانتظار للإقران؛ يضيء باللون الأزرق الداكن بعد الاتصال.
وضع إدخال الصوت	يومض باللون الأزرق لفترة وجيزة عندما يصل مستوى الصوت إلى الحد الأعلى/الأدنى.
وضع إدخال الصوت	أخضر داكّن.
وضع إدخال الصوت	يومض باللون الأخضر لفترة وجيزة عندما يصل مستوى الصوت إلى الحد الأعلى/الأدنى.

اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.


توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهد الخلفية من مكبر الصوت أو على الجانب الأسفل منه.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائماً. لا تسحب الكبل أبداً.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بما يلي:

- مقبس DC IN على مكبر الصوت.
- مأخذ الحائط.

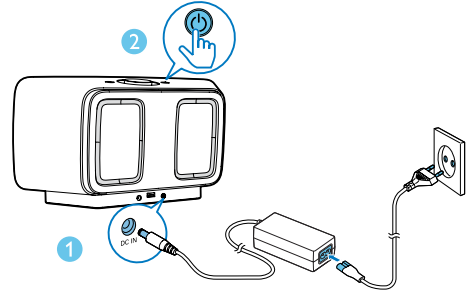

التشغيل

اضغط على ⏻.

- لـ ينتقل مكبر الصوت إلى وضع Bluetooth.
- لـ يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

التبديل إلى وضع الاستعداد

- ينتقل مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد في الحالات التالية:
- في وضع التشغيل، اضغط على ⏻.
- عدم تشغيل الصوت أو الضغط على أي مفتاح لمدة 15 دقيقة.

التنشيط من وضع الاستعداد


- في وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ أو PAIRING.
- اضغط على علامة NFC بهاتفك المحمول.

5 استخدام أجهزة Bluetooth

1



2

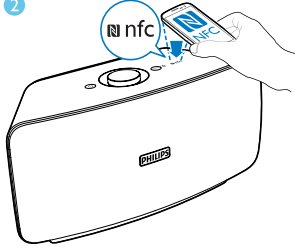

3

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاقتران والاتصال.

لـ بعد نجاح الاقتران والاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

الخيار 2: توصيل جهاز يدويًا

ملاحظة

- يبلغ نطاق التشغيل بين مكبر الصوت وهذا والجهاز المزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 أمتار (30 قدمًا).
- ينتقل مكبر الصوت إلى وضع الإقران عبر Bluetooth تلقائيًا في كلما تم تشغيله.

1

اضغط على PAIRING لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع الإقران عبر Bluetooth.

لـ يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

2

على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، مكن Bluetooth وابتحث عن الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).

3

حدد [Philips BT7500] على جهازك لبدء الإقران والاتصال. أدخل كلمة المرور الافتراضية "0000"، إذا لزم الأمر. لـ بعد نجاح الاقتران والاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

بفضل مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستماع إلى الصوت من الأجهزة الممكنة لاستخدام Bluetooth.

توصيل جهاز

ملاحظة

- احرص على أن يكون الجهاز المزود بتقنية Bluetooth متوافقًا مع مكبر الصوت هذا.
- قبل إقران الجهاز بمكبر الصوت هذا، اقرأ دليل المستخدم للحصول على معلومات حول توافق Bluetooth.
- يمكن لمكبر الصوت حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة مقترنة كحد أقصى.
- تأكد من تمكين وظيفة Bluetooth على جهازك وأنه تم تعيين جهازك على أنه مرئي لكل أجهزة Bluetooth.
- يؤدي أي حاجز بين مكبر الصوت وهذا والجهاز المزود بتقنية Bluetooth إلى تقليل نطاق التشغيل.
- احرص على إبقاء المنتج بعيدًا عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.

الخيار 1: توصيل جهاز عبر NFC

يعتبر الاتصال بالحقل القريب (NFC) تقنية تمكّن الاتصالات اللاسلكية القريبة المدى بين مختلف الأجهزة المتوافقة مع NFC، مثل الهواتف المحمولة وعلامات IC.

إذا كان الجهاز المزود بتقنية Bluetooth يدعم وظيفة NFC، يمكنك توصيله بمكبر الصوت هذا بسهولة.

1

على جهازك، مكن وظيفتي NFC وBluetooth (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).


2

اجعل علامة NFC في الجهة العليا من مكبر الصوت تلامس الجهة الخلفية للجهاز المزود بتقنية Bluetooth. لـ يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

فصل الجهاز الممكن لاستخدام Bluetooth

- قم بتعطيل وظيفة Bluetooth على جهازك؛ أو
- أبعد الجهاز عن نطاق الاتصال.

لمسح محفوظات الإقران عبر Bluetooth:
اضغط باستمرار على PAIRING لأكثر من 7 ثوانٍ.

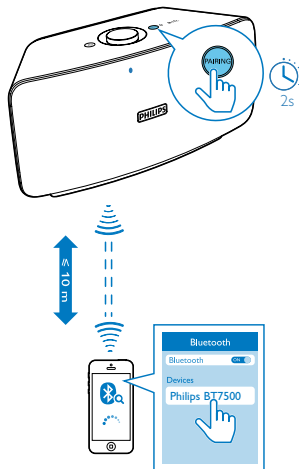

توصيل جهاز رابع مزود بتقنية Bluetooth

يمكن للمنتج توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth في الوقت نفسه. إذا حاولت توصيل جهاز رابع بهذا الجهاز، يجب الضغط باستمرار على PAIRING لمدة ثانيّتين، ثم سيتم قطع الاتصال بجهاز في وضع الخمول تم توصيله مسبقاً، وذلك لتمكين إقران الجهاز الرابع وتوصيله.

التشغيل من جهاز Bluetooth

بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شغل الصوت على جهاز Bluetooth.
لم يتدفق الصوت من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth إلى مكبر الصوت.

ملاحظة

- يعمل مكبر الصوت على مزامنة مستوى الصوت مع الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth والتي تدعم وظيفة مزامنة مستوى الصوت.
- تدعم الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth والمشغلة بواسطة أنظمة iOS أو Android 4.4 أو إصدار أعلى وظيفة مزامنة مستوى الصوت.

الدخول إلى وضع الإقران عبر Bluetooth

اضغط باستمرار على PAIRING لمدة ثانيّتين عندما يكون مكبر الصوت في وضع الاستعداد أو وضع إدخال الصوت.

6 الميزات الأخرى


شحن الأجهزة المحمولة

يمكنك شحن أجهزتك المحمولة عبر مأخذ CHARGING.

ملاحظة

- إن مأخذ USB مخصص للشحن فقط.

- قم بتوصيل مكبر الصوت بجهازك المحمول بواسطة كبل USB (غير متوفر).
- تبدأ عملية الشحن فور التعرف على الجهاز.

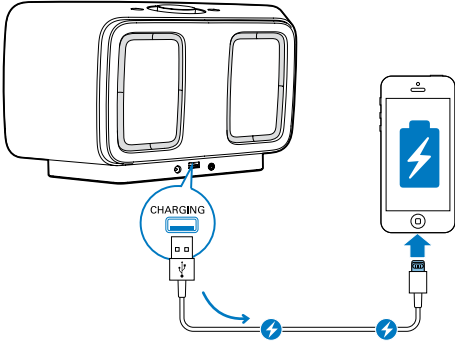


الاستماع إلى جهاز خارجي

بواسطة مكبر الصوت هذا، يمكنك أيضًا الاستماع إلى جهاز صوت خارجي، مثل مشغل MP3.

ملاحظة

- عند توصيل جهاز صوت خارجي، ينتقل مكبر الصوت إلى وضع إدخال الصوت فقط عندما لا يتوفر اتصال عبر Bluetooth أو عندما يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا.

- 1 قم بتوصيل كبل إدخال الصوت (غير متوفر) مع موصل مقاس 3,5 مم من كلا الطرفين:
 - بمقبس AUDIO IN على مكبر الصوت،
 - وسماعة الرأس على الجهاز الخارجي.
- 2 قم بتشغيل الصوت على الجهاز الخارجي (راجع دليل المستخدم الخاص به).

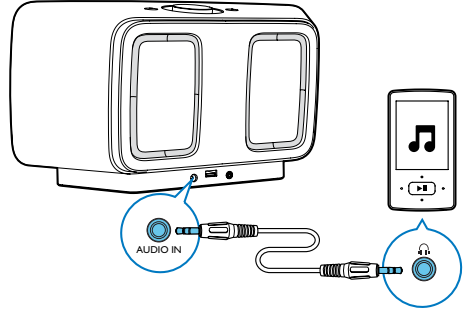

ضبط مستوى الصوت

قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت في الجهة العليا من مكبر الصوت لزيادة مستوى الصوت أو تخفيضه.

- عندما يصل مستوى الصوت إلى المستوى الأعلى أو الأدنى، يومض مؤشر LED لفترة وجيزة باللون الأزرق (في وضع Bluetooth) أو باللون الأخضر (في وضع إدخال الصوت).

ملاحظة

- يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الداكن عندما يكون مكبر الصوت في وضع إدخال الصوت.

7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المُقدَّرة	2 × 15 واط
استجابة التردد	63 - 20 كيلوهرتز، +/- 3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 72 ديسيبل (dBA)
التشوه التوافقي الكلي	> 1%
إدخال الصوت	650 مللي فولت RMS

Bluetooth

إصدار Bluetooth	الإصدار 3.0
ملفات التعريف المعتمدة	AVRCP و A2DP
النطاق	10 أمتار (مساحة حرة)

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	اسم العلامة التجارية: PHILIPS؛ الطراز: AS600-180-AA250
	الإدخال: 100-240 فولت ~، 60/50 هرتز، 1,5 أمبير؛ الإخراج: 18,0 فولت --- 2,5 أمبير
الجهد الكهربائي والتيار للشحن	5 فولت --- 2,1 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	> 20 واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> 0.5 واط
الأبعاد - الوحدة الأساسية	(العرض × الارتفاع × العمق) 145 × 180 × 335 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	2.2 كجم

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

عام

- لا توجد طاقة
- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.
- الصوت غير موجود أو ضعيف
- اضبط مستوى الصوت على المنتج.
- تعديل مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- لا استجابة من مكبر الصوت
- أعد تشغيل مكبر الصوت.

حول جهاز Bluetooth

- جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممكن لاستخدام Bluetooth.
- استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.
- يتعذر الاتصال بالجهاز
- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر ممكن لاستخدام Bluetooth. قم بفصل الجهاز ثم حاول من جديد.
- يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة.
- استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.

- بالنسبة إلى بعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في المنتج.



2015 © WOOX Innovations Limited. ةظوفحم قوقحل عيمج.

ناتمالع امه Philips ب صاخلا عرد لكش ىلع راعشل او Philips نإ
م تي Koninklijke Philips N.V. ةكرشل ناتلجسم ناتيداجت
بج ومب WOOX Innovations Limited ةكرش لب ق نم امهم ادختسا
Koninklijke Philips N.V. ةكرش لب ق نم صيخرت

BT7500B_12_UM_V1.0

