


**SE 635**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

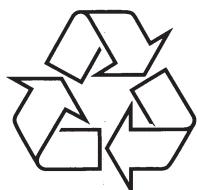

Pirms lietošanas 24 stundas  
lādējiet klausuli(-es).

Lietošanas instrukcija

## ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

<b>A</b>	<b>I</b>	Skaļruna režīms 19
Ārējā zvana pāradresācija 20	Iekšējais zvans 20	Skaļruna skaļums 20
Ārpus uztveršanas zonas 14	Ielaušanās režīms 40	<b>T</b>
Atbildēt uz zvanu 15,19	Ierīces pārstatīšana 39	Taustiņu atbloķēšana 15
Atbilstība 54	Ikonas un simboli 8	Taustiņu bloķēšana 15
Atkārtotas zvanīšanas laiks 34	Izvēlnes navigācija 11	Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana 15
Atkārtotas zvanīšanas saraksts 18,26	<b>K</b>	Taustiņu signāls 37
Atmiņa 44	Klausules dzēšana 38	Teksta un numuru ievadišana 17
Atzvanīšana 42	Klausules ieslēgšana/izslēgšana 15	Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes 24
Austījas skaļums 19	Klausules klusums 19	Telefonu grāmatas pārsūtišana 25
Automātiska atbilde 32	Klausules nosaukums 31	Telefonu grāmatas redīgēšana 23
Automātiska klausules nolikšana 32	Klausules pārskats 6	Telefonu grāmatiņa 18,22
Automātiskais atbildētājs 45	Klausules zvana toņi 29	Tiešā zvanīšana 18
Automātisks piedēklis 39	Klusuma atslēgšana 19	Tiešās piekļuves atmiņa 24
<b>B</b>	Klusums 19	Trokšņu traucējumi 53
Balss pasts 42	Konferences zvans 21	<b>V</b>
Baterijas lādēšana 13	Kontrasts 31	Valoda 39
Baterijas uzlādes līmenis 14	<b>M</b>	Valsts iestatīšana 47
Baterijas uzstādišana 13,14,15,17	Mazuļa zvans 36	<b>Z</b>
Bāzes izvēle 37	Meklēšana 15	Zvana beigšana 15,19
Bāzes stacijas pārskats 9	Modinātāja signāls 35	Zvana gaidīšana 21
Bāzes stacijas pieslēgšana 12	Modinātājs 35	Zvana liegums 35
Bērna aukles režīms 33	<b>N</b>	Zvana melodija 36
Brīvroku atbilde 19	Neizpaust ID 50	Zvana pāradresācija 41
<b>C</b>	Noklusētie (rūpnīcas) iestatījumi 17	Zvana skaļums 36
Citi tīkla pakalpojumi 43	Notiekosie zvani 19	Zvanīšana 15
<b>D</b>	Notikumu lampīņa 16	Zvanīšana 35
Datums un laiks 34,15	Numura sastādišana 18	Zvanīšanas režīms 34
Dzēst tālruņu grāmatu 23	<b>P</b>	Zvanītāja līnijas identifikācija 21
Dzēst zvanu sarakstu 26	Pamatdarbības 12	Zvanu saraksts 18,
<b>E</b>	Pārstrāde un izmešana 55	
Ekrāna saudzētājs 31	Personalizēšana 29	
<b>F</b>	Piederumi 5	
Fona apgaismojums 16	Pulkstenis un modinātājs 35	
Fona attēls 38	<b>R</b>	
<b>G</b>	Reģistrācija 44	
Gaidīšanas režīms 15	<b>S</b>	
Galvenais PIN 38	Saglabāt kontaktu 22	
Galvenās funkcijas 9	Saglabāt no atkārtotas zvanīšanas saraksta 27	
Grupu zvana toņi 30	Skaļrunis 19	

## INFORMĀCIJA

### Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdom daudz patēriņajiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pāraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips prečes papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

### Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka SE635x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

### Pārstrāde un izmešana

#### Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu vecu preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

 Ir samaksāts finansiāls ziedojums attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

 Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.

## SATURS

Svarīga informācija .....	4
Jūsu drošībai .....	4
Uzstādišanas prasības .....	4
Vajadzīga palīdzība? .....	4
Kas atrodas iepakojumā? .....	5
Jūsu SE635 .....	6
Klausules pārskats .....	6
Bāzes stacijas pārskats .....	9
Jūsu SE635 galvenās funkcijas .....	10
Pieslēgšana .....	12
Uzstādišana .....	13
Telefonu grāmatiņa .....	22
Zvanu saraksts .....	26
Pulkstenis un Modinātājs .....	28
Personīgie lestatījumi .....	29
Papildus lestatījumi .....	34
Tīkla Pakalpojumi .....	40
Spēles .....	44
Telefona Automātiskais Atbildētājs (TAM) .....	45
Traucējumu novēršana .....	52
Informācija .....	54
Alfabētiskais rādītājs .....	55

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

### Jūsu drošībai

Strāvas pārrāvuma gadījumā, Jūs nevarat lietot šo klausuli, lai zvanītu vai saņemtu zvanus. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva iespēja.

Lai izvairītos no bojāumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet preces nonākšanu kontaktā ar šķidrumu.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt paklauti augstām voltāzām.
- Nekad nelietojiet citā tipa bateriju kā komplektā lekļauto.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrīšanu uz tā.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Nelietojiet preci vietās, kur ir sprādziena riski.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar preci. Tādējādi var tikt bojāta audio kvalitāte un pati prece.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbinet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C.
- Glabājet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C.
- Bateriju darbības laiks zemās temperatūrās var būt īsaks.

### Uzstādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu vienfāzes maiņstrāvas padeve, izņemot IT instalācijām, kas definētas standartā EN 60-950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.

Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Pārliecinieties, ka elektrības kontakts atrodas tuvu ierīcei un ka tam vienmēr var viegli piekļūt.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60-950.

### Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēšanu un bieži uzdotiem jautājumiem:

**Traucējumu novēšana:** 52.Ipp

**Tiešsaistes Palīdzība**

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

## TRAUCĒJUMU NOVĒŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz SE635 telefonu grāmatu nav pabeigta	Pārsūtīti tiks tikai tie ieraksti, kas atrodas Jūsu mobilā telefona SIM kartē; Telefonu grāmatas ieraksti, kas saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā netiks pārsūtīti.	Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilā telefona atmiņā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti un tad uz Jūsu SE635.
Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs) pakalpojums nestrādā.	Pakalpojums nav aktivizēts.	Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla operatoru.
Klausule nezvana	Zvana tonis ir izslēgts.	Palieliniet skaļumu.
Never saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā.	Tālruņu grāmatiņa ir pilna.	Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

### Automātiskā atbildētāja traucējumu novēšana

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atmiņa ir pilna</li><li>• Ir ieslēgts tikai atbildes režīms</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izdzēsiet ziņojumus</li><li>• Izvēlieties Atbildēt un ierakstīt režīmu (skatīt "Automātiskā atbildētāja režīms" 47.Ipp)</li></ul>
Nestrādā tālvadības piekļuve	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nav ieslēgta tālvadības piekļuve</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivizējiet Tālvadības pieeju (skatīt "Tālvadības pieeja", 49.Ipp)</li></ul>
Nav iespējams ierakstīt izejošo ziņojumu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atmiņa ir pilna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izdzēsiet vecos ziņojumus</li></ul>
SE635 noliek klausuli tālvadības piekļuves laikā	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jūs esat ievadījuši nepareizu pieejas kodu.</li><li>• Jūs neesat mainījuši Jūsu Galveno PIN kodu</li><li>• Jums ir aizgājis vairāk kā 4 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ievadiet pareizo pieejas kodu</li><li>• Lai novērstu neatlautu pieeju Jūsu automātiskajam atbildētājam, Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam. Lai mainītu PIN kodu, skatiet 38.Ipp.</li><li>• Ievadiet Galveno PIN kodu 4 sekunžu laikā.</li></ul>
Automātiskais atbildētājs automātiski apstājas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atmiņa ir pilna</li><li>• Ziņojums ir garāks par 3 minūtēm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atskaņojiet un dzēsiet ziņojumus</li><li>• Ziņojumi nedrīkst būt garāki par 3 minūtēm</li></ul>

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


Problēma	Cēloņi	Risinājums
Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikts bateriju kontakts.</li> <li>Netīrs kontakts.</li> <li>Baterija ir pilna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedaudz pakustiniet klausuli.</li> <li>Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.</li> <li>Nav nepieciešama lādēšana</li> </ul>
Nav zvanišanas signāla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nav strāvas.</li> <li>Baterijas ir tukšas.</li> <li>Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas.</li> <li>Nepareizs līnijas vads.</li> <li>Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgts līnijas vadam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu.</li> <li>Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.</li> <li>Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.</li> <li>Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto vadu.</li> <li>Pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.</li> </ul>
Slikta audio kvalitāte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas.</li> <li>Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla durvju rāmjiem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.</li> <li>Pārvietojet bāzes stacijs vismaz vienu metru prom no jebkādām elektriskām ierīcēm.</li> </ul>
Ikona  mirkšķinās	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā.</li> <li>Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.</li> <li>Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.</li> </ul>
Klausule parāda zīpojumu "not available" (nav pieejams):	<ul style="list-style-type: none"> <li>mēģinot pievienot citu klausuli bāzes stacijai,</li> <li>lietojot klausuli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, mēģiniet vēlreiz.</li> <li>Maksimālais klausuļu skaits (5) ir sasniegts.</li> <li>Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai (37lp).</li> <li>Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas.</li> <li>Atreģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu.</li> <li>Gaidiet līdz tā ir brīva.</li> </ul>
Traucējumi Jūsu radio vai televizorā	SE635 bāzes stacija vai strāvas barošanas iepakojums ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm.	Pārvietojet barošanas iepakojumu vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk.

## KAS ATRODAS IEPAKOJUMĀ?

Komplektā ar Jūsu SE635 ir iekļauti sekojoši piederumi:



Klausule



Bāzes stacija




Strāvas padeve bāzes stacijai



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamas baterijas



Bateriju nodalījuma vāciņš



Lietošanas pamācība




Ātrā sākuma ceļvedis



Garantijas talons

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.  
Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

## Klausules pārskats

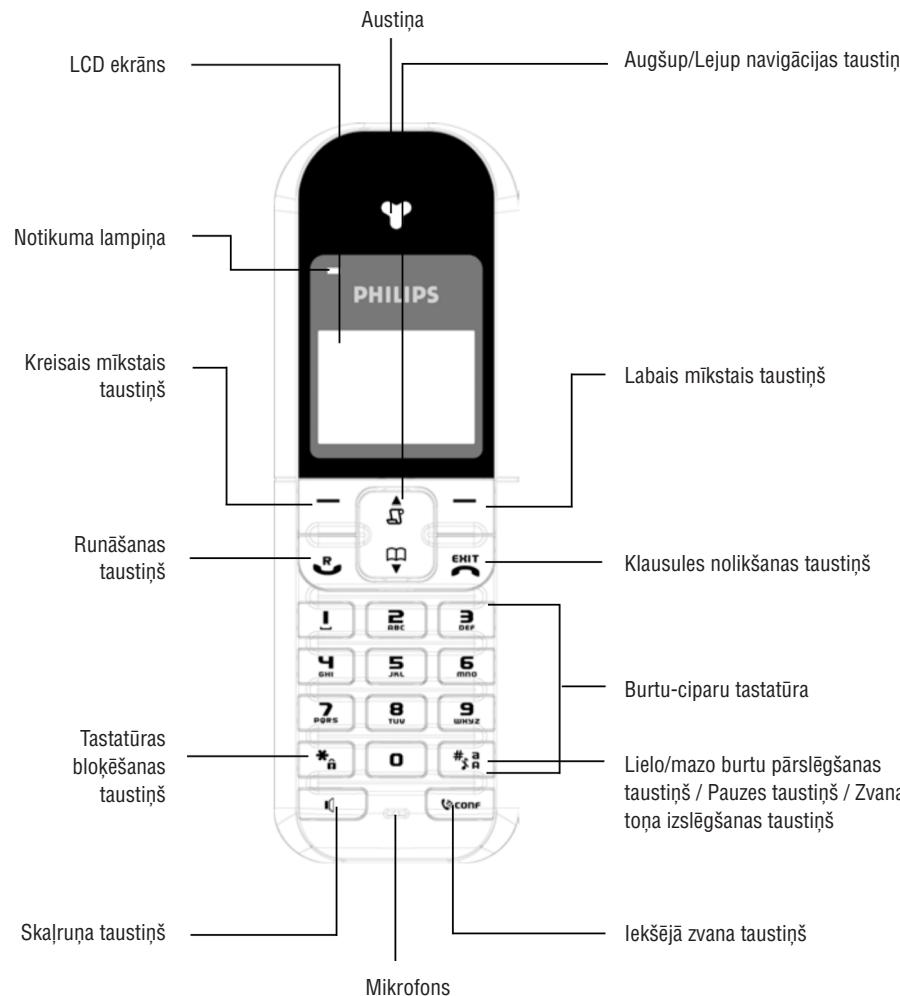

## TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

2. Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
3. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Ja Jums ir vairākas klausules, tikai vienu klausuli var ieslēgt zvana klausīšanai katram zvanam.

### Bāzes zvana klausīšanās

Ja Bāzes zvana klausīšanās ir ieslēgta, Jūs varat dzirdēt ienākošo ziņojumu caur Bāzes stacijas skaļruni. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.

### Bāzes zvana klausīšanās iestatīšana

1. Spiediet **MENU** (Izvēlnē), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Base Screening** (Bāzes Klausīšanās) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
2. Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
3. Ritiniet uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, zvana klausīšanās uz bāzes stacijas ir ieslēgta un zvanu klausīšanās uz klausules ir izslēgta.

### Balss valoda

Šī izvēlne ļaus Jums mainīt iepriekš definēto Izejošo ziņojumu valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un valodas iespējas ir atkarīgas no valsts.

### Lai iestatītu balss valodu

1. Spiediet **MENU** (Izvēlnē), ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Voice Lang.** (Balss valoda) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
2. Pašlaik izvēlētā valoda tiek iezīmēta.
3. Ritiniet uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

### Tālvadības piekļuves ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Settings (Iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Remote Access (Tālvadības pieeja) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz Activated (Aktivizēta) vai Deactivated (Deaktivizēta) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tālvadības pieejas kods ir paredzēts, lai novērstu neatļautu piekļuvi automātiskajam atbildētājam no ārējiem zvanītājiem. Tālvadības pieejas kods ir tāds pats kā telefona Galvenais PIN kods.

### Automātiskā atbildētāja vadīšana no ārējā zvana

- No Jūsu ārējā telefona zvaniet uz mājām. Automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk atskanot Jūsu sveiciena ziņojumu.
- 4 sekunžu laikā ievadiet tālvadības pieejas kodu (tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods) un spiediet taustiņu #. Ja kods nav pareizs, automātiskais atbildētājs nekavējoties atvienos līniju.
- Ja pieejas kods ir pareizs, ir dzirdams garš pīkstiens. Ja ir jauni ziņojumi, tie visi tiek nekavējoties atskanoti un beigties, kad vairs nav jaunu ziņojumu. Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs neko neatskaņos.

Sekojoša tabula norāda, kā piekļūt zemāk aprakstītājām funkcijām tālvadības piekļuves procedūras laikā:

	Atkārto pašreizējo ziņojumu vai pārlec uz iepriekšējo ziņojumu.
	Atskano vecos ziņojumus vai beidz atskanošanu.
	Pārlec uz nākamo ziņojumu.
	Dzēs pašreizējo ziņojumu.
	Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju.

### Zvana klausīšanās

#### Klausules zvana klausīšanās

Ja Klausules zvana klausīšanās ir ieslēgta, kad notiek ienākošais ziņojums, Jūs varat spiest MENU (Izvēlne), lai klausītos ziņojumu. Ja Jūs izlemjat atbildēt uz zvanu, spiediet . Kad uz zvanu ir atbildēts, automātiski beidzas ierakstīšana. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.

#### Klausules zvana klausīšanās iestatīšana

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Settings (Iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz HS Screening (Klausules Klausīšanās) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

## JŪSU SE635

### Klausules taustiņi

Spiediet	Lai
	Piekļūtu galvenajai izvēlnei no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klusuma funkciju zvana laikā.
	Piekļūtu atkārtotas zvanīšanas sarakstam no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju.
	Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu. Ievietotu R operatora pakalpojumiem zvana laikā.
	Nolikuši klausuli. Nospiediet un turiet, izvēlu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, ūsi spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet un turiet, esot gaidīšanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, ūsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli.
	Piekļūtu zvanu sarakstam no gaidīšanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austīšas skaļumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu redīģēšanas režīmā.
	Piekļūtu telefonu grāmatībai no gaidīšanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austīšas skaļumu zvana laikā. Ietu uz nākamo simbolu redīģēšanas režīmā.
	Uzsāktu iekšējo zvanu.
	Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvroku režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni* zvana laikā.
	Uzsipiestu # gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidīšanas režīmā. Ievietotu pauzi zvanīšanas režīmā. Pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, redīģēšanas režīmā.
	Uzsipiestu * gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus.

	Ūsi spiediet izvēlu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.
--	--

\*BRĪDINĀJUMS Brīvroku aktivizēšana var negaidīti palielināt skaļumu austīnā uz ģoti skaļu.  
Pārliecieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

## Displeja ikonas un simboli

Gaidīšanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

	Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.
	Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmenus.
	Zvana toņa skaļums ir izslēgts.
	Ir ārējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai ārējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Ir iekšējais ienākošais zvans, iekšējais zvans ir pieslēgts vai iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Ir ieslēgts skaļrunis.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Mirkšķinās, kad ir jauns neatbildēts zvans vai balss pastkastītes ziņojums.
	Ir aktivizēts automātiskais atbildētājs. Tā mirkšķinās, ja ir saņemti jauni ziņojumi.

## TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

### Atbilde ieslēgta/izslēgta

#### Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Ans.On/Off (Atbildētājs ieslēgt/Izslēgt) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz On (ieslēgt) vai Off (Izslēgt) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

#### Automātiskā atbildētāja iestatījumi

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Settings (iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

#### Zvana atlikšana

Šis ir zvanu laiks, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk Jūsu sveiciena atskānošanu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk Jūsu sveiciena atskānošanu pēc **3 8** zvaniem vai **Toll Saver** (Rēķina Taupīšana). Noklusētā zvana atlikšana ir 4 signāli.

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Settings (iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai atvērtu punktu **Ring Delay** (Zvana atlikšana).
- Ritiniet uz Jums vajadzīgo zvana atlikšanas iestatījums (**3 8** signāli vai **Toll Saver** (Rēķina taupīšana)) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Rēķina taupīšanas režīms var ietaupīt tālsarunas izmaksas, kad Jūs pārbaudāt Jūsu ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, izejošais ziņojums tiks atskanots pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, izejošais ziņojums tiks atskanots pēc 5 signāliem. Tādējādi, ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir jauni ziņojumi, nemaksājot par zvanu, Jūs varat nolikt klausuli pēc ceturtā signāla.

#### Tālvadības piekļuve

Šī funkcija ļauj Jums pārbaudīt Jūsu ziņojumus vai ka citādi darbināt Jūsu automātisko atbildētāju, zvanot automātiskajam atbildētājam un ievadot tālvadības pieejas kodu (kas ir tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods), zvanot no toņu zvanīšanas telefona.

Tālvadības pieeja ir iespējama tikai tad, ja galvenais PIN kods ir mainīts (skatīt 38.Ipp) un NAV noklusētais (0000).

## TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

3. Lai mainītu atbildes režīmu, ritiniet  uz Jūsu izvēli un spiediet  SELECT (Izvēlēties).

Ja Jūs izvēlaties režīmu **Answer Only** (Tikai atbildēt), automātiskais atbildētājs atbildēs uz ienākošu zvanu pēc noteikta signālu skaita, bet neierakstīs ziņojumu. Jūsu zvanītājs tiks lūgts piezvanīt vēlāk.

### Izejošā ziņojuma (OGM) iestatīšana

- Kad ir iestatīts atbildes režīms, Jūs varat iestatīt izejošo ziņojumu **Predefined** (Iepriekš noteikts) vai **Personalised** (Personalizēts).
- Ir iezīmēts pašlaik izvēlētais režīms.
- Lai to mainītu, ritiniet  uz Jūsu izvēli un spiediet  SELECT (Izvēlēties).

### Iepriekš noteikti izejošie ziņojumi

- Ja Jūs izvēlaties iepriekš noteiktu izejošo ziņojumu, Jūs varat spiest  SELECT (Izvēlēties), lai atskanotu izejošo ziņojumu.
- Iepriekš noteikts Izejošais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad beigsies atskanošana.

### Personīgie izejošie ziņojumi

- Ja Jūs izvēlaties **Personalizētu** izejošo ziņojumu, ir pieejamas sekojošas iespējas.

Play message (Atskanot ziņojumu)	Atskano esošu izejošo ziņojumu (ja tāds ir).
Record message (Ierakstīt ziņojumu)	Ieraksta Jūsu izejošo ziņojumu.

- Lai atskanotu esošu izejošo ziņojumu, ritiniet  uz **Play message** (Atskanot ziņojumu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Esošais izejošais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskanošana beigsies.

Ja nav esoša Izejošā ziņojuma, ekrāns parādīs **Empty** (Tukšs) un atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

- Lai ierakstītu Jūsu izejošo ziņojumu, ritiniet  uz **Record message** (Ierakstīt ziņojumu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).


Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 40 sekundes.

- Spiediet  **START** (Sākt), lai sāktu ierakšanu un spiediet  **STOP** (Beigt), lai beigtu ierakšanu. Ierakstītais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskanošana begsies.

Kad Jūs ierakstāt izejošo ziņojumu, iepriekšējais ziņojums tiek automātiski dzēsts.

## JŪSU SE635

### Bāzes stacijas pārskats

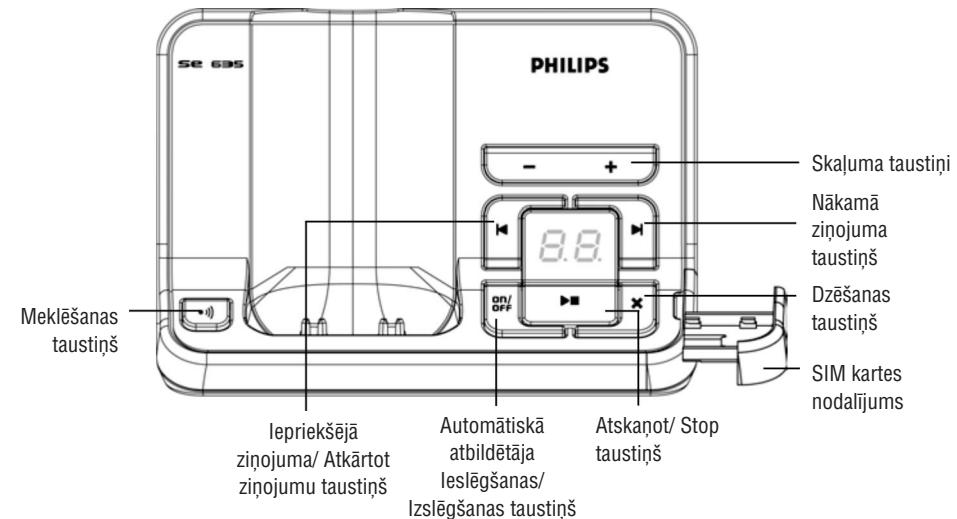

### Bāzes stacijas taustiņi

	Meklēt klausuli. Nospiediet un turiet, lai uzsāktu reģistrācijas procedūru.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.
	Palielināt skaļruna skaļumu ziņojuma atskanošanas laikā. Samazināt skaļruna skaļumu ziņojuma atskanošanas laikā.
	Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskanošanas laikā. Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ziņojumus, kad automātiskais atbildētājs ir gaidīšanas režīmā (neatskanotie ziņojumi netiks dzēsti).
	Atskano telefona ziņojumus (pirmais ierakstītais tiks atskanots pirmsais). Aptur ziņojumu atskanošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiests 1 sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskanošanas sākuma. Atkārtoti atskano pašreizējo ziņojumu, ja nospiests vēlāk kā pēc 1 sekundes no pašreizējā ziņojuma atskanošanas sākuma.
	Pārlec uz nākamo ziņojumu ziņojuma atskanošanas laikā.

## JŪSU SE635

Lampiņu ziņojumu skaitītājs	Nerāda neko: Norāda, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts. Mirkšķinās: Norāda jauno ziņojumu skaitu. Ielegts: Norāda veco ziņojumu skaitu. 2 joslas mirkšķinās: Norāda, ka nav palikusi atmiņa. Norāda skaļuma līmeni (L0 L9), kad tiek spiesti taustiņi  . Norāda pašreizējā ziņojuma numuru atskanošanas laikā.
-----------------------------	---

## Jūsu SE635 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu SE635 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētam izvēlnes iespēju skaidrojumam, skatiet attiecīgās nodalas šajā Lietošanas pamācībā.

Izvēlne	Lai	Lapa
Telefonu grāmatiņa	Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus	22
Pulkstenis un modinātājs	Iestatītu datumu un laiku, modinātāju un modinātāja signālu	26
Personīgie iestatījumi	Iestatītu klausules signālu, fona attēlu, kontrasta līmeni, ekrāna saudzētāju, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas un bērnu aukles režīmu	29
Papildus iestatījumi	Iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku, zvanīšanas režīmu, zvanu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, izvēlētos bāzi, mainītu PIN, pārstatītu telefonom, automātiskus piedēklus, valsti un konferences režīmu	34
Tīkla pakalpojumi	Iestatītu zvanu pārsūtišanu, balss pastkastīti, atzvanīšanu, zvanītāja ID	40
Spēles	Spēlētu spēles	44
(Automātiskais atbildētājs)	Iestatītu, atskānotu, dzēstu telefona ziņojumus, utt.	45

## TELEFONA AUTOMĀTISKĀS ATBILDĒTĀJS (TAM)

**PADOMS** Jūs varat atskānot ziņojumus arī sekojoši: spiediet taustiņu  gaidīšanas režīmā, ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), spiediet  **SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).

### Veco ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

Vecos ziņojumus var atskānot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Pirmais ierakstītais ziņojums tiks atskānots pirmsāms un nākamais tiks atskānots automātiski līdz nebūs vairs jaunu ziņojumu.

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritinot  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).
2. Spiediet  **OK**, tiks atskānots pirmsāms ierakstītais ziņojums līdz pēdējam ierakstītam ziņojumam. Ziņojuma atskānošanas laikā Jūs varat spiest  **MENU** (Izvēlne), lai izvēlētos pieejamās iespējas. (Lūdzam skatīt pieejamās iespējas nodalā "Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli", 46.lpp.)

### Dzēst visu

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritinot  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.

Neatskaņoti ziņojumi netiks dzēsti.

### Piezīmes ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt atgādinājuma ziņojumu Jums pašiem vai kādam citam, kas lieto automātisko atbildētāju. Automātiskais atbildētājs uztver piezīmi tāpat kā jebkuru ienākošu ziņojumu un attiecīgi mirkšķinās arī jauna ziņojuma indikators.

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritinot  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Record Memo** (Ierakstīt Piezīmi) un spiediet  **SELECT**.
2. Spiediet  **START** (Sākt), lai sāktu piezīmes ierakstīšanu.
3. Spiediet  **STOP** (Beigt), lai beigtu piezīmes ierakstīšanu.

### Automātiskā atbildētāja režīms

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritinot  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet  **SELECT**.
2. Ir pieejami 2 automātiskā atbildētāja režīmi: **Answer Only** (Tikai atbildēt) vai **Answ.&Record** (Atbildēt un ierakstīt). Izvēlētais režīms ir iezīmēts.

## TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

	Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskalošanas laikā. Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ziņojumus, kad automātiskais atbildētājs ir gaidīšanas režimā (neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti).
	Atskalo telefona ziņojumus (pirmais ierakstītais tiks atskalots pirms). Aptur ziņojumu atskalošanu.
	Pārlecs uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiests 1 sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskalošanas sākuma. Atkārtoti atskalo pašreizējo ziņojumu, ja nospiests vēlāk kā pēc 1 sekundes no pašreizējā ziņojuma atskalošanas sākuma.
	Pārlecs uz nākamo ziņojumu ziņojuma atskalošanas laikā.
Lampiņu ziņojumu skaitītājs	Nerāda neko: Norāda, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts. Mirkšķinās: Norāda jauno ziņojumu skaitu. Iedegts: Norāda veco ziņojumu skaitu. 2 joslas mirkšķinās: Norāda, ka nav palikusi atmiņa. Norāda skaļuma līmeni (L0 L9), kad tiek spiesti taustiņi  . Norāda pašreizējā ziņojuma numuru atskalošanas laikā.

## Atskalošana

### Jauno ziņojumu atskalošana, izmantojot klausuli

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Play (Atskalot).
- Jaunie ziņojumi tiks atskaloti, izmantojot skaļruni. Atskalošanas laikā Jūs varat:

Regulēt skaļumu	Spiediet taustiņu  .
Beigt atskalošanu	Spiediet  vai  , lai beigtu atskalošanu un atgrieztos Atskalošanas izvēlnē.
Atkārtot	Spiediet   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  , lai izvēlētos Repeat (Atkārtot) un spiediet   SELECT (Izvēlēties).
Nākamo ziņojumu	Spiediet   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  , lai izvēlētos Next Message (Nākamais ziņojums) un spiediet   SELECT.
Iepriekšējo ziņojumu	Spiediet   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  , lai izvēlētos Prev. Message (Iepriekšējais ziņojums) un spiediet   SELECT.
Dzēst ziņojumu	Spiediet   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  , lai izvēlētos Delete (Dzēst) un spiediet   SELECT (Izvēlēties).
Pārslēgt atskalošanu uz austiņu	Spiediet taustiņu  .

## JŪSU SE635

### Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:


Uzdevums	Darbība	Ilustrācija
Piekļūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām.	Izvēlieties MENU (Izvēlnē), spiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīkstais taustiņš   ).	
• Piekļūt noteiktai izvēlnei/iespējai	1. Spiediet taustiņu  , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju.	
• Apstiprināt Jūsu izvēli	2. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīkstais taustiņš   ).	
Šajā piemērā modinātājs ir ieslēgts Vienreiz.	1. Lai mainītu Jūsu izvēli.	
• Lai apstiprinātu Jūsu izvēli	2. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīkstais taustiņš   ).	
• Atgriezties iepriekšējā izvēlnē līmenī vai gaidīšanas režīmā.	3. Izvēlieties BACK (Atpakal), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (labais mīkstais taustiņš).	

## PIESLĒGŠANA

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu SE635 uztveršanas zonu un darbību (skatīt PADOMU zemāk).

### Bāzes stacijas pieslēgšana

- Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.
- Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

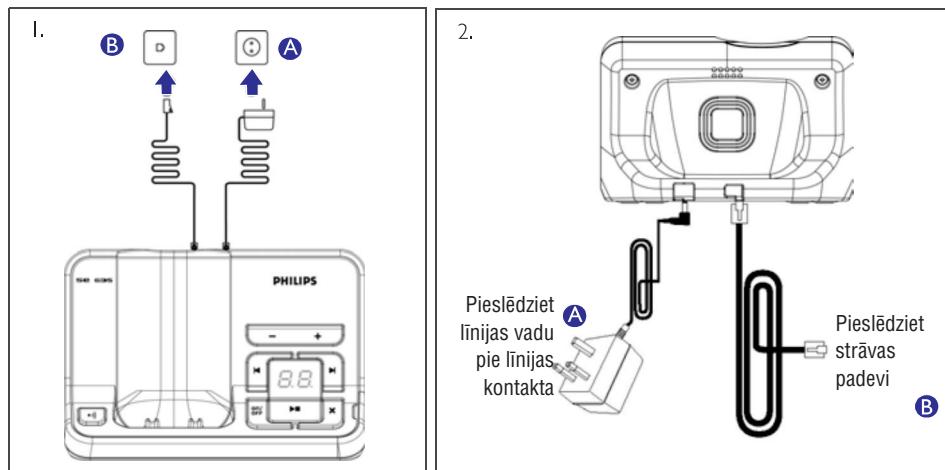

- Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

**PADOMS** Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Celtnes ar biezām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.

**BRĪDINĀJUMS** Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakti ir viegli pieejams.


Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanišanas signālu.

## TELEFONA AUTOMĀTISKĀS ATBILDĒTĀJS (TAM)

### Automātiskais atbildētājs

Atskanot  
Dzēst visu  
Ierakstīt piezīmi  
Atbildes režīms  
Atbildētājs  
Ieslēgts/Izslēgts  
Iestatījumi  
Balss valoda

Jūsu SE635 ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja aktivizēts. Automātiskais atbildētājs var saglabāt līdz 99 ziņojumus ar maksimālo ieraksta laiku 30 minūtes. Jūsu SE635 bāzes stacijas automātiskā atbildētāja vadības taustiņi

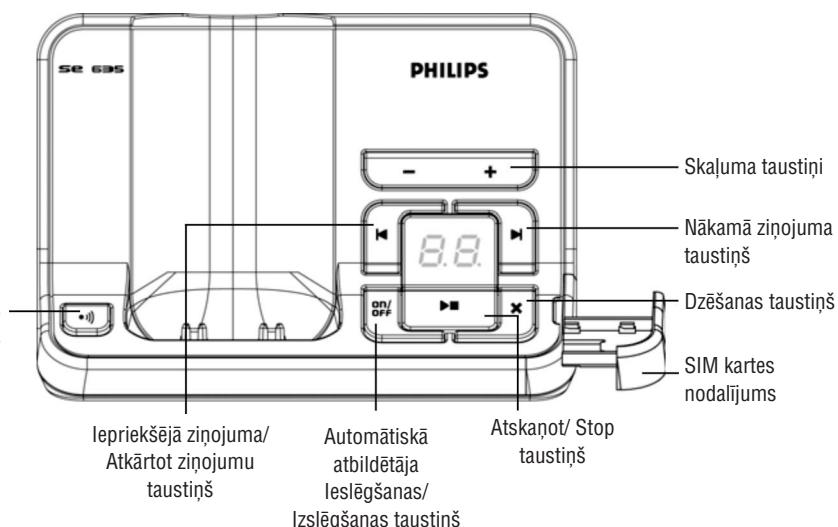

	Meklēt klausuli. Nospiediet un turiet, lai uzsāktu reģistrācijas procedūru.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.
	Palielināt skaļruna skaļumu ziņojuma atskanošanas laikā. Samazināt skaļruna skaļumu ziņojuma atskanošanas laikā.

## SPĒLES



### Atmiņa

Šīs spēles mērķis ir atrast un savienot dažādus zīmējumu pārus īsākajā iespējamajā laikā, izmantojot Jūsu atmiņu. Lai uzvarētu, Jums jāatrod visi 8 zīmējumi pāri 4x4 matricā.

### Lai sāktu spēli

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Games (Spēles) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai atvērtu spēli Memory (Atmiņa).

- Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi. Spiediet , lai izvēlētos.

- Spiediet SELECT (Izvēlēties) vai , lai sāktu spēli.

- Lai izslēgtu spēli, spiediet .

### Atmiņa

Jūs varat pagriezt katras formas figūru, kamēr tā krīt, lai tā aizpilda visu horizontālo līniju. Jo vairāk līnijas Jūs savācat vienā līmenī, jo vairāk punktus Jūs iegūstat.

Lai sāktu spēli

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Games (Spēles) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Tetris un spiediet SELECT (Izvēlēties).

- Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus / / / /, lai attiecīgi pagrieztu/pārvietotu pa kreisi/pārvietotu pa labi/pārvietotu uz leju.

- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai sāktu spēli.


- Lai izslēgtu spēli, spiediet .

## UZSTĀDĪŠANA


### Baterijas ieviešana

Jūsu SE635 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamas baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jātiekt uzstādītām un pilnībā pielādētām.

- Noslidiniet baterijas nodalījuma vāciņu.

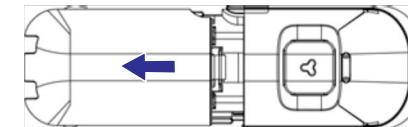

- Ieviešojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

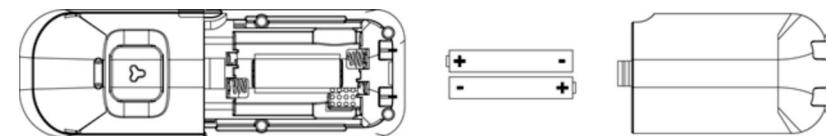

### Baterijas lādēšana

- Ieviešojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskāpo pīkstienu.
- Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.



- Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušās (vismaz 24 stundas).
- Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts .

Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.

## UZSTĀDĪŠANA

### Bateriju darbības laiks un uztveršanas zona

#### Runāšanas laiks un gaidīšanas laiks

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu SE635 runāšanas laiks ir aptuveni 12 stundas un gaidīšanas laiks ir aptuveni 150 stundas.

#### Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmeņa sensors Jūs brīdina, atskāpojot dzirdamu toni un mirkšķinot baterijas ikonu.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošas funkcijas progress netiks saglabāts.

Aptuvenais baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:

- Baterija ir pilnībā uzlādēta – 3 joslas baterijas ikonā
- Baterija ir daļēji uzlādēta – 2 joslas baterijas ikonā
- Baterijas uzlādes līmenis kļūst zems – 1 josla baterijas ikonā
- Baterija ir pilnībā izlādējusies – neviena josla baterijas ikonā

#### Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekšelpu un āra uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona .

### Jūsu SE635 konfigurēšana

Pirms Jūsu SE635 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kur tas tiks lietots. Pēc dažu minūšu lādēšanas parādās sveiciena ekrāns. Sekojet šiem soliem, lai konfigurētu Jūsu telefonu.

1. Spiediet jebkuru taustiņu, lai parādītu valstu sarakstu.
2. Ritiniet uz Jūsu valsti.
3. Spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
4. Ritiniet uz Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
5. Spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
6. Automātiski tiks konfigurēti izvēlētās valsts noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda.

Jūs joprojām varat veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, neveicot Jūsu valsts izvēli.

Atkarībā no Jūsu valsts, sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumus.

## TĪKLA PAKALPOJUMI

4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

#### Atzvanīšanas atcelšana

##### Iestatīšana

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Cancel Call Back (Atceilt Atzvanīšanu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Settings (iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanas atcelšanai un spiediet  OK.

#### Atzvanīšanas Atcelšanas aktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Cancel Call Back (Atceilt Atzvanīšanu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

#### Neizpaust ID

##### Iestatīšana

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Settings (iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru ID neizpaušanai un spiediet  OK.

#### ID neizpaušanas aktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

#### ID neizpaušanas deaktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz Deactivate (Atceilt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

## TĪKLA PAKALPOJUMI

### Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla pieslēguma. Lai iegūtu ziņojumus, parasti tiek piemēroti tarifi, jo tie tiek saglabāti pie operatora, nevis klausulē. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

### Balss pastkastītes numura iestatīšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Voice Mail (Balss pasts) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Voice Mail 1 (Balss pasts 1) vai Voice Mail 2 (Balss pasts 2) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Settings (iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Mainiet balss pasta numuru un spiediet  OK.

### Balss pasta aktivizēšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Voice Mail (Balss pasts) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Voice Mail 1 (Balss pasts 1) vai Voice Mail 2 (Balss pasts 2) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### Atzvanīšana

#### Iestatīšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Settings (iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanai un spiediet  OK.

#### Atzvanīšanas aktivizācija

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.

## UZSTĀDĪŠANA

### Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē).
- Ritiniet  uz Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Set Date/Time (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).

**BRĪDINĀJUMS** Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

### Jūsu SE635 pamatdarbības

#### Zvanīšana

Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet  , lai zvanītu. Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Zvanīšana", 18.lpp.

#### Atbilde uz zvanu vai zvana beigšana

Spiediet taustiņu  , lai atbildētu uz zvanu.

Spiediet taustiņu  , lai beigtu zvanu.

Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Atbilde uz zvanu" un "Zvana beigšana", 19.lpp.

#### Klausules iestēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu  , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīma. Šī spiediet taustiņu  , lai atkal iestēgtu klausuli.

#### Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu  , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīma.

#### Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvanīt.

Kad klausule atrasta, spiediet taustiņu  , lai beigtu zvanīšanu.

## UZSTĀDĪŠANA

### Gaidīšanas režīms

Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, redīģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 30 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

### Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgts 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņa nospiešana, pacelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir DZINTARA.

### Notikumu lampiņa

Notikumu lampiņa uz Jūsu klausules mirkšķinās, kad telefona automātiskajā atbildētājā ir ierakstīts jauns ziņojums. Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī tad, ja ir jauns zvans, jauns SMS vai jauns balss pasta ziņojums.

### Teksta un ciparu ievadīšana

Taustiņš	Pielietojums
!	atstarpe1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } □ §
2	a b c 2 à á ç â æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ ~

Piemēram, lai ievadītu vārdu "Philips":

- Spiediet  vienreiz: P
- Spiediet  divreiz: Ph
- Spiediet  trīsreiz: Phi
- Spiediet  trīsreiz: Phil
- Spiediet  trīsreiz: Phili
- Spiediet  vienreiz: Philip

## TIKLA PAKALPOJUMI

### Zvana pāradresācija

Ir pieejamas 3 pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvana pāradresācija, Kad aizņemts un kad neatbild.

#### Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tikla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
- Spiediet  OK, lai apstiprinātu.

### Zvana pāradresācijas ieslēgšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tikla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

### Zvana pāradresācijas izslēgšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tikla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

3. Ritiniet  uz valsti pēc Jūsu izvēles un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Kad valsts ir izvēlēta, telefonam automātiski tiks piemēroti izvēlētās valsts noklusētie līnijas iestatījumi (piem., Atkārtotas zvanīšanas laiks, Zvanīšanas režīms, Valoda, utt.).

### Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Šī režīma noklusētais iestatījums ir Izslēgts.

### Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Conference** (Konference) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## TĪKLA PAKALPOJUMI

Tīkla pakalpojumi	
Zvana pāradresācija	
Zvana pāradresācija, kad aizņemts	
Zvana pāradresācija, kad neatbild	
Balss pasts	
Atzvanīšana	
Atcelt atzvanīšanu	
Neizpaust ID	

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā pieklūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tīkla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no **valsts/pieslēguma**. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem. Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatīti Jūsu SE635, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

## UZSTĀDĪŠANA

1. Spiediet  četras reizes: Philips

Pēc noklusējuma, pirmais vārda burts ir lielais burts. Spiediet  , lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

### Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	Vidējs
Austiņas skaļums	Skaļums 3
Skaļruņa skaļums	Skaļums 3
Taustiņu Tonis	Ieslēgts
Fona attēls	
Kontrasts	Līmenis 2
Ekrāna saudzētājs	Ieslēgts
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Auklītes režīms	Izslēgts
Modinātājs	Izslēgts
Zvanu lieguma režīms	Izslēgts
Galvenais PIN	0000

### Automātiskais atbildētājs

Atbildes režīms	Atbild un ieraksta
Zvanu skaits pirms atbildes	4
Izejošie ziņojumi	Iepriekš noteikts Atbild un ieraksta režīmam
Bāzes stacijas klausīšanās	Ieslēgta ar noklusēto skaļruņa režīmu
Klausules klausīšanās	Izslēgta
Bāzes skaļrunis	Līmenis 5
Tālvadības piekļuve	Izslēgta

## ZVANIŠANA

### Zvanīšana

#### Zvanīšana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 24 ciparus).
2. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

#### Tieša zvanīšana

1. Spiediet  vai  , lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

#### Zvanīšana no atkārtotas zvanīšanas saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  .
2. Ritinet  uz ierakstu atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
3. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

**PADOMS** Klausule saglabā pēdējos 20 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirmsais. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tāluņu grāmatīnā, numura vietā tiks parādīts vārds.

#### Zvanīšana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  .
2. Spiediet taustiņu   **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu zvanu sarakstam.
3. Ritinet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
4. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 26.lpp.

#### Zvanīšana no tāluņu grāmatīnās

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  .
2. Ritinet  uz tāluņu grāmatīnās ierakstu.
3. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

**PADOMS** Tā vietā lai ritinātos  , lai pārlūkotu tāluņu grāmatīnas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējāmā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

### Pārstatīšana

#### Pārstatīšana uz noklusētajiem iestatījumiem

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritinet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritinet  uz **Reset** (Pārstatīt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**.

Ja Jūsu PIN kods ir noklusētais **0000**, 2 solis tiek izlaists.

3. Ritinet  uz **Yes** (Jā) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties). Tieki atskanots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 17.lpp).

Pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveiciena režīms.

### Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiks automātiski ievietots katra zvanītā numura sākumā.

#### Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritinet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritinet  uz **Auto Prefix** (Automātisks piedēklis) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Tieki parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
3. Ievadiet numuru un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Valsts iestatījums

Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts.

Jūs varat izvēlēties citu valsti, kas atšķiras no tās, kas izvēlēta Sveiciena režīmā.

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritinet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritinet  uz **Country** (Valsts) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Jums jāievada Galvenais PIN, pat ja Jūsu PIN ir **0000** (noklusētais PIN).

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

### Atreģistrācija

#### Lai dzēstu klausuli

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Unregistration (Atreģistrācija) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- Uz klausules tastatūras spiediet klausules numuru, kuru Jūs vēlaties dzēst.

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu **Unregistered** (Atreģistrēta).

### Galvenā PIN mainīšana

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrāciju/Atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

### Lai mainītu Galveno PIN

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Change PIN (Mainīt PIN) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvaigznītes (\*).

Ja tiek ievadīts nepareizs PIN, displejā parādās ziņojums **Incorrect Pin** (Nepareizs Pin) un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Ja Jūsu PIN kods ir noklusētais **0000**, 2 solis tiek izlaists.

- Ievadiet jauno PIN un spiediet OK.
- Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet OK, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tieka atskanots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja Galvenais PIN ir mainīts, Jums tiek prasīts ievadīt Galveno PIN, pirms Jūs varat mainīt Zvanu lieguma un Mazuļa zvana iestatījumus.

## ZVANĪŠANA

### Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

### Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā pret citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

**PADOMS** Ja ir ieslēgts Automātiskas atbildes režīms (skatīt 32.Ipp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

**BRĪDINĀJUMS** Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

### Zvana beigšana

Spiediet taustiņu .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiek parādīts zvana ilgums.

**PADOMS** Ja ir ieslēgts automātiskas klausules nolikšanas režīms (skatīt 32.Ipp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

### Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:

#### Klausules austīņas skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

#### Klausules mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

- Zvana laikā spiediet taustiņu MUTE (Klusums), lai izslēgtu mikrofonu, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
- Spiediet taustiņu UNMUTE (Atcelt klusumu), lai ieslēgtu mikrofonu.

#### Skaļruņa režīms

- Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.

## ZVANĪŠANA

- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

**BRĪDINĀJUMS** Skaļruņa aktivizēšana var negaidīti palielināt austīgas skaļumu uz joti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

## Skaļruņa skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

### Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ņauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz 2 klausulēm (skatīt 37.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu  **ALL** (Visas), lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2.

Ja klausule nepieder pie SE630/635 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

## Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

- Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu  **ALL** (Visas), lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlētā klausule zvana.

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu ārējo zvanu.

- Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
- Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu zvanītajai klausulei.

## Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

- Spiediet taustiņu  vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

### Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu SE635 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 5 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. Noklusētais PIN ir **0000**.

### Lai reģistrētu papildus klausuli

- Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet . Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

- Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai sāktu reģistrāciju.
- Spiediet , lai izvēlētos bāzi, pie kā reģistrēt klausuli, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Ja bāze tiek atrasta un PIN ir pareizs, tiks parādīti neizmantotie klausuļu numuri un Jūs varat izvēlēties klausules numuru, tieši to ievadot.

Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu uz veiksmīgu reģistrāciju, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiņs un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

### Bāzes izvēle

Vienā SE635 klausulē var reģistrēt līdz 4 dažādas SE635 Bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, klausule tiks reģistrēta Bāzes 1. Ja Jūs izvēlēties punktu **Any Base** (Jebkura bāze), klausule piereģistrēsies tuvākajai bāzes stacijai.

### Lai manuāli izvēlētos bāzes staciju

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Select Base** (Izvēlēties Bāzi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz vajadzīgo bāzes staciju un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Klausule sāks bāzes stacijas meklēšanu. Ja izvēlētā bāze tiek atrasta, tiek atskaņots garš apstiprinājuma tonis.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

### Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas dienestiem.

Jūs varat ievadīt līdz 24 ciparus garu telefona numuru.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav noklusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt Mazuļa zvana režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.

### Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet taustiņu MENU, ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu Baby Call (Mazuļa zvans) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.

3. Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Mode (Režīms).

4. Ritiniet uz On (ieslēgt) un spiediet OK, lai apstiprinātu.

Kad Režīms ir aktivizēts, bet Mazuļa zvana numurs vēl nav iestatīts, Jūsu klausule prasīs Jums ievadīt numuru.

5. Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet OK, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

### Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu MENU (Izvēlne) (ja iepriekš tīcīs aktivizēts Mazuļa zvana režīms).

2. Ritiniet uz Off (izslēgt) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

### Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

1. Spiediet taustiņu MENU, ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu Baby Call (Mazuļa zvans) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.

3. Ritiniet uz Number (Numurs) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

4. Tieka parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).

5. Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet OK, lai apstiprinātu. Tieka atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## ZVANĪŠANA

### Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvanu sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvanā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

- Spiediet taustiņu CONF, lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu ALL (Visas), lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlētā klausule zvana.
- Spiediet taustiņu uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
- Spiediet mīksto taustiņu CONF uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci.

**PADOMS** Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 40.Ipp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizpēm līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

### Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvana gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskaņos pīkstieni, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvanu. Tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

Lai atbildētu uz otru zvanu, spiediet taustiņus + (var atšķirties, atkarībā no tīkla).

### Zvanītāja līnijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālrūnu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvana, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

## TELEFONU GRĀMATA



Jūsu SE635 var saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 9 tiešās atmiņas ( līdz ). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 24 ciparus garš telefona numurs un 12 simbolu garš vārds.

### Piekļuve telefonu grāmatai

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu vai spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz List Entry (ierakstu saraksts) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Telefonu grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
- Spiediet , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet VIEW (Apskatīt). Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet .

**PADOMS** Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tāluļu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa nospiešana parādis ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa nospiešana parādis ierakstus, kas sākas ar B, utt.

### Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
- Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 12 simboli) un spiediet OK.
- Ievadiet numuru (ne vairāk kā 24 cipari) un spiediet OK.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

### Zvanīšanas režīms

Zvanīšanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu SE635, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu. Ir 2 zvanīšanas režīmi: **Tonu** un **Impulsu**.

#### Lai iestatītu zvanīšanas režīmu

- Spiediet taustiņu MENU, ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Dial Mode** (Zvanīšanas režīms) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **Tone** (Tonu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētām klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrais numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav noklusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt zvanu lieguma režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.


#### Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

- Spiediet taustiņu MENU, ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Call Barrng** (Zvanu liegums) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu **Lieguma Režīmam**.
- Ritiniet uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### Lai mainītu Zvana lieguma numuru

- Spiediet taustiņu MENU, ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **Call Barrng** (Zvanu liegums) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- Ritiniet uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 1** (Numurs 1) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet OK, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

## PAPILDUS IESTATĪJUMI

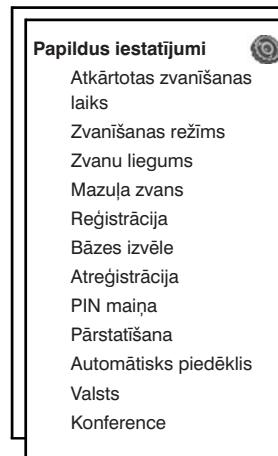

### Atkārtotas zvanīšanas laiks

Atkārtotas zvanīšanas laiks (vai zvanīšanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanīšanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu SE635, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

### Lai iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Recall Time (Atkārtotas zvanīšanas laiks).
- Ritiniet, lai izvēlētos Short (Īss)/Medium (Vidējs)/Long (Garš) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [ + ], [ + ], [ + ] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanīšanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

## TELEFONU GRĀMATA

- Ritiniet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>**(Grupa C)) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, Grupa A satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 30.Ipp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju pie Jūsu tīkla operatora, katrai, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsiet šai grupai piešķirto zvana toni.

**PADOMS** Jūs varat saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

### Telefonu grāmatas ieraksta redīgēšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Edit Entry (Redīgēt ierakstu) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties redīgēt un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet CLEAR (Dzēst), lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, redīgējet vārdu un spiediet OK.
- Spiediet CLEAR (Dzēst), lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, redīgējet numuru un spiediet OK.
- Ritiniet uz grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>**(Grupa C)) un spiediet OK (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Delete Entry (Dzēst ierakstu) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet SELECT (Izvēlēties).

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Delete All (Dzēst visu) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Vēlreiz spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

## TELEFONU GRĀMATA

### Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi līdz ). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Direct Memory (Tiešā atmiņa) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (Taustiņš 1 līdz Taustiņš 9) un spiediet VIEW (Apskatīt). Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
- Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet SELECT (Izvēlēties) un spiediet SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos Add (Pievienot).
- Spiediet OK, lai parādītu telefonu grāmatas sarakstu un ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
- Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana


- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Direct Memory (Tiešā atmiņa) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (Taustiņš 1 līdz Taustiņš 9) un spiediet VIEW (Apskatīt).
- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne) un ritiniet uz Delete (Dzēst).
- Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes

Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.

- Ateriet SIM kartes nodalījumu un izņemiet to no bāzes stacijas.

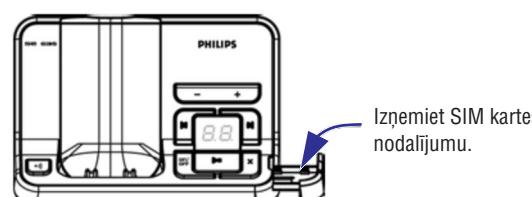

Izņemiet SIM kartes nodalījumu.

## PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

- Ritiniet uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, pierēģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 37.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

Šī funkcija ļauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skalas līmenis pie klausules mikrofona pārsniegs noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trošķi. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

### Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu Babysit mode (Bērna aukles režīms) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet OK, lai aktivizētu.

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu . Ekrānā tiek parādīts Babysit mode (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt vai saņemt zvanus.

### Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

- Spiediet , izvēlieties Off (Izslēgts) un spiediet OK.

## PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Handset Name** (Klausules Nosaukums) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Rediģējet klausules nosaukumu un spiediet  OK, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 12 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

### Automātiska atbilde

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir izslēgtā.

### Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslegt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši noliekt klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir ieslēgta.

### Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslegt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Valoda


Jūsu SE635 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

### Lai mainītu valodu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet  SELECT.

## TELEFONU GRĀMATA

- Iebīdiet SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz augšu, līdz tā apstājas.

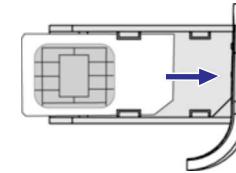

- Ievietojiet SIM kartes nodalījumu atpakaļ ligzdā uz bāzes stacijas un ies piediet to vietā līdz galam.
- Uz klausules spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlaties Kopēt visu, uz Jūsu telefonu grāmatu tiks kopēti visi SIM kartes ieraksti. Ja Jūs izvēlaties Izvēlēties ierakstu, Jūs varat pārlūkot SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus kopēt.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Ekrānā tiks rādīts kopēšanas progress.
- Kad darbība veiksmīgi pabeigta, displejā tiks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

Jūsu klausulei vajadzētu varēt nolasīt visu standarta SMS saturu. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti vai SIM karte netiek atrasta, ekrāns parādīs kļudas ziņojumu No SIM Card! (Nav SIM kartes) un atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

**PADOMS** Jūs varat spiest taustiņu  CANCEL (Atcelt) jebkurā laikā, lai atceltu darbību.

### Telefonu grāmatas pārsūtīšana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz 2 klausules.

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtīšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Tiks parādīti pārsūtīšanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, Jūs varat ritināt  , lai izvēlētos noteiktu klausuli.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Zvanītā klausule parādīs ziņojumu **Transfer from Handset X** (Pārsūtīšana no Klausules X).
- Lai pieņemtu pārsūtīšanu no telefonu grāmatas, spiediet  SELECT (Izvēlēties) uz zvanītās klausules. Lai noraidītu pārsūtīšanu, spiediet  CANCEL (Atcelt).
- Ja pārsūtīšana notikusi veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

## ZVANU SARAKSTS

Zvanu saraksts var saglabāt līdz 50 ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tikls). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti kronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tuks, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tuks).

### Piekļūšana zvanu sarakstam

- Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai apskatītu ierakstus.

### Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un spiediet  SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu).
- Ievadiet vārdu un spiediet  OK.
- Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  OK.
- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

- Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Visa zvanu saraksta dzēšana

- Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  SELECT.
- Vēlreiz spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam

- Gaidīšanas režimā spiediet  un ritiniet  , lai apskatītu ierakstus.

## PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

- Ritiniet  uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Fona attēls

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties fona attēlu, ko rādīt gaidīšanas režimā. Jūsu telefonā iepriekš ievietoti ir 4 fona attēli. Lai atrastu noklusēto fona attēlu, skatiet sadaļu "Noklusētie iestatījumi", 17.lpp.

### Lai iestatītu fona attēlu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Wallpaper** (Fona attēls) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu izvēlēto fona attēlu un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Kontrasta līmenis

Ir 3 kontrasta līmeņa iespējas (**Līmenis 1**, **Līmenis 2** vai **Līmenis 3**). Noklusētais kontrasta līmenis ir **Līmenis 2**.

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Contrast** (Kontrasts) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu izvēlēto kontrasta līmeni (**Level 1** (Līmenis 1), **Level 2** (Līmenis 2) vai **Level 3** (Līmenis 3)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Ekrāna saudzētājs

Ekrāna saudzētājs tiks automātiski ieslēgts pēc 1 minūtes gaidīšanas režimā.

Lai ieslēgtu ekrāna saudzētāju

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Screensaver** (Ekrāna saudzētājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režimā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS. **Lai pārsauktu klausuli**

## PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 10 zvana melodijas.

#### Lai iestatītu zvana melodiju

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Ring Melody** (Zvana melodija) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskānotu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tieki atskānots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikāciju", 21.lpp. Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskanot, kad notiek ieņākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai. Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

#### Lai iestatītu Grupas Melodiju

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskānotu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tieki atskānots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### Taustiņu tonis

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskānots viens pīkstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

#### Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).

## ZVANU SARAKSTS

### Zvanīto numuru saraksta ieraksta informācijas apskate

- Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un spiediet  SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos punktu **View** (Apskatīt).

### Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un ritiniet  uz punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet vārdu un spiediet  OK.
- Ja nepieciešams, rediģējet numuru un spiediet  OK.
- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.  
Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.


### Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
  - Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.

### Visa zvanu saraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet  .
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties) un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Vēlreiz spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.  
Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.

## PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

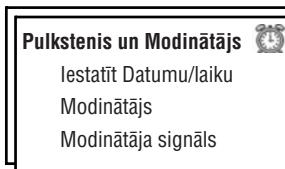

### Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), vēlreiz spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Set Date/Time (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24-stundu formātā.

- Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas Pulksteņa un Modinātāja izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

### Modinātāja iestatīšana

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu Alarm (Modinātājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz Off (Izslēgts), On Once (Ieslēgts vienreiz) vai On Daily (Ieslēgts katru dienu) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ja Jūs esat izvēlējušies On Once (Ieslēgts vienreiz) vai On Daily (Ieslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet SELECT (Izvēlēties). Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskanots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

### Modinātāja signāls

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu Alarm Tone (Modinātāja Signāls) un spiediet SELECT (Izvēlēties).

## PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

- Ritiniet uz vajadzīgo melodiju (Melody 1, Melody 2 vai Melody 3), lai atskanotu melodiju.
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu modinātāja signālu.

## PERSONĪGIE IESTATĪJUMI



### Klausules toņi

#### Zvana skaļums

Ir 5 zvana tonā skaļuma iespējas (Silence (Klusums), Low (Zems), Medium (Vidējs), High (Augsts) un Progressive (Kāpj;ošs)). Noklusētais līmenis ir Vidējs.

#### Lai iestatītu zvana skaļumu

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne), ritiniet uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Handset Tones (Klausules toņi) un vēlreiz spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Ring Volume (Zvana skaļums).
- Ritiniet uz Jūsu vēlamo skaļuma līmeni un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona

**BRĪDINĀJUMS** Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.