

Register your product and get support at

AJ7000


www.philips.com/welcome




EL Εγχειρίδιο χρήσης


PHILIPS

A

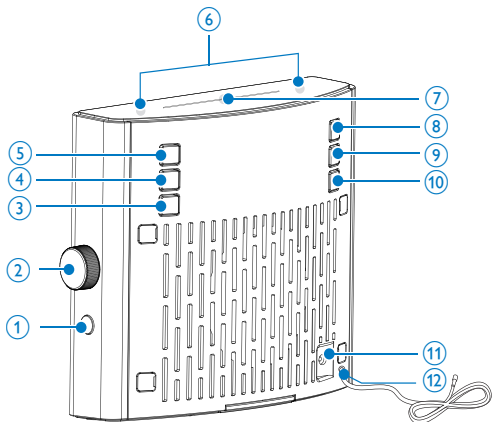


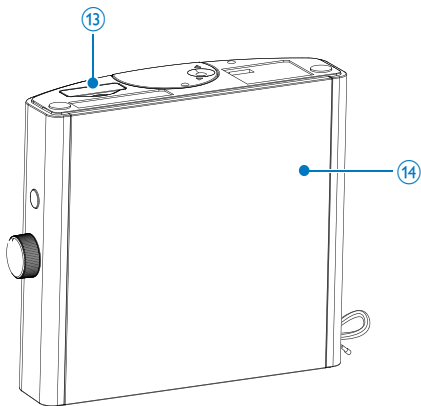


(B)

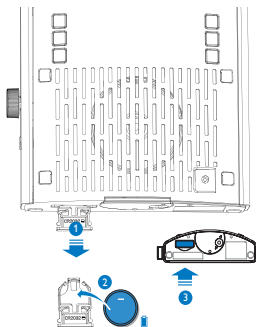


(C)

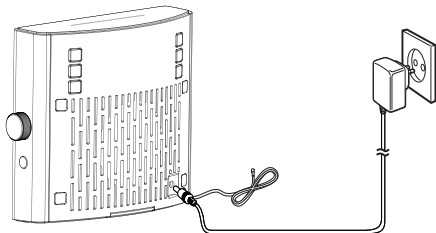

D

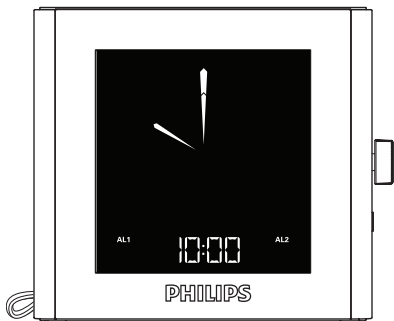

E

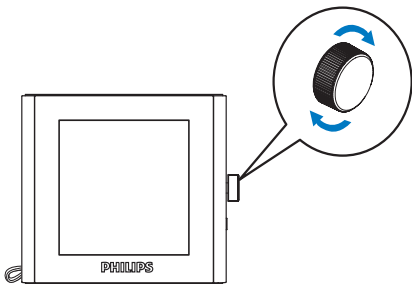

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα

πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM/MW,
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις, και
- να ξυπνάτε με τον ήχο του βομβητή ή με ραδιόφωνο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (με μπαταρία)
- Μετασχηματιστής
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας (A)

① SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

② Κεντρικό κουμπί (περιστροφικό)

- Προσαρμογή έντασης.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Προσαρμογή ρυθμίσεων.

③ TIME ZONE

- Ορισμός ζώνης ώρας.

④ FM/MW

- Επιλογή πηγής δέκτη.

⑤ SET TIME/PROG

- Ρύθμιση ώρας.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑥ AL1/AL2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

⑧ TUNING MODE

- Επιλογή λειτουργίας συντονισμού.

⑨ PRESET

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑩ DST

- Επιλογή λειτουργίας θερινής ώρας (DST).

- ⑪ AC 6V ~ 450mA
 - Σύνδεση στο ρεύμα.
- ⑫ FM ANT
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑬ Δίσκος μπαταρίας
- ⑭ Οθόνη ενδείξεων
 - Εμφάνιση κατάστασης.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας ⑧



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Η προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα και την αφύπνιση.

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας, αντικαταστήστε την μπαταρία όπως υποδεικνύεται.

Σύνδεση στο ρεύμα ©



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Προειδοποίηση

- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.

Plug and set

Η ώρα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα, η ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται αυτόματα. Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να διατηρεί τη ρύθμιση του ρολογιού ακόμη και εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος.

Επιλογή ζώνης ώρας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ζώνη ώρας ανάλογα με την περιοχή σας.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **TIME ZONE**.
↳ Ο τρέχων αριθμός ζώνης ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να ορίσετε τη ζώνη ώρας (-1 έως +12).
- 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για την Ευρώπη:

Ωρα Δυτικής Ευρώπης (WET)	+0
Ωρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)	+1 (προεπιλογή)
Ωρα Ανατολικής Ευρώπης (EET)	+2
Ωρα Μόσχας (MST)	+3

Ρύθμιση ρολογιού Ⓢ

Εάν η προρυθμισμένη ώρα δεν είναι ακριβής, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET TIME** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να προσαρμόσετε την ώρα.

- 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά και τη μορφή 12/24 ωρών.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM/MW

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **FM/MW** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM ή MW.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING MODE** μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη **[FIND]** (Εύρεση).
- 3 Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **TUNING MODE** μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη **[STEP]** (Βήμα).
 - 2 Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί για να επιλέξετε μια συχνότητα.
-

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και έως 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **TUNING MODE** μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
 - 2 Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί.
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/MW και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
-

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG**.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να επιλέξετε αριθμό.
- 4 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[DONE]** (Ολοκληρώθηκε).

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET** και περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

Προσαρμογή έντασης (E)

5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **AL1/AL2** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
 - ↳ Ξεκινούν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας και το εικονίδιο **[AL1]/[AL2]**.
 - 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να προσαρμόσετε την ώρα.
 - 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - ↳ Ξεκινούν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών και το εικονίδιο **[AL1]/[AL2]**.
 - 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ορίσετε τα λεπτά και την πηγή της αφύπνισης: είτε το βομβητή είτε το κανάλι που ακούσατε την τελευταία φορά.
-

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Η ένδειξη **[AL1]/[AL2]** εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή αφύπνιση και εξαφανίζεται εάν δεν υπάρχει ενεργή αφύπνιση.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
 - Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

1 Πατήστε **SLEEP**.

2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

Σε λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη, περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πατήστε το.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Επιλέξτε DST (θερινή ώρα)

Για χώρες με θερινή ώρα (DST), το ρολόι-ραδιόφωνο σας προσφέρει την επιλογή DST, ώστε να προσαρμόσετε την ώρα στη θερινή ώρα.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DST** για 3 δευτερόλεπτα.

➡ Το ρολόι προχωρά μία ώρα μπροστά και εμφανίζεται η ένδειξη **[DST]**.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS** για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας: **[HI]** (Υψηλή) **[MID]** (Μέση) και **[LOW]** (Χαμηλή).

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	0,6W RMS
-------------------------	----------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
-------------------	--

Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
--	-------------------------------

Αναζήτηση επιλεκτικότητας	FM: <28 dBf MW:<98 dBuV/M
---------------------------	------------------------------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <3% MW:<5%
-------------------------------	-------------------

Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >45 dB MW:>40 dB
---------------------------	-------------------------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AGC060V0450T ή 42E710U, Είσοδος: 220-240 V ~, 50/60 Hz, Έξοδος: AC6V 450MA
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	134 × 112 × 42 χιλ.
Βάρος – Με τη συσκευασία – Κύρια μονάδα	0,82 κ. 0,38 κ.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν

το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί.

Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2015 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Gibson διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

