

Üdvözljük

Gyors üzembe helyezési útmutató




- 1 Csatlakoztatás
- 2 Telepítés
- 3 Használat

PHILIPS


Mi van a dobozban?




SE440/SE445
kézibeszélő

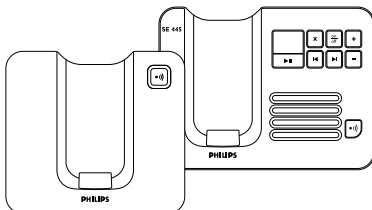


SE440 vagy SE445
bázisállomás

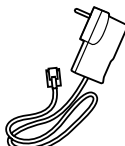


Töltő



Kábel*



Akkumulátorfedél



2 db AAA akkumulátor



Használati útmutató



Gyors üzembe helyezési
útmutató



Garanciainformáció



Megjegyzések

- * Előfordulhat, hogy a töltő nincs csatlakoztatva a kábelhez. Ebben az esetben kérjük, csatlakoztassa a kábelt a töltőhöz, mielőtt bedugná azt a csatlakozóaljzatba.
- Ha multipack-et vásárolt, több kézibeszélő, töltő, adapter és AAA akkumulátor fog a rendelkezésére állni.

Figyelmeztetés


Kizárólag a mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

A A bázisállomás elhelyezése

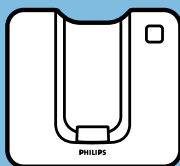

Helyezze el úgy a bázisállomást, hogy a telefonzsinór és a csatlakozóaljzat elérhető legyen.

B A kábelek csatlakoztatása

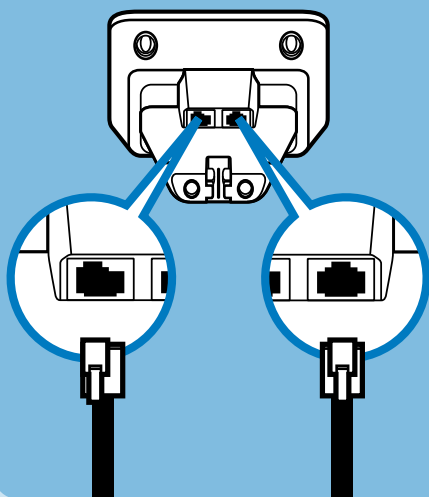


Dugja be a telefonzsinórt és a tápkábelt a csatlakozókba a bázisállomás hátulján.

* Tipp

Ha a bázisállomást túl közel helyezte nagy fémtárgyakhoz vagy elektromos berendezésekhez, ez csökkentheti a készülék hatósugarát, vagy ronthatja a hangminőséget. A vastag falak is nehezítik a jelátvitelt a bázisállomás és a kézibeszélő között.

C A kábelek csatlakoztatása a fali csatlakozóba

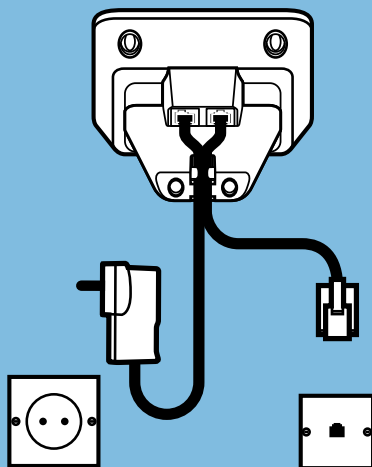


A kábelek másik végét dugja a fali csatlakozóba.

2


Telepítés

A Az akkumulátorok behelyezése

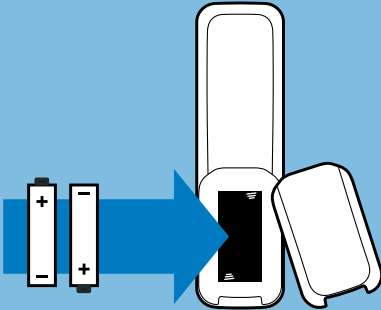

Helyezze be az akkumulátorokat, majd csúsztassa a fedelet a helyére.

B A kézibeszélő töltése

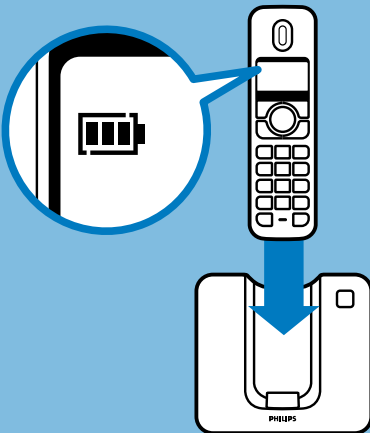

Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra az akkumulátorok feltöltéséhez. Az akkumulátor ikon megjelenik.

C A telefon beállítása



Ha a kijelző a fenti készenléti állapotot mutatja, a telefon készen áll a használatra.

Vagy

Ha a kijelzőn megjelenik az ÜDVÖZÖLJÜK felirat: ki kell választania az országát.

Kérjük, olvassa el a 10. oldalt a fő használati útmutatóban a további információért.

- Görgessen a vagy gombbal az ország kiválasztásához, majd nyomja meg a **menu** gombot.

- A kijelzőn a **MEGERŐSÍT?** jelenik meg. Nyomja meg a **menu** gombot.

A kijelző nyelve és az egyéb fontos beállítások a kiválasztott ország alapján kerülnek beállításra.

SE440 – a telefon készen áll a használatra.

SE445 – a telefon készen áll a használatra.

Az üzenetrögzítő automatikusan bekapcsol, és készen áll az üzenetek felvételére.

3 Használat

Hívás indítása

Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása

Amikor a telefon csörög, nyomja meg a  gombot

Hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot.

A fülhallgató hangerejének beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg a  vagy a  gombot

Utolsó szám újratárcsázása

• Nyomja meg a  majd a  gombot.

Csengőhang és hangerő megváltoztatása

- Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.**-hoz, majd nyomja meg a  gombot.
- **KEZIB. HANG** megjelenik, nyomja meg a  gombot.
- **CSENG. H. ERŐ** megjelenik, nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a csengőhang hangerejének beállításához, és nyomja meg a  gombot a beállítás mentéséhez
- Görgessen  a **CSENG. DALLAM**-hoz. Nyomja meg a  gombot.
- Görgessen  vagy  a csengőhang kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a beállítás mentéséhez

Bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz

- Nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a **TELEFONKÖNYV**.
- Nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik az **ÚJ BEJEGYZÉS**.
- Nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik az **NEV MEGADÁSA**.

- Adjon meg egy nevet, majd nyomja meg a  gombot.
- Adjon meg egy számot, majd nyomja meg a  gombot.
- Görgessen  vagy  a csengőhang kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a beállítás mentéséhez

Tárcsázás a telefonkönyvből

- Nyomja meg a  gombot, majd görgessen  vagy  a tárcsázandó szám eléréséhez.
- Nyomja meg a  gombot.

Dátum és idő beállítása

- Nyomja meg a  gombot, görgessen  az **ÉBRESZTŐÓRA**-hoz és nyomja meg a  gombot.
- **DÁTUM ÉS IDŐ** megjelenik. Nyomja meg a  gombot.
- Írja be a dátumot (NN/HH) és nyomja meg a  gombot.
- Adja meg az időt (ÓÓ--PP) és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Nyomja meg a  gombot a készletléti üzemmódba való visszatéréshez.

SE445 csak

Az üzenetrögzítő ki- és bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot az alapállomáson.

Az üzenetek meghallgatása

Nyomja meg a  gombot. Most lejátszza az üzeneteit.

Vagy

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a készüléken tárolt összes üzenet meghallgatásához.

Az üzenetrögzítő kézibeszélővel avgy távoli hozzáféréssel való üzemeltetéséhez kérjük, olvassa el a fő használati útmutatót.

Hibaelhárítás

További javaslatokért olvassa el a teljes GYIK-et a fő használati útmutatóban.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a kapcsolatokat. Húzza ki a telefont, majd dugja vissza az aljzatba.
- Lemerült az akkumulátor – legalább 24 óráig töltse az akkumulátort.
- Túl messze van a bázisállomásállomástól - menjen közelebb.
- Használja a mellékelt kábelt.

Gyenge hangminőség

- Menjen közelebb a bázisállomásállomáshoz.
- Tegye a bázisállomásállomást legalább egy méternél távolabb bármilyen elektromos készüléktől.

A Y jel villog

- Menjen közelebb a bázisállomásállomáshoz.
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra.

A hívószám azonosítás nem működik

Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatójával.

Nincs csengőhang

Ha a  jel látható, a csengőhang ki van kapcsolva. Növelje a csengőhang hangerejét.

A részletekért ld. a fő használati útmutatót.

Segítségre van szüksége?

Olvassa el a használati útmutatót, ami a Philips SE440 vagy SE445 készülékéhez van mellékelve.

Online segítség: www.philips.com/support