

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

BTM8010

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Bluetooth Mikro müzik sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana menü hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7
3	Kullanmadan önce	9
	FM anteni bağlama	9
	Gücü bağlayın	9
	Uzaktan kumanda pillerini takma/ değiştirme	9
4	Başlarken	11
	LED göstergesi durumunu öğrenme	11
	Saati ayarlama	11
	Açma	11
5	Oynatın	13
	Disk oynatma	13
	USB depolama cihazından oynatma	13
	Çalma kontrolü	14
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	14
6	FM radyo dinleyin	16
	Bir FM radyo istasyonunu ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Radyo istasyonu hafızasını ayarlama	16
	Ekran RDS bilgileri	17

7	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Kapanma zamanını ayarlama	18
	Harici ses cihazından müzik dinleme	18
	Kulaklıktan dinleme	19
8	Ses ayarlama	20
	Ses düzeyini ayarlar	20
	Sesi kapatma	20
	Varsayılan ses ayarlarını yapma	20
9	Sistem ayarlarını yapma	21
10	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
	USB oynatılabilirlik bilgileri	22
	Desteklenen MP3 disk formatları	23
	RDS program tipleri	23
11	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.
- ⑨ Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑭ Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu kılavuza bakın.
- ⑮ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:



Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarmayın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Aka pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pillerle kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillerle zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.
- Pilleri yutma tehlikesi: Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Uyumluluk

CE 0560

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen

pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır: ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



© 2013 CSR plc ve grup şirketleri.

aptX® işareti ve aptX logosu CSR plc'nin veya grup şirketlerinden birinin ticari markasıdır ve bir veya daha fazla yargı sınırı içinde kayıtlı olabilir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Telif Hakkı

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Not

- Tip plakası, sistemin alt kısmında bulunur.

2 Bluetooth Mikro müzik sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, ana ünitenin arka kısmında yer alır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda ve iki adet AAA pil
- FM anteni
- AC güç adaptörü
- Basılı malzeme

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.


Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- DBB (Dinamik Bas Kuvvetlendirme)
- Tam ses

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:



Ana menü hakkında genel bilgiler

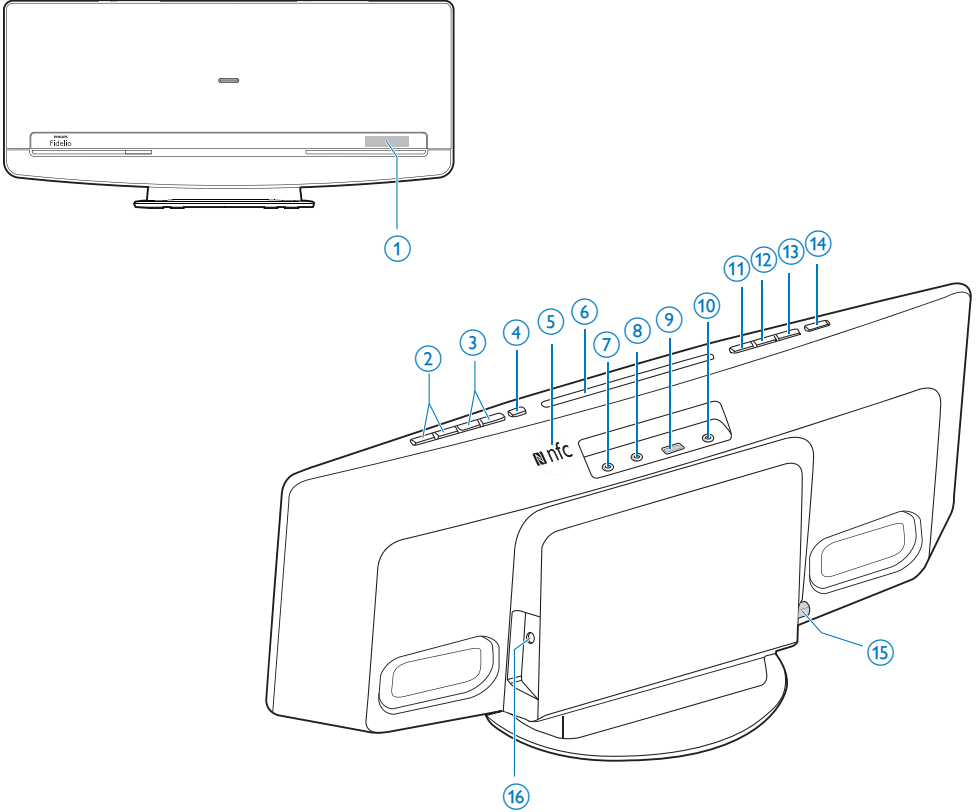

① Gösterge paneli

- Cihazın o anki durumunu gösterir.

② VOL+/VOL-

- Ses seviyesini artırır veya azaltır.

③ I◀◀/▶▶I

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutulur.
- Radyo istasyonlarını ayarlar.

④ ▲

- Diski disk bölmesinden çıkartmak için basılır.

⑤ NFC alanı

- Bluetooth bağlantısını otomatik olarak kurmak için NFC uyumlu bir cihazla dokunur.

⑥ Disk bölmesi

⑦ AUDIO-IN


- Harici bir cihazın 3,5 mm ses çıkışı soketine bağlayın.

⑧ Bluetooth SETUP düğmesi/göstergesi

- Mevcut eşleştirme bilgisini kaldırır (basılı tutunca).
- Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

- 9
 - Bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 10
 - 3,5 mm konektörü olan bir kulaklık bağlar.
- 11
 - Müziği durdurur.
- 12
 - Oynatmayı başlatır; duraklatır veya devam ettirir.
- 13 **SOURCE**
 - Bir harici ses kaynağı seçmek için arka arkaya basın.
- 14 **düğmesi/göstergesi**
 - Cihazı açar.
 - Cihazı güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.
 - Güç durumunu gösterir.
- 15 **DC IN**
 - AC güç adaptörüne bağlanır.
- 16 **FM ANT**
 - FM antenine bağlanır.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

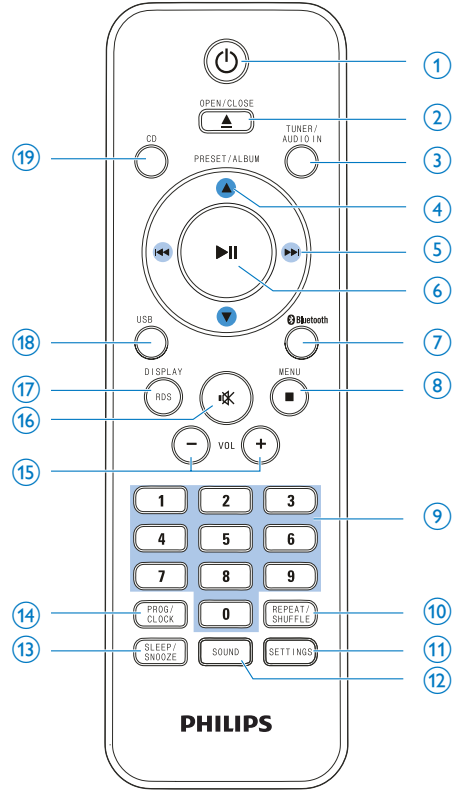

- 1
 - Cihazı açar.
 - Cihazı güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.
- 2 **OPEN/CLOSE ▲**
 - Diski disk bölmesinden çıkartmak için basılır.
- 3 **TUNER/AUDIO IN**
 - Kaynağı FM radyo ile 3,5 mm ses girişi arasında değiştirir.
- 4 **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Önceki veya sonraki albüme atlar.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.


- ⑤ **I◀◀/▶▶I**
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutulur.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑥ **▶II**
- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- ⑦ **Bluetooth**
- Bluetooth kaynağına geçin.
- ⑧ **MENU/■**
- Müziği durdurur.
- ⑨ **Sayı tuş takımı**
- ⑩ **REPEAT/SHUFFLE**
- Bir çalma modu seçer.
- ⑪ **SETTINGS**
- Sistem ayarları menüsüne erişmek için basılır.
- ⑫ **SOUND**
- DSC, DBB ve tam ses kontrolü için ses ayarına erişir.
- ⑬ **SLEEP /SNOOZE**
- Uyku zamanlayıcısını veya alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑭ **PROG/CLOCK**
- Radyo istasyonlarını programlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑮ **VOL +/-**
- Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑯ **🔊**
- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑰ **DISPLAY/RDS**
- Oynatma bilgilerini görüntüler.
 - Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
- ⑱ **USB**
- USB kaynağını seçer.
- ⑲ **CD**
- CD kaynağına geçer.

3 Kullanmadan önce

FM anteni bağlama

Not

- En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.
- Bu ürün MVV (orta dalga) radyo alımını desteklemez.

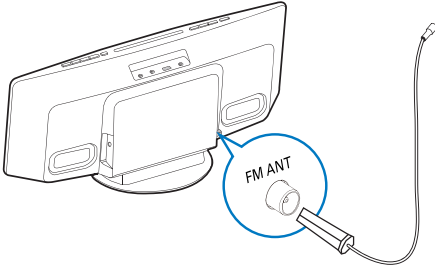


- FM antenini arka paneldeki **FM ANT** soketine bağlayın.

Gücü bağlayın

Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle eşleştikten emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü her zaman fiş kısmından tutarak çekin, kablосundan çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

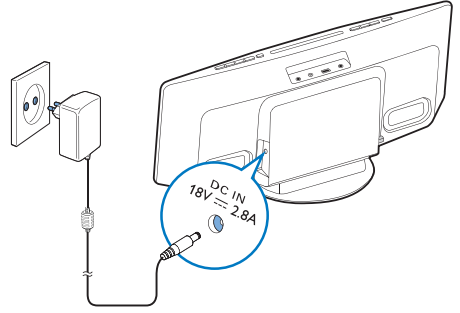


- AC güç adaptörünü şu noktalara bağlayın:
 - arka paneldeki **DC IN** soketi ve
 - duvar prizi.

Uzaktan kumanda pillerini takma/değiřtirme


Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.


1 PİL bölmesini açın.

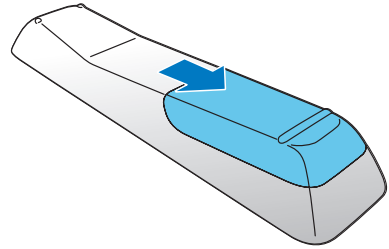

- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.

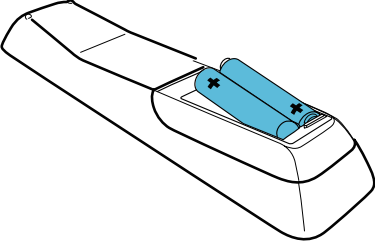

- 3 Pil bölmesini kapatın.

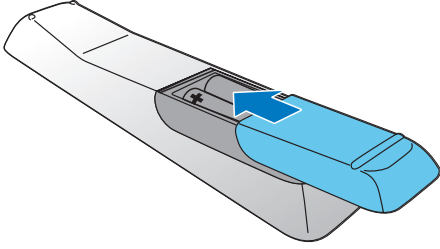

Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Daha iyi sinyal alımı için uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin önündeki IR sensörüne doğru tutun.

4 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

LED göstergesi durumunu öğrenme

⏻ düğmesindeki LED göstergesi

Gösterge	Durum
⏻ (Sabit)	Bekleme modunda
⏻ (Kapalı)	Çalışma veya güç tasarruflu bekleme modunda

Bluetooth SETUP düğmesindeki LED göstergesi

Gösterge	Durum
⏻ (Yanıp sönüyor)	Bluetooth eşleştirme için hazır
⏻ (Sabit)	Bluetooth üzerinden bağlanmış

Saati ayarlama



Not

- Ayar sırasında, 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz, önceki işlemler kaydedilmeden saat ayarından çıkar.
- Saat ve dakika hanelerini sayısal tuş takımını kullanarak da girebilirsiniz.

- 1 Normal bekleme modunda saat ayarını etkinleştirmek için **PROG/CLOCK** düğmesine basın.
↳ **24HOUR** (24 saatlik zaman formatı) yanıp söner.

- 2 **24HOUR** veya **12HOUR** (12 saatlik zaman formatı) seçeneğini belirlemek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **PROG/CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
↳ Zaman formatı olarak **12HOUR** değerini seçerseniz, **PM** veya **AM** değeri görüntülenir.

- 3 Saat rakamlarını ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG/CLOCK** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- 5 Dakika rakamlarını ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.
- 6 Saat ayarını onaylamak için **PROG/CLOCK** düğmesine basın.
↳ Ayarlanan saat görüntülenir.



İpucu

- Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile da senkronize edebilirsiniz (bkz. 'Saati RDS istasyonu ile senkronize etme' sayfa 16).

Açma

- ⏻ düğmesine basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflu bekleme moduna geçmek için:

- ϕ tuşunu en az üç saniye basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır;



Not

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer;

Bekleme modu ve Güç Tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapmak için:


- ϕ tuşunu en az üç saniye basılı tutun.

5 Oynatın

Disk oynatma

! Dikkat

- Hiçbir zaman disk bölmesine 12 cm çaplı bir diskten başka bir nesne yerleştirmeyin.

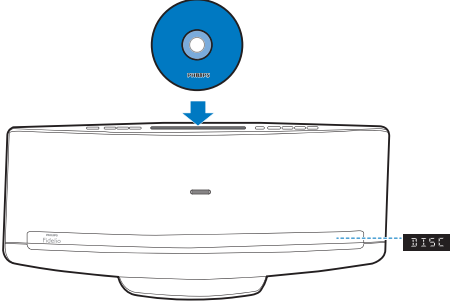

- 1 Kaynağı **DISC** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
 - Kaynağa geçmek için uzaktan kumandada **CD** tuşuna da basabilirsiniz.
- 2 Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.
 - ↳ Birkaç saniye sonra çalma işlemi otomatik olarak başlar.
 - Çalma otomatik olarak başlamazsa, çalmayı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.

USB depolama cihazından oynatma


Bu cihaz, desteklenen bir USB depolama cihazına kopyalanmış .mp3 ve .wma dosyalarını çalabilir:

- Flash sürücü
- Hafıza kartı okuyucusu

- HDD: sabit disk sürücüsü (Bu ürün yalnızca USB gücü tepe akımı en fazla 500mA olan taşınabilir bir HDD'yi algılayabilir.)

Not

- Philips, tüm USB depolama cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) dosya sistemi desteklenmez.

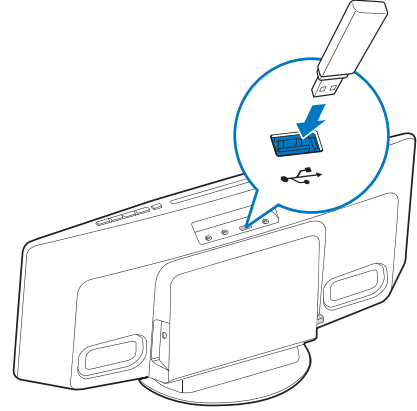

- 1 USB depolama cihazını  soketine bağlayın.
- 2 Kaynağı **USB** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
 - Kaynağa geçmek için uzaktan kumandada **USB** tuşuna da basabilirsiniz.
 - ↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

Çalma otomatik olarak başlamazsa,

- 1 Klasör seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 2 Bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 3 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.

Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler	Fonksiyonlar												
▶	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.												
■	Oynatmayı durdurur.												
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki parçaya atlar. Bir parçayı geri sarmak veya bir parça içinde hızlı ileri arama yapmak için basılı tutun.												
▲ / ▼	Bir veya daha fazla var olduğunda, önceki veya sonraki albüme atlayın.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Çalmak için bir parçanın numarasını girin.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
REPEAT/SHUFFLE	Bir kullanılabilir çalma modu seçin. • RPT 1: Geçerli parçayı tekrarlar • RPT ALL: Tüm parçaları tekrarlar • SHUFFLE: Parçaları rastgele çalar • NORMAL: Parçaları sırayla çalar												

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma



Not

- Hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Hoparlör ve Bluetooth özellikli cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.
- Hoparlör daha önce bağlanan en fazla 8 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir;

Hoparlör aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı hoparlörle eşleştirmeniz gerekir.

Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi Bluetooth eşleştirme yönteminizi seçin.

Önkoşul	Eşleştirme yöntemi
Bluetooth cihazınız hem NFC'yi (Yakın Alan İletişimi) hem de A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekliyor:	Seçenek 1 (önerilen) veya Seçenek 2'yi seçin.
Bluetooth cihazınız yalnızca A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekliyor:	Seçenek 2'yi seçin.

- Eşleştirmeden ve bağlantı kurmadan önce şunları yapmanız gerekir:

- ① **Bluetooth kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna arka arkaya basın.**

Eşleştirme ve bağlantı kurma

Seçenek 1: NFC yoluyla eşleştirme ve bağlantı kurma

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir.

NFC özelliği ile veri iletişimi NFC uyumlu cihazların ilgili simgesi veya belirlenen konumuna dokunularak kolayca elde edilir.

Not

- Tüm NFC cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Bip sesini duyana kadar harici cihazın NFC bölgesine hoparlörün NFC alanıyla dokununuz.
 - ↳ Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra gösterge sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

Seçenek 2: Manuel olarak eşleştirme ve bağlantı kurma

- 1 Bluetooth özellikli cihazda, eşleştirilebilen Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda '**Philips BTM8010**' seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
 - ↳ Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra, hoparlörün üstündeki **Bluetooth SETUP** göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve hoparlör bip sesi çıkarır.

Bluetooth üzerinden müzik akışı sağlama

- Hoparlöre bağlı Bluetooth cihazında müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

İpucu

- Bluetooth özellikli cihaz aynı zamanda AVRCP'yi (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili) de destekliyorsa müziği kontrol etmek için hoparlörün bazı temel işlem düğmelerini (oynatma/duraklatma, durdurma ve önceki/sonraki tuşları gibi) de kullanabilirsiniz.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:

- Hoparlördeki **Bluetooth SETUP** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.

6 FM radyo dinleyin

Bir FM radyo istasyonunu ayarlama

Not

- FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 Kaynağı FM radyoya geçirmek için arka arkaya **SOURCE** veya **TUNER/AUDIO IN** düğmesine basın.
↳ **FM** ve geçerli frekans görüntülenir.
- 2 **SEARCH +** veya **SEARCH -** (Arıyor) görüntüleninceye kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesini basılı tutun.
↳ FM radyo alımı güçlü bir istasyona ayarlanır.
 - Belirli bir frekanstaki bir istasyonu ayarlamak için istediğiniz frekans görüntüleninceye kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- **AUTO SRH** (otomatik arama) görüntüleninceye kadar **PROG/CLOCK** düğmesini basılı tutun.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.
- Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG/CLOCK** tuşuna basın.
↳ **PXX** (XX, sıra numarasını gösterir) yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna 01'den 20'ye kadar bir sıra numarası atamak için **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** düğmesine, ardından onaylamak için **PROG/CLOCK** düğmesine basın.
↳ Bu radyo istasyonunun önceden ayarlanmış sıra numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1.-3. adımları tekrar edin.

Radyo istasyonu hafızasını ayarlama

- Söz konusu önceden ayarlanmış radyo istasyonunun sıra numarasını seçmek için **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** düğmesine basın.
- Sıra numarasını sayısal tuş takımıyla girin.

Ekran RDS bilgileri

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

- 1 Bir RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Kullanılabilir bilgileri kaydırmak için **DISPLAY/RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - İstasyon adı
 - Program türü, örneğin **NEWS** (haberler), **SPORT** (spor), **POP M** (pop müzik)...
 - Kısa mesajlar
 - RDS saati
 - Frekans

Saati RDS istasyonuyla senkronize etme

Sistem saatini bir RDS radyo istasyonu ile senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **CT SYNC** görüntüleninceye kadar **DISPLAY/RDS** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Sistem RDS saatini otomatik olarak okur.
 - ↳ Saat sinyali alınmazsa, **NO CT** görüntülenir.



Not

- Saatin doğruluğu RDS radyo istasyonuna bağlıdır.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu sistemi bir çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Başka alarm kaynakları kullanılamıyorsa, bu ürün otomatik olarak FM moduna geçer.

- Normal bekleme modunda, **DISC** yanıp sönmeye kadar **SLEEP/SNOOZE** düğmesini basılı tutun.
- Bir alarm kaynağı seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.
- Onaylamak için **SLEEP/SNOOZE** düğmesine basın.
→ Saat haneleri yanıp söner.
- Saat rakamlarını ayarlamak için arka arkaya **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **SLEEP/SNOOZE** düğmesine basın.
→ Dakika haneleri yanıp söner.
- Dakika rakamlarını ayarlamak için arka arkaya **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından onaylamak için **SLEEP/SNOOZE** düğmesine basın.
→ **A** (alarm) ve geçerli saat görüntülenir.
 - Alarm saatini kontrol etmek için, normal bekleme modunda **SLEEP/SNOOZE** düğmesine basın.
 - Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, normal bekleme modunda **A** (alarm) kayboluncaya kadar **SLEEP/SNOOZE** düğmesine arka arkaya basın.
 - Alarm zamanlayıcısını yeniden etkinleştirmek için, normal bekleme modunda **A** (alarm) görüntüleninceye

kadar **SLEEP/SNOOZE** düğmesine arka arkaya basın.

- Alarmı duraklatmak için, **SLEEP/SNOOZE** düğmesine bir kez bakın. Beş dakika sonra alarm tekrar çalar.
- Alarmı durdurmak için, **ALM STOP** görüntüleninceye kadar **SLEEP/SNOOZE** düğmesini basılı tutun.

İpucu


- Saat/dakika rakamlarını sayısal tuş takımı aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

Kapanma zamanını ayarlama

- Çalışma modunda, önceden ayarlanmış bir süreyi (30, 60, 90 veya 120 dakika) seçmek için **SLEEP/SNOOZE** düğmesine arka arkaya basın.
- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **SLEEP/FF** görüntülenene kadar arka arkaya **SLEEP/SNOOZE** tuşuna basın.

Harici ses cihazından müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.

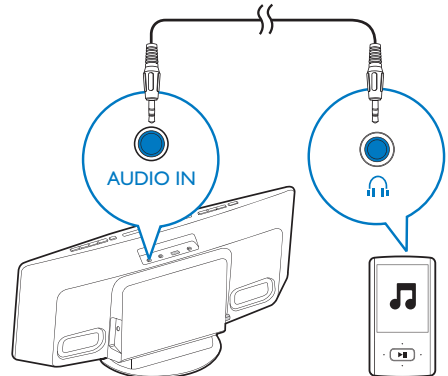

- 1 Kaynağı **AUDIO-IN** olarak deęiřtirmek için **TUNER/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 řu noktalara 3,5 mm ses kablosu baęlayın:
 - Sistemin üst panelindeki **AUDIO-IN** soketine ve
 - harici cihazdaki (örneğin, MP3 çalar) kulaklık soketine.
- 3 Harici cihazı çalıştırın. (Harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

Kulaklıktan dinleme

- Üst paneldeki  soketine 3,5 mm fiři olan bir kulaklık takın.

8 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Ses düzeyini ayarlar

- Uzaktan kumandada **VOL +/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana üniteye **VOL+/VOL-** düğmesine arka arkaya basın.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için  düğmesine basın.

Varsayılan ses ayarlarını yapma

- 1 Ayar menülerinin birini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.
 - **DSC**: Önceden ayarlanmış bir ses ekolayzını seçer.
 - **DBB**: Bir DBB ses efektini seçer veya devre dışı bırakır.
 - **FULL SOUND**: Tam kapsamlı ses çıkışının keyfini çıkarmanızı sağlar.
- 2 Bir seçim yapmak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.

9 Sistem ayarlarını yapma

- 1 Sistem ayarları menüsüne erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
↳ **DIM** görüntülenir.
- 2 Bir menü seçeneği belirlemek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - **DIM, FAC RST** veya **VERSION**
- 3 Sistem durumunu görüntülemek veya sistem ayarlarını değiştirmek için ►► düğmesine basın.
 - Üst menüye dönmek için ◀◀ düğmesine basın.

Menü Seçeneği	Görev	Açıklamalar
DIM (KIS)	VFD ekranı için bir parlaklık düzeyi seçmenizi sağlar.	1) DIM ögesini seçin ve ardından ►► düğmesine basın. 2) Bir parlaklık düzeyi seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
FAC RST	Sistemi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.	1) FAC RST seçeneğini belirleyin. 2) Onaylamak için ►► düğmesine basın.
VERSION	Bellenim sürümünü görüntüler.	1) VERSION seçeneğini belirleyin ve ardından ►► düğmesine basın. 2) Bir sürüm adı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın. 3) Geçerli sürümü görüntülemek için ►► düğmesine basın.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam çıkış gücü	2 x 20 W
Frekans tepkisi	63 - 14000 Hz, -3 dB
Sinyal-gürültü oranı	> 57 dBA
AUDIO IN	600 mV RMS

Disk

Lazer tipi	Yarı iletken
Disk çapı	12 cm
Disk desteği:	Ses CD'si, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam harmonik bozulma	<%1

Radio

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<16 dBu
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<45 dBu
Arama Seçiciliği	<30 dBu
Toplam Harmonik Bozulma	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 Ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 X 2,75" tam kapsamlı hoparlör
Hassaslık	> 82 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Genel

AC gücü girişi	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
AC-DC güç adaptörü-nün çıkışı	18,0 V =, 2,8 A
AC-DC güç adaptörü model numarası	EFS05001800280EU
AC-DC güç adaptörü ticari markası	PHILIPS
Bekleme modunda güç tüketimi	< 3,5 W
Güç tasarruflu bekleme modunda güç tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	500 x 234 x 164 mm
Net ağırlık	3,0 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları

SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radio oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFIF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA	Hava durumu
DURUMU	
FINANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

11 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Sorun	Çözüm
Güç yok.	Güç adaptörünün hem güç kaynağına hem de cihaza güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. AC prizinde güç olduğundan emin olun.
Ses yok veya ses bozuk.	Ses seviyesini ayarlayın. Kulaklıkların bağlantısını kesin. Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
Cihaz yanıt vermiyor.	Güç adaptörünü yeniden bağlayın ve bu cihazın açılması için yaklaşık 15 saniye bekleyin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin. Uzaktan kumandayı ana üniteye yaklaştırm. Her bir pili, kutuplarını (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın. Pilleri değiştirin. Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin ön panelindeki sensöre doğru tutun.

Sorun	Çözüm
Disk algılanmadı.	12 cm çapında bir disk yerleştirin, asla başka boyutta bir disk yerleştirmeyin. Diskin etiketinin size baktığından emin olun. Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin. Diski değiştirin veya temizleyin. Kaydedilebilir diskin sonlandırıldığından ve formatın desteklendiğinden emin olun.
USB depolama cihazı desteklenmiyor.	USB depolama cihazının sistem ile uyumlu olduğundan emin olun. Başka bir depolama cihazını deneyin.
USB depolama cihazındaki bazı dosyalar çalınamıyor.	Dosya formatının desteklendiğinden emin olun. Dosya miktarının maksimum değeri aştığından emin olun.
Radyo sinyal alımı zayıf.	Sistemi diğer elektrikli araçlardan uzaklaştırm. Anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın. Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.
Zamanlayıcı çalışmıyor.	Saati doğru ayarlayın. Zamanlayıcıyı açın.
Saat/ zamanlayıcı ayan silindi.	Güç kesintiye uğradı veya kesildi. Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile hoparlörde müzik çalınamıyor.	Bluetooth cihaz, hoparlör kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Sorun	Çözüm
Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.	Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı hoparlöre yaklaşırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
Bu hoparlörle Bluetooth özellikli cihaz bağlantısı başansız oluyor.	Cihaz bu hoparlör için gerekli profilleri desteklemiyordu. Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın. Hoparlör; eşleştirme modunda değildir. Hoparlör zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin. NFC ile eşleştiriyor ve bağlantı kuruyorsanız: ① Cihazınızda hem Bluetooth hem de NFC özelliklerinin etkinleştirildiğine emin olun. ② Bip sesi duyana kadar cihazın NFC alanını, hoparlörün NFC alanına dokundurduğunuza emin olun.

Sorun	Çözüm
Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.	Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı hoparlöre yaklaşırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın. Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum hoparlörün arızalı olduğunu göstermez. Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum hoparlörün arızalı olduğunu göstermez.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM8010_12_UM_V2.0

