



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China
DC320_98_QSG_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




快速入門指南

- 1 連接
- 2 設置
- 3 欣賞

Docking Entertainment System
DC320


盒裝內容

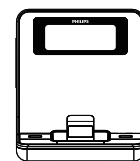

主裝置




遙控器



AC 電源變壓器



MP3 連線纜線

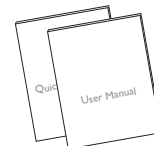


使用者手冊
快速入門指南

1 連接

A 接上電源

- 1 準備 AC 電源變壓器。
- 2 將 AC 電源變壓器的一端連接主裝置的 **DC IN** 插孔。
- 3 將 AC 電源變壓器的另一端連接電源插座。

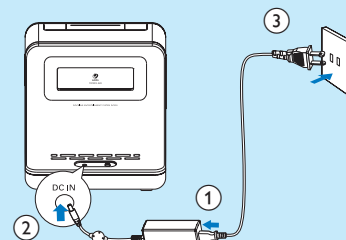

PHILIPS

ZH-TW

2 設置

A 設定時間與日期

- 1 在待機模式中，按住 **SET TIME/PROG** 2 秒。
 - ↳ [24 HR] 開始閃爍。
- 2 按 **◀▶▶▶** 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 3 按 **SET TIME/PROG** 確認。
 - ↳ 小時數字開始閃爍。
- 4 按 **◀▶▶▶** 設定小時。
- 5 按 **SET TIME/PROG** 確認。
 - ↳ 鐘數字開始閃爍。
- 6 重複步驟 4 至步驟 5 以設定分鐘、年、月、日。

B 設定鬧鐘定時器

您可以同時設定兩個鬧鐘，分別在不同時間響起。

- 1 請務必正確設定時鐘。
- 2 按住 **ALM 1** 或 **ALM 2** 2 秒。
 - ↳ [AL 1] 或 [AL 2] 開始閃爍。
- 3 按 **SOURCE** 選擇鬧鐘音效來源：iPod/iPhone、iPod/iPhone 播放清單、FM 調諧器或鬧鈴。
- 4 按 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
 - ↳ 小時數字開始閃爍。
- 5 重複按 **◀▶▶▶** 設定小時。
- 6 按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 確認。
 - ↳ 分鐘數字開始閃爍。
- 7 重複步驟 5 到 6 設定分鐘。
- 8 重複步驟 5 到 6 選擇是否讓鬧鐘每天響起，或僅於工作日或週末響起。
- 9 重複步驟 5 到 6 設定鬧鐘音量。

2 設置

啟動和關閉鬧鐘定時器

- 1 重複按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 即可啟動或關閉定時器。
 - ↳ 若啟動定時器，會顯示 [AL 1] 或 [AL 2]。
 - ↳ 若關閉定時器，[AL 1] 或 [AL 2] 會消失。

重複鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按 **BRIGHTNESS/REP ALM**。
 - ↳ 鬧鈴會於幾分鐘後重複響起。

* 秘訣

您可以按 **◀▶▶▶** 調整重複鬧鈴的間隔時間。


停止鬧鈴

- 1 當鬧鐘響起時，按下對應的 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
 - ↳ 鬧鈴會停止，但鬧鐘設定保持不變。

3 欣賞

A 播放 iPod/iPhone 內容

- 1 把 iPod/iPhone 放置在底座上。

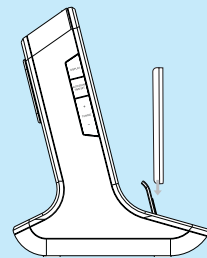

- 2 重複按 **SOURCE** 選擇 iPod/iPhone 來源。
 - ↳ 連接的 iPod/iPhone 會自動開始播放。
- 若要暫停/繼續播放，請按 **▶▶**。
- 按 **◀▶▶▶** 跳至其他曲目。

3 欣賞

- 若要在播放期間進行搜尋，按住 **◀▶▶▶**，然後放開即可恢復正常播放。
- 若要返回上一個 iPod/iPhone 選單，請按 **MENU**。若要捲動選單，請按 **PRESET +/-**。若要確認選擇，請按 **OK/▶▶**。
 - ↳ 若在 10 秒內未按任何按鍵，**OK/▶▶** 會回復成播放/暫停鍵。

B 編排和收聽廣播電台

- 1 在調諧器模式中，按住 **SET TIME/PROG** 超過 2 秒鐘即可啟動自動編排模式。
 - ↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
 - ↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。
- 2 按 **PRESET +/-** 選擇編號。

* 秘訣

詳細的播放功能與其他功能詳述於隨附的使用者手冊當中。