


# Guide de mise en route


DVP 5140  
Lecteur de DVD



## Contenu de l'emballage




Lecteur de DVD

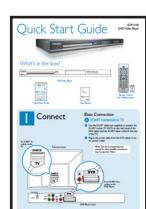

Guide de mise en route



Manuel d'utilisation

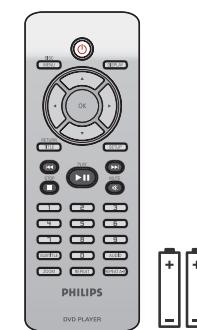

Télécommande et 2 piles




## Connexion

### Connexion de base

#### A Connexion au téléviseur via un câble périphérique

- 1 Raccordez la sortie périphérique (TV OUT) de la face arrière du lecteur de DVD à l'entrée périphérique située à l'arrière du téléviseur à l'aide du câble périphérique noir.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.


**Remarque** Reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple vidéo composantes).

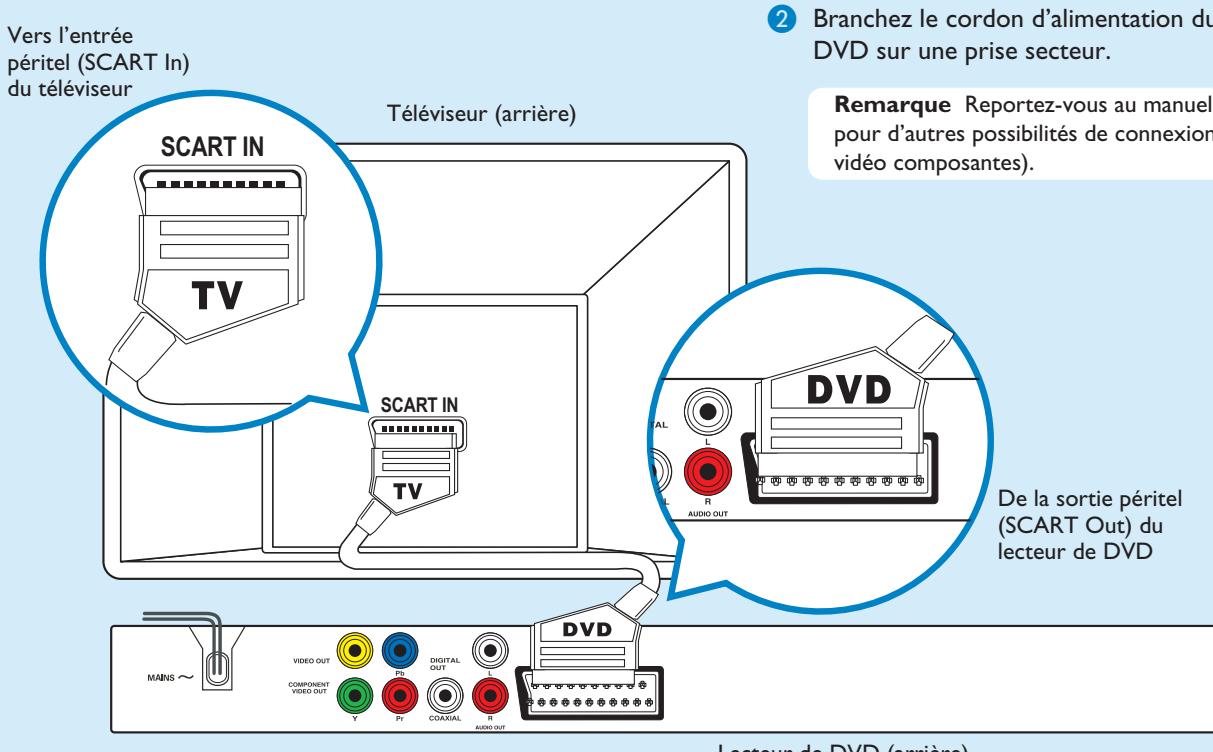

## 2 Installation

### A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Allumez le téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande du lecteur de DVD.

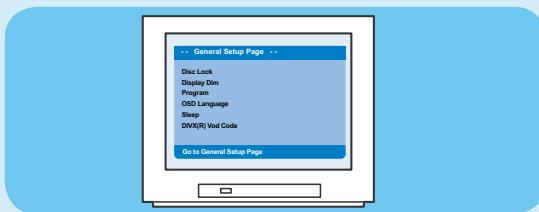

- 4 Appuyez sur la touche **0** de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.


**Remarque** Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

### B Configuration de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

#### Sélection de la langue d'affichage

- 1 Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner {General Setup Page} (Page de configuration générale).
- 2 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner {OSD Language} (Langue OSD), puis appuyez sur **▶**.

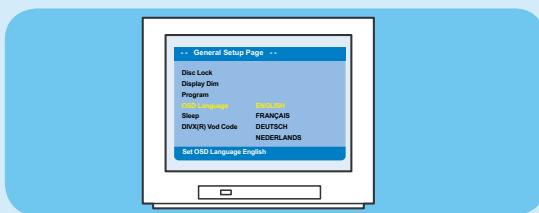

- 3 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

**Remarque** Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

### Besoin d'aide ?

#### Manuel d'utilisation

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur de DVD.

#### En ligne

Rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)




## 3 Utilisation

### A Lancement de la lecture

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

**Remarque** Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur :

- 1) Appuyez sur les touches **▲ ▼ ◀ ▶** pour parcourir les options du menu DVD.
- 2) Appuyez sur **PLAY ▶ II** pour sélectionner l'option souhaitée.

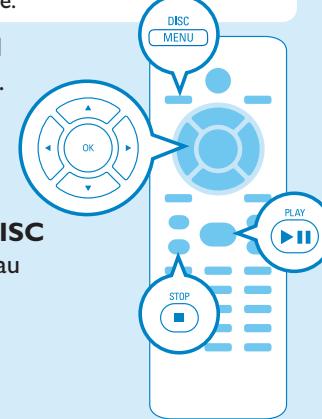

- 2 Appuyez sur **PLAY ▶ II** pour démarrer la lecture.
- 3 Appuyez sur **STOP ■** pour interrompre la lecture.
- 4 Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

### Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

#### Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

#### Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

#### Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.

#### La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0546/12\_14