


**PET 744**

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamaą pagalbą internete, adresu:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

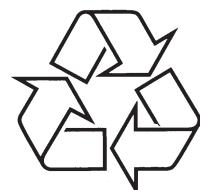

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

<b>1 Svarbi informacija.....</b>	<b>4</b>
Saugumo instrukcijos .....	4
Perspėjimas .....	6
<b>2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas .....</b>	<b>7</b>
Pristatymas.....	7
Ką rasite dėžėje .....	8
Pagrindinio įrenginio peržiūra .....	9
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra .....	11
<b>3 Pradžia.....</b>	<b>12</b>
Baterijos įkrovimas .....	12
Nuotolinio valdymo pulto baterijų instalavimas.....	13
Papildomo įrenginio prijungimas .....	14
<b>4 Grotuvo naudojimas .....</b>	<b>15</b>
Ijungimas .....	15
OSD kalbos pasirinkimas .....	15
Diskų grojimas .....	15
Grojimo galimybės arba pasirinkimai.....	16
<b>5 Nustatymų reguliavimas .....</b>	<b>17</b>
<b>6 Techniniai duomenys .....</b>	<b>18</b>
<b>7 Problemų sprendimas .....</b>	<b>19</b>

## 7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS



### Įspėjimas

- Elektros šoko galimybė. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisykla pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internte: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

#### Néra maitinimo

- Patirkinkite, ar abu maitinimo laidai jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patirkinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.
- Patirkinkite ar vidinė baterija yra sausa.

#### Néra garso

- Patirkinkite AV laidą prijungimą.

#### Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patirkinkite ar diskų video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

#### Diskas negrojamas

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patirkinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydamai pagroti kitą diską.

#### Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Patirkinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nebūtų kliūčių.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje.
- Patirkinkite arba pakeiskite elementus.
- Diskui ši funkcija neveikia. Skaitykite disko naudojimosi instrukcijas.

#### Įšilės grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius jšyla. Tai yra normalu.

## 6 TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	199 x 164.7 x 30.8 mm
Svoris	0.82 kg
Energijos tiekimas	Ivestis: 100 – 240V 50/60Hz 0.5A Išvestis: DC 9V 1,5A
Energijos suvartojimas	13,5 W
Veikimo temperatūra	0-45°C
Lazerio bangos ilgis	DVD: 655 nm CD: 785 nm
Vaizdo sistema	NTSC & PAL
Dažnis	20Hz-20KHz ± 1dB
Triukšmo santykis	≥ 65 dB
Garso trikdžiai	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis santykis	≥80 dB
Audio out (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 K Ω
Video out	Išvesties lygis 1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumo instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
- Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stove liu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stove liu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
- Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
- Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- Įrenginyje gali būti švino ar gyv sidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).





### Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

## Klausymosi saugumas

### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis trukėtų nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalinas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis j didelį garsą gali reaguoti kaip j normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

### Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

### Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

## 5 NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Naudokitės **SETTINGS** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETTING**.  
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **▶▶/OK**, kad patvirtintumėte.

### [Language] – Kalba

[On Screen Display] Pasirinkite ekrano kalbą.

[Menu] Pasirinkite DVD meniu kalbą.

[Audio] Pasirinkite audio (garso) kalbą.

[Subtitle] Pasirinkite DVD subtitrų kalbą.

### [Screen] – Ekranas

[Power Save] Reguliuokite ekrano apšvietimo lygį.

[Display Type] Pasirinkite vaizdo santykį ekrane.

[Brightness] Reguliuokite ekrano ryškumą.

[Contrast] Reguliuokite kontrastą ekrane.

### [Photo] – Nuotraukos

[Slideshow Frequency] Pasirinkite JPEG rodymo intervalus.

[Slideshow Effect] Pasirinkite JPEG skaidrių peržiūros efektus.

[Display Format] Pasirinkite rodymo formatą.

[Photo Display] Pasirinkite nuotraukų rodymo režimą.

### [Custom]- Kiti nustatymai

[Parental Control] Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygmenį.

[DivX VOD] Gaukite DivX registracijos kodą.

[DivX Subtitle] Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.

[Angle Mark] Pasirinkite pažymėto kampo rodymo galimybes.

[Password] Pakeiskite slaptažodį (pagal nutylėjimą slaptažodis yra 3308).

[Default] Galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

3. Spauskite **◀◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygį.

4. Spauskite **SETTING**, kad išeitumėte.

### Grojimo galimybės arba pasirinkimai

#### Audio (garso) kalbos pasirinkimai

DVD diskams, kuriuose yra dvi ar daugiau audio (garso) kalbos.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **AUDIO**, kol pasirinksite kalbą.

#### Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD diskams, kuriuose yra dvi ar daugiau subtitrų kalbos.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kol pasirinksite kalbą.

#### Pakartojimas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT**, kad pakartotumėte skyrių/ takelį/ antraščę.

#### Patarimas

- Naudojantis VCD disku, jeigu įjungtas PBC, jūs negalėsite naudotis pakartojimo režimu.

### Zoom (vaizdo pritraukimas arba atitraukimas)

DVD, VCD ir JPEG CD diskuose jūs galite pritraukti arba atitraukti vaizdą ar nuotraukas.

1. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pritrauktumėte arba atitrauktumėte vaizdą.
2. Kaip vaizdas arba nuotrauka jau yra pritraukti (padidinti), naudokitės **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**, kad judėtumėte po išdidintą vaizdą.

#### Audio (garso) režimo pasirinkimas

Kai grojate VCD diską, jūs galite pasirinkti audio (garso) režimą.

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte garso kanalą: **[L/R]**, **[L/L]** arba **[R/R]**.

#### Nuotraukos apsukimas

Veikia tik JPEG CD diskuose. Kol rodomas JPEG failas:

- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad apsuktumėte nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

### Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

#### Dėmesio

- Jeigu mygtukus ir reguliavimus naudosite kitaip, nei aprašyta šiose instrukcijose, jūs galite susidurti su pavojingu spinduliaivimu ar sukelti kitas pavojingas problemas.

### Perspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



### Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvo naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriomos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų poliesterolis ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurta naudojant aukštostas kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdibiami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklėse.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su jprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklemis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytojos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, baterijų negalite išmesti kartu su jprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Kai pamatote nubraukto konteinerio paveiksluką su užrašu "Pb", tai reiškia, kad baterijos atitinka direktyvos apie šviną reikalavimus.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, translacių, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Pasidomėkite vietinėmis atsikratymo baterijomis taisyklemis. Teisingas atsikratymas senomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Visada atneškite įrenginį profesionaliam meistrui, kad jis/ji išimtu įmontuojamą bateriją.

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, translacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.



Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.

DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

KLASĖ 1 LAZERINIS  
PRODUKTAS



Pb



## 4 GROTUVO NAUDOJIMAS

### Ijungimas

- Spauskite **POWER**.  
↳ Išsijungia **POWER** indikatorius.

### OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

- Spauskite **SETTING**.  
↳ Atsiranda nustatymų meniu.
- Pasirinkite [**Language**] > [**On Screen Display**].
- Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte norimą galimybę/ nustatymą.
- Spauskite **▶II /OK**, kad patvirtintumėte.
- Spauskite **SETTING**, kad išeitumėte.

### Diskų grojimas


- Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/ pastumkite **OPEN ▶**.
- Iđekite diską, diskų etiketė turi būti viršuje.
- Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą..  
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **▶II/OK**.
  - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **▶II/OK**.
  - Norédami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **▶II/OK**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tėstumėte grojimą.
  - Du kartus spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą.
  - Norédami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite **◀** arba **▶**.
  - Jeigu norite atlikti video arba audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite **◀◀** ar **▶▶**.

### Papildomo įrenginio prijungimas

#### Televizoriaus prijungimas


Jūs galite prijungti savo grotuvą prie televizoriaus ir mėgautis DVD žiūrėjimu.

- Atitinkite AV laido galų spalvas su lizdais (AV laidas skirtas televizoriaus prijungimui nėra pateiktas komplekto). Geltonas laidas skirtas geltonam video lizdui, o raudonas/ baltas laidas yra skirtas raudoniems/ baltiems audio lizdams.

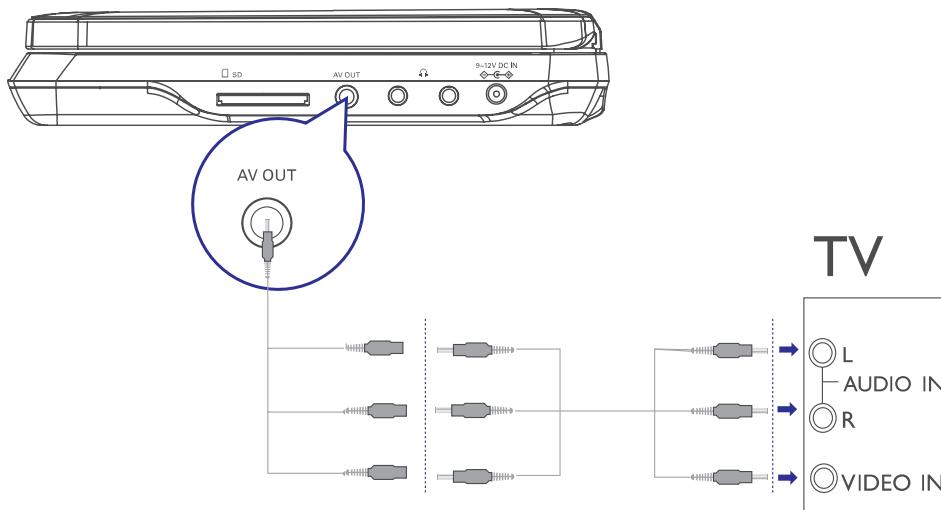

#### SD kortelės prijungimas

- Prijunkite SD kortelę prie **SD CARD** lizdo.

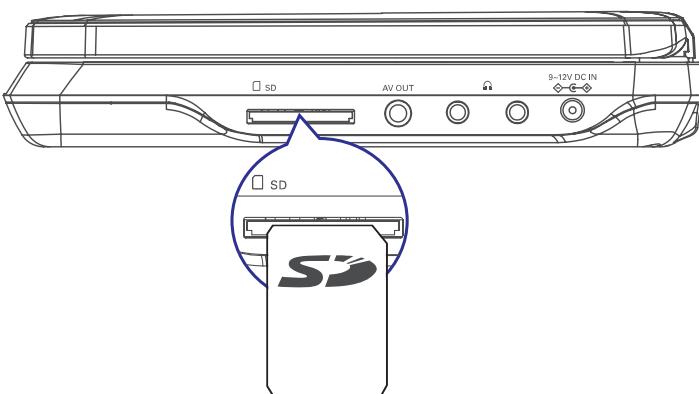

## 2 JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje, internete.

#### Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo diskų ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo diskų). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):

	DVD-Video
	Video-CD
	Audio- CD
	MP3- CD
	DivX
	Diskai su JPEG failais


#### Ką rasite déžėje

Patikrinkite ar visas išvardintas dalis randate déžėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas
- Nuotolinio valdymo pultas
- AC elektros energijos adapteris DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Automobilinis adapteris
- AV laidas
- Stovelis
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos Pradžios Gidas

## ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

### Pagrindinio įrenginio peržiūra

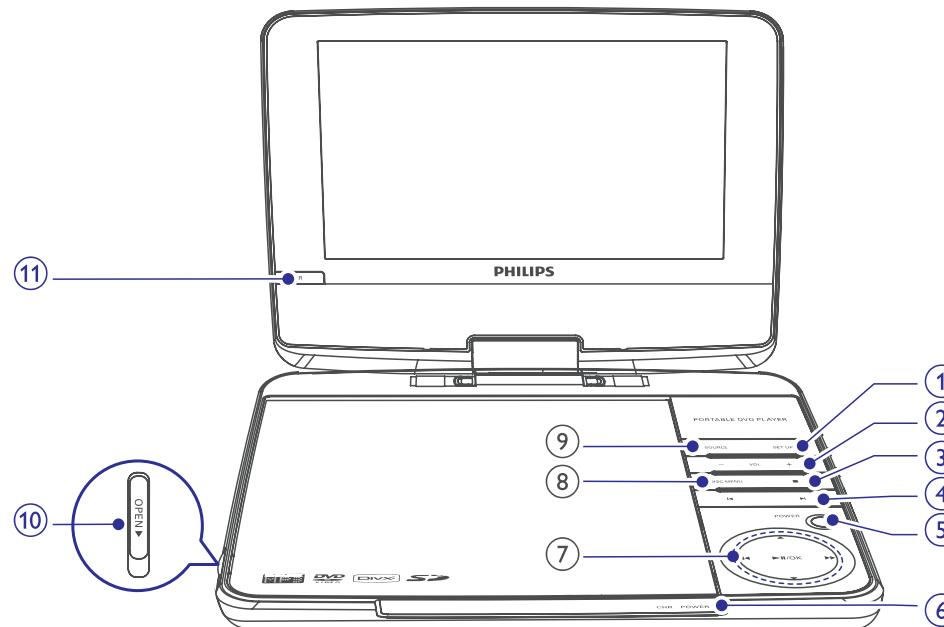

#### 1. SETUP

- Galite jeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

#### 2. -VOL +

- Padidina arba sumažina garsumą.

#### 3. ■

- Sustabdo diskų grojimą.

#### 4. ▶, ▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelj.

#### 5. POWER

- I jungia arba i jungia DVD grotuvą.

#### 6. CHR / ①

- Krovimo indikatorius/ Energijos indikatorius

## ... PRADŽIA

### Nuotolinio valdymo pulto baterijų instalavimas

#### Dėmesio


- Sprogimo rizika! Baterijų negalima laikyti ant saulės, šalia šildymo įrenginių ir atviros ugnies.
- Baterijų naudojimo laikas gali labai sutrumpėti. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Galite pažeisti įrenginį! Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išsimkite baterijas iš pultelio.
- Perchlorate Material – reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) .

#### Naudojantis pirmąjį kartą

1. Nuimkite apsauginį lapelį, kad baterijos pradėtų veikti.

#### Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną CD2025 bateriją pagal poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

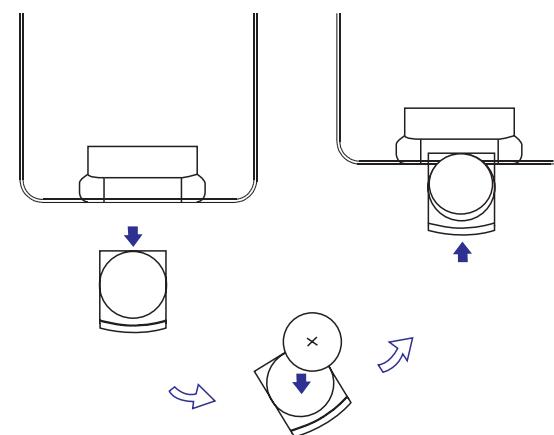

### 3 PRADŽIA

#### ⚠ Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

### Baterijos įkrovimas


#### ⚠ Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Baterijos įkrovimui naudokite tik pateiktą AC adapterį.

#### ☰ Pastaba

- Tipo plokštė yra galinėje įrenginio dalyje.
- Įkraukite grotuvu bateriją tik tada, kai grotuvas yra išjungtas.

- Spauskite **POWER**, kad išjungtumėte grotuvą.
- Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir prie elektros tinklo.

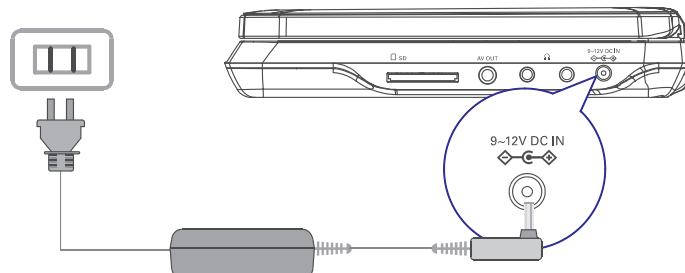

- ↳ Išjungia krovimo indikatorius. Baterija pilnai pasikrauna per 4,5 valandos.
- ↳ Kai baterija pilnai įkrauta, krovimo indikatorius išsijungia.

### ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

#### 7. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Judėjimas po meniu.
- ◀◀, ▶▶
- Paieška atgal/ į priekį skirtingu greičiu.

#### ▶II/OK.

- Patvirtina pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti grojimą.

#### 8. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš diskų meniu.
- VCD: i jungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su i jungtu PBC: sugržta į meniu.

#### 9. SOURCE


- Perjungia tarp DVD ir SD.

#### 10. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

#### 11. IR sensorius

- Nuotolinio valdymo pulto sensorius.

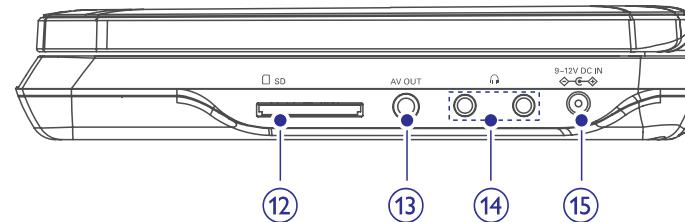

#### 12. SD

- SD kortelės anga.

#### 13. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

#### 14. ▶▶


- Ausinių lizdas.

#### 15. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

## ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

### Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

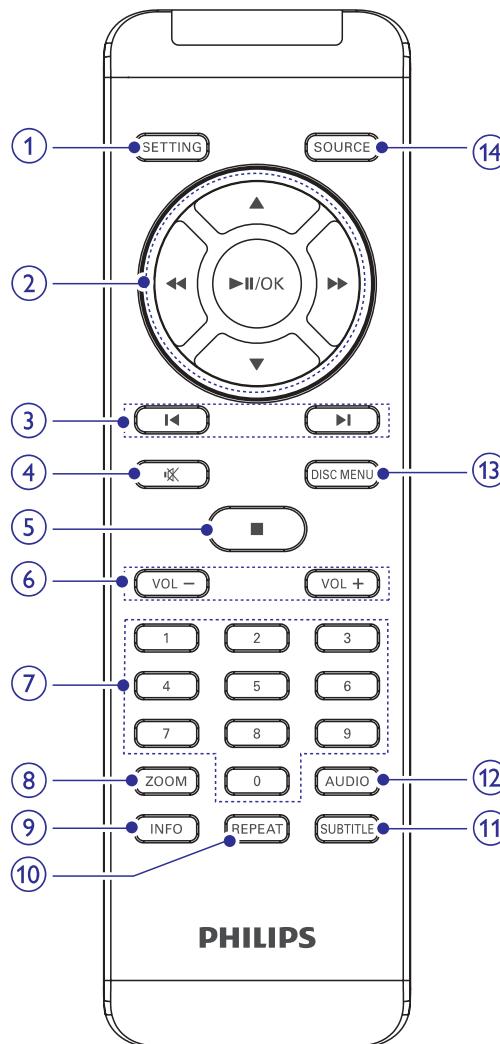

#### 1. SETTING

- Pasiekti arba išeiti iš nustatymų meniu.

#### 2. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Judėjimas po meniu.

#### ◀◀, ▶▶

- Paieška atgal/ į priekį skirtingu greičiu.
- Galite apsukti nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

## ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

#### ►II / OK.

- Patvirtina pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti grojimą.

#### 3. ▶◀, ▶▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

#### 4. ✖

- Laikinai užtildo arba vėl grąžina garsą.

#### 5. ■

- Sustabdo disco grojimą.

#### 6. -VOL +

- Padidina arba sumažina garsumą.

#### 7. 0-9

- Skaitmenų klaviatūra.

#### 8. ZOOM

- Vaizdo pritraukimas arba atitraukimas.

#### 9. INFO

- Rodoma grojimo informacija.

#### 10. REPEAT

- Galite pakartoti skyrių/ antraštę/ takelį.

#### 11. SUBTITLE

- DVD subtitrų kalbos pasirinkimas.

#### 12. AUDIO

- DVD: galite pasirinkti audio kalbą.
- VCD: galite pasirinkti audio (garso) režimą.

#### 13. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disco meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrąžta į meniu.

#### 14. SOURCE

- Perjungia tarp DVD ir SD.