


Bediening via EasyLink

Deze functie is alleen beschikbaar als het DVD home theatre-apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/apparaat met een HDMI-kabel. Met deze functie kunt u de aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde opdrachten met één druk op de knop.

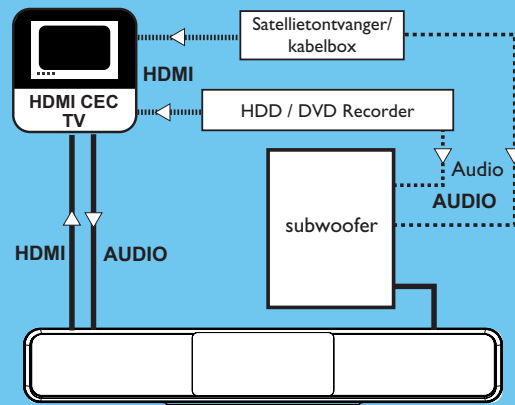

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- 2 U kunt nu profiteren van bediening via EasyLink.

Afspelen met één druk op de knop [TV met wekfunctie]

- 1 Druk op **PLAY**. Hiermee schakelt u het apparaat in en wordt het afspelen gestart (als er een videodisc is gevonden). Uw TV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt naar het juiste weergavekanaal.

Opmerking: dit is alleen mogelijk in de stand-bymodus van het apparaat. In de actieve modus dient u eerst op **DISC** en vervolgens op **PLAY** te drukken om het afspelen van een disc te starten.

Uitschakelen met één druk op de knop [Stand-by]

- 1 Houd **⏻** ingedrukt. Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld.

Opmerking: het apparaat reageert op de stand-byopdracht van andere HDMI CEC-TV's of -apparaten.

Schakelen tussen audio-ingangen met één druk op de knop

Het apparaat kan de audiosignalen van de actieve bron weergeven en automatisch overschakelen naar de overeenkomstige audio-ingang.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst de audiokabels van dit apparaat op uw TV/apparaten aan te sluiten en de onderstaande instructies te volgen om de audio-ingangen aan de aangesloten apparaten te koppelen.

- 1 Druk op **DISC**.
- 2 Druk op **OPTIONS**.
- 3 Druk op **▶**.
- 4 Selecteer [EasyLink] en druk op **▶**.

Algemene setup		
	EasyLink	TV met wekfunctie
	Diskvergr.	Stand-by
	Dim display	Volumeregeling
	OSD-taal	Audio-invoer opslaan
	Screensaver	
	Sleeptimer	
	Stand-bymodus	
	DivX(R)-VOD-code	

- 5 Selecteer [Volumeregeling] > [Aan] en druk op **OK**.
- 6 Selecteer [Audio-invoer opslaan] en druk op **OK**.
- 7 Selecteer [OK] in het menu en druk op **OK** om te zoeken naar apparaten.
- 8 Wanneer het scannen is voltooid, selecteert u de audio-ingang van het apparaat die is gebruikt om de TV/het apparaat aan te sluiten (bijv. AUX1-ingang) en drukt u op **▶**.
- 9 Selecteer de TV/het apparaat (weergegeven met merknaam) rechts op het scherm en druk op **OK**.
- 10 Herhaal de stappen 8 en 9 om andere aangesloten apparaten op te slaan.
- 11 Druk op **OPTIONS** als u het menu wilt afsluiten.

Opmerking: Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-
www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doo




DVD home theatre (SoundBar)




Afstandsbediening en 2 batterijen

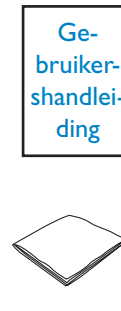


Gebruikershandleiding




Microvezel reinigingsdoek



Basisstation

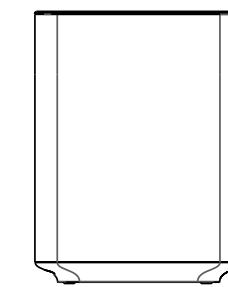


Subwoofer

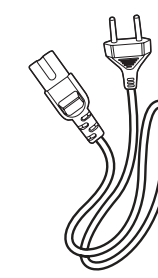


Netsnoer




Scart-kabel



Composite Video-kabel

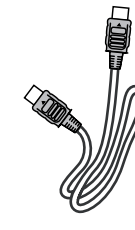

HDMI-kabel

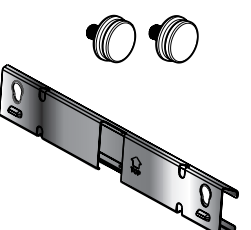

Beugel en 2 uitstulpingen voor wandmontage




Stereo-audiokabel van 3,5 mm (voor MP3 LINK)

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD home theatre-systeem hebt ontvangen.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
 Alle rettigheden voorbehouden.
 12nc: 3139 245 29941
 sgjpj_817/12-dut1

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

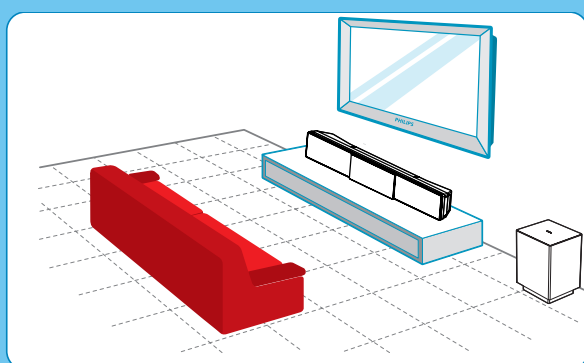

- 1 Plaats het DVD home theatre-apparaat (SoundBar) op normale oorhoogte of minimaal op kniehoogte. Plaats het systeem volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.


B De aansluitingen aan de achterkant voorbereiden

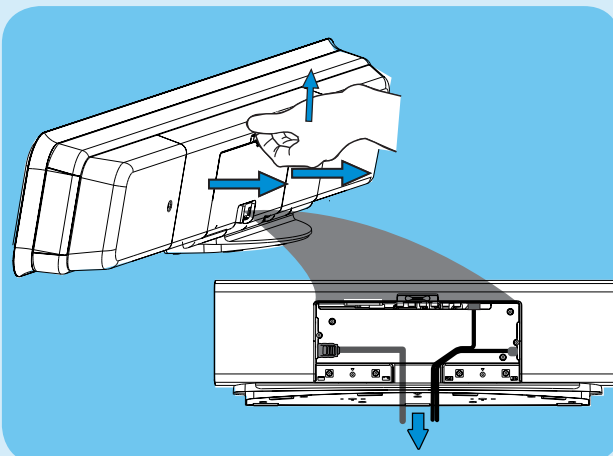

- 1 Trek de vergrendeling omhoog om de achterklep te verwijderen.
- 2 Sluit alle vereiste kabels aan (zie de volgende secties voor meer informatie) en laat alle kabels naar het CABLE OUT-punt lopen.

Opmerking: alle kabels moeten netjes in het achterpaneel zitten, zodat u de achterklep kunt sluiten.


C Aansluiting op de TV

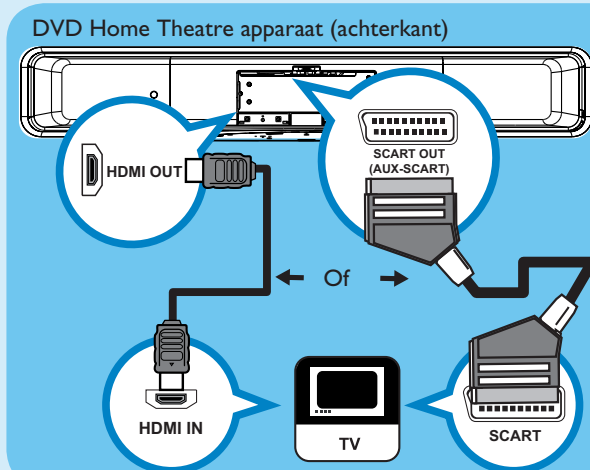

- Als uw TV HDMI ondersteunt, sluit dan de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting van het apparaat en de HDMI IN-aansluiting van uw TV. Of
- Sluit een scart-kabel aan op de scart-aansluiting van het apparaat en de SCART IN-aansluiting van uw TV.

Opmerking: de HDMI-aansluiting ondersteunt geen audio-uitvoer van uw TV naar dit apparaat. Hiervoor hebt u een aparte audio-aansluiting nodig.

D Het basisstation aansluiten

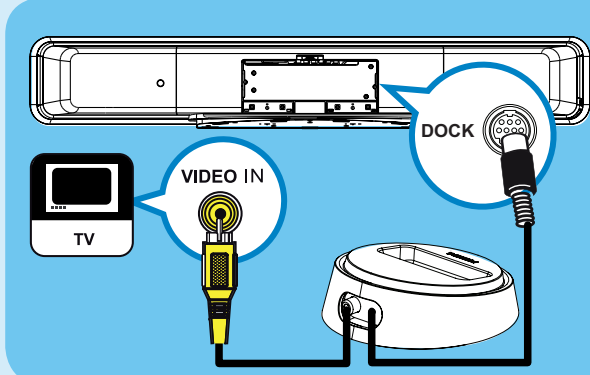


- 1 Sluit het iPod-basisstation aan op de DOCK-aansluiting.
- 2 Sluit de Composite Video-kabel aan op de VIDEO IN-aansluiting van uw TV.

Opmerking: om het basisstation aan te passen aan de iPod, draait u de knop aan de onderzijde van het apparaat los. Als u naar de audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan op **DOCK**.


E Een audio-uitgang van een TV aansluiten (voor bediening via EasyLink)

Om het geluid van de TV via het DVD home theatre-apparaat te beluisteren, sluit u een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de TV AUDIO IN-AUX1-aansluitingen van het apparaat en de AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

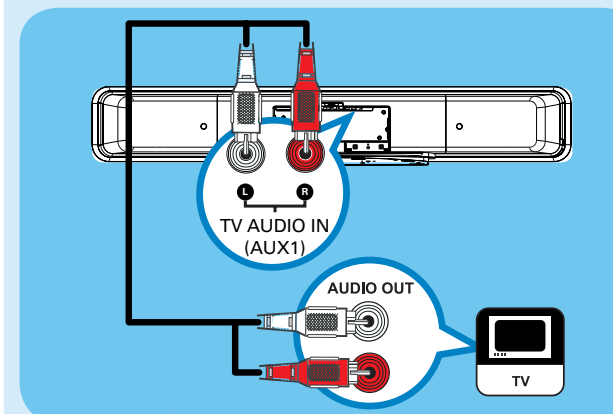

Opmerking: als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/DI/MP3 LINK** totdat 'AUX1 INPUT' (AUX1-ingang) wordt weergegeven op het display.

F De subwoofer en het netsnoer aansluiten

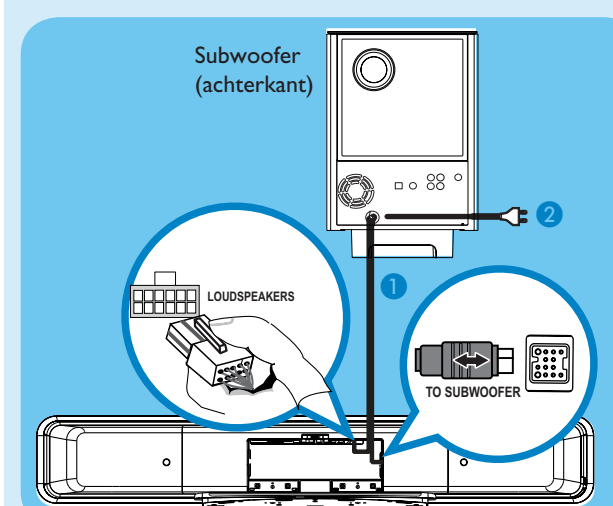

- 1 Wikkel de TO MAIN UNIT-kabel van de subwoofer af en sluit vervolgens het grijze uiteinde van de kabel aan op de TO SUBWOOFER-aansluiting en het witte uiteinde op de LOUDSPEAKERS-aansluiting van het DVD home theatre-apparaat.
- 2 Sluit het netsnoer van de subwoofer aan op een stopcontact.

2 Instellen

A Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** om het DVD home theatre-apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, **⏻**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B Instellen Ambisound starten

Als u het DVD home theatre-apparaat (SoundBar) voor de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op de TV om de installatie te voltooien.



- 1 Selecteer een taal voor het scherm en druk op **▶**.
- 2 Het bericht [Welkom] wordt weergegeven. Druk op **▶** om door te gaan.
- 3 Het bericht [Richting] wordt weergegeven. Druk op **▶** om door te gaan.
- 4 Selecteer de meest geschikte voorgeprogrammeerde instellingen, afhankelijk van uw kamer en de installatie. Druk dan op **▶** om de instelling te bevestigen en naar het volgende scherm met instellingen te gaan.

[Room Acoustics] (Kamerakoestiek)
Selecteer het type wanden in uw kamer. De standaardinstelling is [Hard (concrete, wood)] (Hard (beton, hout)).

[Room Placement] (Plaatsing kamer)
Selecteer de positie van de SoundBar in uw kamer. De standaardinstelling is [Middle of room] (Midden van kamer).

[Height] (Hoogte)
Selecteer de hoogte waarop de SoundBar is geplaatst. De standaardinstelling is tussen de 0,8 en 1,2 meter.

[Listening Position] (Luisterpositie)
Selecteer de afstand tussen de luisterpositie en de SoundBar. De standaardinstelling is tussen de 2 en 3 meter.

- 5 Wanneer het scherm [Voltooid] wordt weergegeven, drukt u op **▶** om af te sluiten.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere instellopties.