



3. Seleccione [Seguridad] y a continuación, toque OK para confirmar.
4. Seleccione [Código PIN] y a continuación, toque OK para confirmar.



5. Aproximará un teclado.
6. Seleccione un número y toque OK para confirmar.
7. Págle el paso 5 hasta que el código PIN sea completo.
8. Seleccione [Enter] y, a continuación, toque OK para confirmar.



9. Para activar el código PIN, seleccione [Código PIN desactivado] y a continuación, toque OK para confirmar.



- Para desactivar el código PIN, seleccione [Código PIN desactivado] y a continuación, toque OK para confirmar.

Cómo enviar archivos de fotos mediante la conexión Bluetooth del teléfono o móvil

- Averigüe de qué la conexión Bluetooth del teléfono o móvil está activada.
- Averigüe de qué la conexión Bluetooth del PhotoFrame está activada.
- La dirección del procedimiento de esta operación puede variar dependiendo del tipo de teléfono móvil.

1. En el teléfono móvil:
 - Seleccione los archivos de fotos que desee enviar al PhotoFrame.
 - 2. Seleccione [Send] > (Bluetooth) y a continuación, confirme la selección.
 - 3. → Se busca el PhotoFrame de Philips.
 - 4. Si se solicita un código PIN, introduzca el del PhotoFrame (0100) en el procedimiento de selección [Send] y, a continuación, confirme la selección.
 - 5. → Los archivos de fotos seleccionados se envían al álbum Bluetooth del PhotoFrame y se guardan.

Preguntas más frecuentes

¿La pantalla LCD es táctil?

La pantalla LCD no es táctil. Trazando el PhotoFrame, puede utilizar el panel táctil del panel frontal para controlar el PhotoFrame. **Puede utilizar el PhotoFrame para eliminar fotografías de una tarjeta de memoria.** Si, se pueden borrar fotos de dispositivos externos como tarjetas de memoria. Asegúrese de que activa la función de eliminación en la tarjeta de memoria disponible en el PhotoFrame.

¿Por qué mi PhotoFrame no muestra algunas de mis fotos?

- El PhotoFrame únicamente es capaz de mostrar fotografías JPEG (resolución máxima: 8000 x 6000 píxeles) y fotografías RAW (Código de resolución máxima: 1024 x 768).
- Asegúrese de que las fotografías no están dañadas.

¿Por qué el PhotoFrame no muestra algunos de mis archivos de vídeo?

- El PhotoFrame reproduce la mayoría de clips de vídeo de cámaras digitales en formato MPEG-4 (AVI / MOV), MPEG-1 (MPG), MPEG-2 (MPG), H.263 (AVI / MOV). Algunos clips de vídeo pueden tener problemas de incompatibilidad cuando se reproducen en el PhotoFrame. Antes de reproducirlos, asegúrese de que los clips de vídeo son compatibles con el PhotoFrame.
- Asegúrese de que el PhotoFrame admite el formato de los archivos de vídeo (para obtener más información consulte "Especificación del producto" en el manual de usuario).
- Asegúrese de que los archivos de vídeo no están dañados.

¿Por qué el PhotoFrame no muestra los vídeos a pesar de que he podido verlos y reproducirlos previamente en el modo [Examinar]?

Asegúrese de que [Solo fotos en secuencia de dispositivos] no está activado.

Para reproducir un vídeo en modo de secuencia de dispositivos, toque:

1. En el modo de secuencia de dispositivos, toque
2. En el menú de opciones que aparece, seleccione [Solo fotos en secuencia de dispositivo]
3. En el mensaje que se muestra, seleccione [No] y a continuación, toque OK para confirmar.

Ahora ya puede reproducir estos archivos de vídeo como una secuencia.

¿Por qué el PhotoFrame no muestra algunos de mis archivos de música?

El PhotoFrame sólo admite archivos de música MP3 (MPEG Audio Layer III). Asegúrese de que los archivos de música MP3 no están dañados (MPEG Audio Layer III).

¿Por qué el PhotoFrame no se apaga automáticamente a pesar de que activo esta opción?

Asegúrese de ajustar correctamente la hora actual, la hora de apagado automático y la hora de encendido automático. El PhotoFrame apaga automáticamente la pantalla automáticamente a la hora de apagado automático. Si la hora ajustada ya ha pasado en el día, se apagará automáticamente a la hora especificada a partir del día siguiente. **El PhotoFrame está encendido pero no responde. ¿Qué puedo hacer?** Compruebe que el PhotoFrame está encendido. A continuación, utilice un afilador para pulsar el botón RESET situado en la parte posterior para reiniciarlo.

Contenido de la caja



Philips Digital PhotoFrame

Base de carga

Adaptador de CA/CC




CD-ROM que incluye:

- Manual de usuario digital
- Philips PhotoFrame Manager (software y manual de usuario)

Cable USB

Guía de inicio rápido

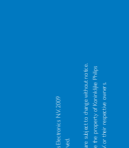

Qué más necesita:

- Toma de alimentación de CA
- Tarjeta de memoria/USB
- Ordenador

PhotoFrame

SPH18008

SPH18208



Guía de inicio rápido

1. Introducción
2. Reproducción
3. Configuración

PHILIPS

1 Introducción

Botones de control

1. Enciende o apaga el PhotoFrame
2. Accede al panel de inicio
3. Accede al menú de configuración rápida
4. Accede al menú de opciones

Acercar o alejar la imagen

Acercar una imagen

Cambia los modos: modo de álbum

→ modo de vistas en miniatura <

modo de secuencia de dispositivos

→ acercar 2 veces -> acercar 4 veces

Alejar una imagen

Cambia los modos: modo de álbum

< modo de vistas en miniatura <

modo de secuencia de dispositivos

< alejar 2 veces < alejar 4 veces

Desplazamiento hacia arriba o abajo

Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo rápidamente

- Selección del elemento de arriba
- Aumenta el volumen

Selección del elemento de abajo

Disminuye el volumen

OK

Muestra una secuencia de dispositivos

Reproduce o pausa una secuencia de dispositivos o un vídeo

Confirma una selección

Desplazamiento hacia la izquierda o derecha

Para desplazarse hacia la derecha o izquierda rápidamente

- Selección del elemento de la izquierda
- Selección del elemento de la derecha

Introducción

Carga de la batería incorporada

Introducción

- No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse.

Notas

- La primera vez que utilice el PhotoFrame, cargue la batería incorporada.

Tiempo aproximado de carga de la batería incorporada:

Encendido 5 horas

Apagado 2,5 horas


Modo de espera 3 horas

1. Conecte el cable de alimentación incluido a la base de carga. Fije el cable en la guía y conectelo a la toma de corriente.



6 OK

Conecte el PhotoFrame en la base de carga.



7 Desplazamiento hacia la izquierda o derecha

Para desplazarse hacia la izquierda o derecha rápidamente

- Selección del elemento de la izquierda
- Selección del elemento de la derecha

8 OK

Conecte el PhotoFrame en la base de carga.



9 Desplazamiento hacia la izquierda o derecha

Para desplazarse hacia la izquierda o derecha rápidamente

- Selección del elemento de la izquierda
- Selección del elemento de la derecha

10 OK

Conecte el PhotoFrame en la base de carga.



Icono	Status
	Nivel de la batería: 0%–19%
	Nivel de la batería: 20%–39%
	Nivel de la batería: 40%–59%
	Nivel de la batería: 60%–79%
	Nivel de la batería: 80%–100%

PhotoFrame en la base, conectado a la toma de C.A. sin cargarse.

PhotoFrame en proceso de carga.

Transferencia de archivos de fotos, música o vídeo desde una tarjeta SD

Precaución

- No retire el dispositivo de almacenamiento del PhotoFrame cuando los archivos se estén transfiriendo al dispositivo de almacenamiento.

Para obtener más información sobre otros dispositivos de almacenamiento consulte el manual de usuario del PhotoFrame en el CD-ROM incluido.

- 1 Alinea la cubierta de la parte posterior derecha del PhotoFrame.



- 2 Inserte firmemente una tarjeta SD u otro dispositivo de almacenamiento en el PhotoFrame.



Consejo

- Durante la carga, los píxeles LED situados detrás de los botones de control del panel frontal pueden estar encendidos.
- Cuando la batería incorporada se está totalmente cargada, los píxeles LED dejarán de parpadear y podrá compararse su recarga con el PhotoFrame en cualquier lugar durante 2 horas. La duración de la batería puede variar según el uso.

Enciende o apaga el PhotoFrame

Nota

- Sólo podrá apagar el PhotoFrame después de que hayan finalizado todos los procesos de copia y almacenamiento.

- 1 **La primera vez que lo use:**
 - 1. Pulse el botón durante más de 1 segundo.
 - 2. Se muestra el menú de selección de pantalla de inicio.
- 2 Seleccione un idioma y toque **OK** para confirmar.

2 Seleccione un idioma y toque **OK** para confirmar.

2 Aparece la pantalla de inicio.




Cuando el idioma de pantalla ya está seleccionado

- 1 Mantenga pulsado durante más de 1 segundo.
- 2 Aparece la pantalla de inicio.

- Para apagar el PhotoFrame, mantenga pulsado durante 2 segundos aproximadamente. La pantalla indica el nivel de carga aproximado de la batería y el estado del PhotoFrame de la siguiente forma:

- 1 Conecte el cable USB incluido al PhotoFrame y al ordenador.



- 2 Seleccione **Transferencia** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
- 3 Aparece un mensaje de confirmación.

- 4 Para seleccionar todos los archivos de fotos, vídeo o música, seleccione **[All]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
 - Para seleccionar sólo algunos archivos de fotos, vídeo o música, seleccione **[No]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
 - Para seleccionar los archivos de fotos, vídeo o música y a continuación, toque para continuar la operación de transferencia.

- 5 Seleccione un álbum de destino en el PhotoFrame y toque **OK** para confirmar.
 - Para transferir un dispositivo de almacenamiento, toque el icono de almacenamiento, toque el icono de almacenamiento, toque el icono de almacenamiento, toque el icono de almacenamiento.

Transferencia mediante Philips PhotoFrame Manager (modo recomendado)

Precaución

- No se conecte al PhotoFrame del ordenador cuando se estén transfiriendo archivos entre ambos dispositivos.

Nota

- Asegúrese de que tiene instalado Philips PhotoFrame Manager en su ordenador. Para obtener más información, consulte Philips PhotoFrame Manager en el CD-ROM incluido.

Haga clic en el icono para iniciar la transferencia.

- 6 Después de que hayan finalizado todos los procesos de transferencia, desconecte el cable USB del ordenador y del PhotoFrame.
 - El PhotoFrame se reinicia.

Consejo

- Si Philips PhotoFrame Manager no se inicia automáticamente, puede hacer doble clic en el icono correspondiente del escritorio del ordenador para iniciarlo.
- También puede transferir fotos o archivos de vídeo/música del PhotoFrame a un ordenador según el sistema operativo y la configuración de software del ordenador.

- 2 Seleccione un álbum y, a continuación, toque para acceder al mismo.

- 3 Toque para explorar los archivos de fotos o vídeo del álbum.

Consejo

- Si selecciona un álbum y, a continuación, toca **OK**, los archivos de fotos o vídeo del álbum seleccionado aparecen en una secuencia de dispositivos.

Reproducción de archivos de fotos o vídeos

Nota

- Con el PhotoFrame, podrá reproducir fotografías (JPEG progresivo y JPEG) y la mayoría de los clips de vídeo en formatos MPEG-1 (*.mpg), MPEG-2 (*.m2m o *.m2p), H.263 (*.avi) o H.264 (*.h264) (*.h264). Algunos clips de vídeo pueden tener problemas de incompatibilidad cuando se reproducen en el PhotoFrame. Antes de reproducirlos, asegúrese de que los clips de vídeo son compatibles con el PhotoFrame.
- Algunos clips de vídeo con formatos que no sean totalmente compatibles con el PhotoFrame, como *.3gp y *.3g2 entre otros, podrán reproducirse sin sonido de audio. Cuando un clip de vídeo se reproduce sin audio, aparecerá el icono de vídeo en la parte inferior de la pantalla.
- En el modo de álbum, los vídeos se muestran de tira de vídeo. Aparece un archivo de vídeo con el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.


1 Durante la visualización de las fotos, toque para acceder a la carpeta. Seleccione un archivo de música y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

4 Seleccione una carpeta.

5 Para reproducir todos los archivos de música de una carpeta, toque **OK** para confirmar.

Para reproducir un único archivo de música, toque para acceder a la carpeta. Seleccione un archivo de música y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Reproducir]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



- 2 Toque varias veces para seleccionar **[Reproducir música de fondo]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Ajustar música]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

Se reproducen los archivos de música seleccionados.

Para detener la reproducción de música:

- En el menú **[Reproducir música de fondo]**, seleccione **[Apagar]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, toque **OK**.
- Para reproducir el vídeo anterior o siguiente, toque o .

Reproducción de música de fondo

Nota

- Únicamente se pueden reproducir archivos de música MP3 (MP3, AAC, WMA y LAME) en el PhotoFrame.

- 1 Durante la visualización de las fotos, toque para acceder a la carpeta. Seleccione un archivo de música y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

Si la reproducción de música no comienza:

- En el menú **[Reproducir música de fondo]**, seleccione **[Encender]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



- 3 Seleccione **[C collage]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

Para detener la reproducción de música:

- En el menú **[Reproducir música de fondo]**, seleccione **[Apagar]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

Visualización de fotos como collage

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Configuración]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



- 2 Seleccione **[Previsualización]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



- 3 Seleccione **[Collage]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

4 Seleccione un formato de collage y toque **OK** para confirmar.

Para terminar la visualización de collage, seleccione **[Configuración]** > **[Previsualización]** > **[Collage]** > **[Borrado]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

4 Seleccione un formato de collage y toque **OK** para confirmar.

Para terminar la visualización de collage, seleccione **[Configuración]** > **[Previsualización]** > **[Collage]** > **[Borrado]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Bluetooth]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

3 Configuración

Configuración de la conexión Bluetooth

Con el PhotoFrame, podrá realizar una conexión Bluetooth con otro dispositivo, como un teléfono móvil. Unavez que se reconozca el dispositivo, éste es aceptado automáticamente cuando intenta conectarse al PhotoFrame.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Configuración]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



- 2 Seleccione **[Bluetooth]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



Para su seguridad, puede establecer un código PIN (de 4 a 16 dígitos) en el PhotoFrame. El código PIN se almacenará en el DSD.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Configuración]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

4 Seleccione **[Bluetooth]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.



2 Seleccione **[Bluetooth]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.