

Anslut till din PC


Vad du kan göra med din PC Installations CD?

- Anslut ditt **WAC5** Center till din PC eller hemnätverk direkt, via kabelansluten router eller via trådlös access
- Underhåll din musiksamling via **Digital Media Manager (DMM)**, inklusive:
 - Skapa och byt namn på spellista/spår; editera spårinformation och överför musikfiler från PC till WAC5 Center
 - Länk för att uppdatera Gracenote® music recognition service för senaste diskinformation
 - Länk och stödlänkar för DMM mjukvara och WACS5's firmware uppdatering
- Produktregistrering för uppdatering

Krav för PC system

- Windows 2000/XP (Hem eller Professionell)
- Pentium III 300MHz processor eller högre
- Ethernet nätverksadapter
- CD-ROM
- Fritt diskutrymme: 100MB för mjukvaran

Vad mera behöver du?



Medföljande Ethernet kabel
(rak kabel)



Medföljande PC Installations CD



Förbered för installation

På WACS5:



- 1** Kontrollera att du har stängt av Wi-Fi anslutningen mellan **WAC5 Center** och **WAS5 Station** (Se **Snabb Start Guide**, Steg A)
- 2** Kontrollera att ditt **WAC5 Center** är påslaget

På din PC eller existerande PC nätverk:

- 1** Sätt på din PC med administrationsprivilegier.
- 2** Stäng alla program som körs på datorn
- 3** Sätt i installations CDn in i din PC och välj önskat språk
- 4** Tryck på **Accept** (godkänn) om du godkänner villkoren i licensavtalet
- 5** På sidan **Welcome** (välkommen) trycker du på **Next** (nästa) så öppnas sidan Software Installation (Mjukvaruinstallation)

Välj Express Installation eller Egen installation

- Om det är en förstagångsinstallation väljer du **Express Installation**. Både datoranslutningen och **DMM** installeras.
- Om du vill ändra installationsalternativ eller installera om **DMM** väljer du **Custom Installation** (Egen installation).

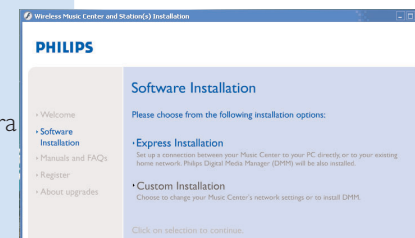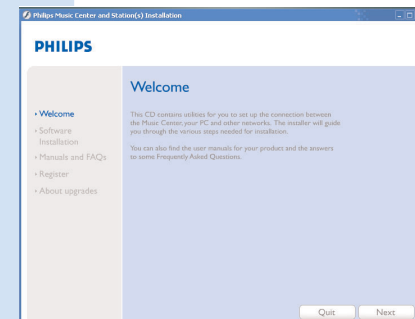



Express Installation

Express Installation bereder **WAC5s** standard PC anslutning. Välj installationsalternativ utefter ditt befintliga hemnätverk. Om du vill ha en snabbare och enklare installation väljer du **Val 1**.

Val 1:


Direkt anslutning (Rekommenderas)

Välj det här alternativet om du inte har något lokalt nätverk hemma, vare sig trådlöst eller trådanlutet

- 1 Klicka för att välja **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless** (Musikcenter ansluter till fristående PC, Inget LAN/trådlöst nätverk)
- 2 När meddelandet visas i installationsguiden ansluter du den medföljande Ethernet-kabeln (den raka kabeln) till **ETHERNET**-portarna på Center och datorn
- 3 Följ skärmens instruktioner för att stänga din PC anslutning.
→ Skärmen visar: "The connection to your Music Center has been established" ("Anslutningen till ditt Musikcenter har upprättats")
- 4 Klicka på **Next** för att starta DMM installationen.
→ Ikonen framträder på din dators skrivbord efter att **DMM** installationen är färdig.

Tips:

– Endast för Val 1: Om datorn också är ansluten till Internet via ett XDSL-modem ska du avsluta DMM innan du går ut på Internet.

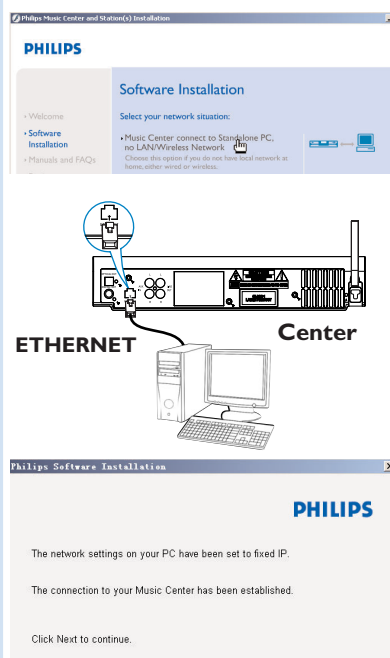

Noteringar:

– Alternativ 2 och Alternativ 3 är ämnade för användare som har erfarenhet av Wi-Fi-installation

Val 2:


Trådlös anslutning

Välj det här alternativet om du vill ansluta ditt Musikcenter till en router med kabel/ trådlös access eller ett existerande trådlöst nätverk

- 1 Kontrollera att trådlös router/access fungerar korrekt. Skriv ner dess SSID och också WEP eller WPA kod om den fungerar.
- 2 På mjukvaruinstallations sidan, klicka för att välja **Music Center connect to Wireless Network** (Anslut musikcenter till Trådlöst nätverk)
- 3 När meddelandet visas i installationsguiden ansluter du den medföljande Ethernet-kabeln (den raka kabeln) till **ETHERNET**-portarna på Center och datorn
- 4 När skärmen på höger sida framträder,
 - a. Inför det SSID som du skrev ner i ovan **Steg 1**
 - b. I **WLAN** läge, klicka på **Infrastructure mode** (Infrastrukturläge)
 - c. För in WEP eller WPA koden som du skrev ner i ovan **Steg 1**
- 5 Följ skärmens instruktioner för att avsluta PC anslutningen.
→ Skärmen visar: "The WiFi settings of Music Center have been changed." ("WiFi inställningar för Musikcenter har ändrats.")

Tips:

- Det är rekommenderat att WEP kodkryptering används för bättre nätverksprestation och säkerhet.
- I Infrastructure mode, är Channel (kanal) automatiskt tillägnad router/access.
- Om du vill ändra Channel (kanal), Inför det SSID i din trådlöst nätverk och väljer du **Ad-hoc mode** i ovan **Steg 4a, 4b**.

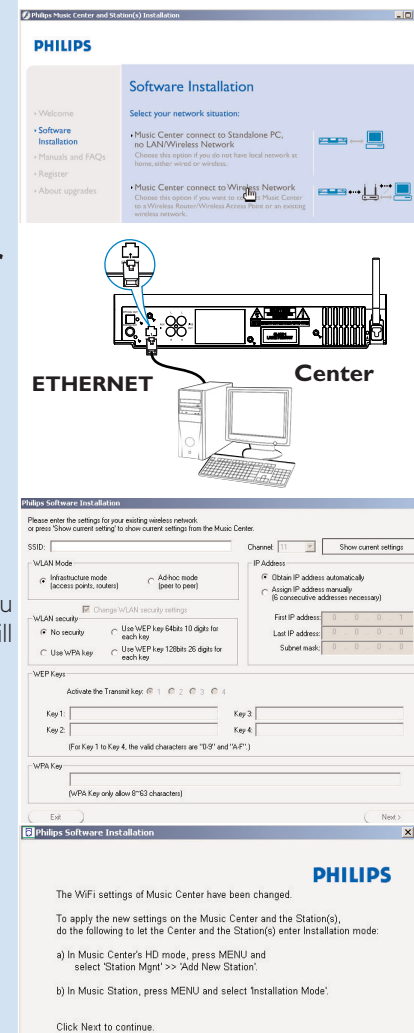



6



För att de nya inställningarna på WACS5 ska möjliggöras, måste du låta både Center och Station gå in på **Installation Mode** (Installationsläge)

På Center:

- Välj **HD**
- Tryck och håll nere **STOP • MENU**
- Använd navigeringskontrollerna **▲** eller **▼** och **►** för att gå in i **Station Mgmt** meny
- På Station Mgmt menyn, använd navigeringskontrollerna **▲** eller **▼** och **►** för att välja **Add New Station** (Lägg till ny Station)
- Tryck **STOP ■** för att lämna **Installation Mode** när Center har hittat alla stationer

På Station:

- Ta bort stationens kontakt och anslut den sedan till dess strömförsörjning igen
→ "Connecting to Center" ("Att ansluta till center") framträder
- På fjärrkontrollen, tryck på **■** för att gå in i skärmen över alternativ **Installation Mode** och **Select Server** (välja server)
- Använd navigeringskontrollerna **▲** eller **▼** och **►** för att välja Installationsläge

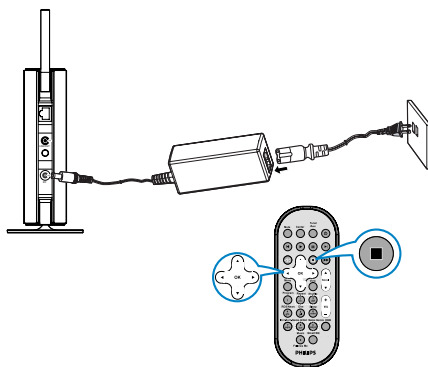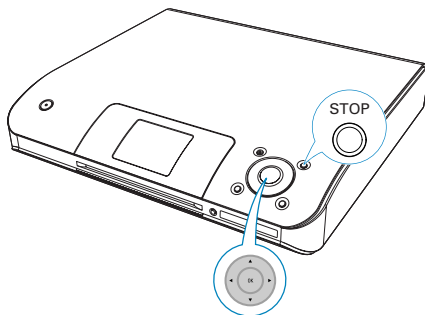

7

Klicka på **Next** för att starta **DMM** installationen.
→ Ikonen framträder på din dators skrivbord efter det att **DMM** installationen är avslutad.

8

Dra ur den medföljande Ethernetkabeln från din PC och Center, och sedan, anslut din PC till den trådlösa routern/accesspunkt.


Val 3:

Kabelanslutning

Välj det här alternativet om du vill ansluta ditt Musikcenter till ett existerande kabelnätverk med kabelrouter

1

Kontrollera att kabelroutern fungerar riktigt och att dess DHCP är påslagen

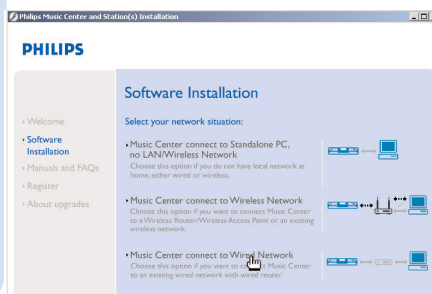

2

På Software Installation (mjukvaruinstallation) sidan, Klicka för att välja **Music Center connect to Wired Network**

3

När meddelandet visas i installationsguiden ansluter du den medföljande Ethernet-kabeln (den raka kabeln) till **ETHERNET**-portarna på Center och datorn

4

När skärmen på högra sidan framträder, välj **"Obtain an IP address automatically"** (Erhåll en IP adress automatiskt) .

5

Följ skärmens instruktioner för att avsluta PC anslutningen.
→ Skärmen visar: ".....The connection to your Music Center has been established....."

6



För att applicera de nya inställningarna, behöver du stänga av WACS5 Center, och sedan sätta på den igen.

7

Klicka Next för att starta DMM installationen.
→ Ikonen framträder på din dators skrivbord efter det att **DMM** installationen är färdig.

8

Dra ur den medföljande Ethernetkabeln från din PC och Center, och sedan, anslut din PC och Center till router med kabel.

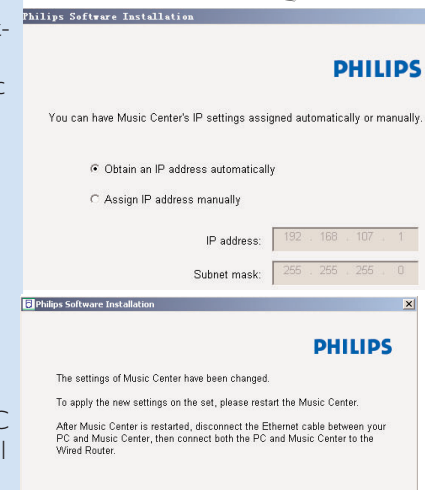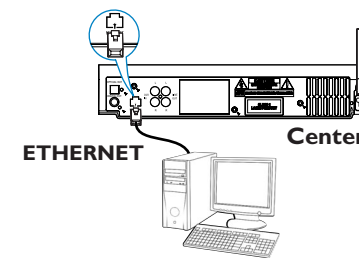

Noteringar:

- När du använder en trådlös router ska du ha den på ett avstånd på minst 0.5 meter från WACS5 Center.
- Om du är Windows 2000 användare, kontrollera att Service Pack 2 är installerad.
- Välj PC nätverksadapter som ansluter Center via medföljande Ethernetkabel, om du har installerat mera än en nätverksadapter på din PC
- Om du lägger till/tar bort en nätverksadapter på datorn måste du installera om datoranslutningen. Följ instruktionerna i **Egen installation (Custom Installation): Change Network Settings.**
- I val 3: Kabelanslutning, undvik att ge en IP adress manuellt som: IP adress: 169.254.xxx. yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. eftersom en sådan IP adress kommer att skapa konflikt med WiFi nätverk av WACS5 Center och Station, och resultera i att Centrets Ethernet port inte fungerar. För att återställa den Ethernet port som inte fungerar, ställ om ditt WACS5 Center (se kapitlet **Återställa i Användarhandböckerna**)

Philips Software Installation		
More than one network adapter on your PC have been found. Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to it		
Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Control
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



Digital Media Manager (DMM)

Med **Digital Media Manager (DMM)** kan datorn användas tillsammans med WAC5 Center.

1 Dubbelklicka  på ditt dataskrivbord för att starta DMM.

2 Följ instruktionerna på skärmen för din användning

För att lära mera om DMM, klicka Help (hjälp) → Digital Media Manager Help

VIKTIGT!

– Om ett strömavbrott inträffar inom 15 minuter från det att du har överfört musik från datorn till Center förlorar du all överförd musik.

Custom Installation(Egen installation)




Om du vill ändra installationsalternativ eller installera om **DMM** väljer du **Custom Installation** (Egen installation).

Change Network Settings
(Ändra nätverksinställningar)

1 Återställ ditt WAC5 Center till dess fabriksinställningar (se Kapitel **Återställa i Användarhandböckerna**)

2 Välj det nya installationsalternativet

3 Följ instruktionerna under **Val 1, Val 2** eller **Val 3 i Express Installation**

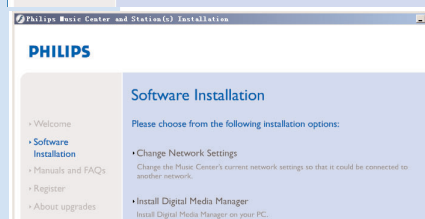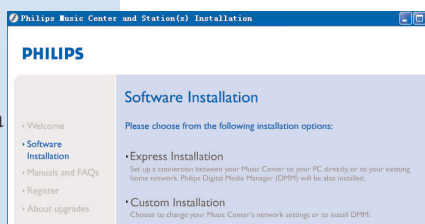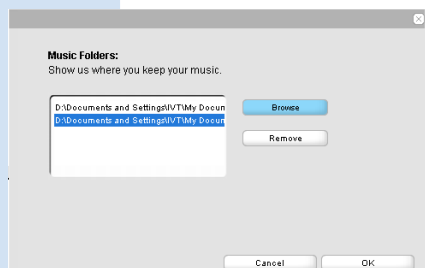

Ordlista

Access: kommunikationshub för anslutningen mellan en trådlös enhet och ett kabel LAN.

Ad-hoc läge: ett nätverks struktur där enheterna kommunicerar med varandra direkt, utan accesspunkt.

DHCP: står för Dynamic Host Configuration Protocol. Detta är ett protokoll för att ange dynamiska IP adresser till enheter på ett nätverk.

Infrastructure mode: en nätverksstruktur där enheter kommunicerar med varandra via en accesspunkt

IP address: data eller enhet som identifierar ett TCP/IP nätverk

SSID: står för Service Set Identifier. Samma SSID måste användas för alla accesspunkter och alla enheter om du försöker att ansluta dem till ett specifikt WLAN.

Subnet Mask: Den bestämmer vilken subnet en IP adress hör till

WEP: står för Wired Equivalent Privacy. Det är ett säkerhetsprotokoll för trådlöst local area network

WLAN: står för Wireless Local Area Network. I ett sådant nätverk, används högfrekvensa radiovågor för kommunikation

WPA: står för Wi-Fi Protected Access. Det är en Wi-Fi standard med syfte att förbättra WEP säkerhetsfunktioner. Det fungerar med existerande WEP-möjliggjorda Wi-Fi produkter. Gracenote och CDDB är registrerade varumärken för Gracenote. Gracenote logo och logo-typ, och "Powered by Gracenote" logo är varumärken för Gracenote.



Behöver du hjälp?

Online

Gå till www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21041
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights