

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AJB4700



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
-------------------	----------

2 FM-/DAB+-klockradio	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3

3 Komma igång	4
Förbereda FM-/DAB+-antenn	4
Ansluta strömmen	4
Slå på	4
Ange tid	4

4 Lyssna på DAB+-radio	5
Anvisningar för första användningen	5
Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt	6
Lagra DAB+-radiokanaler manuellt	6
Lyssna på en DAB+-snabbvals kanal	6
Använda DAB+-menyn	6
Visa DAB+-information	7

5 Lyssna på FM-radio	7
Ställa in FM-radiokanaler	7
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	7
Lagra FM-radiokanaler manuellt	7
Välj en förinställd FM-radiokanal	8
Använda FM-menyn	8
Visa RDS-information	8

6 Använda systemmenyn	9
Ställa in timformat och synkronisera tid	9
Återställ alla inställningar	10
Ta reda på programvaruversionen	10
Uppgradera den fasta programvaran (om sådan finns tillgänglig)	10

7 Övriga funktioner	11
Ställa in larmtid	11
Ställa in insomningstimern	12
Justera volymen	12
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	12

8 Produktinformation	12
Förstärkare	12
Mottagare	12
Allmän information	13

9 Felsökning	13
---------------------	-----------

10 Obs!	14
Återvinning	14

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller -kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 FM-/DAB+-klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.


Introduktion

Med den här klockradion kan du

- lyssna på FM- eller DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting) och
- ställa in två larm.

Förpackningens innehåll

(bild ①)

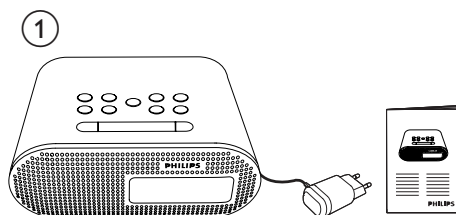


3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Förbereda FM-/DAB+-antenn

Dra ut antennen helt och justera dess placering för att få bättre mottagning. (bild ②)

②

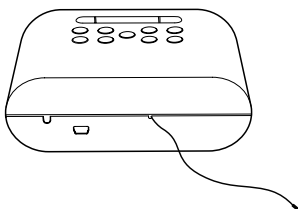

Kommentar

- Undvik störningar genom att placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektriska stötar! Håll stadigt i kontakten när du kopplar ur adaptern.



Kommentar

- Typplattan sitter på klockradions undersida.

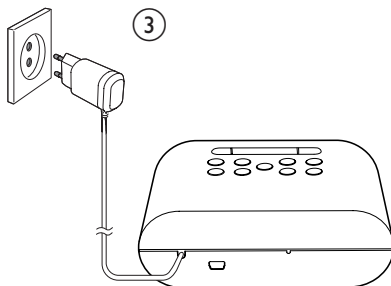

Slå på

Tryck på **POWER**.

↳ Klockradion växlar till senast valda källa.

Växla till standbyläge


Håll **POWER** intryckt i 3 sekunder.

↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Ange tid

- 1 I standbyläge trycker du på **INFO** i 3 sekunder för att aktivera tidsinställningsläget. (bild ③)
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 2 Tryck på ◀/▶ för att ställa in timme.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **INFO**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minuttiden.
- 5 Upprepa steg 2–3 för att ställa in dag, månad och år.

5

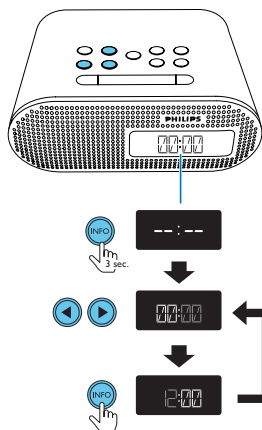

Tips

- Justera 12/24-timmarsformatet enligt instruktion i "Använda systemmenyn"> "Ställ in timformat och synkronisera tid".
- Klockradions klockinställningsläge avslutas automatiskt när den har varit inaktiv i 10 sekunder.

4 Lyssna på DAB+-radio

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) är ett sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av sändare. Det ger större valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.

Anvisningar för första användningen

- 1 Välj DAB+-radio genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger:
 ↳ **[FULL SCAN]** (fullständig sökning) visas.
- 2 Starta fullständig sökning genom att trycka på **SELECT**.
 ↳ Klockradion lagrar automatiskt alla DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.
 ↳ Kanallistan lagras i klockradion. När du startar enheten nästa gång görs ingen kanalsökning.
 ↳ Om ingen DAB+ kanal hittas visas **[No DAB Station]** (ingen DAB-kanal).

Ställa in en kanal från kanallistan:

I DAB+-läget trycker du på **TUNING** ◀/▶ upprepade gånger om du vill navigera bland tillgängliga DAB+-kanaler.

- ↳ Om DAB+-radiokanalens signal är för svag visas **[OFF AIR]** (ingen signal).

Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt



Tips

- Nya kanaler och tjänster läggs regelbundet till i DAB+-sändningen. Gör fullständig sökning regelbundet om du vill göra nya DAB+-kanaler och tjänster tillgängliga.

Håll **SCAN** intryckt i tre sekunder i DAB+-läge.

- ↳ Klockradion lagrar automatiskt alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
- ↳ Efter en fullständig sökning sänds den första tillgängliga kanalen.

Lagra DAB+-radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 DAB+-radiokanaler.

- 1 Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
- 2 Tryck in och håll kvar **PRESET** i 3 sekunder för att aktivera lagringsläget.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **TUNING** ◀/▶.
 - ↳ Det förinställda numret visas i en sekund. Om den här positionen är upptagen visas namnet på den tidigare lagrade DAB+-kanalen. Om positionen är ledig visas **[Empty]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PRESET**.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att lagra andra DAB+-kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar du en annan kanal på samma plats.

Lyssna på en DAB+-snabbvalskanal

I DAB+-läget trycker du på **PRESET** upprepade gånger för att välja en förinställd radiokanal.

Använda DAB+-menyn

- 1 I DAB+-läget trycker du in och håller kvar **MENU** i 3 sekunder för att öppna DAB+-menyn.
- 2 Tryck på **TUNING** ◀/▶ om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - **[STATION]**: Visar en lista över tillgängliga DAB+-kanaler.
 - **[FULL SCAN]**: Söker efter och lagrar alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
 - **[MANUAL]**: Ställer in en viss kanal/frekvens manuellt och lägger till den i kanallistan.
 - **[DRC]** (Dynamikomfångkontroll): Lägger till eller tar bort viss kompensation för skillnaderna i dynamiskt omfång mellan DAB+-kanaler. Du kan pröva dig fram med alternativen på olika källmaterial för att avgöra vilket alternativ som passar bäst.
 - **[PRUNE]**: Tar bort ogiltiga kanaler från kanallistan.
 - **[SYSTEM]**: Justerar systeminställningar (se kapitlet "Använda systemmenyn").
- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **SELECT**.
- 4 Upprepa steg 2–3 om det finns underalternativ under ett alternativ.

[DRC]

- **[DRC OFF]**: Ingen kompensation tillämpas.
- **[DRC HIGH]**: Maximal kompensation tillämpad (standardalternativet som rekommenderas för bullriga miljöer).
- **[DRC LOW]**: Medelkompensation tillämpas.

[PRUNE]

- [PRUNE N]: Återgår till föregående meny.
- [PRUNE Y]: Tar bort ogiltiga kanaler från kanallistan.

Visa DAB+-information

Tryck på **INFO** upprepade gånger medan du lyssnar på DAB+-radio för att bläddra i följande information (om tillgänglig):

- ↳ Kanalnamn
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Signalstyrka
- ↳ PTY (Program Type)
- ↳ Ensemblenamn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfrekvens
- ↳ Bithastighet
- ↳ Codec
- ↳ Tid och datum

5 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att välja FM-radio.
- 2 Håll **TUNING** ◀ / ▶ intryckt i 3 sekunder.
 - ↳ FM-radiion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

För att ställa in en radiokanal manuellt:

Tryck på **TUNING** ◀ eller ▶ upprepade gånger för att ställa in en radiokanal.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

Håll **SCAN** intryckt i tre sekunder i FM-radioläge.

- ↳ Klockradion lagrar automatiskt alla tillgängliga FM-radiokanaler.
- ↳ Den första lagrade radiokanalen sänds.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 FM-radiokanaler:

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck in och håll kvar **PRESET** i 3 sekunder för att aktivera lagringsläget.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **TUNING** ◀ / ▶.
 - ↳ Det förinställda numret visas i en sekund. Om den här positionen är upptagen visas den tidigare lagrade

radiofrekvensen. Om positionen är ledig visas [Empty].

- 4 Bekräfta genom att trycka på **PRESET**.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att lagra fler FM-kanaler.



Tips

- Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar du en annan kanal på dess plats.

Välj en förinställd FM-radiokanal.

I FM-läget trycker du på **PRESET** upprepade gånger för att välja en förinställd radiokanal.

Använda FM-menyn

- 1 I FM-läget håller du **MENU** intryckt i 3 sekunder för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på ◀/▶ om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - **[SCAN SETTINGS]**
 - **[SYSTEM]** (se kapitlet "Använda systemmenyn")
- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **SELECT**.
- 4 Upprepa steg 2–3 om det finns underalternativ under ett alternativ.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]**: Söker efter alla tillgängliga FM-radiokanaler.
- **[STRONG]**: Söker endast efter FM-radiokanaler med starka signaler.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck på **INFO** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Kanalnamn
 - ↳ Radio-textmeddelanden
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Tid och datum

RDS-programtyper

Programtyp	Beskrivning	Programtyp	Beskrivning
NEWS	Nyhets-tjänster	FINANCE	Ekonomi
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser	CHILD-REN	Barnprogram
INFO	Speciella informations-program	SOCIAL	Sociala frågor
SPORT	Sport	RELIGION	Religion
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning	PHONE IN	Ring in
DRAMA	Radioteater och litteratur	TRAVEL	Resor
CULTURE	Kultur, religion och samhälle	LEISURE	Fritid
SCIENCE	Vetenskap	JAZZ	Jazzmusik
VARIED	Underhållningsprogram	COUNTRY	Countrymusik

POP M	Popmusik	NATION M	Nationell musik
ROCK M	Rockmusik	OLDIES	Gamla godingar
MOR M	Lätt musik	FOLK M	Folkmusik
LIGHT M	Lätt klassisk musik	DOCU-MENT	Dokumentär
CLASSICS	Klassisk musik	TEST	Larmtest
OTHER M	Speciella musikprogram	ALARM	Larm
WEATHER	Väder		

6 Använda systemmenyn

Använd systemmenyerna till att

- ställa in 12/24-timmarsformatet,
- välja om du vill synkronisera tiden med DAB+-kanalerna,
- kontrollera klockradions programvaruversion,
- vid behov uppdatera fast programvara, och
- återställa klockradion till fabriksinställningarna.

Ställa in timformat och synkronisera tid

- 1 Öppna systemmenyn (se "Lyssna på DAB+-radio"> "Använda DAB+-menyn" eller "Lyssna på FM-radio"> "Använda FM-menyn")
- 2 Tryck på ◀/▶ för att välja [TIME].
- 3 Bekräfta genom att trycka på SELECT.
- 4 Välj ett underalternativ genom att upprepa steg 2–3.

Alternativ	Underalternativ	Funktion
[UPDATE]	[DAB]	Synkronisera tid från DAB+-kanaler.
	[NONE]	Avaktivera tidssynkronisering.
[12/24 HR]	[12]	Visa tid i 12-timmarsformat.
	[24]	Visa tid i 24-timmarsformat.

Återställ alla inställningar

- 1 Öppna systemmenyn.
- 2 Tryck på ◀/▶ för att välja **[RESET]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.
- 4 Tryck på ◀/▶ och välj ett alternativ.
 - **[RESET N]**: Återgår till föregående meny.
 - **[RESET Y]**: Återställer radion till fabriksinställningarna.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SELECT** igen.

Ta reda på programvaruversionen

- 1 Öppna systeminställningsmenyn.
- 2 Tryck på ◀/▶ för att välja **[SW VER]** (programvaruversion).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SELECT**.
 - ↳ Programvaruversionen för klockradion visas.

Uppgradera den fasta programvaran (om sådan finns tillgänglig)

Programvaruuppgradering för klockradion kan komma att bli tillgänglig senare. Om du registrerar produkten med en giltig e-postadress på Philips webbplats (www.philips.com/support) kan du få information om programvaruuppdateringar och produktsupport.



Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppgraderingen.
- Uppgraderingen av fast programvara kan bara göras via mini-USB-porten.
- När uppgraderingen av fast programvara är klar återställs alla inställningar till fabriksinställningsstatus.

Registrera din produkt

- 1 Besök www.philips.com/support.
- 2 Klicka på länken "**Registrera min produkt**" (den exakta formuleringen på länken kan variera från språk till språk).
- 3 Logga in med kontot på den avsedda webbsidan.
 - Om du inte har något Philips-konto börjar du med att skapa ett konto på den här webbsidan.
- 4 Sök efter produkten med "**AJB4700/12**" som nyckelord.
- 5 Klicka på länken för sökresultatet för att komma till webbsidan där du kan registrera din produkt.
- 6 Fyll i nödvändig information om produkten för registreringen.

Utföra uppgraderingen

- 1 Besök www.philips.com/support.
- 2 Logga in med ditt Philips-konto.
 - ↳ Supportinformation om din registrerade produkt visas.
- 3 Klicka på länken till uppgraderingsfilen för den fasta programvaran.
- 4 Följ instruktionerna för att ladda ned uppgraderingspaketet och genomföra uppgraderingen.
 - Om uppgraderingen misslyckas ansluter du strömförsörjningen igen, startar produkten och utför uppgraderingen igen.

7 Övriga funktioner


Ställa in larmtid

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider.
(bild ☺)

Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att trycka in och hålla kvar **AL1** eller **AL2** i 3 sekunder.
↳ Ikonen för väckarklockan och timsiffrorna blinkar.
- 2 Tryck på ◀/▶ flera gånger för att ställa in timtiden.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **AL1** eller **AL2**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Upprep steg 2–3 för att ställa in minuttiden.
- 5 Upprep steg 2–3 att ställa in larmkällan: DAB, FM eller summer.
- 6 Upprep steg 2–3 för att ställa in larmvolym.
↳ Väckarklocksikonen visas.

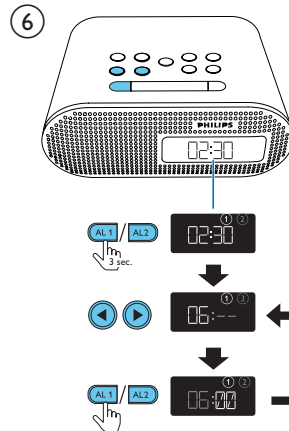

Tips

- När larmet ljuder stiger volymen gradvis.
- Om DAB väljs som larmkälla, men ingen DAB+-radiokanal är tillgänglig, aktiveras summer vid den inställda larmtiden.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.
- 2 Aktivera eller avaktivera larmet genom att trycka på **AL1/AL2**.
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmtimern är på och försvinner om det är av.
 - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
↳ larmsignalen upprepas nästa dag.

Använda snooze-funktionen

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimern

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

➔ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.


Avaktivera insomningstimern:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Justera volymen

Tryck på **VOLUME ▼ / ▲**. (bild ④)

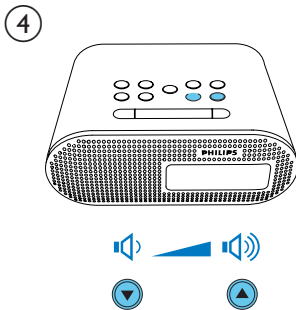

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

8 Produktinforma-tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell uteffekt 0,5 W RMS

Mottagare

FM:

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Sökselektivitet	25–32 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

DAB:

Mottagningsområde	174,92–239,20 MHz
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	>55 dBA

Allmän information

Nätström (Modell)	AS030-060-EE050 (Philips)
(Ingång)	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
(Uteffekt)	6 V === 0,5 A
Effektförbrukning vid användning	< 3 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Mått – Huvudenhet (H x B x D)	152 x 62 x 109 mm
Vikt – Huvudenhet	0,3 kg

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både produkten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätadaptern är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Se till att enheten är ansluten till elnätet.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

10 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett

specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0

