

PHILIPS

DAB+radijas

M2505

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu


www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga.....	2
	Pranešimas	2
2	Jūsų „Bluetooth“ garsiakalbis	4
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	4
	Kas yra dėžėje	4
	Įvadas.....	4
	Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	5
3	Pradžia.....	6
	Radio antenos prijungimas.....	6
	Maitinimo prijungimas	6
	Gaminio pastatymas.....	6
	Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	6
	Maitinimo įjungimas	7
	Laikrodžio nustatymas nuotolinio valdymo pultu.....	7
4	Atkūrimas.....	7
	Atkūrimas per „Bluetooth“ įjungtus prietaisus	7
	Antrojo prietaiso susiejimas ir prijungimas.....	7
5	Radio klausymasis.....	8
	DAB+ radio klausymasis	8
	FM radio klausymasis.....	9
6	Garso reguliavimas.....	10
7	Kitos funkcijos	10
	Žadintuvo nustatymas	10
	Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas.....	10
	Išorinio prietaiso klausymasis.....	10
8	Informacija apie gaminį	11
9	Gedimų šalinimas	12

1 Svarbu

Sauga

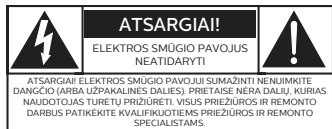

Šis „žaibo“ simbolis parodo neizoliuotą medžiagą prietaise, kuri gali sukelti elektros smūgį. Dėl kiekvieno saugos jūsų namų ūkyje nenuimkite prietaisą dengiančio gaubto. „Šauktuko ženklas“ atkreipia dėmesį į tas vietas, kurias reikėtų atidžiai perskaityti, kad galėtumėte išvengti eksploatavimo ir priežiūros problemų. **ISPĖJIMAS:** Norint sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, šį prietaisą reikia saugotas nuo lietaus ar drėgmės, ir ant jo negalima dėti daiktų, kuriuose yra skysčio, pvz., vazos.

ATSARGIAI: Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, maitinimo kištuką įkiškite iki galo. (Regionuose, kuriuose šakutės yra su nustatytais poliais: Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, suderinkite plačiąją geležtę su plačiąja skylė.)



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio prietaiso korpuso.
- Niekada netepkite alyva jokių šio prietaiso dalių.
- Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį šio prietaiso viduje.
- Niekada nedėkite šio prietaiso ant kitų elektrinių įrenginių.
- Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
- Užtikrinkite, kad visada turėtumėte lengvą prieigą prie maitinimo laido, kištuko arba adapterio, kad išjungtumėte prietaisą iš maitinimo šaltinio.
- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti vandens pusrulys.
- Ant prietaiso nedėkite jokio pavojaus šaltinio (pvz.: skysčiais pripildytų daiktų, uždegtų žvakčių).
- Jei įtaisą išjungimui naudojamas MAITINIMO ŠALTINIO kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Įsitikinkite, kad aplink gaminį būtų pakankamai laisvos erdvės ventilacijai.
- **PERSPĖJIMAS,** kaip naudotis baterija. Kad apsaugotumėte bateriją nuo nuotėkio, dėl ko galite susižaloti arba apgadinti prietaisą:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant prietaiso.
 - Nelaikykite baterijų (supakuotų ar įdėtų) arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose, netoli ugnies ir pan.
 - Išimkite baterijas, jei įrenginys buvo ilgai nenaudojamas.
 - Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos nurodė gamintojas.



Atsargiai!

- Kad klausa nebūtų pažeista, ribokite laiką, kurį didelių garsumu naudojate ausines, ir nustatykite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnės saugaus klausymosi laikas.

Klausos apsauga

Būtinai laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausines.

- Klausykitės nuosaikiu garsumu protingą laiką terminą.
- Būkite atsargūs ir nereguliuokite garsumo, nes jūsų klausa prie jo prisiderina.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negalėtumėte girdėti, kas vyksta aplink jus.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nebenaudoti prietaiso galimai pavojingose situacijose.
- Dėl pernelyg didelio garso slėgio, sklindantis iš ausinių, galima prarasti klausą.

Pranešimas

Dėl bet kokių prietaiso pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepadaryta „MMD HongKong Holding Limited“, naudotojas gali netekti įgaliojimų eksploatuoti įrenginį.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senjojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir sudedamųjų dalių, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinį baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žr. skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Informacija apie aplinką

Nenaudojama jokių nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę bandėme pagaminti taip, kad būtų lengvai suskirstoma į tris medžiagų grupes: kartoną (dėžė), putų polistirolą (slopintuvus) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putplasčio plėvelės).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti perdirbti ir pakartotinai panaudoti, jei ją išmontuoja specializuota bendrovė. Laikykitės vietos taisyklių, susijusių su pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir senos įrangos utilizavimu.

 **Bluetooth®** „Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl tokius ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją.

Neleistinų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos, įskaitant kompiuterinių programų, .les, laidų ir garso įrašų, kopijų darymas, gali būti autorių teisių pažeidimas ir baudžiamasis nusižengimas. Šios įrangos negalima naudoti tokiems tikslams:




Pastaba

- Informacinė lentelė yra pritvirtinta ant užpakalinės prietaiso dalies.

2 Jūsų „Bluetooth“ garsiakalbis

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje www.philips.com/support.

Pagrindinio įrenginio apžvalga

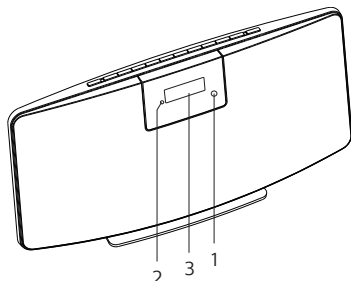

1. IR jutiklis
2. Šviesos diodo (LED) indikatorius
 - Budinčiojo režimo indikatorius: tampa raudonu, kai įsijungiamas budintysis režimas.
3. Ekranas
 - Rodo esamą būseną.
4.
 - Įjungti šį gaminį arba jį budintįjį režimą.
5. / **SUSIEJIMAS**
 - Spustelėti šaltiniui pasirinkti: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - „Bluetooth“ režime nuspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau kaip 2 sek., kad įjungtumėte į susiejimo režimą.
6.
 - Ausinių lizdas.
7.
 - Praleisti ankstesnį / kitą takelį.
 - Nustatyti radijo stotį.
 - Nustatyti laiką.
8. **SCAN / OK (nuskaityti / gerai)**
 - DAB+ arba FM stoties ir nuskaitymo parinkimas; ir patvirtinimas.
9. **MENU / INFO (menu / informacija)**
 - Įeiti į arba išeiti iš DAB+ menu.
- 4 LT

Kas yra dėžėje



Patikrinkite ir nustatykite, kas yra jūsų pakuotėje:

- pagrindinis įrenginys,
- stalo stovas,
- 1 vnt. KS maitinimo adapteris,
- 1 vnt. radijo antena,
- nuotolinio valdymo pultas (2 AAA baterijos),
- spausdintinė medžiaga.

Įvadas


Su šiuo prietaisu jūs galite:

- mėgautis garso įrašais, leidžiamais per „Bluetooth“ prietaisus ir kitus išorinius įrenginius;
- klausytis FM ir skaitmeninio garso transliacijų +(DAB+) radijo.

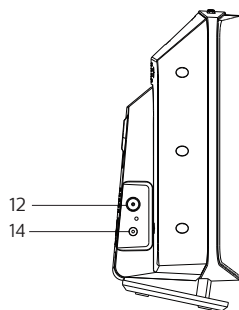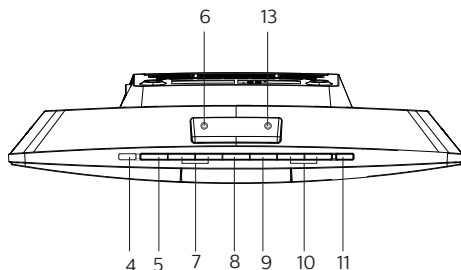

10. - **VOLUME (garsumas)** ir **VOLUME + (garsumas)**
 - Reguluoti garsumą.
11. **Preset (nustatyta iš anksto)**
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį arba DAB+ stotį.
12. **ANT**
 - Prisijungti prie komplekte esančios radijo antenos.
13. **AUX IN (pagalbinė įvestis)**
 - Prijungti išorinius garso prietaisus.
14. **DC IN (NS įvestis)** lizdas
 - Prijungti prie komplekte esamo maitinimo adapterio.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

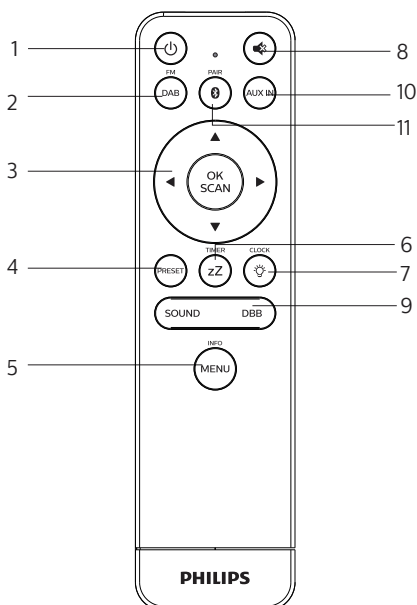

1.
 - Įjungti šį gaminį arba jo budintįjį režimą.
2.
 - Pasirinkti FM arba DAB + šaltinį.
3.
 - Pasirinkti FM stotį.
 - Pasirinkti DAB + stotį.
 - Užprogramuoti radijo stotis.
 - Automatinis radijo stočių įrašymas.
 - Reguluoti garsumą.
4.
 - Pasirinkti esamą radijo stotį.
5.
 - Rodyti atkūrimo informaciją arba radijo paslaugų informaciją.
6.
 - Nustatyti automatinio išjungimo laikmatį.
 - Nustatyti žadintuvą.
7.
 - Nustatyti laikrodį.
 - Peržiūrėti laikrodžio informaciją.
8.
 - Nutildyti arba atkurti garsumą.
9. SOUND/DBB (garsas / DBB)
 - Iš anksto nustatyto garso efekto parinkimas.
10. AUX IN (pagalbinė įvestis)
 - Pasirinkti AUX IN šaltinį.
11.
 - Pasirinkti „Bluetooth“ šaltinį.
 - „Bluetooth“ režime nuspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau kaip 2 sek., kad įjungtumėte į susiejimo režimą.

3 Pradžia



Atsargiai!

- Naudojant valdiklius arba reguliatorius, arba procedūras, kurios nėra nurodytos šiame vadove, gali sukelti kenksmingą spinduliuotę arba būti kitokio nesaugaus veikimo priežastimi.

Visada vadovaukitės šiame skyriuje pateiktais nurodymais iš eilės.


Jei kreipsitės į Philips“, jūsų paprašys nurodyti šio garsiakalbio modelio ir serijos numerius. Modelio ir serijos numeriai pateikiami ant užpakalinės garsiakalbio dalies. Numerius užsirašykite čia:

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____


Radio antenos prijungimas

Prieš klausydamiesi radijo, prijunkite komplekte esančią radijo anteną prie šio gaminio.

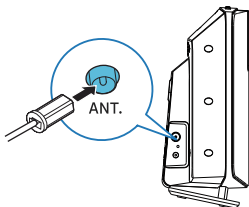

Maitinimo prijungimas

Įkiškite maitinimo kabelį į sienos lizdą.

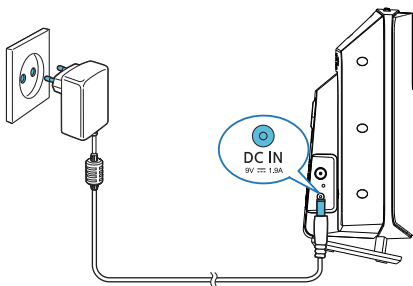


Atsargiai!

- Pavojus sugadinti gaminį! Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant užpakalinės įrenginio dalies arba jo apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Prieš įjungdami KS maitinimo adapterį, patikrinkite, ar saugiai pritvirtintas adapterio kištuko keitiklis. Traukdami KS maitinimo adapterį, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
- Prieš įkišdami KS maitinimo adapterį, patikrinkite, ar sujungėte visas kitas jungtis.

Gaminio pastatymas

Prieš pastatydami gaminį ant stalo, prie pagrindinio prietaiso pritvirtinkite komplekte esantį stalo stovą, kaip parodyta toliau.

Patarimas: Kaip gaminį pritvirtinti prie sienos, žr. pridėtą tvirtinimo ant sienos lapą.

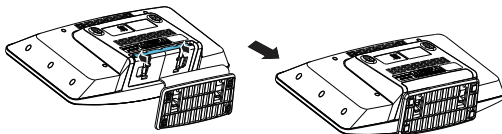


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas




Atsargiai!

- Pavojus sugadinti gaminį! Jei nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite baterijas.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai utilizuojamos.


Norėdami į nuotolinio valdymo pultą įdėti baterijas:



1. Atidarykite baterijos skyrių.



2. Įdėkite komplekte esančią AAA bateriją pagal teisingą poliškumą (+/-), kaip nurodyta.



3. Uždarykite baterijos skyrių.

Maitinimo įjungimas

Spauskite .

- Gaminys įjungia paskutinį pasirinktą šaltinį.

Budinčiojo režimo perjungimas

Nuspauskite ir vėl laikykite nuspaudę , kad įjungtumėte gaminio budintįjį režimą be laikrodžio ekrane arba su rodomu laikrodžiu.

- Užsidsigs raudonas budinčiojo režimo indikatorius.

Pastaba

- Po 15 min. neveikimo gaminys persijungia į budintįjį režimą.

Laikrodžio nustatymas nuotolinio valdymo pultu

1. Budinčiajame režime nuspauskite ir laikykite nuspaudę  ilgiau kaip 2 sek., kad įjungtumėte į nustatymo režimą.
 - arba rodomas ekrane.
2. Nuspauskite ◀ ▶ ir pasirinkite [24H] arba [12H] valandų formatą. Tada spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Valandų skaitmenys ima mirksėti.
3. Nuspauskite ◀ ▶, kad nustatytumėte valandą, ir spustelėkite, kad patvirtintumėte.
 - Minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Spauskite ◀ ▶ ir nustatykite minutes. Paskui spustelėkite , kad patvirtintumėte.
 - Laikrodis nustatytas.

Pastaba

- Kad peržiūrėtumėte, , kai įjungtas maitinimas, trumpai spustelėkite
- Jei laikrodžio ekranas yra įjungtas budinčiajame režime, padidėja energijos sąnaudos.

4 Atkūrimas

Pastaba

- Neužtikrinamas suderinamumas su visais „Bluetooth“ prietaisais.
- Bet kokia kliūtis tarp įrenginio ir prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą.
- Veiksmingas darbinis atstumas tarp šio įrenginio ir jūsų „Bluetooth“ susieto prietaiso yra maždaug 10 m (30 pėdų).
- Įrenginys gali įsiminti iki 8 anksčiau prijungtų „Bluetooth“ prietaisų.

Atkūrimas per „Bluetooth“ įjungtus prietaisus

1. Nuspauskite , kad nuotolinio valdymo pultu pasirinktumėte „Bluetooth“ šaltinį.
 - [BT] rodoma ekrane.
 -  mirksi ekrane.
2. Prietaise, kuris palaiko pažangiojo garso paskirstymo profilį (A2DP), įjunkite „Bluetooth“ ir suraskite „Bluetooth“ prietaisus, kuriuos galima būtų susieti (žr. prietaiso naudotojo vadovą).
3. Pasirinkite „**Philips M2505**“ savo „Bluetooth“ įjungtame prietaise ir, jei reikia, įveskite „0000“ kaip susiejimo slaptažodį.
 - Jei nepavyks surasti „**Philips M2505**“ arba jo negalima bus susieti su šiuo gaminiu, nuspauskite ir laikykite nuspaudę **PAIRING (susiejimas)** ilgiau kaip 2 sek., kad įjungtumėte susiejimo režimą.
 - Sėkmingai susiejus ir prijungus,  užsideda ekrane nepertraukiama šviesa ir pasigirsta patvirtinimo garsas.
4. Leiskite garso įrašus prijungtu prietaisu.
 - Garso įrašas srautiniu būdu siunčiamas iš jūsų „Bluetooth“ įjungto prietaiso į šį gaminį.

Norėdami atjungti „Bluetooth“ įjungtą įrenginį:

- Išjunkite savo prietaiso „Bluetooth“.

Antrojo prietaiso susiejimas ir prijungimas

Jūs galite susieti ir vienu metu aktyviai prie šio produkto prijungti ne daugiau kaip du „Bluetooth“ įjungtus prietaisus.

1. „Bluetooth“ režime [PAUSE] pristabdykite pirmąjį prijungtą prietaisą.

2. Įjunkite antrojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją.
3. Suraskite ir pasirinkite antrojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją [Philips M2505]. Suraskite ir pasirinkite antrojo prietaiso, kurį reikia prijungti, „Bluetooth“ funkciją.
4. Muzikai leisti antruoju prietaisu pirmąjį prietaisą reikia pristabdyti su [PAUSE].

Trečiojo „Bluetooth“ įjungto prietaiso prijungimas ir atkūrimas

- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **PAIRING** (susiejimas) ilgiau kaip 2 sek., kad įjungtumėte susiejimo režimą.
- Atjungiamas pirmasis prietaisas arba tas, kuriuo neleidžiama muzika.

5 Radijo klausymasis



Pastaba

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus ar kito spinduliuotės šaltinio.
- Kad būtų optimaliai priimama, visiškai ištraukite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Šiuo gaminiu galite klausytis DAB+ ir FM radijo.

DAB+ radijo klausymasis

Skaitmenio garso transliacijos+ (DAB+) yra būdas skaitmeniškai transliuoti radijo laidas per siųstuvų tinklą. Jis suteikia jums daugiau parinkčių, užtikrina geresnę garso kokybę ir daugiau informacijos.



Pastaba

- Kartais prie DAB+ transliacijos pridėamos naujos stotys ir paslaugos. Kad nustatytumėte naujas DAB+ stotis ir paslaugas, reguliariai atlikite nuskaitymą.

DAB+ radijostočių automatinis išsaugojimas

1. Spauskite **DAB/FM** pakartotinai, kad pasirinktumėte DAB+ šaltinį.
 - Jei DAB+ šaltinį įjungiate pirmą kartą arba nėra išsaugota DAB+ paslauga, spauskite **[SCAN/OK]** mygtuką, kad suaktyvintumėte programos režimą.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **[SCAN/OK]** ilgiau negu sekundę.
 - Gaminys nuskaitys ir išsaugo visas DAB+ radijo stotis automatiškai.
 - Nuskaitytus, transliuojama pirmoji įrašyta stotis.

DAB+ radijo stoties parinkimas

Nuskaitytus ir įrašius DAB+ radijo stotis, spauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte DAB+ stotį.

DAB+ radijo stočių išsaugojimas rankiniu būdu

1. Spauskite **DAB/FM** kad pasirinktumėte DAB+ radijo stotį.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sek. **[PRESET]** kad suaktyvintumėte programos režimą.
3. Spustelėkite ◀/▶, kad radijo stočiai priskirtumėte skaičių iš 1–20, ir tada nuspauskite **[PRESET]** kad patvirtintumėte.
4. Kartokite 1–3 veiksmus, kad užprogramuotumėte daugiau stočių. Kad pasirinktumėte DAB+ radijo stotį: DAB+ režime spauskite ◀/▶.

DAB+ meniu pasirinkimas ir informacinis ekranas

1. DAB+ režime spauskite **MENU / INFO** (menu / informacija) 2 sek., kad atidarytumėte DAB+ meniu.
2. Spauskite ◀/▶, kad perjungtumėte meniu parinktis.
[SCAN]: nuskaityti ir išsaugoti visas galimas DAB+ radijo stotis.
[MANUAL]: suderinti DAB+ stotį rankiniu būdu.
[PRUNE]: pašalinti neteisingas stotis iš stočių sąrašo.
[SYSTEM]: sureguliuoti sistemos nuostatas.
3. Norėdami pažymėti parinktį, spauskite **SCAN / OK** (nuskaityti / gerai).
4. Jei yra papildoma parinktis, kartokite 2–3 veiksmus.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU / INFO** (menu / informacija) dar kartą.

Meniu **[SYSTEM]** (sistema)

- **[RESET]** (atkurti): nustatyti visas gamyklinių parametrų nuostatas iš naujo.
- **[SW VER]** (programinės įrangos versija): rodyti šio gaminio programinės įrangos versiją.

DAB+ informacijos rodymas ekrane

Klausydamiesi DAB+ radijo spauskite **MENU / INFO** (menu / informacija) pakartotinai, kad ekrane būtų rodoma skirtinga informacija (jei yra), pavyzdžiui: dažnis, signalo stiprumas, laikas ir t. t.

FM radijo klausymasis

FM radio stoties suderinimas

1. Spauskite **DAB/FM** kad pasirinktumėte FM radijo stotį.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę ◀/▶ ilgiau negu 2 sek.
 - Radijas automatiškai nustato stipriausio priėmimo stotį.
3. Kartokite 2 veiksmą, kad nustatytumėte daugiau stočių.

Kad nustatytumėte silpną stotį: pakartotinai spauskite ◀/▶, kol rasite optimalų priėmimą.

Automatinis FM radijo stočių įrašymas

Pastaba

- Galite įrašyti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

1. Spauskite **DAB/FM** pakartotinai, kad pasirinktumėte FM šaltinį.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **SCAN/OK** ilgiau kaip 2 sek.

- Visos galimos stotys užprogramuojamos pagal bangų juostos priėmimo stiprumo eiliškumą.
- Automatiškai transliuojama pirmoji užprogramuota radijo stotis.

Automatiškas FM radijo stočių išsaugojimas

1. Suderinkite FM radijo stotį.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **[PRESET]** 2 sek. **[P01]** rodoma ekrane.
3. Spustelėkite ◀/▶, kad radijo stotiai priskirtumėte skaičių iš 1–20, ir tada nuspauskite **[PRESET]** kad patvirtintumėte. **[STORED]** rodoma ekrane.
4. Kartokite 1–3 veiksmus, kad užprogramuotumėte daugiau stočių.



Pastaba

- Užprogramuoti stotiai perrašyti jos vietoje įrašykite kitą stotį.

Iš anksto nustatytos FM radijo stoties parinkimas

FM režime spauskite **[PRESET]** ir spauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį, tada spauskite **[OK/SCAN]**.

- Klausydamiesi FM stoties, galite nuspausti **SCAN/OK**, kad perjungtumėte stereo ir mono garsą.

RDS informacijos rodymas ekrane

RDS (radijo duomenų sistema) – tai paslauga, kuri suteikia FM stočiai galimybę rodyti papildomą informaciją.

1. Suderinkite FM radijo stotį.
2. Spauskite **MENU/INFO** pakartotinai, kad ekrane būtų rodoma įvairi RDS informacija (jei yra), pvz.: stoties pavadinimas, programos tipas, laikas ir t. t.

6 Garso reguliavimas

Visai palaikomai medijai taikomi toliau nurodyti veiksmai.

Iš anksto nustatyto garso efekto parinkimas

- Spauskite **SOUND (garsas)** kartotinai, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą garso efektą.

Garsumo lygio reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pultu pakartotinai spauskite ▲ / ▼ (garsumas).

Garso nutildymas

- Spauskite , kad nutildytumėte arba įjungtumėte garsą.

7 Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šį gaminį galima naudoti kaip žadintuvą.

Pastaba

- Žadintuvo laikmatis negalimas **AUX IN (pagalbinė įvestis)** režimu.

1. Patikrinkite, ar nustatėte žadintuvą.
2. Budinčiajame režime nuspauskite ir laikykite nuspaudę  ilgiau kaip 2 sek.
 - Mirksi valandų skaičiai.
3. Pakartotinai spauskite  / , kad nustatytumėte valandą, ir tada spustelėkite , kad patvirtintumėte.
 - Mirksi minčių skaičiai.
4. Spauskite  / , kad nustatytumėte minutes, ir spustelėkite , kad patvirtintumėte.
 - Mirksi paskutinis pasirinktas žadintuvo šaltinis.
5. Spauskite  / , kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (FM arba DAB+ radijas, BT, zirzeklis), ir paskui spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Mirksi XX (XX parodo signalo garsumo lygį).
6. Nuspauskite  / , kad nustatytumėte signalo garsumą, ir spustelėkite , kad patvirtintumėte.

Žadintuvo įjungimas / išjungimas

Budinčiajame režime pakartotinai spauskite  ^{TIMER}, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvo laikmatį.

- Jei laikmatis įjungtas, ekrane rodoma .
- Budinčiajame režime galite nuspausti ir laikyti nuspaudę , kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikrodį.

Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas

Ši muzikinė sistema po nustatytojo laikotarpio gali automatiškai persijungti į budintįjį režimą.

- Įjungus muzikinę sistemą, pakartotinai spauskite  ^{TIMER}, kad parinktumėte nustatytąjį laikotarpį (minutėmis).
- Įjungus automatinio išjungimo laikmatį, ekrane rodoma zz.

Automatinio išjungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite  ^{TIMER}, kol ekrane pasirodo „sleep off“ (išjungti automatinį išjungimą).
- Kai automatinio išjungimo laikmatis išjungiamas, iš ekrano pradingsta zz.

Išorinio prietaiso klausymasis

Per šį gaminį naudodami MP3 jungties kabelį galite klausytis išorinio prietaiso.

1. MP3 jungties kabelį (komplekte nėra) prijunkite tarp:
 - **AUX IN (pagalbinė įvestis)** lizdo (3,5 mm), esančio ant gaminio,
 - ir ausinių lizdo, esančio ant išorinio prietaiso.
2. Spauskite **AUX IN (pagalbinė įvestis)** pakartotinai, kad pasirinktumėte AUDIO IN (garso įvestis) šaltinį.
3. Pradėkite leisti prietaisą (žr. prietaiso naudojimo vadovą).

8 Informacija apie gaminį



Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

Nominalioji išėjimo galia (stiprintuvas):	Iš viso 10 W (maks.)
Akustinis dažnio atsakas:	63 Hz – 20 kHz
Garsiakalbio tvarkyklė:	2 x 2,75 col. viso diapazono, 6 Ω
Žemųjų tonų sustiprinimas:	2 žemų tonų prievadai
„Bluetooth“ versija:	V4.2
„Bluetooth“ dažnių juosta / išėjimo galia:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc $\leq$ 4 dBm (2 klasė)
Imtuvo dažnių diapazonas: 240 MHz	FM: 87,5 – 108 MHz ; DAB: 170 – 240 MHz
Iš anksto nustatytos stotys:	20
AUX IN įvesties lygis:	1000 mV RMS
Ausinės:	3,5 mm lizdas

Maitinimas

Modelis („Philips“ prekės ženklo KS maitinimo adapteris):	AS190-090-AD190
Įvestis:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Išvestis:	DC 9,0 V, 1,9 A
Darbai suvartojama energija:	15 W
Budinčiajam režimui suvartojama energija:	< 1 W
Matmenys (P x A x G):	400 x 206 x 100 mm (be stovo)
Svoris:	1,7 kg

9 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite šio prietaiso korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite sistemos remontuoti patys. Jei naudojantis prietaisu iškilio problema, prieš kreipdamiesi į remonto specialistą patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problemos negalima išspręsti, eikite į „Philips“ tinklalapį (www.philips.com/support). Kreipdamiesi į „Philips“, užtikrinkite, kad šalia būtų prietaisas, ir turite modelio bei serijos numerius.

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas prietaiso KS maitinimo laidas.
- Patikrinkite, ar KS lizde teka elektros energija.
- Sistema turi elektros energijos taupymo funkciją ir kas 15 min. automatiškai išsijungia, kai baigia groti takelis ir jokie reguliavimo veiksmai neatliekami.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsumą.

Nėra atsako iš prietaiso

- Ištraukite ir vėl įkiškite KS maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite prietaisą.
- Sistema turi elektros energijos taupymo funkciją ir kas 15 min. automatiškai išsijungia, kai baigia groti takelis ir jokie reguliavimo veiksmai neatliekami.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami kurį nors funkcijos mygtuką, pirmiausia nuotolinio valdymo pultu, o ne pagrindiniu prietaisu pasirinkite teisingą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą nuo nuotolinio valdymo pulto iki prietaiso.
- Įdėkite bateriją pagal nurodytą jos poliškumą (+/-).
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą jutikliu tiesiai į priekinę prietaiso dalį.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą nuo prietaiso iki televizoriaus arba kitų spinduliuojančių šaltinių.
- Visiškai ištraukite radijo anteną.
- Galite pakeisti antenos kabelį su L formos kištuku viename gale, kaip parodyta toliau.
- L formos kištuką įkiškite į šį gaminį, o kitą kištuką – į sienos lizdą.



Muzikos negalima atkurti šiuo prietaisu net ir sėkmingai prijungus „Bluetooth“.

- Prietaiso negalima naudoti muzikai per šį įrenginį atkurti be laido.

Garso kokybė suprastėja, kai prijungiamas „Bluetooth“ susietas prietaisas.

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perneškite prietaisą arčiau prie šio įrenginio arba pašalinkite visas kliūtis tarp jų. „Bluetooth“ negalima prijungti su šiuo įrenginiu.
- Prietaisas nepalaiko šiam įrenginiui reikalingų profilių.
- Prietaiso „Bluetooth“ funkcija nėra įjungta. Norėdami sužinoti, kaip įjungti funkciją, žr. prietaiso naudojimo vadovą.
- Šis įrenginys nėra susietame režime.
- Šis įrenginys jau sujungtas su kitu „Bluetooth“ susietu prietaisu. Atjunkite tą prietaisą ir pabandykite dar kartą.

Susietas mobilusis prietaisas nuolat prisijungia ir atsijungia.

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perneškite prietaisą arčiau prie šio įrenginio arba pašalinkite visas kliūtis tarp jų.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolat prisijungti ir atsijungti, kai skambinate arba baigiate pokalbį telefonu. Tai nereiškia šio įrenginio sutrikimo.
- Kai kurių prietaisų „Bluetooth“ jungtis gali būti automatiškai išjungiamą, kaip energijos taupymo funkcija.
- Tai nereiškia šio įrenginio sutrikimo.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį. Laikrodžio / laikmačio nuostata ištrinta.
- Maitinimas nutrauktas arba atjungtas maitinimo laidas.
- Nustatykite laikrodį / laikmatį iš naujo.

Laikrodžio / laikmačio nuostata ištrinta

- Maitinimas nutrauktas arba atjungtas maitinimo laidas.
- Nustatykite laikrodį / laikmatį iš naujo.

Kaip budinčiajame režime įjungti arba išjungti ekrane laikrodį?

- Budinčiajame režime nuspauskite ir laikykite nuspaudę , kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikrodžio rodomą.



2019 © „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

