

PHILIPS

AC0650



ユーザーマニュアル



目次

1	重要	2
	安全上の注意	2
2	お使いの空気清浄機	3
	製品概要	3
	操作の概要	4
3	空気清浄機の使用	4
	フィルターの取り付け	4
	Wi-Fi インジケータを理解する	5
	Wi-Fi 接続	5
	電源を接続する	6
	電源オン／オフ	6
	モード設定の変更	6
	出荷時設定リセット	7
4	クリーニング	7
	クリーニングのスケジュール	7
	空気清浄機本体のクリーニング	7
	フィルターの表面の清掃	7
5	フィルターの交換	7
	ヘルシーエア保護ロックの理解	7
	フィルターの交換	8
	フィルターのリセット	8
6	保管	8
7	トラブルシューティング	9
8	通知	10
	電磁場 (EMF)	10
	リサイクル	10
9	保証およびサポート	11
	部品またはアクセサリの注文	11

1 重要

安全上の注意

本製品を使用する前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みください。また、本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

理想的なパフォーマンスをお届けするために、お使いの清浄機を最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。このアップグレードは、Air+アプリから実行できます。

危険

- 感電や火災の危険を避けるため、水、その他の液体、または（可燃性の）洗剤で本製品を洗浄しないでください。
- 殺虫剤や芳香剤などの可燃性物質を機器の周囲にスプレーしないでください。

警告

- 本製品を接続する前に、本製品に表示されている電圧が地域の電源電圧に対応しているかどうかを確認してください。
- 電源コードが損傷している場合は、危険性を回避するため、当社、当社認定サービスセンター、または同等の資格を持つスタッフに依頼して交換する必要があります。
- アダプター、電源コード、または製品自体が損傷している場合は、製品を使用しないでください。
- 本製品に付属の承認済みアダプター（KA1201A-2400500EU）のみを使用してください。
- 本製品は、子供や、知覚、身体的、または知的障害のある方、および十分な経験や知識を持たない方の使用を前提としていません。このような方が本製品を使用する場合には、必ず本人の安全に責任を持つ担当者が監督や指示をして使用に対して注意するようにしてください。
- お子様が本製品で遊ばないようにしてください。クリーニングとお手入れは、監督する人がいないときにお子様だけで行わないでください。
- 送気口や吸気口の前にものを置くなどして、送気口や吸気口をふさがないようにください。
- 送気口から製品内に異物が落下しないようにしてください。
- 2.4 GHz での 802.11b/g/n に基づく標準 Wi-Fi インターフェイス、最大出力電力は 100 mW EIRP 以下。
- Bluetooth バージョン 5.0 (LE)、周波数 2.4 GHz、RF 出力 10 mW EIRP 未満。

注意

- 本製品は、適切な換気、定期的な掃除機によるクリーニング、調理中のレンジフードや換気扇の使用に代わるものではありません。
- 必ず、乾燥していて安定した水平な面に本製品を置いて使用してください。
- 本製品の周囲には 20 cm 以上の空間を確保し、本製品の上には 30 cm 以上の空間を確保します。
- 本製品の上に座ったり、立ったりしないでください。本製品の上にものを置かないでください。
- 製品に結露が滴下しないようにするため、エアコンの直下に本製品を置かないでください。
- 本製品専用の当社純正フィルターのみを使用してください。それ以外のいかなるフィルターも使用しないでください。
- フィルターを焼却すると、不可逆的な人体への危険が発生したり、生命が危険にさらされたりする可能性があります。フィルターを燃料として使用したり、同様の目的で使用したりしないでください。
- 本製品（特に送気口と吸気口）に硬いものがぶつからないようにしてください。
- 怪我や本製品の誤動作を防ぐため、指や物を送気口または吸気口に挿入しないでください。
- 室内燻煙式の防虫剤を使用した場合や、油性残留物、お香、または化学物質の蒸気がある場所では、本製品を使用しないでください。
- ガス器具、加熱装置、または暖炉の近くで本製品を使用しないでください。
- 製品を移動またはクリーニングする場合やフィルターを交換する場合、あるいはその他のお手入れを行う場合は、必ず最初に空気清浄機の電源を切ってから、壁のコンセントからアダプターのプラグを抜いてください。
- 本製品は、通常の使用条件で、家庭で使用するのみを目的としています。

- 本製品は、バスルーム、トイレ、キッチンなど、濡れている場所や、周囲温度が高い場所、または温度変化が大きい部屋では使用しないでください。
- 本製品では、一酸化炭素 (CO) やラドン (Rn) は除去できません。燃焼プロセスや有害な化学物質による事故が発生した場合に、安全装置として使用することはできません。


2 お使いの空気清浄機

フィリップス製品をご購入いただきありがとうございます。

当社が提供するサポートを最大限に活用していただくため、製品を次のサイトにご登録ください。


www.philips.com/support

製品概要

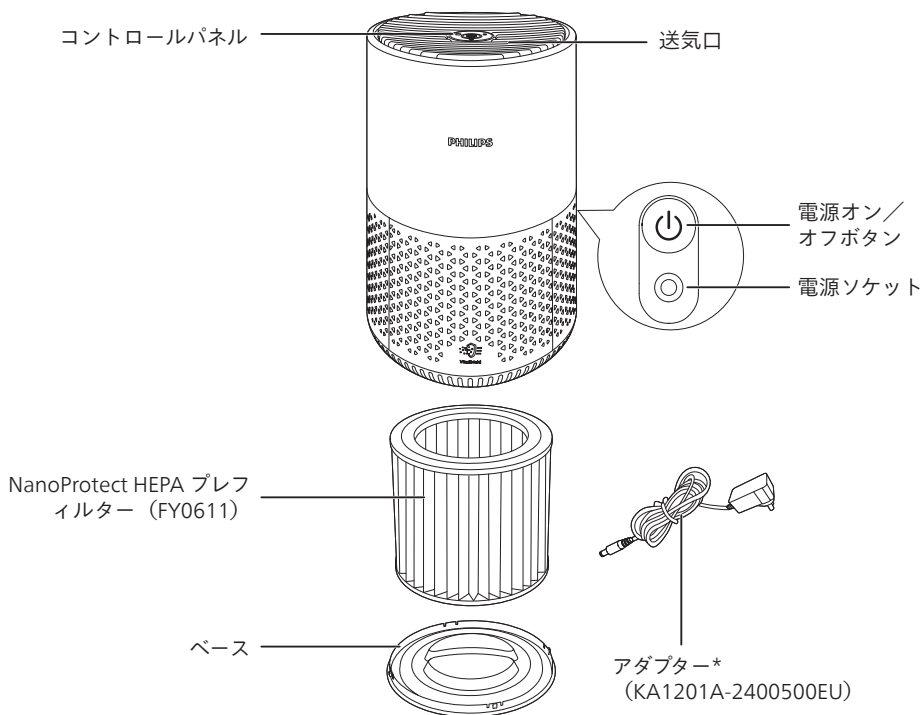

*提供されているアダプターのみを使用してください。

操作の概要

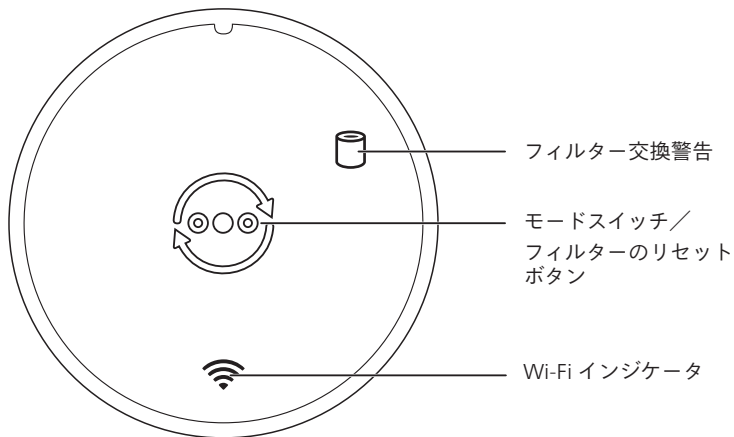


3 空気清浄機の使用

フィルターの取り付け

使用する前に、フィルターの梱包を全て取り除きます。

注記：フィルターを取り付ける前に、空気清浄機がコンセントに接続されていないことを確認してください。

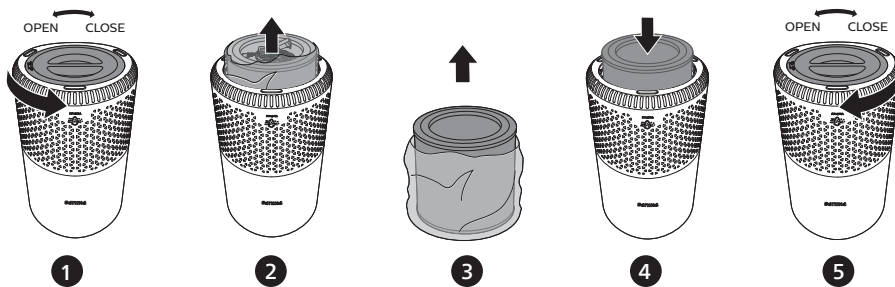

- 1 ベースを反時計回りに回して、製品から取り外します。
- 2 製品からフィルターを引き出します。
- 3 空気清浄フィルターの梱包材を全て取り除きます。
- 4 フィルターを製品に戻します。
- 5 ベースを取り付け、時計回りに回してベースを固定します。

Wi-Fi インジケータを理解する

Wi-Fi アイコンのステータス	Wi-Fi の接続ステータス
オレンジ色に点滅	スマートフォンに接続しています
オレンジ色で安定	スマートフォンに接続されています
白色に点滅	サーバーに接続しています
白色で安定	サーバーに接続されています
オフ	Wi-Fi 機能が無効になっています

Wi-Fi 接続

Wi-Fi 接続の初回セットアップ

- 1 フィリップスの「Air+」アプリを **App Store** または **Google Play** をダウンロードしてインストールします。
- 2 空気清浄機のプラグを電源ソケットに差し込み、 を押して空気清浄機をオンにします。
↳ Wi-Fi インジケータ  が初めてオレンジ色に点滅します。
- 3 スマートフォンまたはタブレットが Wi-Fi ネットワークに正常に接続されていることを確認します。



注：




- スムーズにペアリングするために、スマートフォンの Bluetooth 機能を有効にしてください。
- 4 フィリップスの「Air+」アプリを起動し、「**Add a device (デバイスを追加)**」をクリックするか、画面上の「+」ボタンを押します。画面上の指示に従って、お使いのネットワークに空気清浄機を接続します。

注：

- この指示は、空気清浄機が初めてセットアップされたときにのみ有効です。ネットワークが変更された場合、またはセットアップを再度実行する必要がある場合は、第「Wi-Fi 接続のリセット」(5 ページ) 章を参照してください。
- 複数の空気清浄機をスマートフォンやタブレットに接続する場合は、1 つずつ接続する必要があります。
- スマートフォンまたはタブレットと空気清浄機間の距離が 10 m 未満で、障害物がないことを確認してください。

Wi-Fi 接続のリセット

注：


- デフォルトのネットワークが変更された場合は Wi-Fi 接続をリセットします。
- 1 空気清浄機のプラグを電源ソケットに差し込み、 を押して空気清浄機をオンにします。
 - 2  をビープ音が鳴るまで 3 秒間押します。
↳ 空気清浄機はペアリングモードになります。
↳ Wi-Fi インジケータ  がオレンジ色に点滅します。
 - 3 「Wi-Fi 接続の初回セットアップ」セクションの手順 3~4 に従います。

電源を接続する

注：感電の危険性があります。AC 電源コードを取り外すときは、必ずプラグをつかんで引き抜いてください。コードは絶対に引っ張らないでください。



電源アダプターを次の箇所に接続します。

- まず、製品を電源ソケットに接続します。
- 次に壁のコンセントに接続します。

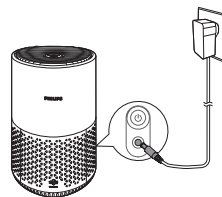



電源オン／オフ

注：

- 最適な空気清浄性能を得るには、ドアと窓を閉めてください。
- 1 空気清浄機の背面にある電源ボタン  を押して、電源を入れます。
↳ 空気清浄機は、デフォルトではミディアムモードで動作します。
 - 2 電源ボタン  をもう一度押すと、空気清浄機がオフになります。

モード設定の変更

モード切り替えボタン  を押すと、ターボモード、ミディアムモード、またはスリープモードを選択できます。 ボタンの輝度は、現在の実行モードを反映しています。

- スリープモード - 最低輝度
- ミディアムモード - 中程度の輝度
- ターボモード - 最高レベルの輝度




ターボモード

ターボモードでは、空気清浄機は最大回転速度で動作します。



ミディアムモード

ミディアムモードでは、空気清浄機は中程度の回転速度で動作します。

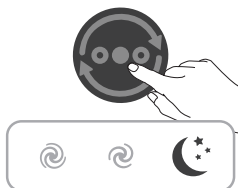


スリープモード

スリープモードでは、空気清浄機は低速で静かに動作します。

出荷時設定リセット

空気清浄機をリセットしてデフォルトの状態に戻します。

-  ボタンと  ボタンをビープ音が鳴るまで同時に 10 秒間押します。

4 クリーニング

注記：

- 研磨剤や腐食性のある可燃性の洗浄剤（漂白剤やアルコールなど）を使用して製品をクリーニングしないでください。

クリーニングのスケジュール

頻度	クリーニング方法
必要に応じて実施	乾いた柔らかい布で製品の表面を拭く
	送気口カバーをクリーニングする
4 週間に 1 回	フィルターの表面をクリーニングする

空気清浄機本体のクリーニング

定期的に空気清浄機の内側と外側をクリーニングし、ほこりが溜まらないようにしてください。


- 1 柔らかい乾いた布を使用して、空気清浄機の内側と外側の両方をクリーニングします。
- 2 送気口は、乾いた柔らかい布でクリーニングすることもできます。

フィルターの表面の清掃

フィルターの表面を柔らかい湿らせた布で拭きます。または、フィルターの表面を掃除機でクリーニングします。


注：

- 高出力／工業用の掃除機を使用すると、フィルターが損傷する可能性があります。

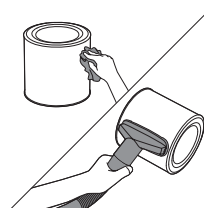

5 フィルターの交換


ヘルシーエア保護ロックの理解



本製品には、動作時に NanoProtect フィルターが最適な状態になるよう、ヘルシーエア保護ロックが付属しています。フィルターの期限が迫っている場合、フィルター交換警告（）が点灯し、交換が必要であることを示します。

フィルターの交換


注記：

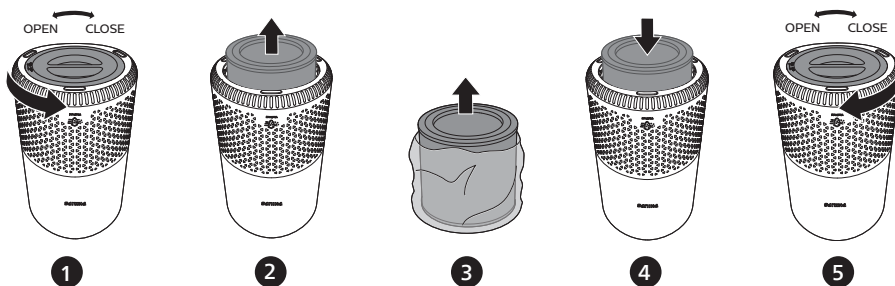

- フィルターは洗浄できません。また、再使用もできません。
- フィルターを交換する前に、必ず空気清浄機の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。



- 1 ベースを反時計回りに回して、製品から取り外します。
- 2 製品からフィルターを引き出します。使用済みのフィルターを廃棄します。
- 3 新しいフィルターの梱包材をすべて取り除きます。
- 4 フィルターを製品に取り付けます。
- 5 ベースを取り付け、時計回りに回してベースを固定します。
- 6 空気清浄機のプラグを電源ソケットに差し込みます。
- 7 電源ボタン  を押して、本製品の電源を入れます。
- 8  を3秒間長押しして、フィルターの寿命カウンターをリセットします。
- 9 フィルターを交換した後は、手を十分に洗ってください。

フィルターのリセット

フィルター交換警告 () が画面に表示される前であっても、フィルターを交換することができます。フィルターを交換した後、フィルターの寿命カウンターを手動でリセットする必要があります。


- 1 電源ボタン  を押して、本製品の電源を入れます。
- 2 電源投入後 10 秒以内に、モード切替ボタン  を 5 秒間長押ししてフィルターの寿命カウンターをリセットします。

6 保管

- 1 空気清浄機の電源を切り、電源ソケットから外します。
- 2 空気清浄機とフィルターの表面をクリーニングします（「クリーニング」の章を参照）。
- 3 保管する前に、すべての部品を完全に乾かしてください。
- 4 フィルターを密閉性の高いビニール袋に入れます。
- 5 空気清浄機、フィルターを涼しく乾燥した場所で保管します。
- 6 フィルターを取り扱った後は、必ず手を十分に洗ってください。

7 トラブルシューティング

ここでは、機器で発生する可能性のある一般的な問題について説明します。これらの情報を参照しても問題を解決できない場合は、お住まいの国のフィリップスお客様サポートまでお問い合わせください。

問題	解決策
電源に接続されているにもかかわらず、製品が動作しません。	<ul style="list-style-type: none">• フィルター交換警告が点滅していますが、対応するフィルターが交換されていません。その結果、本製品はロックされた状態になっています。その場合は、フィルターを交換してフィルターの寿命カウンターをリセットしてください。
送気口からのエアフローが以前よりもかなり弱くなっています。	<ul style="list-style-type: none">• フィルターの表面が汚れています。フィルターの表面をクリーニングします（「クリーニング」の章を参照）。
本製品が長時間動作しているにもかかわらず、空気品質が改善されません。	<ul style="list-style-type: none">• フィルターから梱包材が取り除かれているかどうかを確認します。• フィルターが正しく取り付けられていることを確認します。• 部屋が広いか、屋外の空気品質が悪くなっています。最適な清浄性能を得るには、空気清浄機を使用する際にドアや窓を閉めてください。• 屋内に汚染の原因があります。例えば、喫煙、料理、香料などです。• フィルターが寿命に達しています。新しいフィルターに交換してください。
製品から異臭がします。	<ul style="list-style-type: none">• 初回使用時から数回は、使用時にプラスチックの臭いがすることがあります。これは正常な動作です。ただし、フィルターを取り外しても焦げたような臭いがする場合は、当社代理店または当社認定サービスセンターにお問い合わせください。フィルターは屋内ガスを吸収するため、しばらく使用すると臭いが発生する場合があります。フィルターを繰り返し使用するためには、フィルターを直射日光の下に置いて再使用できるようにすることをお勧めします。それでも臭いが生じる場合は、フィルターを交換してください。
製品から異常に大きな音がします。	<ul style="list-style-type: none">• フィルターの梱包が取り外されているかどうかを確認します。• 空気品質が低いと本製品が高速で動作し、それによってノイズが高くなります。製品を夜間に寝室で使用するときは、スリープ速度を選択します。• 送気口の中に物が落下した場合、異常に大きな音が発生することもあります。すぐに製品の電源を切り、製品を上下逆さまにして、製品から異物を取り出してください。
フィルターを交換したにもかかわらず、フィルターを交換する必要があると表示されています。	<ul style="list-style-type: none">• フィルターの寿命カウンターをリセットしなかった可能性があります。電源を入れます。次に、モード切り替えボタン (☺) を  の表示が消えるまで3秒間押し続けます。

問題

解決策

Wi-Fi が正しく設定されていません。

- 製品のルーターがデュアルバンドに接続されていて、現在 2.4 GHz ネットワークに接続されていない場合は、同じルーター（2.4 GHz）の別の帯域に切り替えて、使用する清浄機を再度ペアリングしてください。5 GHz ネットワークはサポートされていません。
 - Web 認証ネットワークはサポートされていません。
 - 製品が Wi-Fi ルーターの範囲内にあることを確認します。Wi-Fi ルーターの近くにある空気清浄機を探すことができます。
 - ネットワーク名が正しいかどうかを確認します。ネットワーク名は大文字と小文字が区別されます。
 - Wi-Fi パスワードが正しいかどうかを確認します。パスワードは大文字と小文字が区別されます。
 - 「Wi-Fi 接続」の章の手順に従ってセットアップを再試行します。
 - Wi-Fi 接続は、電磁干渉またはその他の干渉によって中断されることがあります。本製品は、干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。
 - モバイル機器が機内モードになっているかどうかを確認します。Wi-Fi ネットワークに接続するときは、機内モードを無効にしてください。
 - 最新のさまざまなトラブルシューティングのヒントについては、アプリのヘルプセクションを参照してください。
-

8 通知

電磁場(EMF)

本機器は、電磁場への暴露に関して適用される規格および規制に準拠しています。

リサイクル

使用済みの製品は、一般の家庭ごみと一緒に捨てず、正規の収集ポイントに持ち込むか、リサイクルに回してください。これは、環境保全につながります。

電気製品と電子製品の分別回収については、各国の規則に従ってください。製品の適切な廃棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につながります。

9 保証およびサポート

Versuni は、本製品の購入後 2 年間の保証を提供します。本保証は、不適切な使用または不十分なメンテナンスによって生じた不具合に対しては無効です。本保証は、法律に基づく消費者としてのお客様の権利には影響しません。詳細情報または保証の請求につきましては、当社のウェブサイト (www.philips.com/support) をご覧ください。

部品またはアクセサリの注文

部品を交換する必要がある場合、または部品を追加で購入する場合は、当社代理店にお問い合わせいただくか、www.philips.com/support をご覧ください。

部品の入手に問題がある場合は、お住まいの国のフィリップスお客様サポートにお問い合わせください。







PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023 © Versuni Holding B.V.

6420.010.0355.1 (31/08/2023)

