



**Carregue o(s) telefone(s) 24 horas
antes da respectiva utilização**

PHILIPS

4	Informações Importante
4	Para sua segurança
4	Requerimentos de instalação
4	Precisa de ajuda?
5	O que tem na caixa?
6	O seu SE430
6	Visão geral do Monofone
9	Visão geral da estação base
9	Principais funções do SE430
11	Conectar
12	Instalar
17	Chamada
21	Agenda
25	Registro de Chamada
27	SMS (se disponível pela Operadora)
34	Relógio & Alarme
35	Configurações Pessoais
39	Configurações Avançadas
46	Serviços de Rede
49	Solução de Problemas
51	Informação
52	Certificação e Homologação no Brasil
53	Índex

Para sua segurança

Este equipamento não é projetado para efetuar ligações de emergência no caso de falta de energia. Outras alternativas devem ser usadas para efetuar ligações de emergência.

Para evitar danos e funcionamento defeituoso:

- Não permita que o produto entre em contato com líquidos.
- Não abra o monofone para que não fique exposto a alta voltagens.
- Nunca use qualquer tipo de bateria diferente da fornecida.
- Não exponha o telefone ao calor excessivo de aquecedores ou a luz direta do sol.
- Não deixe cair o seu monofone ou permita que objetos caiam sobre ele.
- Não use agentes de limpeza com álcool, amônia, benzeno ou abrasivos que possam danificá-lo.
- Celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.

Sobre a operação e temperatura de armazenamento

- Opere em lugares onde a temperatura esteja sempre entre 0 e 35° C (32 e 95° F).
- Armazene em lugares onde a temperatura esteja sempre entre -20 e 45° C (-4 e 113° F).
- A vida útil da bateria pode ser encurtada em condições de baixa temperatura.

De acordo com Lei Federal 11.291/06 :

Informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potencia superior a 85db.

Requerimentos de instalação

Este produto exige fornecimento elétrico de 110-240 volts, monofásico alternado, excluindo instalações de TI definidas pelo padrão EN 60-950. No caso de falha de energia a comunicação pode ser perdida.

A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com o critério do padrão EN 60-950. O único meio de desligar este produto é desconectar a unidade de fornecimento de energia da saída de eletricidade. Tenha certeza que a saída elétrica esteja localizada perto do monofone e que esteja sempre acessível.

A voltagem da rede é classificada como TNV-3 (Voltagem da Rede de Telecomunicação), como definido no padrão EN 60-950.

Precisa de ajuda?

Para mais informações sobre a solução de problemas e FAQs:

Solução de problemas: página 49

Ajuda online

www.p4c.philips.com


O que tem na caixa?

PT

Os seguintes acessórios compõe o seu SE430:



monofone

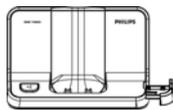

Estação Base



Fornecimento de energia
para estação base



Cabo de Tomada
Telefonica



2 Pilhas AAA
recarregáveis



Tampa da Bateria



Guia do Usuário



Guia Rápido




Relação de Postos de
Assistência Técnica
& Certificado de
Garantia

O adaptador pode não estar conectado ao cabo da tomada. Neste caso você tem que conectar o cabo no adaptador antes de conectá-lo à tomada.

Em multihandset, você encontrará um ou mais monofones, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias carregáveis adicionais.

Visão geral do Monofone

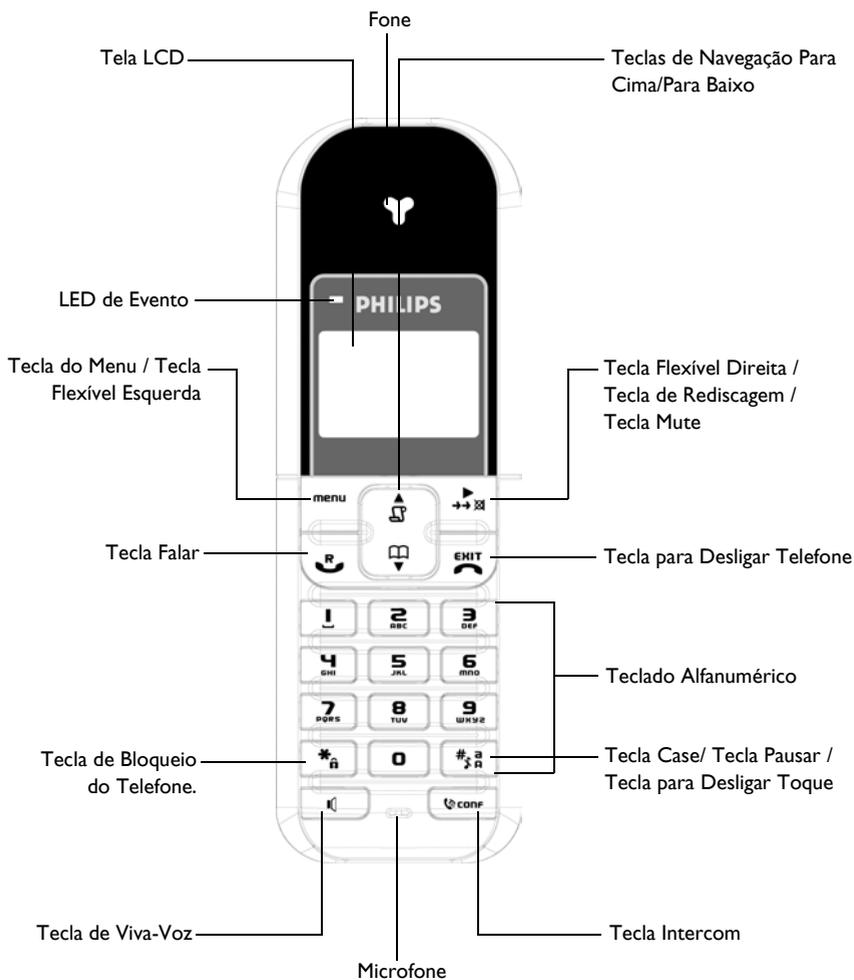

Teclas do Monofone

Pressione	Para
	Entrar no menu principal a partir do modo de espera. Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do monofone.
	Ir para a lista de rediscagem a partir do modo de espera. Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do monofone. Ativar a função mute durante a chamada.
	Responder uma chamada interna ou externa. Inserir R/Flash para serviços de operadora quando estiver usando a linha.
	Desligar a ligação. <i>Segurar</i> durante navegação no menu retorna ao modo de espera, pressionar rapidamente para retornar ao menu anterior. <i>Segurar</i> no modo de espera para desligar o monofone, pressionar rapidamente para ligar o monofone novamente.
	Acessar o registro de chamadas no modo de espera. Navegar para cima em uma lista do menu ou ir para a agenda anterior ou ligar para um registro. Aumentar o volume do fone durante uma ligação. Ir para o caractere anterior no modo de edição.
	Acessar a agenda no modo de espera. Navegar para baixo em uma lista do menu ou ir para a próxima agenda ou chamar um registro. Diminuir o volume do fone durante uma ligação. Ir para o próximo caractere no modo de edição.
	Iniciar uma ligação interna.
	Responder uma chamada no modo viva-voz Ativar e desativar o viva-voz* durante uma ligação.
	Disque # em modo de espera. <i>Segurar</i> para silenciar o telefone quando tocar em modo de espera. Inserir uma pausa durante o modo de discagem. Alterar entre maiúsculas e minúsculas no modo de edição.
	Disque * no modo de espera. <i>Segurar</i> para ativar ou desativar o bloqueio do teclado.

Teclas Flexíveis

OK	Pressione rapidamente para confirmar a sua seleção.
BACK	Pressione rapidamente durante a navegação no menu para retornar ao menu anterior.


***AVISO** A ativação do viva-voz pode aumentar o volume do fone repentinamente para um nível muito alto. Tenha certeza que o monofone não esteja muito perto do seu ouvido.

Ícones de exibição e símbolos

No modo de espera, vários ícones e símbolos são exibidos no monofone.

	Monofone registrado e dentro do alcance da estação base. Ele pisca quando o monofone estiver fora do alcance ou procurando pela base.
	Símbolo da bateria indicando 3 níveis diferentes de carga.
	O volume de toque está ajustado para zero.
	Há uma chamada interna ou externa, uma ligação está conectada ou uma ligação está sendo feita.
	Ao navegar pela lista da agenda.
	O viva-voz está LIGADO.
	Há uma chamada perdida ou chamada sendo visualizada.
	Alarme ativado.
	Pisca quando um novo SMS ou uma nova mensagem de correio de voz foi recebida mas ainda não foi lida. Acesso quando há SMS recebida na caixa de SMS.

Visão geral da estação base

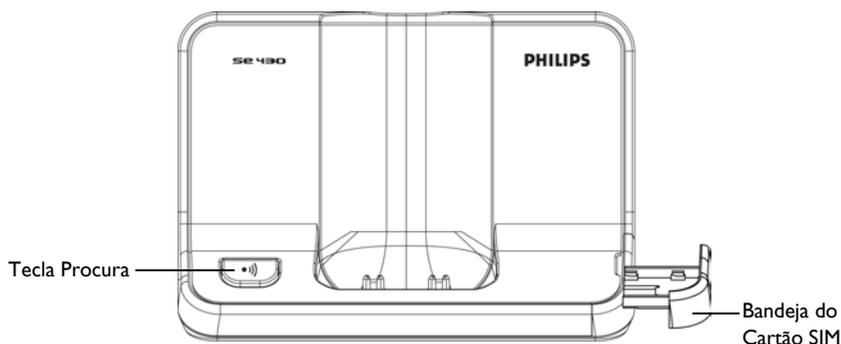




Principais funções do SE430

A seguir está uma visão geral das opções do menu que estão disponíveis no seu SE430. Para explicações detalhadas das opções do menu, por favor consulte as seções correspondentes no Guia do Usuário.

Menu	Para	Página
SMS	Configurar, escrever/ler SMS, etc. ó	27
RELÓGIO	Ajustar data e horário, alarme e tone de alarme.	34
AGENDA	Adicionar, editar e gerenciar contatos da agenda.	21
CONF. PESSOAL	Ajustar toque do monofone, nome do monofone, atendimento/ desligamento automático, idiomas, modo Babá Eletrônica e luz de fundo.	35
CONF AVANÇADO	Ajustar tempo de retorno, modo de chamada, código de área, Cod. Operadora, bloqueio de chamada, chamada babá eletrônica, monofone registrado/não registrado, alterar PIN, reiniciar telefone, configurações do país e modo conferência.	39
SERV. ONLINE	Ajustar direcionamento de chamada, mensagem de voz, retornar chamada e identificador de chamadas.	46

Navegação no menu



Os passos básicos de navegação através do menu e as opções são:

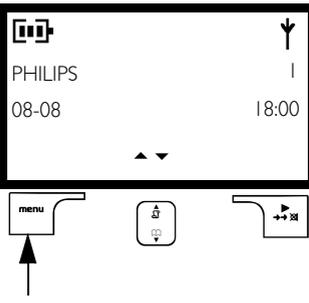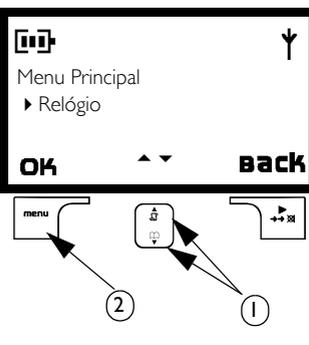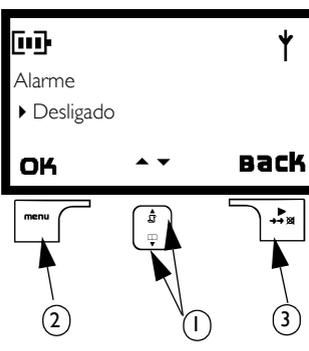Tarefas	Ação	Ilustração
<ul style="list-style-type: none"> Entrar no menu principal/opções do menu 	Pressione a tecla 	
<ul style="list-style-type: none"> Ir para um menu específico/opção Confirmar a sua seleção 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pressione  tecla para descer até o seu menu/opção desejada 2) Selecione OK pressionando a tecla diretamente abaixo (tecla figura flexível esquerda) 	
<p>Neste exemplo o alarme está DESLIGADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para alterar a sua seleção. Para confirmar a sua seleção. Retornar ao menu anterior ou tela de espera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pressione  para descer até a sua opção desejada 2) Selecione OK pressionando a tecla diretamente abaixo (tecla  flexível esquerda) 3) Selecione BACK pressionando a tecla diretamente abaixo (tecla  flexível direita) 	

A posição que você colocar a estação base pode ter um efeito no alcance e desempenho do seu SE430.

Conectando a estação base

1. Posicione a estação base em um local centralizado perto da tomada do telefone e das tomadas de eletricidade.
2. Conecte a linha e o cabo de força ao conector adequado na parte traseira da estação base.

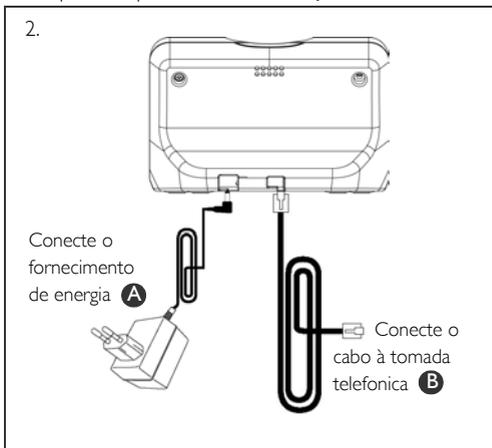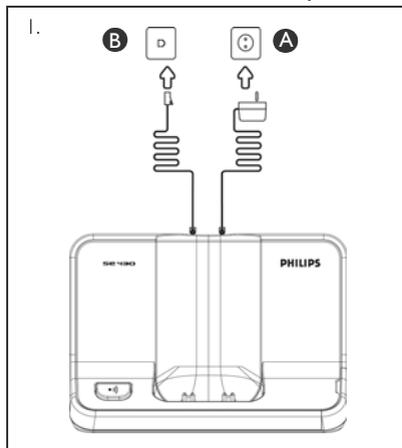

3. Conecte um lado do cabo na tomada do telefone e o outro lado do cabo de energia na tomada de eletricidade.

O adaptador pode não estar acoplado no cabo. Neste caso você tem que conectar o adaptador no cabo antes de conectar o cabo na tomada.

DICA Evite colocar a estação base muito perto de objetos de metal como compartimentos de arquivo, radiadores ou equipamentos elétricos. Isto pode implicar na qualidade de som e transmissão. Construções com paredes internas e externas podem implicar na transmissão de sinais da base.

AVISO A estação base não tem um interruptor para LIGAR/DESLIGAR. A energia elétrica é aplicada quando o adaptador de força é conectado na unidade e na tomada de eletricidade. O único meio de desligar a unidade é desconectar o adaptador de força da tomada de eletricidade. Portanto, tenha certeza que a tomada de força está facilmente acessível.


O adaptador de força e a linha de telefone têm que estar conectados corretamente. Conexões incorretas podem danificar a unidade.

Use sempre a linha de telefone fornecida com a unidade, caso contrário você pode não ter sinal de linha.


Instalar a bateria

O seu SE430 é fornecido com 2 baterias recarregáveis permitindo aproximadamente até 12 horas de tempo de ligação e até 150 horas no modo de espera. Antes de usar o monofone, as baterias têm que ser instaladas e carregadas por completo.

1. Remova a tampa da bateria.

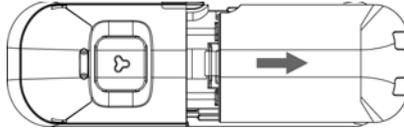


2. Coloque as baterias como indicado e coloque a tampa.

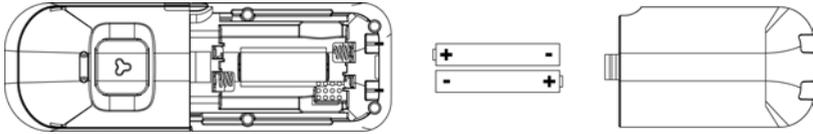

Carregar a bateria

1. Coloque o monofone no apoio do carregador na estação base. Um bip é emitido se o monofone for posicionado corretamente.
2. Uma animação de carregamento no monofone indica que a bateria está carregando.

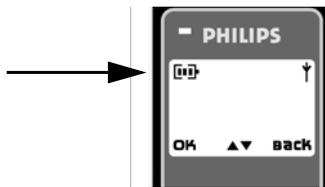

3. Deixe lá até que as baterias estejam totalmente carregadas (pelo menos 24 horas).
4. O monofone está totalmente carregado quando a animação de carregamento parar e  for mostrado.

O monofone deve ser carregado pelo menos 24 horas antes de ligar pela primeira vez.

Vida da bateria e alcance

Tempo de conversa e tempo de espera

Quando a bateria estiver completamente carregada, o tempo de conversa do seu SE430 é de aproximadamente 12 horas e o tempo de espera é de aproximadamente 150 horas.

Aviso de bateria fraca

O nível da bateria é mostrado no canto superior esquerdo da tela do monofone. Quando o nível da bateria está fraco, o sensor de bateria fraca alerta sonoramente através de um ícone de bateria piscando.

Se a bateria ficar extremamente fraca, o telefone desliga automaticamente logo após o alerta e qualquer função em progresso não será salva.

Os níveis aproximados de força da sua bateria são indicados como a seguir:



Bateria completa - 3 barras no ícone de bateria



Bateria parcialmente carregada - 2 barras no ícone de bateria



Bateria fraca - 1 barra no ícone de bateria



Bateria completamente descarregada - 0 barras no ícone de bateria

Configurar o seu SE430

Antes de usar o seu SE430, você precisa configurar de acordo com o país de uso. Após carregar por alguns minutos, a tela de BEM-VINDO é exibida. Siga estes passos para configurar o seu telefone:

1. Pressione **OK** para exibir a lista de países.
2. Pressione para descer até o seu país.
3. Pressione **OK** para selecionar o país.
4. Pressione para procurar pela sua operadora (se necessário).
5. Pressione **OK** novamente para confirmar a sua seleção.
6. As configurações de linha e idioma padrão do menu para o país selecionado são configuradas automaticamente.

Você ainda pode fazer ligações ou receber chamadas sem definir a sua seleção de país.

Dependendo do seu país, a tela de BEM-VINDO pode não aparecer. Neste caso você não precisa selecionar as configurações de país/operador/idioma.

Ajustar data e horário

1. Pressione .
2. Desça  para Relógio e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para selecionar Data/Hora.
4. Insira o horário atual (HH:MM) e a data (DD/MM/AA) e pressione **OK**.

AVISO Se o seu telefone estiver conectado a linha ISDN com um adaptador, a data & horário pode ser atualizada após cada chamada. A disponibilidade da atualização de data & horário é dependente da sua operadora. Cheque a configuração de data e horário do seu sistema de ISDN, ou entre em contato com o seu provedor de rede.

Agora, você está pronto para usar o telefone.

Operações básicas do seu SE430

Fazer uma ligação

Insira o número do telefone (máximo 24 dígitos) e pressione  para discar o número.

Para detalhes, por favor consulte "Fazer uma Ligação" na página 18.

Responda ou termine uma chamada

Pressione a tecla  para responder uma chamada.

Pressione a tecla  para terminar uma chamada.

Para detalhes, por favor consulte "Responder uma Chamada" e "Terminar uma chamada" na página 18.

Desligar/Ligar o monofone

Pressione e segure por 5 segundos a tecla  para desligar o monofone no modo de espera.

Pressione a tecla  para ligar o monofone.

Travar/destravar teclado

Pressione e segure  por 2 segundos para bloquear ou desbloquear o teclado no modo de espera.

Procurando

A função de procurar permite a você localizar um monofone perdido se ele estiver no alcance e tiver com baterias.

Pressione a tecla  na base até que o monofone comece a tocar.

Assim que for encontrado, pressione a tecla  para finalizar a procura.

Modo de espera

Se o monofone estiver ocioso por 30 segundos no modo de configuração, modo de revisão, modo de edição, etc. ele irá retornar automaticamente para o modo de espera. Ele também retorna ao modo de espera automaticamente quando o monofone for colocado de volta na estação base.

Luz da tela e do teclado

A luz do LCD permanece acesa por 20 segundos após cada ativação, como chamadas de entrada, teclas pressionadas, retirar o monofone da base, etc. A cor da luz do LCD é âmbar.

Para detalhes, consulte “Luz de Fundo” na página 40.

LED de evento

Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada (CLI), o LED de evento do seu monofone pisca quando houver um novo evento como uma nova chamada, um novo SMS ou nova mensagem de voz.

Inserção de texto e número

Tecla	Tarefa
	espaço 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _

Por exemplo, para inserir o nome “Philips”:

1. Pressione  uma vez: P
2. Pressione  duas vezes: Ph
3. Pressione  três vezes: Phi
4. Pressione  três vezes: Phil
5. Pressione  três vezes: Phili
6. Pressione  uma vez: Philip

7. Pressione  quatro vezes: Philips

O padrão é a primeira letra de cada palavra ser maiúscula. Pressione  para alterar entre maiúsculas e minúsculas.

Configuração dos Padrões

Volume do toque	Médio
Volume do fone	Volume 3
Volume do alto falante	Volume 3
Bip da tecla	Ligado
Atendimento automático	Desligado
Desligamento automático	Ligado
Modo Babysit	Desligado
Relógio do alarme	Desligado
Modo de barramento	Desligado
Recepção SMS	Ligado
PIN master	0000

Fazer uma ligação

Pré-discagem

1. Insira o número de telefone (máximo 24 dígitos).
2. Pressione a tecla  para discar o número.

Discagem direta

1. Pressione a tecla  ou  para acionar a linha.
2. Insira o número do telefone.

Ligar a partir da lista de rediscagem

1. Pressione a tecla  no modo de espera.
2. Descer  até um contato na lista de rediscagem.
3. Pressione a tecla  para discar o número.

DICA O monofone armazena os últimos 10 números discados. O último número discado irá aparecer primeiro na lista de rediscagem. Se o número de rediscagem for maior do que 13 dígitos, pressione  para visualizar os dígitos restantes. Se o número de rediscagem estiver de acordo com um contato na agenda, o nome será mostrado.

Ligar através do registro de chamadas

1. Pressione  no modo de espera.
2. Pressione  e desça  até um contato no registro de chamadas.
3. Pressione a tecla  para discar o número.

Você precisa se registrar no serviço de Identificação de Chamada para permitir a visualização do número ou nome do registro de chamada. Consulte "Registro de Chamada" na página 25 para detalhes.

Chamar a partir da agenda

1. Pressione  no modo de espera.
2. Desça  até uma inserção na agenda.
3. Pressione a tecla  para discar o número.

DICA Ao invés de descer  para navegar pelos contatos da agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente a primeira letra do contato que você deseja localizar. Por exemplo, pressionar  irá exibir os contatos iniciando com A. Pressione  novamente e irá mostrar os contatos iniciados com B, etc...

Responder uma Chamada

Quando o telefone toca, pressione a tecla .

Atendimento Viva-voz

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

Chamadas de entrada têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que houver uma chamada de entrada, outros status em progresso como configuração de telefone, navegação no menu, etc. será cancelada.

DICA Se o modo *Atend. Auto* (consulte a página 37) estiver ativado, você pode facilmente retirar o monofone da sua estação base para responder a chamada. Esta função está desativada por padrão.

AVISO Quando o monofone tocar durante uma chamada de entrada, por favor não segure o monofone muito perto do seu ouvido, o toque pode danificar a sua audição.

Terminar uma chamada

Pressione a tecla .

A duração da chamada será exibida na tela do monofone por cinco segundos.

DICA Se o modo de *Deslig. Auto* (consulte a página 37) estiver ativado, você pode simplesmente posicionar o monofone de volta na sua estação para terminar a chamada. Esta função é ativada por padrão.

Chamada em progresso

As seguintes opções estão disponíveis durante a chamada:

Ajustar volume do fone

1. Pressione  para selecionar de Volume 1 até Volume 5.

Mudo/cancelar mudo do monofone

1. Durante uma chamada, pressione  para desligar o microfone para que seu correspondente não possa ouvir você.
2. Pressione  novamente para ligar o microfone.

Modo alto falante

1. Pressione a tecla  para ativar o modo viva voz.

2. Pressione a tecla  para retornar ao modo normal.

AVISO A ativação do viva-voz pode aumentar o volume repentinamente do fone. Tenha certeza que o monofone não esteja muito perto do seu ouvido.

Ajustar volume do viva-voz

1. Pressione a tecla  para selecionar entre Volume 1 até Volume 5.

Intercom

Esta função está disponível apenas quando existir pelo menos 2 monofones registrados. Ele permite que você faça ligações internas gratuitas, transferências externas, chamada de um monofone para outro e usar a opção de conferência.

Intercom em outro monofone

Para permitir o uso desta função de intercomunicação você deve ter pelo menos 2 monofones registrados na sua estação base (consulte a página 43 "Para registrar monofone adicional").

1. Pressione  no modo de espera.
2. O Intercom é estabelecido imediatamente se houverem apenas 2 monofones registrados. Se houverem mais de 2 monofones registrados, o número de monofones disponíveis para Intercom será mostrado. Pressione **OK** para chamar todos os monofones ou pressione o número do monofone para selecionar um específico, ex. pressione  para chamar monofone número 2.

Se o monofone não estiver dentro do alcance SE430/435, esta função pode não estar disponível.

Transferir chamada externa para outro monofone

1. Pressione a tecla  para colocar a chamada externa em espera (aquele que telefonou não conseguirá ouvi-lo).
2. O Intercom é estabelecido imediatamente se houverem apenas 2 monofones registrados. Se houverem mais de 2 monofones registrados, o número de monofones disponíveis para Intercom será mostrado. Pressione **OK** para chamar todos os monofones ou pressione o número do monofone para selecionar um específico, ex. pressione  para chamar monofone número 2. O monofone chamado irá tocar.

Se não houver resposta do monofone chamado, pressione a tecla  para continuar a chamada externa.

3. Pressione a tecla  no monofone chamado para responder a chamada interna, onde ambos monofones internos podem se comunicar.
4. Pressione a tecla  no primeiro monofone para transferir a chamada externa para o monofone chamado.

Altere entre uma chamada interna e uma chamada externa

1. Pressione a tecla  uma vez para alterar entre uma chamada interna e uma chamada externa.

Conferência em três pessoas

A função de conferência permite que uma chamada externa seja compartilhada em dois monofones (em intercom). As três partes podem dividir a conversa e não há necessidade de inscrição em serviço de rede.

1. Pressione  para colocar a chamada externa em espera (aquele que telefonou não conseguirá ouvi-lo).
2. O Intercom é estabelecido imediatamente se houverem apenas 2 monofones registrados. Se houver mais de 2 monofones registrados, o número de monofones disponíveis para Intercom será mostrado. Pressione **OK** para chamar todos os monofones ou pressione o número do monofone para selecionar um específico, ex. pressione  para chamar monofone número 2.
3. O monofone chamado toca.
4. Pressione a tecla  no monofone chamado para responder uma chamada interna, onde ambas chamadas internas podem conversar.
5. Segure a tecla  no primeiro monofone para inserir uma terceira pessoa na conferência.

DICA Se o Modo Confer. estiver ativado (consulte a página 45), uma conferência entre três pessoas é automaticamente estabelecida se um segundo monofone tomar a linha quando já houver uma chamada externa em progresso.

Ligação em espera

Se você é assinante de algum serviço de Ligação em espera, o fone irá emitir um bip para informar que há uma segunda chamada de entrada. O número ou nome da segunda chamada também será mostrado se você for assinante do serviço de Identificação de Chamada (CLI). Entre em contato com o provedor de serviço de rede para maiores informações.

Para responder a segunda chamada, pressione  +  (pode ser diferente de acordo com a sua rede).

Identificação de Chamada

A Identificação de Chamada (CLI) é um serviço especial que você pode assinar com a operadora da sua rede. Se você assinou o serviço CLI e a identidade da chamada não é negada, o número ou nome da pessoa que esta chamando (se estiver na agenda) será exibido quando o telefone tocar para que você decida se atende ou não a ligação. Entre em contato com a sua operadora para maiores informações sobre este serviço.

Agenda

Novo Nome
Lista Nomes
Editar Nomes
Apagar Nomes
Apagar Tudo
Mem. Direta
Copiar do SIM
Transf. Agenda

O seu SE430 pode armazenar até 250 memórias de agenda, incluindo 9 memórias de acesso direto ([1] a [9]). Cada contato na agenda pode ter no máximo 24 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para o nome.

Acessar a agenda

1. Pressione [↓] no modo de espera ou pressione [☰], desça [↓] até a **Agenda** e pressione **OK**, desça [↓] para a **Listar Nomes** e pressione **OK**.
2. Os contatos da agenda serão listados em ordem alfabética.
3. Pressione [↓] para navegar pela agenda.

Para visualizar detalhes de nomes de uma agenda, pressione [⌂].
Para discar um número da agenda, desça até o nome e pressione [☎].

DICA Ao invés de descer [↓] para navegar pelos nomes da agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente a primeira letra do nome que você gostaria de localizar. Por exemplo, ao pressionar [2], os nomes que começam com A serão exibidos. Ao pressionar [3] novamente os nomes começando com B serão exibidos, etc.

Armazene um contato na agenda

1. Pressione [☰], desça [↓] até a **Agenda** e pressione **OK**, pressione **OK** novamente para selecionar um **Novo Nome**.
2. Insira o nome do contato (máximo de 12 caracteres) e pressione **OK**.
3. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione **OK**.
4. Insira o número da caixa SMS e pressione **OK**.

A caixa SMS padrão é 0.
Para modificar, pressione **BACK** e então insira o número (0 a 9).

Agenda

- Desça  para um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e pressione **OK** para confirmar.
Um bip longo de confirmação será emitido.

Você pode designar contatos individuais para grupos específicos da sua escolha. Por exemplo, Grupo A contém números de todos os seus colegas de trabalho. Você também pode designar um toque específico para aquele grupo (consulte "Melodia de Grupos" na página 36). Se você é assinante do serviço de Identificação de Chamada, toda vez que alguém deste grupo ligar, você ouvirá uma melodia designada para aquele grupo.

DICA Você pode armazenar até 250 contatos na sua agenda. Você não pode armazenar novos contatos quando a memória estiver cheia. Neste caso você tem que apagar contatos existentes para fornecer espaço para os novos contatos.

Editar contato da agenda

- Pressione , desça  até Agenda e pressione **OK**, desça  até Editar Nomes e pressione **OK**.
- Desça  até o contato que você deseja editar e pressione **OK**.
- Pressione **BACK** para apagar as letras uma por uma, edite o nome e pressione **OK**.
- Pressione **BACK** para apagar os dígitos um por um, edite os números e pressione **OK**.
- Edite o número SMS e pressione **OK**.

O padrão da caixa SMS é 9.

Para modificar, pressione **BACK** e então insira o número (0 a 9).

- Desça  para um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e pressione **OK** para confirmar.
Um bip longo de confirmação é emitido.

Apague um contato da agenda

- Pressione , desça  para Agenda e pressione **OK**, desça  para Apagar Nomes e pressione **OK**.
- Desça  para o contato que você deseja apagar e pressione **OK**.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Apague todos os contatos da agenda

- Pressione , desça  para Agenda e pressione **OK**, desça  para Apagar Tudo e pressione **OK**.
- Pressione **OK** novamente para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Armazene memória de acesso direto

Você pode armazenar até 9 memórias de acesso direto (Teclas de [1] a [9]). Ao segurar as teclas durante o modo de espera, automaticamente o número de telefone será armazenado.

1. Pressione [OK], desça [↓] para Agenda e pressione OK, desça [↓] para Mem. Direta e pressione OK.
2. Selecione uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e pressione OK. Se houver um número armazenado nesta tecla, o número/nome será armazenado.
3. Se não houver número armazenado para a tecla selecionada, ou se você deseja alterar o número atual, pressione OK e selecione Adicionar.
4. Pressione OK para exibir a lista da agenda e desça [↓] até o contato que você deseja armazenar como memória de acesso direto.
5. Pressione OK para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.


Apague uma memória de acesso direto

1. Pressione [OK], desça [↓] até Agenda e pressione OK, desça [↓] para Mem. Direta e pressione OK.
2. Selecione uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e pressione OK.
3. Pressione OK novamente e desça [↓] para Apagar.
4. Pressione OK para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Copie agenda do seu cartão SIM


Esta função permite a você copiar a agenda do cartão SIM para a agenda do monofone.

1. Abra a bandeja do cartão SIM e remova da estação base..

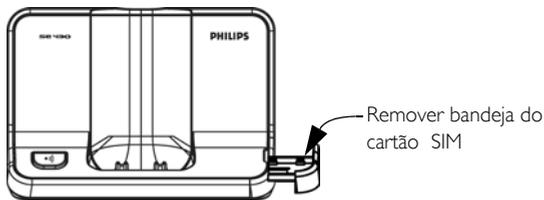

Agenda

- Coloque o cartão entre os pinos de retenção, com o microchip virado para baixo, até que ele encaixe.

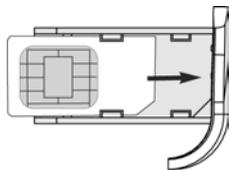

- Coloque a bandeja do cartão SIM de volta na estação base e empurre até que ela trave.
- No monofone, pressione **OK**, desça **↓** até a **Agenda** e pressione **OK**, desça **↓** para **Copiar do SIM** e pressione **OK**.
- Desça **↓** para **Copiar Tudo** ou **Selec.Entrada**. Se você escolher **Copiar Tudo** então todos os contatos no cartão SIM serão copiados para a sua agenda. Se você escolher **Selec.Entrada**, você pode navegar pelos contatos de cartão SIM e selecionar os que deseja copiar.
- Pressione **OK** e confirme.
- Insira o código PIN do cartão SIM (se necessário). O progresso de cópia será exibido na tela.
- A mensagem **Transferido!** será exibida quando for bem sucedida.

○ seu monofone deve ler todos os padrões de conteúdo da agenda SIM. Se o monofone não conseguir ler o cartão SIM, ou se nenhum cartão for localizado, a tela exibirá a mensagem de erro **SemCartão SIM!** e retornará ao menu anterior.

DICA Você pode pressionar **BACK** a qualquer momento para cancelar o processo.

Transferir agenda

Esta função permite transferir a agenda de um monofone para outro quando houver pelo menos 2 monofones registrados na sua estação base.

- Pressione **OK**, desça **↓** para **Agenda** e pressione **OK**, desça **↓** para **Transf. Agenda** e pressione **OK**.
- Os números do monofone que estão disponíveis para transferência serão exibidos. Se houver mais de 2 monofones, você pode descer **↓** para selecionar um monofone específico.
- Pressione **OK** para confirmar.
- O monofone recebendo chamada exibirá a mensagem **Transferir do monofone X**.
- Para aceitar a transferência da agenda, pressione **OK** no monofone receptor; para rejeitar a transferência, pressione **BACK**.
- A mensagem **Transferido!** será exibida até o término bem sucedido.

O registro de chamada armazena até 50 contatos. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada (CLI), e a identidade da chamada não for bloqueada, o nome (ou número) da pessoa chamando será mostrado junto com o horário & data da ligação (se fornecido pela operadora). As chamadas (perdidas e recebidas) são exibidas em ordem cronológica com a ligação mais recente no topo da lista. Quando o registro de chamadas estiver vazio, a tela exibirá Lista Vazia.

Acessar o registro de chamada

1. Pressione  no modo de espera, pressione  para selecionar Registro Cham e desça  para visualizar os contatos.

Salvar contatos do registro de chamada na agenda

1. Pressione  no modo de espera, pressione  para selecionar o Registro Cham e desça  para selecionar um contato.
2. Pressione , desça  para Cop P/ Agenda e pressione **OK**.
3. Insira o nome e pressione **OK**.
4. Edite o número, se necessário, e pressione **OK**.
5. Edite o número da caixa SMS e pressione **OK**.

A caixa SMS padrão é 0.

Para modificar, pressione **BACK** e então insira o número (0 a 9).

6. Desça  para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e pressione **OK** para completar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Apagar um contato do registro de entrada

1. Pressione  no modo de espera, pressione  para selecionar o Registro Cham e desça  para selecionar um contato.
2. Pressione  e desça  para Apagar.
3. Pressione **OK** para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Apagar todos os registros de chamada

1. Pressione  no modo de espera, pressione  para selecionar um Registro Cham.
2. Pressione  e desça  para Apagar Tudo e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Acessar a lista de rediscagem

Pressione a tecla  no modo de espera e desça  para visualizar os contatos.

Salvar um contato da lista de rediscagem na agenda

1. Pressione a tecla  no modo de espera e desça  para selecionar um contato.
2. Pressione  e desça  para Cop p/ Agenda e pressione **OK**.
3. Insira o nome e pressione **OK**.
4. Edite o número, se necessário, e pressione **OK**.
5. Edite o número da caixa SMS e pressione **OK**.

O padrão da caixa SMS é 0.

Para modificar, pressione **BACK** e então o número (0 a 9).

6. Desça  para selecionar um grupo (<Sem Nome>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e pressione **OK** para completar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Apagar um número da lista de rediscagem

1. Pressione  no modo de espera e desça  para selecionar um contato.
2. Pressione  e desça  para Apagar.
3. Pressione **OK** para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

Apagar a lista de rediscagem

1. Pressione  no modo de espera.
2. Pressione  e desça  para Apagar Tudo e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido.

SMS

Escrever SMS
Entrada
Rascunho
Conf. SMS

Esta opção disponível somente em Regiões onde Operadoras oferecem este serviço SMS significa Serviço de Mensagem Curta (em inglês: Short Message Service). Para usar este benefício você deve se registrar no serviço de Identificação de Chamadas (CLI) juntamente com o serviço de SMS da sua operadora. Mensagens SMS podem ser enviadas com o telefone (celular ou linhas fixas compatíveis), no caso de ter assinado os serviços de CLI e SMS.

As configurações de fábrica do seu SE 435 correspondem a principal operadora nacional. Se você deseja enviar ou receber mensagens SMS através de outra operadora, você deve ajustar os números correspondentes (consulte a página 33).

Você pode criar até 10 caixas de SMS (Caixa 0 a Caixa 9) e proteger cada caixa com uma senha.

O seu SE430 pode armazenar até 25 mensagens SMS (20 SMS na caixa de entrada e 5 SMS na caixa de rascunho) compartilhado por todas as caixas SMS e com o comprimento máximo de cada mensagem de 160 caracteres.

Para enviar e receber mensagens SMS, deve haver pelo menos uma caixa SMS. A Caixa 0 sem senha é criada pelo padrão. Para maiores informações, por favor consulte a "Caixa SMS" na página 32.

Escrever e enviar novas SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS e pressione **OK** novamente para Escrever SMS.
2. Desça  para a caixa SMS (Caixa 0 a Caixa 9) e pressione **OK** para inserir a senha.
3. Insira a senha (se necessário) e pressione **OK**.

Tecla	Operação
	Pressione para mover o cursor para esquerda 1 posição. Pressione e segure para pular para o 1.º caractere/dígito.
	Pressione para mover o cursor para direita 1 posição. Pressione e segure para pular para o último caractere/dígito.
Tecla Flexível BACK	Pressione para apagar o caractere/dígito anterior. Pressione para retornar ao menu anterior se não houverem caracteres/dígitos na tela de entrada. Segure para apagar todos os caracteres/dígitos.

SMS (se disponível pela Operadora)

- Insira o texto e pressione **OK** (consulte "Inserção de texto e de número" na página 16).

Você pode inserir até 160 caracteres para uma SMS.

Se você receber uma chamada enquanto estiver escrevendo uma SMS, a operação será interrompida. Entretanto, o seu SMS será salvo na caixa de Rascunho. Para recuperar, vá para a caixa de Rascunho no seu menu de SMS (consulte a página 30).

- Insira o número do telefone do destinatário e pressione **OK**, ou pressione \updownarrow para navegar $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ pela lista e escolher um número de telefone e pressione **OK**.
- Insira o número da caixa de destino diretamente ou desça $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ para a caixa desejada (Caixa 0 a Caixa 9) e pressione **OK**.

Por padrão, a caixa de destino é 9 (a caixa de destino padrão depende do seu país).

- Pressione **OK** para enviar a mensagem e desça $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ para Salvar Rasc., salve a mensagem na Rascunho e pressione **OK**.
- Se você selecionar Enviar, a mensagem será enviada imediatamente. A mensagem SMS Enviado! será exibida se ela for enviada com sucesso.

Se a mensagem não for enviada com sucesso, a tela irá exibir SMS N Enviada! e a mensagem será salva na caixa de Rascunho.

CUIDADO Ao escrever a sua SMS, se nenhuma tecla for pressionada por 60 segundos, o monofone retorna ao modo de espera. A mensagem editada será automaticamente salva na caixa de Rascunho.

Caixa de Entrada

As mensagens na caixa de entrada são listadas de acordo com o momento de recebimento, com a mais nova aparecendo antes. A Entrada pode armazenar até 20 mensagens (compartilhada entre Caixa 0 e Caixa 9).

Toda vez que um SMS for recebido você será comunicado com um bip (consulte cada "Toque SMS" na página 36) e a tela exibirá o número de novas mensagens recebidas. Se o LED estiver ativado, o LED de evento irá piscar até que o SMS tenha sido visualizado.

AVISO Quando a caixa de mensagem estiver cheia, você não poderá receber novas mensagens. Neste caso você precisa apagar algumas mensagens antigas para receber novas.

Visualizar mensagens na caixa de entrada

- Pressione $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$, pressione **OK** para selecionar SMS, desça $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ para Entrada e pressione **OK**.
- Desça $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ para o número da sua caixa desejada e pressione **OK**.
- Insira a senha e pressione **OK** (A senha não é exigida para a Caixa 0).

SMS (se disponível pela Operadora)

PT

4. Navegue pela lista de mensagens SMS e selecione a mensagem que você deseja ler. A lista de mensagens será exibida com o telefone do remetente ou nome correspondente (se o número estiver de acordo com o registro da agenda).
5. Pressione **OK** para visualizar o conteúdo da mensagem.

DICA Ao ler uma SMS, pressione  para descer para a próxima coluna ou anterior, ou pressione  para visualizar o número do remetente e a data e horário de recebimento.

6. Ao visualizar o conteúdo da mensagem você pode pressionar  para acessar as seguintes opções:

Responder	Enviar uma resposta ao remetente da mensagem
Editar	Encaminhar a mensagem para outro recipiente
Cop p/ Agenda	Salva o número do remetente na sua agenda
Apagar	Apaga a mensagem selecionada
Apagar Tudo	Apaga todas as mensagens da Entrada

7. Para retornar ao menu SMS, pressione .

Pressionar a tecla  enquanto estiver visualizando o conteúdo/número do remetente/data/horário da mensagem irá cancelar a função SMS e discar o número de telefone do remetente.

Pressione  para retornar a lista de mensagens da Caixa de Entrada.

Responder a uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para visualizar as opções do menu da Entrada.
2. Desça  para Responder e pressione **OK** para iniciar a edição.
3. Após editar, pressione **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consulte os passos de 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 27 para enviar a mensagem e selecione Salvar Rasc. para salvar a mensagem na caixa de Rascunho.

Encaminhar uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para visualizar as opções do menu da Entrada.
2. Desça  para Editar e pressione **OK** para iniciar a edição do que desejar.
3. Após editar, pressione **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consulte os passos de 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 27 para enviar mensagens ou selecione Salvar Rasc. para salvar a mensagem na caixa de Rascunho.

Salvar número de telefone do remetente na agenda

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para visualizar as opções do menu da Entrada.
2. Desça  para Cop p/ Agenda e pressione **OK**.
3. Insira o nome deste novo contato e pressione **OK**.
4. Para confirmar o número, pressione **OK** novamente.

SMS (se disponível pela Operadora)

5. Edite o número da Caixa SMS e pressione **OK**.

A caixa SMS padrão é a 0.

Para modificar, pressione **BACK** e então o número (0 a 9).

6. Desça  para selecionar um grupo que você deseja assinalar para este contato.
7. Pressione **OK** para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido e a tela retorna para exibição do conteúdo da mensagem.

Apagar uma mensagem na Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu da Entrada.
2. Desça  para Apagar e pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Apagar todas as mensagens da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o conteúdo das mensagens, pressione  para exibir as opções do menu da Entrada.
2. Desça  para Apagar Tudo e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para confirmar a exclusão.

Caixa de Rascunho

Além das mensagens SMS salvas como rascunho, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com sucesso serão armazenadas automaticamente na Caixa de Rascunho. A Caixa de Rascunho pode armazenar até 5 mensagens.

Rever mensagens de rascunho

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Rascunho e pressione **OK**.
2. Desça  para o número da caixa selecionada e pressione **OK**.
3. Insira a senha e pressione **OK** (a senha não é exigida para a Caixa 0).
4. Navegue pela lista de mensagens SMS e selecione a mensagem que você deseja rever.
5. Pressione **OK** para visualizar o conteúdo da mensagem.
6. Ao visualizar o conteúdo da mensagem você pode pressionar  para acessar as seguintes opções:

Enviar	Envia a mensagem imediatamente
Editar	Edita a mensagem e envia ou salva como rascunho
Apagar	Apaga a mensagem
Apagar Tudo	Apaga todas as mensagens na caixa de Rascunho

Enviar mensagem da Caixa de Rascunho

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu da Rascunho.
2. Pressione **OK** para Enviar a mensagem.
3. Pressione **OK** novamente para selecionar Enviar ou desça  para Salvar Rasc. para salvar a mensagem na caixa de Rascunho e pressione **OK**.

SMS (se disponível pela Operadora)

PT

4. Se você selecionar **Enviar**, a mensagem será enviada automaticamente. Um aviso **SMS Enviado!** será exibido se a mensagem for enviada com sucesso.

Editar uma mensagem de rascunho

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu da caixa de Rascunho.
2. Desça  até **Editar** e pressione **OK** para iniciar a edição.
3. Após editar, pressione **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consulte os passos de 5 a 7 "Escrever e enviar novas SMS" na página 27 para enviar a mensagem ou selecione **Salvar Rasc.** para sobrescrever a mensagem original na caixa de Rascunho.

Apagar mensagem de rascunho

1. Ao escrever o conteúdo de uma mensagem, pressione  para exibir as opções do menu Rascunho.
2. Desça  para **Apagar** e pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Apagar todas as mensagens de rascunho

1. Ao visualizar o conteúdo da mensagem, pressione  para exibir as opções do menu da caixa de Rascunho.
2. Desça  para **Apagar Tudo** e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para confirmar a exclusão.

Configurações de SMS

Este menu permite a você configurar o servidor para enviar e receber mensagens. O seu SE430 pode receber mensagens de 3 centrais de serviço.

Cada centro de serviço consiste de 2 números:

- Número de entrada
- Número de Saída

O comprimento máximo de um número de entrada/saída é de 24 dígitos.

Os números de entrada e saída do seu SE430 já estão configurados para funcionar com a operadora do seu país. Nós aconselhamos não modificar estas configurações. Para maiores detalhes, ou em caso de qualquer problema, consulte a sua operadora local.

Recepção de SMS

O seu SE430 pode receber mensagens SMS de outro telefone se você estiver registrado nos serviços de CLI e SMS da sua operadora local. Por padrão, a recepção SMS está configurada como **Ligado** para que você receba mensagens SMS.

Para ativar ou desativar a recepção de mensagens SMS

1. Pressione  , pressione **OK** para selecionar **SMS**, desça  para **Conf. SMS** e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar **Recepção SMS**.
2. Desça  para **Ligado** ou **Desligado** e pressione **OK** para confirmar.

Mesmo se a recepção SMS estiver **Desligado**, você ainda pode enviar SMS.

SMS (se disponível pela Operadora)

Caixa SMS

Para enviar e receber mensagens SMS, deve existir pelo menos 1 caixa SMS. A Caixa 0 sem senha é criada pelo padrão.

Você pode criar no máximo 10 caixas SMS (Caixa 0 a Caixa 9), e você também pode proteger cada caixa com uma senha.

Para criar uma nova caixa SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para selecionar Caixas SMS e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar Ad. NovaCaixa.
3. Insira o nome da caixa SMS (máximo de 12 caracteres) e pressione **OK**.
4. Insira uma senha de até 8 dígitos e pressione **OK**.
5. Insira a senha novamente e pressione **OK**.

Você pode escolher não usar senha. Se nenhuma senha for exigida, simplesmente pressione **OK** quando pedir a senha.

6. Insira o número da caixa SMS e pressione **OK**.
Se a senha de confirmação estiver correta, a nova caixa de SMS será criada. Um longo bip de confirmação é emitido e a tela retorna para a lista da caixa de SMS.

Para alterar a senha de uma caixa SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para Caixas SMS e pressione **OK**.
2. Desça  para a caixa SMS que você deseja alterar a senha e pressione **OK**.
3. Desça  para Alterar Senha e pressione **OK**.
4. Insira uma senha antiga e pressione **OK**.
5. Insira nova senha, pressione **OK** e insira a nova senha novamente para confirmação.
6. Pressione **OK** para confirmar a alteração de senha.

Para apagar uma caixa SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para Caixas SMS e pressione **OK**.
2. Desça  para a caixa SMS que você deseja apagar e pressione **OK**.
3. Desça  para Apagar Caixa e pressione **OK**.
4. Insira a senha (se necessário) e pressione **OK** para confirmar a exclusão da caixa.

Para alterar o número da caixa de uma caixa SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para Caixas SMS e pressione **OK**.

SMS (se disponível pela Operadora)

PT

2. Desça  para a caixa SMS que você deseja alterar o número e pressione **OK**.
3. Desça  para Alt Nr. Caixa e pressione **OK**.
4. Insira o novo número da caixa e pressione **OK** para confirmar a alteração de número.

Para ajustar o número de saída

Os números de entrada e saída do seu SE430 já estão configurados para funcionar na rede de seu país. Nós aconselhamos você a não modificar estas configurações. Para mais detalhes em caso de problemas, por favor entre em contato com a sua operadora local.

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**.
2. Desça  para selecionar uma central SMS e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para selecionar Saída Nr.
4. Insira o número e pressione **OK**.

O comprimento máximo de um número de 24 dígitos.

Para ajustar um número de entrada

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar um SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**.
2. Desça  para selecionar uma central SMS e pressione **OK** para confirmar.
3. Desça  até Entrada Nr. e pressione **OK**.
4. Insira o número e pressione **OK**.

O comprimento máximo do número de entrada é de 24 dígitos.

Central SMS padrão

O número padrão da central SMS é 1.

Para ajustar a central padrão SMS

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para Ctrl Padrão e pressione **OK**.
2. Desça  para a central SMS que você deseja ajustar como central padrão e pressione **OK** para confirmar.

1o. toque

Quando esta função estiver ajustada para Desligado, o primeiro toque de uma chamada de voz não será ouvida. Isto é particularmente útil em países onde identificadores de chamada são enviados após o primeiro toque, portanto nenhum telefone da casa iria tocar ao receber uma mensagem.

Para ajustar o 1o. toque

1. Pressione , pressione **OK** para selecionar SMS, desça  para Conf. SMS e pressione **OK**, desça  para 1o. Toque e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.

Relógio

Data/Hora
Alarme
Tone Alarme

Ajustar data e horário

1. Pressione , desça  para Relógio e pressione **OK**, pressione **OK** novamente para selecionar Data/Hora.
2. Insira o horário atual (HH:MM) e data atual (DD/MM/AA), e pressione **OK**.

Insira a data no formato Dia/Mês/Ano e o horário no formato 24 horas.

3. Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Assim que o horário estiver ajustado, ele será memorizado mesmo se as baterias estiverem sido removidas do monofone ou se houver falta de energia.

Ajustar Alarme

1. Pressione , desça  para Relógio e pressione **OK**, desça  para Alarme e pressione **OK**.
2. Desça  para Desligado, Lig.uma vez ou Lig.diario e pressione **OK**.
3. Se você selecionou Lig.uma vez ou Lig.diario, insira o horário para o alarme e pressione **OK**. Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

O toque do alarme e ícone de alarme será exibido/emitido apenas por 1 minuto quando o horário do alarme chegar. Para deixar o alarme mudo, simplesmente toque qualquer tecla do monofone.

Toque do alarme

1. Pressione , desça  para Relógio e pressione **OK**, desça  para Tone Alarme e pressione **OK**.
2. Desça  para a melodia desejada (Melodia 1, Melodia 2 ou Melodia 3) para tocar.
3. Pressione **OK** para ajustar o toque do alarme.

Conf. Pessoal

Tons Fone
Nome Fone
Atend. Auto
Deslig Auto
Idioma
Modo Babysit
Luz de Fundo

Toques do monofone

Volume do Toque

Existem 5 opções de volume de toque (Silêncio, Baixo, Médio, Alto e Progressivo). O nível padrão é Médio.

Para ajustar o volume do toque

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar Tons Fone e pressione **OK** para selecionar Volume Toque.
2. Desça  para o volume desejado e pressione **OK** para confirmar. Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Quando o modo Silêncio é ativado, o ícone  é exibido na tela.

AVISO Quando o monofone toca durante uma chamada de entrada, por favor não segure o monofone muito perto do seu ouvido porque o toque pode danificar a sua audição.

Melodia do Toque

Existem 10 melodias de toques disponíveis no seu monofone.

Para ajustar a Melodia do Toque

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar Tons Fone, desça  para Melodia Toque e pressione **OK**.
2. Desça  para a sua melodia desejada para tocá-la.
3. Pressione **OK** para selecionar a sua melodia de toque. Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Melodia de Grupos

Para se beneficiar desta função, você deve se registrar no serviço de Identificação de Chamada. Consulte "Identificação de Chamada" na página 20.

Este menu permite a você selecionar e ajustar as melodias a tocar quando uma chamada externa de entrada de um contato com nome armazenado na sua agenda e fizer parte de um grupo. Você pode associar 1 melodia de toque para cada grupo.

Existem três grupos de agendas (Grupo A, B, C) disponíveis para você organizar os seus contatos. Cada grupo pode ser designado com uma única melodia.

Para configurar uma Melodia de Grupo

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar Tons Fone, desça  para Grupo Melodia e pressione **OK**.
2. Desça  para o grupo que você deseja configurar a melodia e pressione **OK**.
3. Desça  para a melodia desejada para tocar.
4. Pressione **OK** para configurar a melodia do grupo.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

Bip principal

Um único bip é emitido quando uma tecla é pressionada. Você pode habilitar ou desabilitar este bip principal. Por padrão, o bip principal está Ligado.

Para ajustar a tecla Ligado/Desligado

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar Tons Fone, desça  para Bip da Tecla e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Toque SMS

Um toque é emitido quando um novo SMS é recebido. Você pode habilitar ou desabilitar um toque SMS. Por padrão, o toque SMS está Ligado.

Para ajustar o toque SMS em Ligado/Desligado

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar Tons Fone, desça  para Tom SMS e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Nome do monofone

Você pode escolher um nome para o monofone e exibir o nome no modo de espera. O nome padrão do monofone é PHILIPS.

Para renomear um monofone

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Nome Fone e pressione **OK**.
2. Edite o nome do monofone e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

○ comprimento máximo do nome do monofone é de 12 dígitos.

Auto Atendimento

A função permite a você responder uma chamada automaticamente simplesmente retirando da estação base. Por padrão, a função de auto atendimento está Desligado.

Para configurar o modo de auto atendimento

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Atend. Automático e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK**.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Desligamento Automático

A função permite a você terminar uma ligação automaticamente simplesmente colocando o monofone na estação base. Por padrão, a função de desligamento automático está Ligado.

Para configurar o modo de desligamento automático

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Deslig Auto e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Idioma

○ seu SE430 pode suportar diferentes idiomas de exibição.

Para alterar o idioma

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Idioma e pressione **OK**.
2. Desça  para o seu idioma desejado e pressione **OK**.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Modo Babá Eletrônica

Você deve ter 2 monofones registrado na sua estação base para poder usar esta função (consulte a página 43 "Para registrar monofone adicional").

Esta função permite a você monitorar, por exemplo, o quarto do bebê. Posicione o monofone no local a ser monitorado. Se o nível de som ao redor do microfone do monofone exceder um certo nível, o monofone liga para outro monofone registrado na mesma estação base.

Para usar esta função você precisa ativá-lo (ex. no monofone 1) e inserir o número do monofone a ser chamado (ex. monofone 2) no caso de haver barulho no local monitorado. Posicione o monofone que está no modo Babá Eletrônica (ex. monofone 1) no local a ser monitorado. Se o monofone detectar um nível sonoro alto, ele irá automaticamente iniciar uma chamada interna para o monofone selecionado (ex. monofone 2).

Para ativar o modo Babá Eletrônica

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Modo Babysit e pressione **OK**.
2. Insira o número do monofone que você deseja ligar e pressione **OK** para ativar.

No modo Babysit, todas as teclas são desativadas, exceto a tecla . Modo Babysit é exibido na tela quando esta função é ativada e o aparelho não pode fazer ou receber chamada.

Para desativar o Modo Bebê

1. Pressione , selecione Desligado e pressione **OK**.

Luz de Fundo

Para ajustar a luz de fundo

1. Pressione , desça  para Conf. Pessoal e pressione **OK**, desça  para Luz de Fundo e pressione **OK**.
2. Desça  para confirmar **Ligado** ou **Desligado** e pressione **OK** para confirmar. Um bip de confirmação é emitido.

A luz de fundo é ativada quando houver uma chamada de entrada, nova mensagem, etc. Ao desativar a luz de fundo, o tempo de vida da bateria aumenta.

Conf Avançada

Tempo
Modo Discar
Código Área
Cod Operadora
Bloq. Chamada
Chamada bebê
Registro
Canc Registro
Alterar PIN
Reiniciar
País
Modo Confer.

Tempo de Rediscagem

O tempo de rediscagem (ou espera de discagem) é o tempo de espera para que a linha desconecte após pressionar  ele pode ser ajustado para curto, médio ou longo.

O valor padrão de tempo de rediscagem ou de espera de discagem está pré-configurado no seu SE430 e deve ser o mais adequado para a rede de seu país, e portanto você não deve precisar alterar.

Para configurar o tempo de rediscagem (Flash/R)

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar o Tempo.
2. Desça  para Curto, Médio ou Longo e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

A configuração é útil ao usar os serviços da rede. O uso de alguns serviços acessados com [ + ], [ + ], [ + ] (espera de chamada, encaminhar chamada...) irá depender da sua configuração do tempo de rediscagem. Por favor, entre em contato com a sua operadora para mais detalhes sobre isto.

Modo de Discagem

O valor padrão para o modo de discagem que é pré-definido para o seu SE430 deve ser o mais adequado para a rede do seu país, e portanto você não deve precisar trocá-la.

Existem 2 modos de discagem: Tone ou Pulso

Para configurar o modo de discagem

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Modo Discar e pressione **OK**.
2. Desça  para Tone ou Pulso e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Código de Área

Esta função é útil quando você tiver assinado o serviço de Identificação de Chamada. Isso permite a você configurar um código de área no seu SE430. Uma vez que o código de área local é configurado, o telefone automaticamente filtra o código de área para todas as chamadas de entrada, removendo o código de área para chamadas locais e retendo o código de área para chamadas de outras áreas. Se for uma chamada local, o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda.

Você pode inserir 4 dígitos no máximo para o código de área.

Você precisa se registrar no serviço de Identificação de Chamada para permitir a visualização do número ou nome do registro de chamada. Consulte "Registro de Chamada" na página 25 para detalhes.

Para configurar o código de área

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Código Área e pressione **OK**.
2. Insira o código de área local e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Cod. Operadora

Esta função permite a você configurar um código de operadora para sua conveniência.

Você pode inserir no máximo 2 dígitos para o Cod. Operadora.

Para configurar o cod. operadora

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Cod Operadora e pressione **OK**.
2. Insira o cod. operadora e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Efetuando chamadas de longa distância

Discagem direta

1. Pressione a tecla  ou  para acionar a linha.

2. Pressione , seguido do código da operadora e o código de área do seu correspondente.
3. Insira o número de telefone que você deseja discar.

Ligar através do registro de chamadas

1. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar um código de área/operadora, consulte a página 40.)
2. Pressione  no modo de espera.
3. Pressione  e desça  para uma inserção no registro de chamada para retornar uma chamada de longa distância.
4. Pressione a tecla  para discar o número. Se você configurou o código da operadora, o telefone irá inserir automaticamente  + o código da operadora na frente do número discado.

Chamar a partir da agenda

1. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar um código de área/operadora, consulte a página 40.)
2. Pressione  no modo de espera ou pressione , desça  até a Agenda e pressione **OK**, desça  para a **Listar Nomes** e pressione **OK**.
3. Desça  para a inserção da agenda desejada do seu correspondente.
4. Pressione a tecla  para discar o número. Se você configurou o código da operadora, o telefone irá inserir automaticamente  + o código da operadora na frente do número discado.

Para salvar um novo número de longa distância manualmente na agenda, o código de área deve ser inserido antes do número de telefone.

Bloqueio de Chamada

O bloqueio de chamada permite a você restringir monofones selecionados para que não façam ligações para um certo número de telefone. Você pode configurar até quatro diferentes números de bloqueio, cada número com até 4 dígitos.

Se você tiver modificado um PIN Master anteriormente e ele não for o padrão 0000, você terá que inserir o PIN Master antes de ativar ou desativar o modo de bloqueio de chamada, adicionar ou modificar um número de bloqueio.

Configurações Avançadas

Para ativar/desativar o modo de Bloqueio de Chamada

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Bloq. Chamada e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para selecionar Modo Bloq..
4. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Para modificar o número de Bloqueio de Chamada

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Bloq. Chamada e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK** para confirmar.
3. Desça  para Bloquear Nr. e pressione **OK**.
4. Desça  para Número 1, Número 2, Número 3 ou Número 4 e pressione **OK**.
5. Insira no máximo 4 dígitos e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao modo de espera.

Se um número restrito for discado, a ligação não será completada. Quando isto acontece o telefone emite um toque de erro e retorna ao modo de espera.

Chamada Babá Eletrônica

Quando ativado, a função Babá Eletrônica permite a você discar um número pressionando qualquer tecla no monofone. Esta função é útil para acesso rápido aos serviços de emergência.

Você pode inserir até 24 dígitos para o número de Babá Eletrônica.

Se você tiver modificado um PIN Master anteriormente e ele não for o padrão 0000, você terá que inserir o PIN Master antes de ativar ou desativar o modo de Babá Eletrônica, adicionar ou modificar um número de Babá Eletrônica.

Para ativar o modo Babá Eletrônica

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Chamada bebê e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK** para confirmar.
3. Pressione **OK** para selecionar o Modo.
4. Desça  para Ligado e pressione **OK** para confirmar.

Quando o Modo for ativado, mas o número de Babá Eletrônica não for configurado, o seu monofone irá pedir um número.

Configurações Avançadas

PT

5. Insira o número de Babá Eletrônica e pressione **OK** para confirmar.
6. Uma mensagem de confirmação será exibida na tela.

Para desativar o modo Babá Eletrônica

1. Segure  (quando o modo Chamada bebê já estiver sido ativado).
2. Desça  para Desligado e pressione **OK** para confirmar.

Para alterar o número Babá Eletrônica

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Chamada bebê e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK** para confirmar.
3. Desça  para o Número e pressione **OK**.
4. O último número Babá Eletrônica armazenado é exibido (se houver algum).
5. Insira um número de Babá Eletrônica e pressione **OK** para confirmar.
Um longo bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Registro

Os procedimentos descritos abaixo são encontrados no seu monofone SE430. Os procedimentos podem variar de acordo com o monofone que você deseja registrar. Neste caso, consulte o fabricante do monofone adicional. monofones adicionais devem ser registrados na unidade base antes de poder usá-lo. Até 5 monofones podem ser registrados na estação base.

O PIN Master é exigido para que você possa registrar ou cancelar registro do monofone. O PIN padrão é 0000.

Para registrar monofone adicional

1. Na estação base, pressione e segure a tecla  por 3 segundos no modo de espera. Então o procedimento de registro tem que ser feito dentro de 1 minuto.

Dentro de 1 minuto, a estação base pode aceitar o registro de um monofone. Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 10 segundos, o procedimento de registro será cancelado.

2. No mesmo momento, pressione  no monofone, desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Registro e pressione **OK**.
3. Insira o PIN Master e pressione **OK** para iniciar o registro .

Se a base for encontrada e o PIN estiver correto, o monofone sem uso será mostrado e você pode selecionar um número de monofone inserindo diretamente.

Se o PIN estiver incorreto, PIN Incorreto será exibido e o monofone volta ao modo de espera.

Um longo tone de confirmação é emitido para indicar um registro bem sucedido e a tela retorna ao menu anterior.

Cancelar registro

Para cancelar o registro de um monofone

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Canc Registro e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK** para confirmar.
3. Pressione o número do teclado correspondente ao monofone que você deseja cancelar o registro.

Se não houver tecla pressionada dentro de 15 segundos, o procedimento de cancelamento de registro será cancelado e o monofone retorna ao menu anterior.

Um longo bip de confirmação é emitido para indicar cancelamento de registro bem sucedido e a tela exibe S/ Regist.

Alterar PIN Master

O PIN Master é usado para configurar números de bloqueio de chamadas/Babá Eletrônica e para registrar/cancelar o registro dos monofones. O PIN Master padrão é 0000. O tamanho do PIN é de 4 dígitos. Este PIN também é usado para proteger as configurações do seu monofone. O seu monofone irá perguntar sempre que um PIN é exigido.

Para alterar o PIN Master

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Alterar PIN e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master atual e pressione **OK** para confirmar. O PIN inserido será mostrado como asterisco (*) na tela.

Se um PIN incorreto for inserido, a mensagem, Pin Incorreto será exibida e a tela retorna ao modo de espera.

3. Insira um novo PIN e pressione **OK**.
4. Insira um novo PIN novamente e pressione **OK** para confirmar a alteração do PIN. Um toque de confirmação é emitido, a mensagem Novo PIN Arm. aparece e a tela retorna ao menu anterior.

Se o PIN Master for modificado, você deverá inserir o PIN Master antes de modificar as configurações de Bloqueio de Chamada e de Babá Eletrônica.

Reiniciar Unidade

Reiniciar unidade para configurações padrão

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Reiniciar e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para confirmar.
3. Insira o PIN Master e pressione **OK**.
4. Um bip de confirmação é emitido e a unidade é reiniciada para sua configuração padrão (Consulte "Configuração dos Padrões" na página 16).

O modo BEM-VINDO aparece novamente após reinício master.

Configurações de País

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Você pode selecionar outro país diferente do escolhido durante o modo Bem-Vindo.

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para País e pressione **OK**.
2. Insira o PIN Master e pressione **OK** para confirmar.

Você precisa inserir o PIN Master mesmo se o seu PIN for 0000 (padrão PIN).

3. Desça  para o país de sua escolha e pressione **OK** para confirmar.

Assim que o país for selecionado, as configurações padrões da linha para o país selecionado serão aplicadas automaticamente ao telefone. (ex. tempo de rediscagem, modo de discagem, idioma, etc).

Modo Conferência

Quando o modo de conferência estiver ativado, você pode iniciar uma conferência em três pessoas com um segundo monofone registrado na sua estação base automaticamente se o segundo monofone usar a linha quando houver chamadas externas em progresso.

A configuração padrão para este modo é Desligado.

Para ativar/desativar o modo de conferência

1. Pressione , desça  para Conf Avançada e pressione **OK**, desça  para Modo Confer. e pressione **OK**.
2. Desça  para Ligado ou Desligado e pressione **OK** para confirmar.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Serv. Online

Encam. Cham.
 Enc Cham. Oc.
 EncChamS/Resp
 Caixa Postal
 Retornar Cham
 Canc Ret Cham
 Reter ID

O menu oferece um meio conveniente de acessar, ativar ou desativar alguns serviços de rede que são dependentes de registro. Entre em contato com a sua operadora para maiores informações sobre estes serviços.

O número padrão e valores que são pré-definidos no seu SE430 são os mais adequados para a rede do país, e portanto você não deve precisar trocá-lo.

Encaminhar Chamada

Existem 3 opções de envio de chamada disponíveis: Encaminhar Chamada Incondicionalmente, Quando Ocupado e Sem Resposta.

Configurar número para encaminhar chamada

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**.
2. Desça  para o tipo de opção de encaminhamento de chamada que você deseja configurar (Encam. Cham. / Enc Cham Ocup / EncChamS/Resp) e pressione **OK**.
3. Desça  para Config e pressione **OK** para inserir o número de encaminhamento.
4. Pressione **OK** para confirmar.

Ativar o Encaminhamento de Chamada

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**.
2. Desça  para o tipo de opção de encaminhamento de chamada que você deseja ativar (Encam. Cham. / Enc Cham Ocup / EncChamS/Resp) e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para selecionar Ativar.
4. A série de números para este serviço selecionado será discada.
5. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Quando esta função estiver ativada, dependendo da opção de encaminhamento de chamada que você configurou, as suas chamadas de entrada serão encaminhadas ao número de sua escolha.

Desativar o Encaminhamento de Chamada

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**.
2. Desça  para o tipo de opção de encaminhamento de chamada que você deseja (Encam. Cham. / Enc Cham Ocup / EncChamS/Resp) e pressione **OK**.
3. Desça  para Desativar e pressione **OK** para confirmar.
4. A série de números para o serviço selecionado será discada.
5. Quando o número for chamado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Mensagem de Voz

Esta função permite deixar uma mensagem de voz quando você não puder ou não quiser atender a ligação. A disponibilidade desta função depende do seu país e do seu registro na operadora. Custos normalmente são aplicados para o acesso de mensagens quando estas forem armazenadas pela sua operadora e não no monofone. Entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre esta função.

Configurar o Número de Mensagem de Voz

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Caixa Postal e pressione **OK**.
2. Desça  para Caixa Postal 1 ou Caixa Postal 2 e pressione **OK**.
3. Desça  para Config e pressione **OK**.
4. Modifique o número de mensagem de voz e pressione **OK**.

Ativar Mensagem de Voz

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Caixa Postal e pressione **OK**.
2. Desça  para Caixa Postal 1 ou Caixa Postal 2 e pressione **OK**.
3. Desça  para Ativar e pressione **OK**.
4. A série de números para o seu serviço de mensagem de voz será discada.
5. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Retornar Chamada

Configurações

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Retornar Chamada e pressione **OK**.
2. Desça  para Config e pressione **OK**.
3. Insira o número exigido para retorno de chamada e pressione **OK**.

Ativar Retorno de Chamada

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Retornar Cham e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar Ativar.
3. A série de números para o serviço selecionado será discada.
4. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Cancelar Retorno de Chamada

Configuração

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Canc Ret Cham e pressione **OK**.
2. Desça  para Config e pressione **OK**.
3. Insira o número exigido para cancelar o retorno de chamada e pressione **OK**.

Ativar o retorno de Chamada

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Canc Ret Cham e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar Ativar.
3. A série de números para o serviço selecionado será discada.
4. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Reter ID

Configuração

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Reter ID e pressione **OK**.
2. Desça  para Config e pressione **OK**.
3. Insira o número exigido para retenção de ID e pressione **OK**.

Ativar retenção de ID

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Reter ID e pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar Ativar.
3. A série de números para o serviço selecionado será discada.
4. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Desativar Retenção de ID

1. Pressione , desça  para Serv. Online e pressione **OK**, desça  para Reter ID e pressione **OK**.
2. Desça  para Desativar e pressione **OK** para confirmar.
3. A série de números para o serviço selecionado será discada.
4. Quando o número for discado, pressione  para retornar ao modo de espera.

Soluções de problemas do telefone

Problema	Causa	Solução
O ícone  não está piscando quando o monofone é colocado na base.	<ul style="list-style-type: none"> • Contato da bateria ruim • Contato sujo • Bateria cheia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mova o monofone um pouco • Limpe o contato da bateria com pano molhado no álcool • Não precisa carregar
Sem tom de discagem	<ul style="list-style-type: none"> • Sem energia • Bateria vazia • Você está muito longe da estação base • Cabo de linha errado • Adaptador de linha (quando necessário) não está conectado ao cabo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque as conexões. Reinicie o telefone: desconecte e conecte novamente a rede elétrica • Carregue a bateria por pelo menos 24 horas • Mova para mais perto da estação base • Use o cabo fornecido • Conecte o adaptador (quando necessário) na linha
Baixa qualidade de áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Você está muito longe da estação base • A estação base está muito perto de dispositivos elétricos, paredes reforçadas de concreto ou portas de metal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mova para mais perto da estação base • Mova a estação base a pelo menos um metro de distância dos dispositivos elétricos
O ícone  está piscando	<ul style="list-style-type: none"> • O monofone não está registrado para estação base • Você está muito longe da estação base 	<ul style="list-style-type: none"> • Registre o monofone na estação base • Mova para mais perto da estação base
A cópia do meu cartão SIM do meu celular para a agenda do SE430 não está completa.	Apenas contatos de agenda do seu cartão SIM do seu celular serão transferidos; os contatos da agenda que são armazenados na memória do seu celular não serão transferidos.	Transfira os contatos da memória do seu celular para o cartão SIM do seu celular, e então para o seu SE430.

Solução de Problemas

Problema	Causas	Solução
<p>O monofone exibe "não disponível"</p> <ul style="list-style-type: none"> • ao tentar adicionar outro monofone na estação base • ao usar um monofone 	<ul style="list-style-type: none"> • O procedimento para adicionar um monofone falhou • O número máximo de monofones (5) foi alcançado • A estação base está ocupada com outro monofone 	<ul style="list-style-type: none"> • Tente desconectar e conectar novamente a força elétrica na estação base e siga os procedimentos para registrar o monofone (consulte a página 43) • Retire e coloque de volta as baterias • Cancele o registro de um monofone para poder registrar o novo monofone • Espere até que esteja disponível
Interferência no seu rádio ou televisão	A sua estação base do SE430 ou as caixas da rede elétrica estão muito perto de equipamentos elétricos	Mova a caixa elétrica ou estação base o mais longe possível
Identificador de Chamada (CLI) não funciona	O serviço não está ativado	Cheque o seu registro com a operadora
Sem toque	O toque está desativado	Aumente o volume
Um contato da agenda não está armazenando	A agenda está completa	Apague um contato para liberar memória
Não pode receber um SMS	<ul style="list-style-type: none"> • O espaço de SMS está completo • Configurações erradas de SMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Apagar SMS antiga • Cheque as suas configurações SMS (consulte a página 31)
Não pode enviar ou receber SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Os números SMS de entrada e saída estão errados ou não configurados • Você não possui registro • Outro telefone SMS habilitado também está usando a linha • Existe um problema de compatibilidade entre as operadoras • A identidade está bloqueada 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte "Configurações de SMS" na página 31 • Entre em contato com a sua operadora para maiores informações • Desative o modo de recepção SMS em um dos dispositivos • Entre em contato com a sua operadora para maiores informações • Exiba a identidade (consulte "Bloquear ID" na página 59)

Campos Elétricos, Magnéticos e Eletro-Magnéticos ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende vários produtos orientados ao consumidor que, normalmente, assim como qualquer outro monofone eletrônico, possui a habilidade de emitir e receber sinais eletro-magnéticos.
2. Um dos principais princípios da Philips é tomar todas as precauções de saúde e segurança para os nossos produtos, estar de acordo com todos os requerimentos legais aplicáveis e estar de acordo com os padrões EMF aplicáveis no momento de produção do produto.
3. A Philips está comprometida com o desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos que causam efeitos adversos à saúde.
4. A Philips confirma que seus produtos são manejados adequadamente e são seguros para uso conforme as evidências científicas disponíveis hoje em dia.
5. A Philips é parte importante no desenvolvimento de EMF internacional e padrões de segurança, permitindo assim que a Philips antecipe desenvolvimentos futuros para uma rápida integração em seus produtos.

Conformidade

A declaração de conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Entretanto, A Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, declara que o SE430x está de acordo com os requerimentos necessários e outras provisões relevantes da Diretriz 1999/5/EC.

Reciclagem e Tratamento

Instruções de tratamento para produtos antigos

A Diretriz WEEE (em inglês: Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) foi criada para garantir que produtos sejam reciclados usando a melhor técnica de tratamento, recuperação e reciclagem disponível para garantir a saúde humana e proteção do meio-ambiente.

O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e usados novamente.

Não descarte os seus produtos antigos no lixo doméstico. Mantenha-se informado sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos e elétricos marcados com este símbolo:

Use uma das seguintes opções de descarte:

1. Descarte o produto completo (incluindo seus cabos, plugs e acessórios) nas instalações de coleta WEEW designadas
2. Se você comprar um produto a base de troca, retorne o produto antigo por completo ao vendedor. Ele deve aceitá-lo conforme a Diretriz WEEE.

A Philips marcou seus pacotes com símbolos de padrões designados para promover a reciclagem e descarte adequado do seu lixo.

 Uma contribuição financeira foi paga aos sistemas de reciclagem & recuperação nacionais.

 A embalagem do material é reciclável.



Produto: Sistema de ramal sem cabo de CPCT

Categoria: I

Modelo: SE430

Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos :

- a) Anexo á Resolução 392 (Fevereiro-2005)
- b) Anexo á Resolução 365 - Seções VIII (Maio-2004)
- c) Resolução 237 – título IV (Nov-2000)
- d) Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Consultas:

Anatel www.anatel.gov.br

Ibrace www.ibrace.org.br

A

Acessórios 5
 Agenda 21
 Ajuda online 4
 Alarme 34
 Apagar a lista de rediscagem 26
 Apagar todos os registros de chamada 25
 Apague um contato da agenda 22
 Armazene um contato 21
 Atendimento Viva-voz 18
 Auto Atendimento 37

B

Bip principal 36
 Bloqueio de Chamada 41

C

Caixa SMS 32
 Caixa de Entrada 28
 Caixa de Rascunho 30
 Cancelar registro 44
 Central SMS 33
 Chamada 17
 Cod. Operadora 40
 Conferência 20
 Configurações 31
 Configurações Avançadas 39
 Configurações Pessoais 35
 Configurações de País 45
 Conformidade 51
 Copie agenda do seu cartão SIM 23
 Código de Área 40

D

Data e horário 34
 Desligamento Automático 37
 Do aparelho 18

E

Editar contato da agenda 22
 Enc Cham Ocup 46
 EncChamS/Resp 46
 Encaminhar Chamada 46
 Encaminhar Chamada Incondicionalmente 46
 Escrever e enviar novas SMS 27

F

Fazer 14

I

Identificação de Chamda 20
 Idioma 37
 Inserção de texto e número 15
 Intercom 19
 Interferência 50

Í

Ícones 8

L

LED 15
 LED de evento 15
 Ligação em espera 20
 Lista de rediscagem 26
 Luz de Fundo 38

M

Melodia de Grupos 36
 Melodia do Toque 35
 Memória de acesso direto 23
 Mensagem de Voz 47
 Modo Babá Eletrônica 38
 Modo Conferência 45
 Modo alto falante 18
 Modo de Discagem 39
 Modo de espera 14
 Monofone 6
 Mudo 18

N

Navegação 10
 Nome 37
 Nível da bateria 13
 Número de entrada 33
 Número de saída 33

P

PIN Master 44
 Principais funções 9
 Procurando 14

R

Recepção 31
 Reciclagem e Tratamento 51
 Registro 43
 Registro de Chamada 25
 Reiniciar 45
 Relógio & Alarme 34
 Responda ou termine uma chamada 14
 Responder 18
 Responder uma Chamada 18
 Reter ID 48
 Retomar Chamada 47

S

SMS 27
 Salvar contatos do registro de chamada 25
 Salvar um contato da lista de rediscagem 26
 Senha de uma caixa SMS 32
 Serviços de Rede 46
 Símbolos 8

T

Teclas 7
 Teclas do Monofone 7
 Tempo de Rediscagem 39
 Terminar uma chamada 18
 Toque 36
 Toque do alarme 34
 Transferir agenda 24
 Travar 14

V

Volume do Toque 35
 Volume do fone 18
 Volume do viva-voz 19



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 2 8 5 3 1 5 0 3

