


Регистрирайте продукта си получете помощ на
www.philips.com/welcome

Универсално дистанционно
управление
SRP1001/10



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

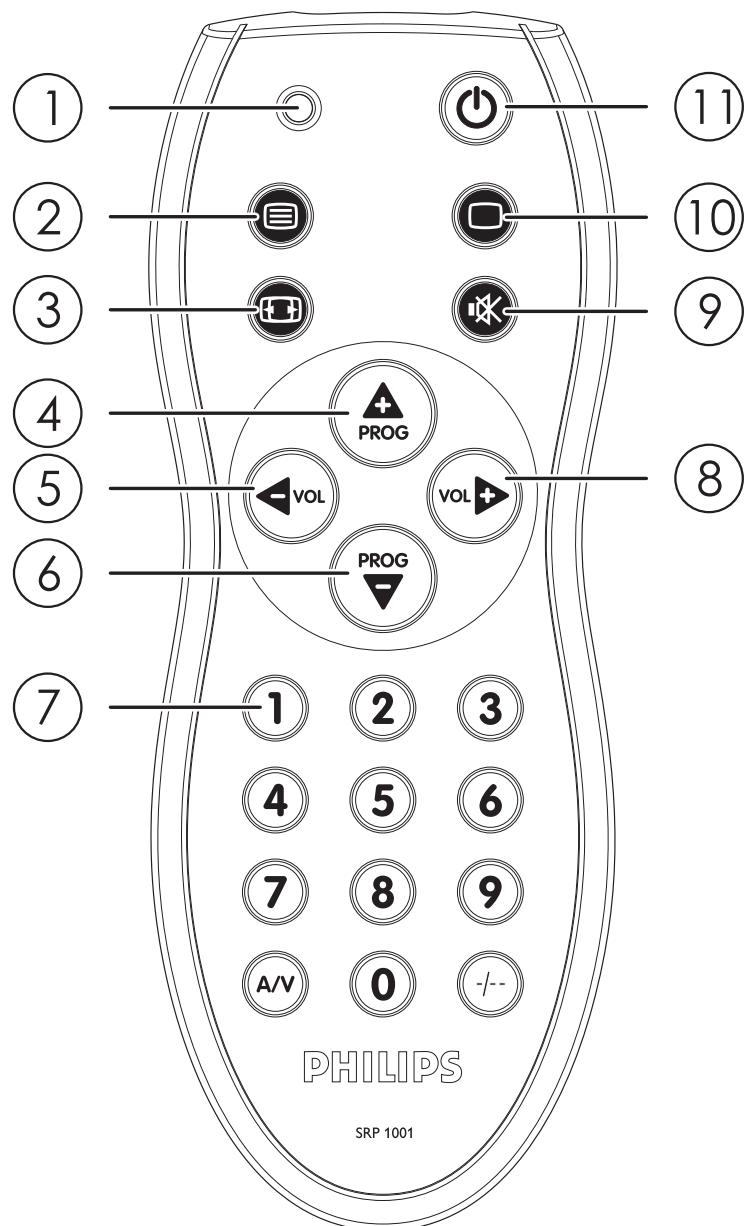

Съдържание

1. Въведение.....	3
2. Инсталлиране на дистанционното.....	3-5
Поставяне на батериите.....	3
Тестване на дистанционното.....	3-4
Настройване на дистанционното.....	4-5
3. Бутони и техните функции.....	6
4. Възможни проблеми.....	6
5. Имате нужда от помощ?.....	7
Списък с кодове за всички марки / оборудване	
Помощни линии	
Потребителска информация	


1. Въведение

Поздравления за покупката на универсалното дистанционно управление Philips SPR 1001. SPR 1001 е удобно дистанционно с всички основни бутони и ергономична форма. След като инсталлирате дистанционното ви можете да контролирате най-често използваните функции за почти всички марки телевизори. Можете да откриете информация как да подгответе дистанционното за употреба в раздела 'Инсталиране на дистанционното'.

2. Инсталлиране на дистанционното

Поставяне на батериите

- Натиснете капачето напред и го повдигнете.
- Поставете две батерии тип R03, UM4 или AAA в отделението за батериите както е показано.
- Припълзнете обратно капачето и го заключете пътно на мястото му.

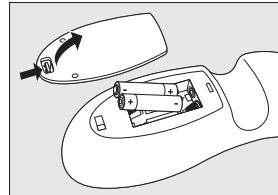


Тестване на дистанционното

Тъй като SPR1001 може да използва различни сигнали за всяка партида и дори за различните модели от партидата, е препоръчително да тествате дали телевизора отговаря на SPR1001.

Примерът по-долу ви показва как да направите това.

- Включете телевизора ръчно или използвайте оригиналното му дистанционно. Настройте канал 1.
- Проверете дали всички бутони работят. За преглед на бутоните и техните функции погледнете '3. Бутони и функции'.
 - Ако телевизора отговаря както трябва на всички команди на бутоните, SPR1001 е готово за употреба.

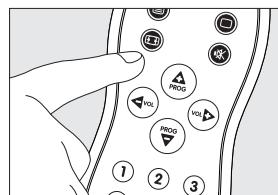

- Ако устройството не отговаря на всички или изобщо не отговаря на командите на бутоните, следвайте инструкциите в 'Настройване на дистанционното' или за онлайн настройки посетете: www.philips.com/urc.


Настройване на дистанционното

Това е необходимо само ако вашия уред не отговаря на SRP1001. Ако в случай, че SRP1001 не разпознава марката и/или модела на телевизора, трябва да програмирате дистанционното, за да ги разпознае. Примерът по-долу ви показва как да направите това. Можете да настроите дистанционното ръчно или автоматично.


Ръчно настройване

- 1 Включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно. Настройте го на канал 1.

- 2 Погледнете марката на телевизора в списъка с кодове отзад на упътването. Един или повече три символни кода са показани за всяка марка. Запишете първия код.

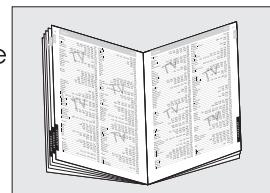


- 3 Натиснете едновременно бутони '1' и '3' за пет секунди докато зеления индикатор остане светнал.

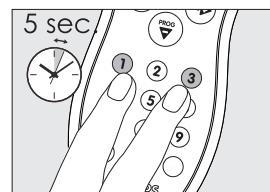

- 4 След това въведете кода записан при стъпка 2 използвайки цифровите бутони.

- Зеления индикатор ще премигне два пъти. Ако премигне само веднъж продължително, кода не е въведен правилно или е въведен грешен код. Започнете отново от стъпка 2.

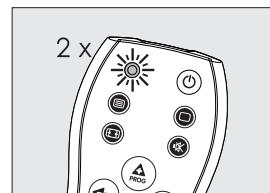

- 5 Насочете SRP1001 към телевизора и проверете дали отговаря както трябва.

- Ако телевизора отговаря на всички команди от бутоните, SRP1001 е готово за употреба. Не забравяйте да запишете кода.

- Ако устройството не отговаря изобщо или на командите на бутоните, започнете отново от стъпка 2 и пробвайте със следващия код в списъка.




Български

Автоматично настройване на дистанционното


Ако не можете да откриете точния код за дистанционното, то може автоматично да потърси правилния код.

- 1 Уверете се, че телевизора е включен и е избран канал, като е използвано оригиналното дистанционно или бутоните на телевизора (например канал 1).


- 2 След това задръжте бутона 1 и 3 на SRP100 едновременно за пет секунди, докато зеления индикатор започне да свети непрекъснато.

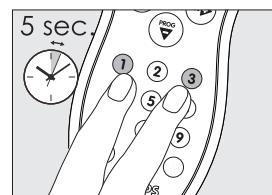

- 3 Натиснете **Ø** бутона на SRP1001 и го дръжте натиснат.

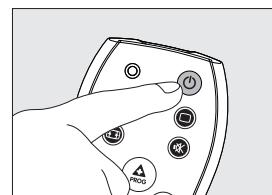


- Сега SRP1001 започва да излъчва всички познати сигнали за изключване на телевизора, един по един. Всеки път след изпращането на код, зеления индикатор премигва.

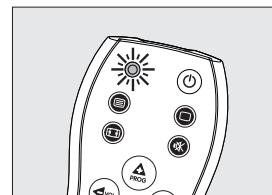

- 4 Когато телевизора се изключи (премине в стендбай), пуснете **Ø** бутона на SRP1001, за да потвърдите.

- SRP1001 е открило код, който работи с вашия телевизор.

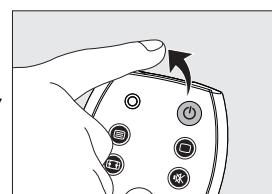

- 5 Проверете дали можете да изпълнявате всички функции на телевизора с SRP1001.

- **Ако не е това проблема, можете да върнете автоматичното настройване. Тогава SRP1001 ще търси код, който работи може би по-добре.**

- След като SRP1001 премине през всички познати кодове, търсенето ще спре автоматично и зелената светлина ще спре да мига.
- Автоматичното програмиране на телевизор отнема максимум 6 минути.

Инсталиране на дистанционното



3. Бутони и техните функции

Картинката на страница 3 е преглед на всички бутони и техните функции.

- ① **Индикаторна светлина** премигва/ светва, когато натиснете бутон / комбинация от бутони.
- ② включва телетекста.
- ③ превключване между стандартен (4:3) и широк экран (16:9).
- ④ **PROG +** за избор на следващия канал.
- ⑤ **VOL -** намаляване на силата на звука.
- ⑥ **PROG -** за избор на предишния канал.
- ⑦ **Цифрови бутони** за директен избор на канали или други функции.
- ⑧ **VOL +** усилване на силата на звука.
- ⑨ (**Mute**) Изключва звука на телевизора.
- ⑩ изключва телетекста.
- ⑪ (стендбай) включване и изключване на телевизора.

4. Възможни проблеми

- Проблем
- Решение
- Устройството, което искате да контролиране не отговаря при натискане на бутон.
- Подменете старите батерии с две нови R03, UM4 или AAA.
- Насочете SRP1001 към устройството и се уверете, че няма препятствия между него и устройството.
- SRP1001 не отговаря правилно на командите.
- Може би използвате грешен код. Опитайте се да го програмирате отново с друг код, който е упоменат за дадената марка, или пуснете автоматично търсене, за да откриете правилния код.
- Марката на вашето устройство не е в списъка.
- Опитайте да настроите SRP1001 автоматично. Погледнете 'Автоматично настройване на дистанционното'.
- Никой от кодовете не работи при ръчно настройване на дистанционното.
- Ако това е проблема, следвайте инструкциите в 'Автоматично настройване на дистанционното'.



5. Имате нужда от помощ?

Ние ви препоръчваме да прочетете първо инструкцията много внимателно. Тя е за да ви помогне да настроите и да използвате дистанционното.

Български

Ако, все пак, имате нужда от допълнителна информация или имате допълнителни въпроси относно настройването, употребата, резервни части, гаранция, т.н., за SRP1001 винаги може да се свържете с нас.

Имате нужда от помощ?

Ще намери информация, за това как да се свържете с нас в края на инструкцията.
Номера на модела на универсалното дистанционно Philips е SRP1001/10.

Дата на закупуване:/...../.....
(ДД/ММ/ГГ)

