


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1027/12




SV Användarhandbok


PHILIPS

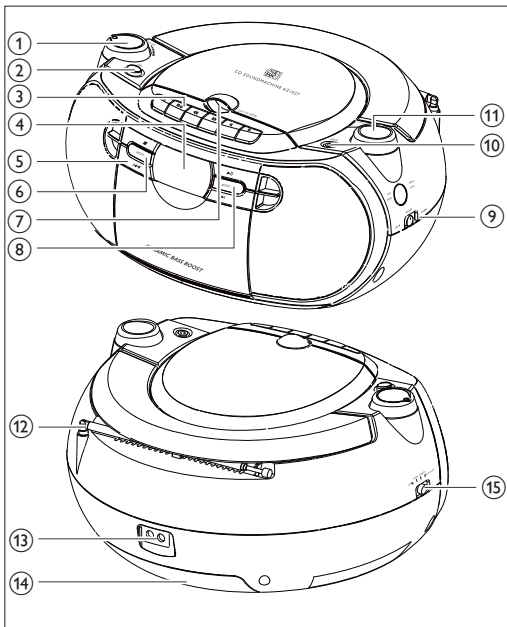

2

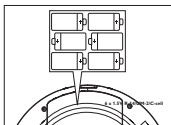

3



4



6



8



5



7



1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontakter du en elektriker för att få uttaget bytt.
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget. 
- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

- ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑮ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑯ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑰ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑱ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från Soundmachine.
- Smörj aldrig någon del av Soundmachine.
- Placera aldrig Soundmachine ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda Soundmachine mot direkt solsken, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti Soundmachinen.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort Soundmachine från eluttaget.

Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.



Meddelande

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Electronics kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopierings-skyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Den här Soundmachinen har följande etikett:

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.



Kassering av gammal utrustning och begagnade batterier

Information för användare om insamling och kassering av gammal utrustning och begagnade batterier

Om dessa symboler finns på produkter, batterier, förpackning och/eller med följande dokument betyder det att begagnade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För att hantering och återvinning av gamla produkter och begagnade batterier ska ske på rätt sätt lämnar du dem på godkända samlingsställen i enlighet med inhemsk lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG.

Genom att kassera dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö, vilket kan uppstå vid felaktig avfallshantering.

Mer information om insamling och återvinning av begagnade produkter och batterier finns hos lokala myndigheter, sophanteringsservice eller försäljningsställen där du köpt artiklarna.

Information om kassering i andra länder utanför EU

Dessa symboler gäller bara i EU. Om du vill kassera dessa artiklar ber du lokal myndighet eller lokalt försäljningsställe att uppge lämplig kasseringsmetod.



Pb, Hg, Cd

Information om batterisymbolen

Symbolen kan visas tillsammans med en kemikaliesymbol. I det här fallet uppfyller den de krav som anges av direktivet för den aktuella kemikalien.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika materialtyper. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial.

2 Din CD Soundmachine

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på www.Philips.com/welcome.

Inledning

Med CD Soundmachine kan du spela upp ljudskivor och lyssna på FM/MW-radio. Du kan också programmera uppspelningssekvensen för spår. Du kan maximera musikunderhållningen med Dynamic Bass Boost (DBB).

Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- CD Soundmachine
- Nätsladd
- Användarhandbok

Oversikt över Soundmachine (Se 1)

① VOLUME

- Justera volymnivån

② DBB

- Slå på/av basförstärkningen

③ Knappar för kassettspelare

- 

Pausa uppspelning eller inspelning

-  

Stoppa kassettoppspelning eller -inspelning

Öppna kassettfacket

-   

Snabbspola kassett framåt/bakåt

- 

Starta kassettoppspelning

- 

Starta kassetinspelning

④ Teckenfönster

⑤ CD-knappar

- 

Avbryt CD-uppspelningen

Radera ett CD-program

-  

Starta eller pausa CD-uppspelning.

-   

Välj föregående/nästa spår

Snabbsök bakåt/framåt i det aktuella spåret

⑥ PROG

- Programmera spår och bläddra i programmet

⑦ LIFT TO OPEN

- Öppna/stäng CD-facket

- ⑧ **MODE**
 - Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE
- ⑨ **BAND**
 - Välj ett vågband
- ⑩ **LINE-IN**
 - Uttag för ljudingång
- ⑪ **TUNING +/-**
 - Ställ in radiokanaler
- ⑫ **Teleskopantenn**
 - Förbättra FM-mottagningen
- ⑬ **AC MAINS~**
 - Uttag för nätsladden
- ⑭ **Batterilucka**
- ⑮ **Källväljare: CD, TUNER, LINE-IN, TAPE/OFF**
 - Välj ljudkälla
 - Växla till standbyläge

3 Komma igång

Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Philips behöver du ange modell- och serienummer. Modell- och serienumret till den här soundmachinen hittar du på baksidan eller undersidan av soundmachinen. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Installera batterier

- 1 Öppna batterifacket. (Se **2**)
- 2 Sätt i 6 st. 1,5 V R14/UM-2/C-batterier med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

Tips

- Använd den medföljande nätsladden om du vill förlänga batteriernas livslängd.

Ansluta nätströmmen

Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av Soundmachine.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Kommentar

- Installera enheten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås. (Se [3](#))
- 1** Anslut nätsladden till uttaget **AC MAINS~** på Soundmachine och till nätuttaget.
- Om du vill stänga av Soundmachine helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.

Tips

- Spara energi: Efter användning vrider du källväljaren till **TAPE/OFF**.

4 Använda Soundmachine

Spela upp en CD-skiva

Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln.

- CD-skivor
- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)

- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
 - 2 Lyft bort locket från CD-facket.
 - 3 Sätt i en CD-skiva med etiketten vänd uppåt.
 - 4 Stäng CD-locket försiktigt.
↳ Det totala antalet spår visas.
 - 5 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
↳ [**▶**] visas. (Se **4**)
 - Tryck på **▶||** om du vill göra en paus i CD-uppspelningen.
 - Tryck på **▶||** igen när du vill återuppta CD-uppspelningen.
 - Tryck på **■** om du vill avbryta CD-uppspelningen.
-

Välj ett spår

- 1 Tryck på **◀◀▶▶** under uppspelning om du vill välja ett spår.
-

Hitta en passage i ett spår

- 1 Håll **◀◀▶▶** intryckt under uppspelning.
↳ CD-skivan spelas upp med hög hastighet och minskad volym.
- 2 Släpp **◀◀▶▶** när du vill återgå till normal uppspelning.

Tips

- När sökningen når slutet av det sista spåret stannar CD-skivan.
-

Programmera uppspelningssekvens

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad sekvens.

- 1 I stoppläge trycker du på **PROG** när du vill börja programmera uppspelningssekvensen.
↳ [**PROG**] och [**00**] visas. (Se **5**)
- 2 Tryck på **◀◀▶▶** och välj ett spår.
- 3 Tryck på **PROG** om du vill lagra spåret.
- 4 Repetera steg 2 och 3 om du vill välja och lagra alla spår.

- ↳ När alla 20 spåren har lagrats kan inga fler spår väljas och i teckenfönstret visas [---].

- 5 Spela upp ett program genom att trycka på ►||.
- I stoppläget trycker du på **PROG** flera gånger om du vill bläddra bland de lagrade spåren.
 - Tryck på ■ två gånger om du vill avbryta ett program.

Tips

- När programuppspelningen avbryts återgår Soundmachine till normal uppspelning. Om du vill spela upp programmet igen upprepar du steg 1 till 5.

Välj uppspelningslägen

Repetera uppspelning

Du kan repetera ett spår, en skiva eller ett program.

- [↺] – det aktuella spåret spelas upp kontinuerligt
- [↺ALL] – hela CD-skivan/programmet repeteras

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger under uppspelning tills repeteringsikonen visas i teckenfönstret.
- Repetera ett spår. (Se [6])
 - Repetera hela CD-skivan. (Se [7])
- Om du vill stoppa repeteringen trycker du på **MODE** flera gånger tills repeteringsikonen inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

Du kan spela upp alla spår i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger under uppspelning tills blandningsikonen visas i teckenfönstret. (Se [8])
- Om du vill stoppa den blandade uppspelningen trycker du på **MODE** igen.

Lyssna på radio

- 1 Vrid källväljaren till **TUNER**.

- 2 Växla **BAND** till **FM** eller **MW**.
- 3 Vrid på **TUNING +/-** för att hitta en kanal.

Tips

- Du kan förbättra FM-mottagningen genom att förlänga, luta eller vrida på teleskopantennen.
- Du kan förbättra MW-mottagningen genom att vrida på Soundmachine så att den blir riktad åt ett annat håll.

Spela upp med kassettspelaren

- 1 Vrid källväljaren till **TAPE/OFF**.
- 2 Tryck på **■▲** för att öppna kassettfacket, sätt i en kassett och stäng sedan facket.
- 3 Tryck på **◀** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **||** om du vill göra en paus i uppspelningen.
 - Tryck på **■▲** om du vill avbryta uppspelningen.

Hitta en passage på en kassett

- 1 När du har stoppat uppspelningen kan du trycka på **◀◀▶▶** för att söka efter önskad passage på en kassett.
- 2 Avbryt snabbsökningen genom att trycka på **■▲**.

Spela in från CD

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Sätt i en CD-skiva med etiketten vänd uppåt.
- 3 Om du vill spela in spår i den önskade sekvensen programmerar du spåren (se 'Programmera uppspelningssekvens').
- 4 Öppna kassettfacket genom att trycka på **■▲**.
- 5 Sätt i en tom kassett.
- 6 Stäng facket.
- 7 Starta inspelningen genom att trycka på **●**.
↳ Skivan/programmet startar automatiskt från början.

- Gör en paus genom att trycka på **II**.
 - Tryck på **II** igen när du vill återgå.
- Om du vill avbryta trycker du på **■▲**.

Spela in från radio

- 1 Vrid källväljaren till **TUNER**.
- 2 Ställ in en radiokanal (se 'Lyssna på radio').
- 3 Öppna kassettfacket genom att trycka på **■▲**.
- 4 Sätt i en tom kassett.
- 5 Stäng facket.
- 6 Starta inspelningen genom att trycka på **●**.
 - Gör en paus genom att trycka på **II**.
 - Tryck på **II** igen när du vill återgå.
 - Om du vill avbryta trycker du på **■▲**.

5 Felsökning

Varning

- Ta aldrig bort höljet från Soundmachine.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta Soundmachine bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du besöka Philips webbplats (www.Philips.com/support) eller kontakta Philips (se Kontaktinformation). När du kontaktar Philips bör du ha Soundmachine, modellnummer och serienummer (se 'Komma igång') nära till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att det spår som spelas upp är av ett kompatibelt format.

Teckenfönstret fungerar inte ordentligt./Ingen reaktion på någon av kontrollerna.

1 Dra ur nätsladden.

2 Anslut nätsladden igen efter några sekunder.

Skivan kan inte spelas

- Se till att skivan sätts i med etiketten vänd uppåt.
- Torka skivan med en fiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.
- Det kan vara fel på skivan. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD-/CD-R-/CD-RW-skiva.
- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte är kodad med teknik för kopieringsskydd.

CD-skivan hoppar över spår

- Se till att CD-skivan inte är skadad eller smutsig.
- Se till att program-/blandningsläget är avaktiverat.

Dålig ljudkvalitet på kassetten

- Se till att huvudena i kassettfacket är rena.
- Se till att du använder en NORMAL (IECI) kassett för inspelning.

Det går inte att spela in på kassetten

- Se till att kassettflikarna inte är trasiga.

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått (huvudenhet) (B × H × D)	291 × 146 × 243 mm 11,5 × 5,8 × 9,6 tum
Vikt (huvudenhet)	1,8 kg 3,8 lb
Strömtillförsel	DC 9V 1,5 A AC 230V
Strömförbrukning	Aktiv 12 W Standby < 2 W
Uteffekt	2 × 1 W RMS
Drifttemperaturområde	-10 °C - +50 °C 14 °F - 122 °F



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1027_12_UM_V2.0

