

# Wireless Music Station

## WAS5

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



# PHILIPS

## Important notes for users in the U.K.

### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

**Note:** *The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
  - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
  - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
  - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\text{⏏}$ ) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** *Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.*

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio WAS5 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

## DK


**Bemærk:** *Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.*

## S

**Observera!** *Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.*

| CE 0682 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC |   |    |   |    |   |
|-------------------------------------|---|----|---|----|---|
| BE                                  | ✓ | DK | ✓ | GR | ✓ |
| IE                                  | ✓ | IT | ✓ | LU | ✓ |
| PT                                  | ✓ | FI | ✓ | SE | ✓ |
| DE                                  | ✓ | CH | ✓ | PL | ✓ |
| CZ                                  | ✓ |    |   |    |   |
|                                     |   |    |   | ES | ✓ |
|                                     |   |    |   | NL | ✓ |
|                                     |   |    |   | UK | ✓ |
|                                     |   |    |   | HU | ✓ |
|                                     |   |    |   | NO | ✓ |
|                                     |   |    |   | SK | ✓ |

# Wireless Music Station WAS5

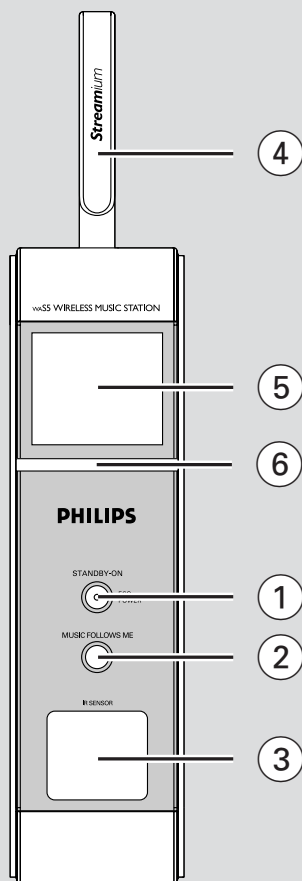



# PHILIPS

## Philips Consumer Electronics

---

HK- 0535-WAS5  
(report No.)

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics  
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands  
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips  
(name)

WAS5 /22/05  
(type or model)

Wireless Music Station  
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| EN55013 : 2001  | EN 300 328 : 2003    |
| EN55020 : 2002  | EN 301 489-1 : 2002  |
| EN 55022: 1998  | EN 301 489-17: 2002  |
| EN 55024: 1998  | EN 50371 : 2002      |
| EN 60950 : 2000 | IEC Guide 112 : 2000 |

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R & TTE Directive 1999/5/EC ( incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,  
September 2, 2005  
(place, date)

Cor Luijks  
Technology Manager  
(signature, name and function)

**LGPL Library written offer**

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:  
Mr. Bin Li  
BLC Audio PDCC Development  
5/F., Philips Electronics Building  
5 Science Park East Avenue  
Hong Kong Science Park  
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

**GPL Package written offer**

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.


Please contact:  
Mr. Bin Li  
BLC Audio PDCC Development  
5/F., Philips Electronics Building  
5 Science Park East Avenue  
Hong Kong Science Park  
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

|                  |     |
|------------------|-----|
| English .....    | 6   |
| Français .....   | 23  |
| Español .....    | 41  |
| Deutsch .....    | 59  |
| Nederlands ..... | 77  |
| Italiano .....   | 95  |
| Svenska .....    | 113 |
| Dansk .....      | 130 |



Batterijen niet weggooien,  
maar inleveren als KCA.



## Allmän Information

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Om Wireless Music Station WASS ..... | 114 |
| Medföljande tillbehör .....          | 114 |
| Philips webb support .....           | 115 |
| Miljöinformation .....               | 116 |
| Underhåll .....                      | 116 |
| Säkerhetsinformation .....           | 116 |

## Knappar

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kontroller på Stationen .....  | 117 |
| Stationens fjärrkontroll ..... | 118 |

## Installation

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Montera stativet på station .....                                        | 120     |
| För att sätta upp en Wi-Fi anslutning mellan<br>Center och Station ..... | 120-121 |
| Bakre anslutningar .....                                                 | 121     |
| Anslut ditt audiosystem .....                                            |         |
| Användande av AC ström .....                                             | 121     |

## Förberedelser

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Användning av fjärrkontrollen .....         | 122 |
| Användande av navigationskontrollerna ..... | 122 |

## Grundläggande funktioner

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Skiftar över till standby/på .....         | 123 |
| Skiftar till Eco Power/ på .....           | 123 |
| Auto-standby .....                         | 123 |
| Justera ljusstyrkan på blå indikator ..... | 123 |
| Displayjusteringar .....                   | 124 |
| Välja språk .....                          | 124 |

## HD

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 125 |
|-------|-----|

## UPnP

|       |         |
|-------|---------|
| ..... | 125-126 |
|-------|---------|

## SLEEP

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 126 |
|-------|-----|

## Återställa

|                  |     |
|------------------|-----|
| Återställa ..... | 127 |
|------------------|-----|

## Specifikationer

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 128 |
|-------|-----|

## Felsökning

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 129 |
|-------|-----|

## Om Wireless Music Station WAS5

Upp till 5 Stationer kan anslutas till ett WAC5 Center:

Du kan enkelt ansluta din WAS5 till ditt existerande hemma-audiosystem, som t.ex. audio/video mottagaren, hemmabiosystemet, mini/micro systemet, eller multimedia högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och audioförstärkare.

På WAC5 hårddisk, kan du centralt spara ljud CDs. All sparad musik kan trådlöst spridas, via Wi-Fi\*\*, från Centret till anslutna Stationer:

Nu har du friheten att njuta av och dela din favoritmusik överallt i ditt hus.

\*\* Wi-Fi, eller IEEE802.11 b/g, är den internationella ledande industristandarden för trådlöst bredbandsnätverk. Den överförs via digital data med bredare spridning och bandvidd.

## Medföljande tillbehör

- Stationens fjärrkontroll med 1 x CR2025 batteri
- Stationens stativ
- Stationens AC adapter
- 1 x audiokablar

**Denna apparat uppfyller EU:s krav på radiostörning.**

**Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment intygar härmed att denna produkt WACSS uppfyller de nödvändiga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EC.**

## VARNING

**Användandet av kontroller eller justeringar eller utförande andra än häri beskrivna kan resultera i riskabel strålningsexponering eller annat farligt förfarande.**

## Philips webb support

Philips produkter har blivit designade och tillverkade i standard av högsta kvalitet. Om din Philips **WAS5** produkt inte fungerar korrekt, rekommenderar vi att du läser din instruktionsmanual för att kontrollera att din produkt är ansluten och konfigurerad på rätt sätt.

Hemsidan för **WAS5** support: **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** erbjuder dig all information du behöver för att optimalt ha nöje av din produkt, och om dina nya tillbehör till det här spännande området, för att göra ditt home entertainment upplevelse mera förtöjsam.

Gå till **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** och slå in ditt produktnamn (**WAS5**) för att se:

- **FAQ** (Frequently Asked Questions - Ofta frågade frågor)
- Senaste användarmanualerna och PC mjukvarumanualer
- Firmware uppgraderingsfiler för **WAS5**
- Senaste PC mjukvaran som kan laddas ner
- Interaktiv felsökning

Eftersom du kan uppgradera din product rekommenderar vi att du registrerar din produkt på **[www.philips.com/register](http://www.philips.com/register)** så att vi kan informera dig så snart vi har nya gratisversioner av uppgraderingar tillgängliga.

Ha roligt med din **WAS5!**

**Artikelnumret är på baksidan av din enhet.**

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar; skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt på de lokala reglerna vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

## Undangörande av din gamla produkt

**Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.**

**När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC**



**Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.**

**Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.**

## Underhåll

### Rengöring av höljet

- Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

## Säkerhetsinformation

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier eller CD-skivor för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovasida och 5 cm på varje sida.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.

### Kontroller på Stationen ( främre panel)

#### ① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- tryck snabbt för att sätta på enheten eller för att sätta den på standby mode (standbyläge);
- tryck och håll nere för att sätta på Stationen på Eco Power mode (Ecoströmläge) eller för att slå på den
- **Röd indikator:** lyser rött när enheten är inställd på standbyläge eller ECO POWER (energisparande läge)

#### ② **MUSIC FOLLOWS ME**

- **HD:** flyttar musikuppspelning från Center till Station, eller från Station till Center

#### ③ **IR**

- sensor för den infraröda fjärrkontrollen  
**Hjälpfulla tips:** Peka alltid med fjärrkontrollen mot den här sensorn.

#### ④ **Wi-Fi antenn**


#### ⑤ **Display**

- visar status på Station

#### ⑥ **Blå indikator**


- tänds när enheten är påslagen

## Stationens fjärrkontroll

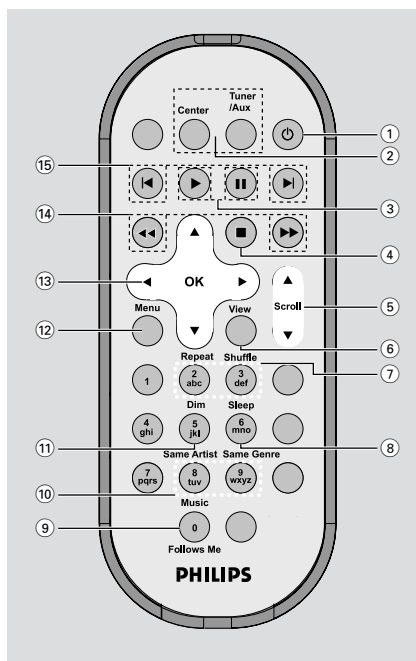

- 4 ■
  - stannar uppspelning
- 5 ▲ / ▼ ▲ / ▼ **RULLA UPP OCH NER**
  - rullar displayskärmen uppåt eller neråt
- 6 **View**
  - går fram och tillbaka på displayen och den tidigare vallistan.
- 7 **Repeat**
  - väljer fortsatt uppspelning
- Shuffle**
  - väljer slumpvis uppspelning
- 8 **Sleep**
  - justerar/visar/stänger av sovtimer
- 9 **Music Follows Me**
  - flyttar musikuppspelning från Center till Station, eller från Station till Center
- 10 **Same Artist**
  - spelar alla spår av nuvarande Artist
- Same Genre**
  - spelar alla spår av nuvarande Genre
- 11 **Dim**
  - ändrar styrkan på bakgrundsljuset på displayen
  - tryck och håll nere för att slå på eller stänga av Blå indikator.
- 12 **Menu**
  - går in eller ut ur inställningsmenyn
- 13 ◀ / ▶ / ▲ / ▼
  - navigationskontroller (vänster; höger; upp, ner) för att rulla genom listan med val
- ◀
  - återkommer till tidigare vallista
- ▲ / ▼
  - hoppar över/söker spår/passage bakåt/framåt (på uppspelningsskärmen); rullar snabbt genom vallistan
- ▶ / OK
  - bekräftar val
- 14 ◀◀ / ▶▶
  - söker spår passage bakåt/framåt (på uppspelningsskärm)
- 15 ◀◀, ▶▶
  - hoppar över spår bakåt/framåt (på uppspelningsskärm)

- 1 ⏻
  - tryck snabbt ner tangenten för att ställa enheten på standby mode (standbyläge)
  - tryck och håll nere tangenten för att byta till Eco Power mode (Ecoströmläge) eller för att slå på apparaten
- 2 **Center** (Endast för användning med Center)
  - väljer **HD** källa
  - I **standby läge**: sätter på enheten och väljer **HD** källa
- Tuner/Aux** (Endast för användning med Center)
  - väljer audio ingång från ytterligare en ansluten enhet
  - I **standbyläge**: sätter på enheten och väljer audio ingång från ytterligare en ansluten apparat
- 3 ▶
  - påbörjar uppspelning
- II
  - pausar uppspelning

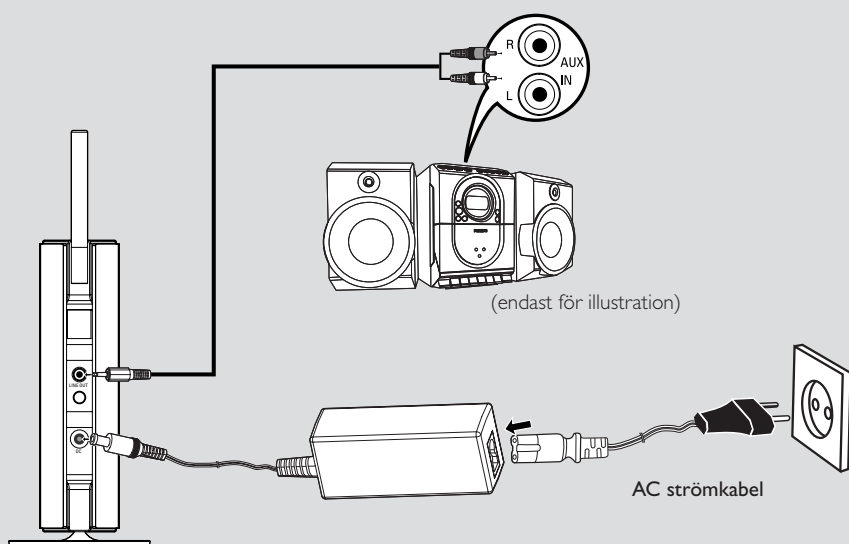

## VIKTIGT!

- Installera ditt center och station nära AC uttaget och där AC strömkontakten kan nås enkelt.


### Följ följande steg för att optimera Wi-Fi anslutningen mellan center och station:

- Förvara ditt Center och Station borta från källor som kan förorsaka störning (wireless routers, DECT telefoner, bluetooth enheter, trådlösa telefoner, andra Wi-Fi produkter, etc.)
- Undvik att placera ditt Center eller Station nära en plasma TV. Det kan resultera i felaktigt display på din Centers 2-vägs fjärrkontroll.
- Håll Stationer tillräckligt åtskilda eller åt olika håll (eg. i olika rum blockerade av en vägg). Inom en riktning (eg. i samma rum), är ditt Centers fjärrkontroll stark tillräckligt för att samtidigt användas Stationer, men kan också resultera i felaktig display på 2-vägs fjärrkontrollen.

## Montera stativet på station

WAS5 station är utrustad med ett stativ. För att montera stativet på din station,

- 1 Align the supplied stand to the jack at Station's bottom
- 2 Sätt i stativet i uttaget ordentligt

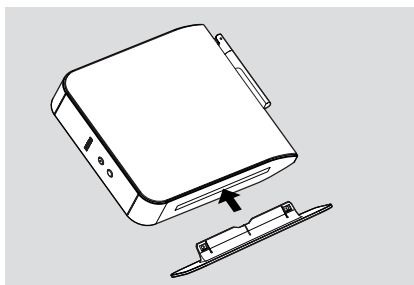

### Hjälpsamma tips:

- När det är isatt, är det inte löstagbart

## För att sätta upp en Wi-Fi anslutning mellan Center och Station

Upp till 5 WAS5 stationer kan anslutas till ett WAS5 Center.

### På Center

- 1 Anslut strömtillförsel till Center;
- 2 Sätt på WAS5 Center och välj **HD** källa
- 3 För att välja **Add new station** (Lägg till ny station) på Center
  - a. Tryck och håll nere **STOP • MENU** för att gå in på **MENU** skärmen (eller tryck **MENU** på fjärrkontrollen)
  - b. Använd navigeringskontrollerna **▲** eller **▼** och **►** för att gå in på Stationensunderhåll menyn
  - c. På Stationensunderhåll menyn, använd navigeringskontrollerna **▲** eller **▼** och **►** för att välja  
→ Att gå in i Installationsläge. Sökande efter stationer påbörjas.  
→ Uppspelning avstannar på den tidigare relaterade Stationen om du spelar HD källan.

### På Station(er)

- 4 Anslut den nya stationen till ström
- 5 Välj ditt önskade språk: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano** och **Deutsch** (engelska, franska, spanska, holländska, italienska och tyska)  
→ **"Searching for Center"** (Söker för Center) framträder  
→ Enheten går in på Installationsläge.  
→ Sökningen för Center påbörjas.

### På Center

- 6 Tryck **STOP/■** på Centret när alla stationer är funna

## VIKTIGT!

- Undvik tjocka väggar. Ditt Center och Station bör aldrig blockeras av 2 eller flera väggar.
- Undvik att placera enheterna nära stora metallobjekt.
- För bättre Wi-Fi mottagning, vrid på Wi-Fi antennen eller justera placeringen på ditt center och din station.



– indikerar maximum mottagning



– indicater minimum mottagning

**Om det uppstår störningar i närområdet kan det hända att enheten pausas vid uppspelning eller svarar långsamt på åtgärder. Så här gör du i sådana situationer:**

- Använd WEP\* tangenten när du ansluter ditt Center och Station till ett existerande trådlöst PC nätverk. Mer information finns i användarhandboken för routern och manualen

### Anslut till din PC: Val 2.

- Ändra inte avändarkanalerna på ditt Center och din Station när du ansluter dem till ett existerande trådlöst PC nätverk. För att lära mera om hur du byter kanaler, se manualen

### Anslut till din PC: Val 2.

- Om möjligt, ändra användarkanalerna på den andra Wi-Fi enheten i ditt hem.
- Ställ ovan nämnda enheter i olika riktningar för att minimera störningar.

\* står för Wired Equivalent Privacy. Det är ett säkerhetsprotokoll för trådlösa lokala nätverk

## Bakre anslutningar


### Varning:

**Gör aldrig några ändringar eller anslutningar när strömmen är på.**

### Anslut ditt audiosystem

Du kan enkelt ansluta din WAS5 till ditt existerande hemma-audiosystem, som t.ex. audio/video mottagaren, hemmabiosystemet, mini/micro systemet, eller multimedia högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och audioförstärkare.

- 1 Sätt i änden med en-kontakt änden på audiokablarna (medföljer) till **LINE OUT**
- 2 Sätt i änden med två-kontakt änden av audiokablarna till **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerna på din andra apparat, röd kontakt till rött uttag **AUX IN R** och vit kontakt till vitt uttag **AUX IN L**

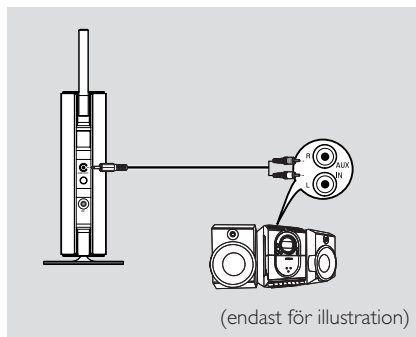

- 3 Välj **AUX** i anslutet audiosystem

## Användande av AC ström

- 1 Se till att alla anslutningar har blivit gjorda innan du sätter på strömtillförseln till din enhet.
- 2 Anslut AC strömsladden i vägguttaget. Det här sätter på strömtillförseln.

När Station är på standby, går det fortfarande ström. **För att avbryta strömtillförseln helt, dra ur den elektriska kontakten från vägguttaget**

**Typplåten är placerad bakom enheten.**

## Användning av fjärrkontrollen

### VIKTIGT!


– Ta bort den skyddande plastfliken innan du använder Stationens fjärrkontroll.

– Peka alltid fjärrkontrollen direkt mot IR området



### Byte av batteriet

- 1 Tryck och håll nere ◀ som indikerat.
- 2 Dra samtidigt ut batteribrickan ▼.
- 3 Ta bort gamla batterier och lägg i ett nytt CR2025 batteri.
- 4 Sätt tillbaka batteribrickan.

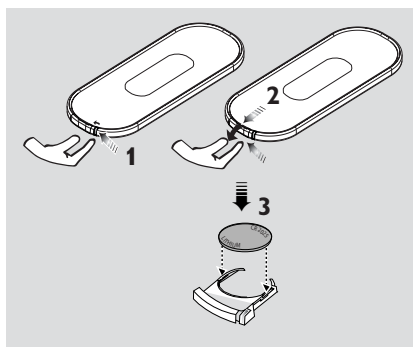

### FÖRSIKTIGHET!


- Ta ur batteriet om det är urladdat eller om det inte kommer att användas på länge.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, varför de bör kasseras på rätt sätt.

## Användande av navigationskontrollerna

När man gör val på enhetens skärm behöver man ofta använda sig av navigationskontrollerna

◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Tryck ▲ / ▼ för att markera ett val
- 2 Slå in dess submeny genom att trycka ▶.
- 3 Tryck ◀ för att återgå till skärmen med den tidigare vallistan
- 4 Tryck OK eller ▶ för att bekräfta

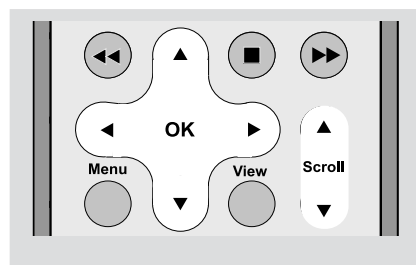

## Skiftar över till standby/på

- 1 När enheten är på, tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER** för att skifta till standby (eller ☐ på fjärrkontrollen)
  - Displayen visar **GoodBye**. Sedan,
  - Den Röd indikatorlampan tänds
  - **Center**: Skärmen dör ut. Displayen visar Station Status skärm och antalet funna stationer.
  - **Station**: Skärmen tonar ut. I fönstret visas statusskärmen för Center och antalet hittade center:
  - Centrets statusskärm är tom om inget center hittas.
- 2 För att sätta på, tryck **STANDBY-ON/ ECO POWER STRÖM** på enheten (eller ☐ på fjärrkontrollen)
  - Enheten väljer den sista valda källan.
  - Den Grön indikatorlampan tänds


## Skiftar till Eco Power/ på

I energisparande Ecoläge, är enhetens display och Wi-Fi anslutning avstängd.

- 1 När enheten är på, tryck och håll nere **STANDBY-ON/ECO POWER** för att skifta till Eco power (eller ☐ på fjärrkontrollen).
  - Displayen är avslagen.
  - Den Röd indikatorlampan tänds
- 2 För att slå på, tryck och håll nere **STANDBY-ON/ECO POWER** (eller ☐ på fjärrkontrollen).
  - Enheten skiftar till sista valda källan.

### Hjälpssamma tips:

– I standby/Eco Powerläge, nätverksinställningarna, displayen och språk kommer de att sparas i enhetens minne.

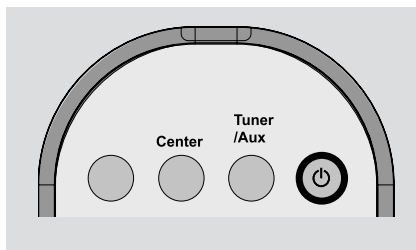


## Auto-standby

- När enheten har nått slutet på uppspelning/inspelning och kvarstår i stopposition i mer än 5 minuter, kommer enheten att skifta till standby automatiskt för att spara energi.

## Justera ljusstyrkan på blå indikator

Den blå indikatorlampan tänds när enheten är påslagen.

- På fjärrkontrollen, tryck och håll nere **DIM** att slå på eller stänga av ljusstyrkan.

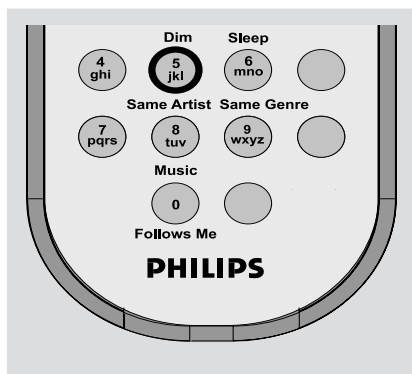


# Grundläggande funktioner

## Displayjusteringar

Du kan justera displayens bakgrundslys och kontrastinställningar:


- 1 Tryck **MENU** på fjärrkontrollen
- 2 Använd navigationskontrollerna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Settings** (Inställningar)
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Display**
- 4 Tryck ◀ / ▶ / ▲ / ▼ för att välja dina val:

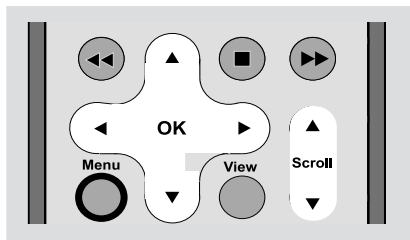

### Bakgrundslys:

Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja on eller off;

- Du kan också slå på bakgrundslyset eller slå av det genom att trycka **DIM** på fjärrkontrollen

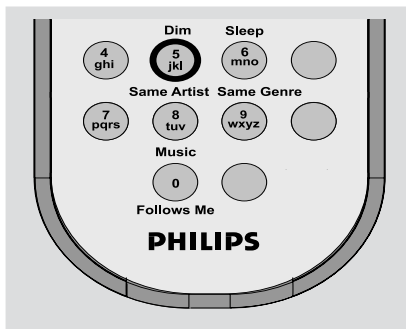

### Kontrast:

Tryck ◀ / ▶ för att välja reducering eller förstärkning av kontrasten.



## Välja språk

- 1 Tryck **MENU** på fjärrkontrollen
- 2 Använd navigationskontrollerna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Setting**(Inställningar)
- 3 Använd navigationskontrollerna ▲ eller ▼ och ► för att välja **Language**(språk)
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja:

**Engelska, Franska, Spanska, Holländska, Italienska och Tyska**