

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

M550

M555



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS





Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

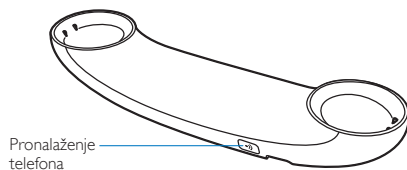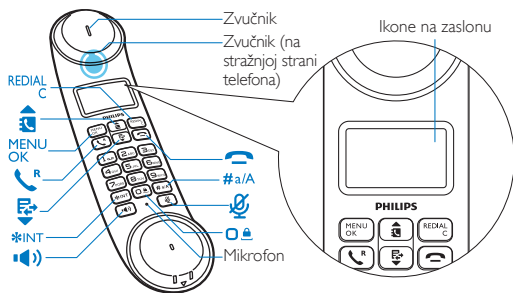

Tijekom poziva

MENU OK Telefonski imenik

REDIAL C Pristup popisu prethodno biranih brojeva.

↑ Povećanje glasnoće.

↓ Smanjenje glasnoće.

☎ Prekid poziva.

🔊 Uključivanje/isključivanje zvučnika.

🔇 Isključivanje/uključivanje zvuka mikrofona.

#a/A Unos pauze (pritisnite i zadržite).

Stanje pripravnosti

MENU OK Pristup glavnom izborniku.

REDIAL C Pristup popisu prethodno biranih brojeva.

↑ Telefonski imenik

📅 Dnevnik poziva

☎ Pozivanje/primanje poziva.

*INT Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
Samo za modele s više slušalica.

☎ Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).

🔒 Zaključavanje tipkovnice (pritisnite i zadržite).

🔊 Pozivanje/primanje poziva.

U izborniku

MENU OK Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.

REDIAL C Poništavanje

🔊 Gore/dolje

☎ Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

REDIAL C Brisanje znaka.

Brisanje svih znakova (pritisnite i zadržite).

🔒 Unos razmaka.

#a/A Prebacivanje između velikih/malih slova (pritisnite i zadržite).

Ikone na zaslonu

📶 Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.

💡 Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva na koje ste odgovorili u dnevniku poziva.

📞 Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.

📞 Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pretraživanja novih propuštenih poziva. Stalno svijetli prilikom pretraživanja već pročitanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.

💡 Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

🔊 Zvučnik je uključen.

🔇 Zvono je isključeno.

📞 Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.


✉ Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži

▲ Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

▶ Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite REDIAL C za čitanje.


ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.

2 Povezivanje

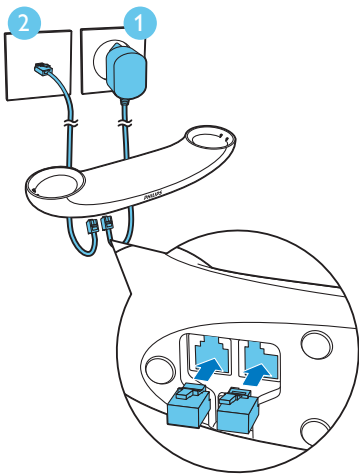


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

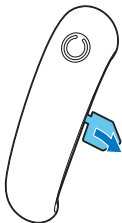

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisno o državi).

Punjenje telefona

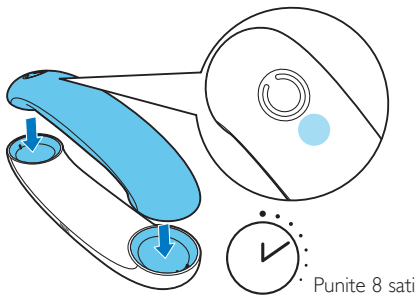

Telefon postavite na bazu u bilo kojem smjeru kako biste ga napunili.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite  > **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_govor. pošta]** (broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za M555)

Snimanje obavijesti

- 1 Pritisnite  > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite  > **[Tel. sekreta.]** > **[Poslušaj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite  za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[Izbriši]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati do 3 dodatna telefona na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite  > **[Usluge]** > **[Registriraj]**.
- 2 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 3 Unesite PIN sustava (0000).
- 4 Pritisnite  za potvrdu PIN-a.
↳ Registracija završava za manje od 2 minute.

ECO+ nač. rada

Uklanjanje zračenje u stanju pripravnosti (dovodi do odgode zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg stanja pripravnosti).

- 1 Pritisnite  > **[Post. tel.]** > **[ECO+ nač. rada]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

- Philips:
S003EV06000302:
Ulaz: 100 - 240 V ac, 50/60 Hz, 0,2 A;
Izlaz: (i) 6 V dc, 0,3 A, (ii) 6 V dc, 0,2 A

Imenik sa 100 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak Registracija telefona).

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU** > **[Usluge]** > **[Registr. Slušalicu]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU**  kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Odaberite ih kako biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. LED indikator koji upozorava na nove događaje na telefonu bljeska nekoliko sekundi tijekom punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

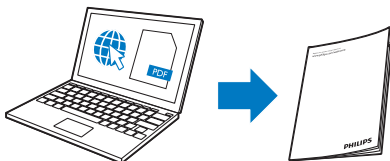

www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Sva prava pridržana.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
53_HR_V1.0
WK12314