

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

D700

D705



Kurzanleitung

PHILIPS

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

1 Kurzanleitung

Während eines Anrufs

- Aufrufen des Optionsmenüs
- Stellen Sie die Lautstärke ein
- Anrufe beenden
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
- Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung
- #a/A Pausieren

Standby

- Zugriff auf das Hauptmenü
- Telefonbuch
- Anruferliste
- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- *INT Tätigen eines internen Anrufs
- Tastenfeld sperren/entsperren
- Tätigen und Empfangen von Anrufen

Im Menü


- Bestätigen / Aufrufen des Optionsmenüs / Auswählen
- Abbrechen
- Aufwärts / Abwärts
- Menü beenden

Unter Texteingabe

- Text löschen
- Leerzeichen eingeben
- #a/A Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben
- Links/rechts

Die wichtigsten Menüsymbole


- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dienste | Töne |
| Wecker | Eingehende Anrufe |
| Telefon-Setup | Telefonbuch |
| Dienste | Babyphone |
| Anrufbeantworter (Nur D705) | Intercom (D700 only) |

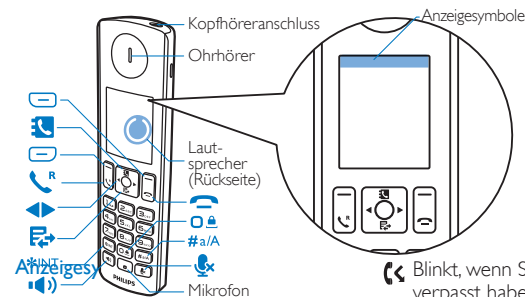

Blinkt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen.

Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.

Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie neue verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen.

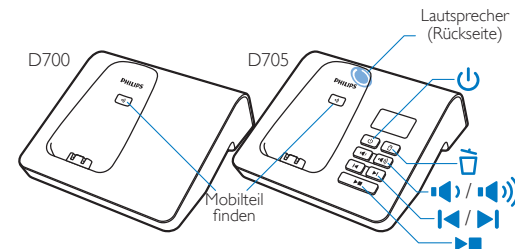

Alarm aktiviert

Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.

Klingelton aus Der Ruhemodus ist eingestellt und innerhalb eines aktiven Zeitraums (das Telefon klingelt nicht).



Nur D705: Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten. * Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.

Der ECO-Modus ist aktiviert.

Der ECO+-Modus ist aktiviert.


2 Verbinden

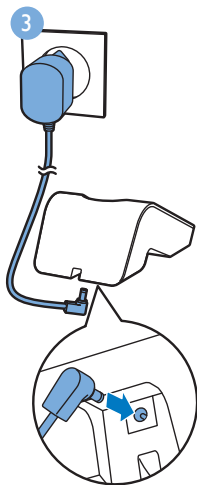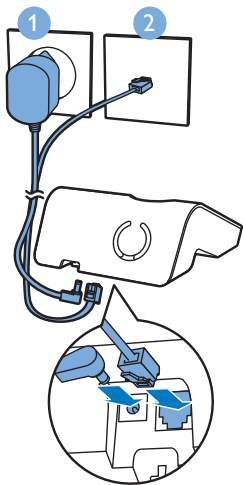

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.

3 Erste Schritte


Batterien einsetzen

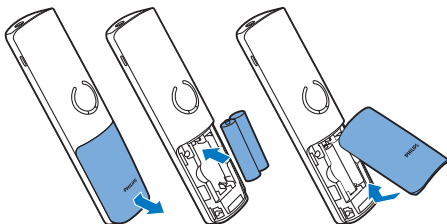

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie ***INT**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

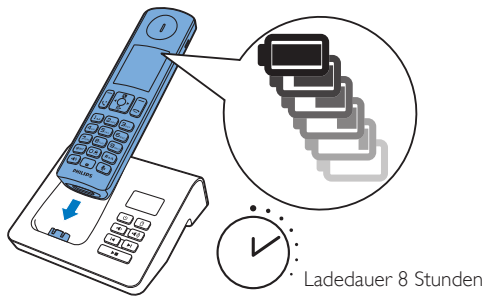

> 84%

68% - 84%

52% - 68%

36% - 52%

18% - 36%

< 18%

Blinken: geringer Akkuladestand

Durchlauf: Ladevorgang läuft

4 Verwenden

Telefonbuch

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie  > **[Option]** > **[Neu hinzu]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Kurzwahleinträge

Es stehen neun Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 9). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1_Mailbox]** (Mailboxnummer) und **[2_Infodienst]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Anbieters (je nach Netz).

Anruferliste

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Eingeh.Anrufe]** (nur für D705).
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie  > **[Eingeh.Anrufe]** (nur für D705) > **[Option]** > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie  > **[Eingeh.Anrufe]** (nur für D705) > **[Option]** > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie **[Wdh.]**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **[Wdh.]** > **[Option]** > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie **[Wdh.]** > **[Option]** > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für D705)

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anmelden]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 2 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um die PIN/passcode zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5

Weitere Infos

Ruhemodus

Stellt die Zeit ein, während der das Telefon nicht klingelt

 > **[Ruhemodus]**

MySound

Passt den Klang von Stimmen Ihren Wünschen an

 > **[MySound]** (Mein Klang)

Eco mode (Ökomodus)

Reduziert den Stromverbrauch/die Übertragungsleistung; reduziert die Strahlungsreichweite um etwa 60 %

 > **[Eco-Modus]**

Modus ECO+

Verringert die Strahlung im Standby-Modus (dadurch entsteht eine Klingelverzögerung von 2 Sekunden und eine 50 % kürzere Standby-Zeit)

 > **[Modus ECO+]**

Anruf Sperre

Verhindert versehentlich ausgehende Anrufe zu ausgewählten Nummern

 > **[Anruf Sperre]**



Technische Daten

Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter

Basis- und Ladestation:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Eingang	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Ausgang	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonbuch mit 250 Einträgen

Anrufprotokoll mit 50 Einträgen

Gesprächszeit: 20 Stunden

Standby-Zeit: 250 Stunden



Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie  >  > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie , und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Language	Langue	Sprache
Lingua	Dil	

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Kaufen Sie neue Akkus mit denselben Spezifikationen.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter **www.philips.com/support**.

Deutschland

WOOX Innovations
Germany GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
☎ 040 80 80 10987
(individueller Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 024871098 (tarif national)

Österreich


WOOX Innovations
Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 01 502 842 132
(individueller Festnetztarif)
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

WOOX Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations
Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan
Büyükdenez Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye,
İstanbul
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr

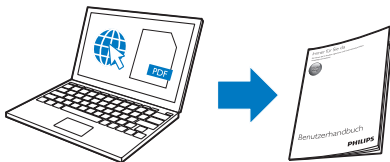

www.philips.com/support

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.



CE 0168

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.

2014 ©WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.



QSG_D700-705
38_DE_V2.0
WK13491