


# Guide de démarrage rapide

## 1 Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie au lithium intégrée afin d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en voyage.

- 1 Appuyez sur le bouton **OFF** pour éteindre votre lecteur de DVD (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).

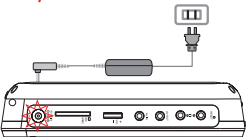

- 2 Pour démarer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares).  
→ Le voyant **CHG** devient vert.  
→ Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur (ou l'adaptateur allume-cigares) lorsque le voyant **CHG** s'éteint.

## 2 Préparation de la télécommande


Retirez la languette de protection en plastique (lors de la première utilisation).  
→ Votre télécommande est maintenant prête à l'emploi.



## 3 Utilisation (iPod)

**Branchement et utilisation de votre lecteur iPod**


- 1 Appuyez sur **iPod** pour passer en mode iPod.  
→ Le message «Please connect the iPod» (Veuillez connecter l'iPod) s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton **iPod EJECT** pour éjecter la station d'accueil pour l'iPod.




- 3 Tirez sur la station d'accueil.




- 4 Allumez le lecteur iPod afin que:

- 1) "TV Out" soit sur "On";
- 2) "TV Signal" soit sur "NTSC";
- 3) "TV Screen" soit sur "Widescreen Off".

- 4) "Fit to Screen" soit sur "Off"
- (Consultez les instructions détaillées du manuel de l'utilisateur de votre iPod)

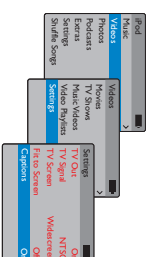


- 5 Placez votre iPod sur la station d'accueil.



- Le message «Connecting to iPod» s'affiche. La certification prend environ trois secondes.

- Une fois la certification obtenue, l'afficheur du lecteur de DVD et de l'iPod sont ainsi:



- 6 Lisez les fichiers enregistrés sur le lecteur iPod. Consultez les instructions détaillées du manuel de l'utilisateur.

**Pour enlever le lecteur iPod**

Retirez l'iPod comme indiqué.




**Remarque:**

- Les iPod classic, nano et touch sont pris en charge.
- Pour recharger le lecteur iPod, branchez le lecteur de DVD sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigare du véhicule) ; le lecteur de DVD doit être hors tension OU sous tension avec iPod comme source sélectionnée.

### 3 Utilisation

## (fonctionnement du disque)

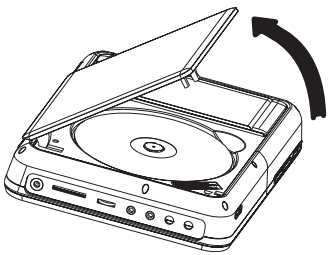

- 1 Appuyez sur le bouton **ON** pour allumer le lecteur.  
→ Le voyant **POWER** s'allume.
- 2 Appuyez sur **OPEN** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 3 Retirez la plaque de protection (le cas échéant) et chargez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 4 Refermez le tiroir-disque. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **▶**.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **■** de la télécommande.


### Remarque:

— Si la batterie est entièrement déchargée, rechargez-la immédiatement (que vous ayez l'intention de l'utiliser ou non) afin d'éviter de diminuer sa durée de vie. Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran pour vous avertir.

### 3 Utilisation


#### Connexion de casques (non inclus)

- Pour profiter de votre lecteur de DVD portable sans déranger votre entourage, vous pouvez connecter un ou plusieurs casques à la prise **1** et/ou **2** de l'appareil.

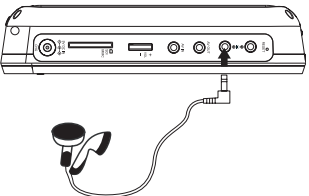

#### Connexion d'une carte SD/MMC

- 1 Insérez une carte SD/MMC dans le logement **SD/MMC CARD** avec les contacts métalliques tournés vers le bas.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la face avant du lecteur de DVD (ou sur la touche **SD/MMC CARD** de la télécommande) pour sélectionner la source SD/MMC.
- 3 Lisez les fichiers audio ou vidéo enregistrés sur la carte en sélectionnant le fichier désiré à l'aide des touches **▲** **▼** et **OK**.



#### Connexion d'un équipement auxiliaire (par exemple, un téléviseur)

- 1 Reliez directement la sortie **AV OUT** de l'appareil aux sorties vidéo et audio d'un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.  
→ Vous pouvez consulter le manuel de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées audio et vidéo, vous devrez acheter un modulateur RF. Consultez votre revendeur.

#### Remarque:

— Lorsque vous connectez un appareil à l'entrée **AV IN** d'un lecteur de DVD, appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** située sur la face avant du lecteur (ou sur la touche **AV** de la télécommande) pour sélectionner **AV IN (AUX)**.

