


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

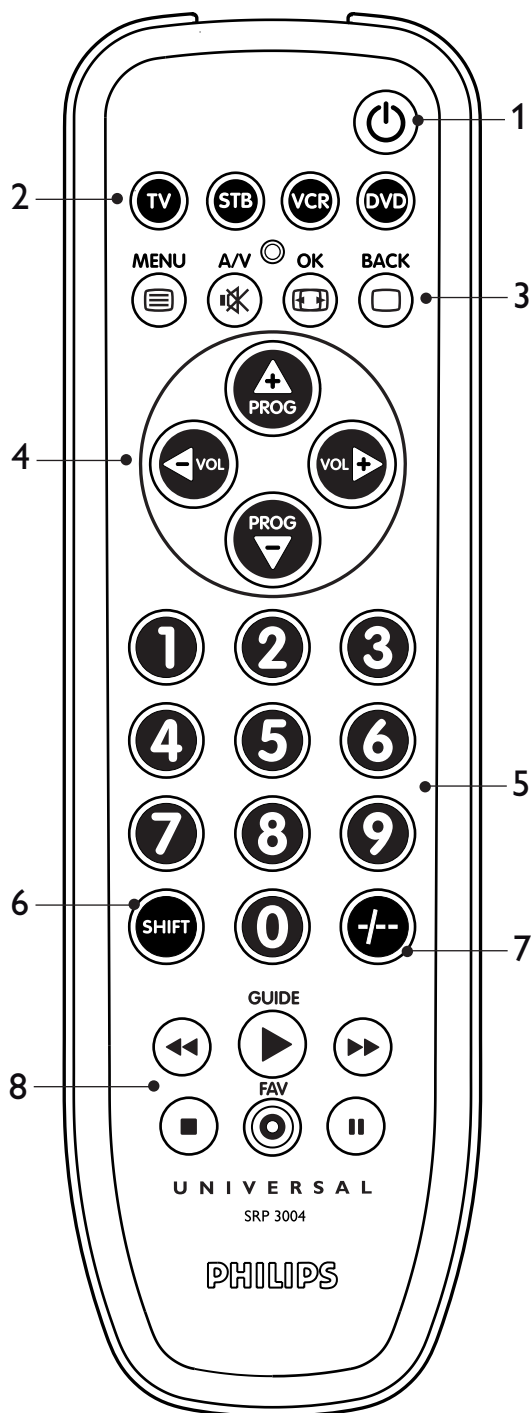

Spis treści

1	Pilot SRP3004	3
2	Czynności wstępne.....	4-7
	2.1 Wkładanie baterii.....	4
	2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	4-7
3	Korzystanie z uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	8-11
	3.1 Przyciski i funkcje.....	8-11
	3.2 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku.....	11
4	Serwis i pomoc techniczna	12-14
	4.1 Często zadawane pytania.....	12-14
	4.2 Potrzebna pomoc?.....	14
	Infolinia.....	14
	Lista marek.....	15-30
	Informacje dla konsumentów.....	31
	Zgodność ze standardami EMF.....	31
	Recykling i utylizacja.....	31
	Informacje na temat baterii.....	31

1 Pilot SRP3004

Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota zdalnego sterowania Philips SRP3004. Pilot po skonfigurowaniu może obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia.

Simple Setup

Wzbogaconego o zgłoszoną do patentu przez firmę Philips technologię Simple Setup pilota SRP3004 można łatwo skonfigurować pod kątem telewizora, odtwarzacza lub nagrywarki DVD, magnetowidu i wszystkich popularnych dekodery (np. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i wiele więcej).


Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale 2.2, aby skonfigurować pilota do pracy z danym urządzeniem.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome

2 Czynności wstępne

2.1 Serwis i pomoc techniczna

- Włóż dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na oznaczenia + i - w komorze baterii.

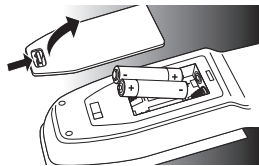

Uwaga

Podczas wymiany baterii wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota przez 5 minut.

2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Poniższy przykład przedstawia sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora.

Możesz powtórzyć te czynności w przypadku innych urządzeń (odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz obsługiwać za pomocą pilota SRP3004.

Pilota zdalnego sterowanie można skonfigurować tak, aby obsługiwał jedno z 4 poniższych urządzeń:

Nazwa urządzenia	Opis
TV	Tradycyjny telewizor, płaski telewizor i projektor telewizyjny, telewizor jako część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i telewizor / DVD
STB	Odbiornik telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej, urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), Free To Air TV, telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV)
DVD	odtwarzacz/nagrywarka DVD (DVDR), nagrywarka DVD z dyskiem twardym (DVDR-HDD), odtwarzacz Blu-Ray, odtwarzacz High-Definition DVD (HD-DVD), odtwarzacz DVD stanowiący część zestawu telewizor / DVD, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD


VCR

Odtwarzacz VHS i magnetowid, magnetowid stanowiący część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

Przykład: konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania pod kątem telewizora:

- 1 **Włącz** telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wybierz kanał 1.

- 2 **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk wyboru urządzenia **TV** przez 5 sekund, aż zamiga dwukrotnie i zaświeci się w sposób ciągły.

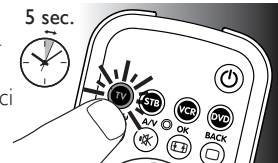

- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.

- 3 Znajdź 4-cyfrowy kod marki posiadanego urządzenia na liście kodów znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Każda marka ma czterocyfrowy kod.



A pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod dla swojej marki.

- Przycisk **TV** zamiga dwukrotnie i zaświeci się w sposób ciągły.




W takim przypadku należy spróbować ponownie.

- 4 Skieruj pilota wprost na telewizor. **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk **TV**. Zwolnij go **natychmiast** po wyłączeniu telewizora.



- Może to potrwać nawet 30 sekund.


- 5 **Włącz** telewizor. Sprawdź działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem. Na przykład, sprawdź przyciski zmiany kanału (- PROG +) lub zmniejszenia głośności.

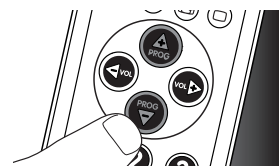

- Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać. Więcej informacji można znaleźć w części 2.2.2.

- 6 Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 2 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.

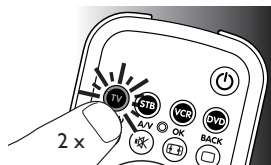

! Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji.
- Zacznij od początku.
- *Jeśli urządzenie nie reaguje w ogóle lub nie reaguje na niektóre przyciski, a także jeśli nie można znaleźć kodu danej marki, w kroku 3 wprowadź ciąg '9, 9, 9, 9' i przejdź do kroku 4. Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie w całej bazie danych odpowiedniego kodu dla telewizora. Pełne wyszukiwanie może potrwać nawet 15 minut.*

2.2.1 Konfigurowanie pilota do obsługi innych urządzeń (dekoder, odtwarzacz/nagrywarka DVD i magnetowid)

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i sprawne. Aby to sprawdzić, można na przykład włożyć kasetę do magnetowidu lub płytę DVD do odtwarzacza bądź nagrywarki.
- 2 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w krokach 2 do 6 w rozdziale 'Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do telewizora'. Upewnij się, że korzystasz z właściwego przycisku wyboru urządzenia: **STB**, **VCR** lub **DVD**.

2.2.2 Poprawa pracy przycisków

Przy pomocy prawidłowo skonfigurowanego pilota możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń. Jednak w trakcie pierwszego korzystania z pilota niektóre przyciski mogą nie pracować w oczekiwany sposób.

W takim przypadku można przeprowadzić wyszukiwanie alternatyw.

☰ Uwaga


Poprawa pracy przycisków nie jest dostępna, jeśli kod został odnaleziony w trakcie pełnego wyszukiwania (za pomocą kodu: '9, 9, 9, 9')

Podczas konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działał.
- 2 Naciśnij przycisk, który nie działa, przytrzymaj go i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje. Powtórz tę procedurę w przypadku każdego przycisku, który nie działa.
 - Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

Po konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działał.
- 2 Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować (np. DVD). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby wybrać odtwarzacz DVD.

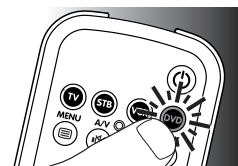

- 3 Naciskaj jednocześnie przyciski **1** i **4** przez **5 sekund**.

- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.



- 4 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk**, który nie działa, i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje.

- Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

- 5 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.




3 Korzystanie z uniwersalnego pilota

3.1 Przyciski i funkcje

Na rysunku na stronie 2 przedstawiono wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania. Wypróbuj przyciski wymagane do sterowania urządzeniami.









Uwagi

- Przyciski obsługujące te same funkcje, co przyciski oryginalnego pilota, mogą mieć inne nazwy w przypadku pilota SRP3004 (np. Info / Display).
- Za pomocą pilota SRP3004 można obsługiwać wyłącznie funkcje, które były dostępne dla oryginalnego pilota.


- 1  włączanie i wyłączenie wybranego urządzenia.

Uwaga



W przypadku niektórych marek i typów telewizorów naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie telewizora. Naciśnij przycisk numeryczny (bezpośredni wybór kanału), aby ponownie włączyć telewizor.

- 2     przyciski wyboru urządzenia.
- wybór urządzenia, którym chcesz sterować.
 - świeci się, gdy z pilota wysyłane jest polecenie.
- 3  DVD:
- włącza i wyłącza menu płyty.
 - wciśnięty łącznie z : wprowadza menu systemu.
- TV:
- włącza i wyłącza teletekst.
 - wciśnięty łącznie z : otwiera menu TV.
- VCR: przy naciśnięciu łącznie z przyciskiem : otwieranie menu magnetowidu.




STB:

- otwieranie menu dekodera i listy, dostęp do usługi Box Office.
- przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : włączanie i wyłączenie telegazety.



AV

-  - wycisza dźwięk telewizora.
- wciśnięty łącznie z : wybiera zewnętrzne wejścia dźwięku/obrazu.


OK



-  TV:
- wybiera szeroki ekran TV (16:9).
 - wciśnięty łącznie z : potwierdza dokonany wybór.
- DVD: przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : wybór trybu odtwarzania.

BACK

-  - przeskakuje na powrót o jeden poziom w menu, lub wyłącza menu.
- wyłącza tekst TV.
- DVD: przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : otwieranie systemu Showview.





4


















- PROG + - wybiera poprzedni lub następny kanał / program.
- wciśnięty łącznie z : kursor porusza się w dół i w górę menu.
- VOL + - reguluje głośność telewizora.
- wciśnięty łącznie z : kursor porusza się w prawo i w lewo na menu.

5





-    przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru kanałów. Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem :
- 1 TV: informacje, wyświetlacz.
DVD/STB: informacje, wyświetlacz, tytuł.
- 2 TV/VCR/DVD/STB: wyjście z menu.
- 4 TV/DVD/STB: wybór napisów dialogowych.
- 5 TV: wybór poprzedniego obrazu.
DVD: wyświetlanie wcześniejszej pozycji.
STB: wyświetlanie ostatniej pozycji.

- 6..... TV/VCR/DVD/STB: wyłącznik czasowy.
- 7..... STB: *.
- 8..... STB: #.
- 6  dla dodatkowych funkcji. Wciśnięty łącznie z drugim klawiszem dostarczy nowej funkcji. Dostępne są wyłącznie funkcje figurujące na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.
- 7  przełączanie pomiędzy jedno- i dwucyfrowymi numerami kanałów i kanałami o numerach dwu- lub trzycyfrowych.
- 8 
 TV: czerwony klawisz fasttext (szybkiego tekstu).
 STB: czerwony, C.
 VCR/DVD/STB: szybkie przeszukiwanie wstecz.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: uruchamia odtwarzanie.
 DVD: przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : otwieranie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG).
 STB: otwieranie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG). Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : rozpoczęcie odtwarzania.
-  TV: niebieski klawisz fasttext.
 STB: niebieski, B. Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem SHIFT 5: szybkie wyszukiwanie do przodu.
 VCR/DVD: szybkie przeszukiwanie do przodu.
-  TV: zielony klawisz fasttext.
 VCR/DVD: zatrzymuje odtwarzanie / nagrywanie.
 STB: zielony, D. Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : zatrzymanie odtwarzania.

-  / **FAV** TV: biały przycisk funkcji Fasttext.
 VCR/DVD:
 - uruchamia nagrywanie.
 - Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : ulubione.
 STB: ulubione. Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : rozpoczęcie nagrywania.
-  TV: żółty klawisz fasttext.
 VCR/DVD: przerywa chwilowo (pauza) odtwarzanie / nagrywanie.
 STB: żółty, A. Przy naciśnięciu wraz z przyciskiem : wstrzymanie odtwarzania.




3.2 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku

Jeśli przycisk, które pracę usprawniano (patrz rozdział 2.2.2) nadal nie działa w oczekiwany sposób, można przywrócić jego oryginalną funkcję.

- 1 W bieżącym trybie urządzenia przytrzymaj wciśnięte przyciski numeryczne  i  przycisk **przez 5 sekund**.




- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.

- 2 Naciśnij przyciski numeryczne w następującej kolejności: ,  i .



- Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga raz.

- 3 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk, który ma zostać zresetowany. Np. przycisk .



- Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga raz.
- Przycisk wyboru urządzenia zamiga jeszcze raz, aby potwierdzić udane przywrócenie oryginalnej funkcji przycisku.

4 Serwis i pomoc techniczna

4.1 Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uniwersalnego pilota.

4.1.1 Konfiguracja

Nie mogę wejść do trybu konfiguracji.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Brak kodu marki na 'Krótkiej liście marek' w Skróconej instrukcji obsługi.

'Krótka lista marek' uwzględnia jedynie najpopularniejsze marki telewizorów, dekoderek, odtwarzaczy i nagrywarek DVD oraz magnetowidów.

- Kompletna lista marek znajduje się na stronach 15-30 niniejszej instrukcji obsługi.
- Dla marki, której nazwa nie występuje na liście, użyj kodu '9999'. Uwaga: użycie kodu '9999' może wydłużyć proces konfiguracji (do 15 minut).

Telewizor wyłącza się w kroku 4, ale nie włącza się ponownie w kroku 5.

Telewizory niektórych marek (np. Panasonic) włączają się jedynie po długim naciśnięciu jednego z przycisków numerycznych. Po długim naciśnięciu przycisku w trybie konfiguracji pilot rozpocznie procedurę ulepszania przycisku (patrz rozdział 2.2.2) zamiast włączyć telewizor.

- W takim przypadku włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wykonaj krok 6. Po udanym zakończeniu konfiguracji telewizor można włączyć, naciskając przez dłuższy czas jeden z przycisków numerycznych, podobnie jak w przypadku oryginalnego pilota.

Po konfiguracji nie wszystkie przyciski działają w oczekiwany sposób.

- Spróbuj poprawić działanie przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Jak skonfigurować pilota dla zestawów (telewizor / magnetowid, telewizor / DVD, DVD / magnetowid itp.)?

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne wymagają ustawienia dwóch różnych przycisków wyboru źródła w celu sterowania poszczególnymi częściami urządzenia. Jeśli posiadasz na przykład zestaw telewizor / odtwarzacz DVD, konieczne może być skonfigurowanie pilota pod kątem telewizora i odtwarzacza.

4.1.2 Obsługa

Pilot nie reaguje.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Urządzenie nie reaguje na żadne lub niektóre polecenia przycisków.

- Sprawdź, czy naciskane przyciski są dostępne w oryginalnym pilocie zdalnego sterowania tego urządzenia.
- Spróbuj usprawnić pracę przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.




Podczas konfiguracji wybrany został nieprawidłowy kod.

- Ponownie skonfiguruj pilota dla danego urządzenia. Przed opuszczeniem trybu konfiguracji zawsze sprawdź działanie przycisków.

Przyciski, których próbujesz używać, mogą mieć inne nazwy na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.

- Aby znaleźć żądany przycisk, wypróbuj wszystkie przyciski.

Nie działają przyciski telegazety.

- Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.
- Spróbuj poprawić działanie przycisków telegazety. Patrz rozdział 2.2.2.
- Sprawdź, czy do włączania telegazety używasz odpowiednich przycisków. W przypadku telewizora jest to przycisk ; zaś w przypadku dekodera - przycisk , przy naciśnięciu wraz z przyciskiem .

4.1.3 Baterie

Czy moje ustawienia zostaną usunięte po wymianie baterii?

Nie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota zdalnego sterowania przez 5 minut.



Ostrzeżenie

Baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.

4.2 Potrzebna pomoc?

Zalecamy najpierw uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Pomaga ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania na temat konfiguracji, korzystania, części zamiennych, gwarancji itp. pilota SRP3004, skontaktuj się z nami.

Przed zadzwonieniem upewnij się, że masz pod ręką pilota SRP3004, co pomoże naszym operatorom w określeniu, czy Twój pilot SRP3004 działa prawidłowo.

Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Numer modelu uniwersalnego pilota firmy Philips to SRP3004/53.

Data zakupu:/...../.....
(dzień/miesiąc/rok)

Aby uzyskać **pomoc w Internecie**, odwiedź stronę:
www.philips.com/welcome

- Kliknij przycisk 'Support' (Pomoc techniczna) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Infolinia

Kraj	Numer telefonu	Taryfa
Polska	00800 3111 318	bez opłat

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amittech.....	0130
A		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Amion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications... 0382		Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond..... 0384 (DB1)		Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line. 4196		Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio	0499	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boga.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Awa	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
B		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Barcom	0320	Broco	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur	0331	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Baze.....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
BBT.....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko	0346	Bush.....	0445	CityCom	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	C		Clatronic	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Benjamin	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio... 0470		CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elap.....	0877	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe.....	0880	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcotech.....	0882	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Elcitech.....	0882				
Discoverer.....	0796	Electa.....	3530				
Discovery.....	0797	ELECTRO TECH.....	3531	F			
Diseqc.....	3698	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068
DishTV.....	0801 (DB1)	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069
Diskxpress.....	0802	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070
Distratel.....	0804	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	Gardiner.....	1073
Distrisat.....	0805	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GBC.....	1078
Ditristrad.....	3699	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	GbSAT.....	1079 (DB1)
Dixi.....	0807	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	Geant Casino.....	1082
DK Digital.....	0808	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	GEC.....	1083
DMTech.....	0813	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	Geloso.....	1087
DNR.....	0815	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General.....	1090
		Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Instrument	1093
						General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201	Huth.....	1305	Jiahua.....	1435
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	Jinhai.....	1439
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	Jinxing.....	1442
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Johansson.....	1449
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	JOK.....	1451
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	JSR.....	1459
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			JVC.....	1464
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	I			
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	K	
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324	Kabel Deutschland.....	1468
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	Kaisui.....	1471
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	lekei.....	1332 (DB1)	Kamm.....	1474
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	lSonic.....	1334 (DB1)	Kamosonic.....	3535
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	liyama.....	1335 (DB1)	Kamp.....	1475
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kangchong.....	1476
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533	Impego.....	4207	Kanghua.....	1477
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kangwei.....	4115
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kansai.....	1480
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kansas Technologies	
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	1481 (DB1)
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Karcher.....	1484
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kathrein.....	1486
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Kathrein Eurostar....	3707
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262	Interbuy.....	1376	Kawa.....	1487
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kawasho.....	1489
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kendo.....	1500
Grunkel.....	1164	1266	International.....	1380	Kennedy.....	1504
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kennex.....	1505
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kenwood.....	1507
H		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Key West.....	1509
H&B.....	3635	Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	KeyPlug.....	3646
Haaz.....	1172	Hornyphon.....	1277	IR.....	4110	KIC.....	1512
Haensel & Gretel....	1173	Hoshai.....	1278	lradio.....	1396	Kihiro.....	1513
Haier.....	1175	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	Kingavon.....	1519
Haihong.....	1176	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kingsley.....	1520
Halifax.....	1179	Huafhaimei.....	1288	ITS.....	1405	Kiota.....	1522
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	Kiss.....	1524
Hampton.....	1183	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	Kiton.....	1525
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Klap.....	1526
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kneissel.....	1535
Hanseatic.....	1190	Huari.....	1294	J		Koda.....	1539
Hantarex.....	1192	Hughes Network Systems		Janeil.....	1414	Kolin.....	1541
Hantor.....	1193	1296 (DB1)	JEC.....	1426	Kolon.....	1542
Hanuri.....	1194	Hugoson.....	1297 (DB1)	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543
Harman/Kardon.....	1198	Huijiaban.....	4108	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547
		Humax.....	1298	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548

Korpel.....	1552	Local India TV.....	1653	McMichael.....	1768	MTC.....	1889
Korting.....	1554	Lodos.....	1659 (DB1)	MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Kosmos.....	1557	Loewe.....	1660	Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Koyoda.....	1561	Loewe Opta.....	3540	Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
KPN.....	4941 (DB1)	LogicLab.....	3650	Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
KR.....	1562	Logik.....	1661	Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
Kreiling.....	1566 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Kreiselmeier.....	1567	Lorenzen.....	1666	Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
K-SAT.....	1467	Lorraine.....	1669	Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
KTV.....	1572	Luma.....	1674	Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Kuro.....	1579	Lumatron.....	1676	Medison.....	1788	Murphy.....	1911
KXD.....	1581	Lupus.....	1678	Mega.....	1789	Musikland.....	1915
Kyoshu.....	1583	Lux May.....	1680	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Kyostar.....	1584	Luxor.....	1683	Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Kyoto.....	1585	Lyonnaise.....	3709	Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
				Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
				Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
				Mercury.....	1804		
				Metronic.....	1809	N	
L		M		Metz.....	1810	NAD.....	1926
L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691	MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229	Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
LaSAT.....	1597	Macab.....	1692	Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933
Lawson.....	1603	Madison.....	1698	Micro Technology.....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702	Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703	Micromedia.....	1823	National.....	1942
Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706	Micromedia.....	1824	National Panasonic	4661
Lemon.....	1614	Magnex.....	1707	Micropot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Lenco.....	1615	Magnum.....	1709	Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Leng.....	3708	Majestic.....	1713	Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)	Migros.....	1832	NEI.....	1952
Lenoir.....	1617	Manata.....	1716	Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717	Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Lenson.....	1620	Manesth.....	1718	Minax.....	1836	Network.....	1968
Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719	Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)	Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Leyco.....	1627	Marantz.....	1724	Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
LG.....	1628	Marelli.....	1729	Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
LG Alps.....	1629	Mark.....	1731	Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734	Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Liesenk.....	3537	Mascom.....	1738	Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
Liesenk & Tter.....	1630	Maspro.....	1739	MNET.....	1862	New World.....	1980
Liesenkotter.....	1631	Master's.....	1742	Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Life.....	3538	Masuda.....	1744	Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Lifesat.....	1632	MataV.....	1745	Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Lifetec.....	1633	Matsui.....	1750	Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Limit.....	1637	Matsushita.....	1751	Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Linsar.....	4564 (DB1)	Max.....	1753	Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Lion.....	1643	Maxdome.....	3586	Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000
Listo.....	3406 (DB1)	Maxim.....	1759 (DB1)				
LiteOn.....	1645	MB.....	3711				
Lloyds.....	3539	MBO.....	1765 (DB1)				

Nimbros	4065 (DB1)	Orsowe	2116	Polsat	3716	RadioShack	2333
Noblex	2013	Osaki	2118	Poppy	2236	Radiotone	2334
Noblisko	2014	OSAT	2119	Portland	2238	Radix	2335
Nogamatic	2016	Osio	2121	Powerpoint	2241	Rainbow	2339
Nokia	2017	Oso	2122	Prandoni Prince	4125	Raite	2340
Nomex	2018	Osume	2123	Precision	2244	Rank	2345
Noos	2019	Otto Versand	2126	Predki	2245	RBM	2350
Nordic	2021	Oulin	4123	Preisner	2246	RCA	2351
Nordmende	2022	Oxford	2131	Premiere	3666	Rebox	2356 (DB1)
Nordvision	3543			Priesner	3717	REC	2357
Normerel	2024	P		Prima	2253	Recor	2359
Northcoast	2026	P&B	2132	PrimeView	3513 (DB1)	Rectiligne	2362
Nova	2031	Pace	2134	Prinz	2260	Red Star	3669
Novaplex	2034	Pacific	2135	Pro Basic	3593 (DB1)	Rediffusion	2364
Novatronic	2035	Packsat	2139	Pro2	2265 (DB1)	Redpoint	2365
Novis	2036	Pael	2140	Profekt	4126	Redstar	2366
NTC	2045	Palcom	2144	Profex	2269	Reflex	2368
NTL	2047	Palladium	2145	Profile	2271	Regency	2371
Nu-Tec	2048	Palsat	2146	Profilo	2272	Relisys	2374 (DB1)
O		Palsonic	2147	Profitronic	2273	Render	4072 (DB1)
Oceanic	2061	Panama	2149	Proline	2274	Reoc	2379
Octagon	2062	Panasat	2151	Promax	2275	Revox	2383
Okana	4122	Panasonic	2153	Prosat	2278	Revoy	2384
Okano	2065	Panavision	2154	Proson	2281 (DB1)	Rex	2385
Omni	2074	Panda	2155	Prosonic	2282	RFT	2386
ONCEAS	3544	PARK	3951 (DB1)	Protech	2284	Rhapsody	2387
Onida	2081	Pathe Cinema	2168	Protek	2285	Rimax	2391
Onimax	2082	Pathe Marconi	2169	ProVision	2291	Ritar	4718 (DB1)
Onkyo	2085	Patriot	2170	PVP Stereo Visual Matrix		R-Line	2327
Onn	3663 (DB1)	Pausa	2171		2301	Roadstar	2398
Ono	2086	peekKTon	2178	Pye	2302	Robotron	2401
Onwa	2087	Pensonic	3778	Pyle	2303 (DB1)	Roch	2402
Onyx	3864 (DB1)	Perdio	2185	Pymi	2304	Rockdale	2403
Oopla	2088	Perfekt	2186	Pyxis	2305	Ronin	2412
Opera	2090	Philco	2192			Rover	2415
Optex	2093	Philharmonic	2194	Q		Rowa	2416
Optim	2094	Philips	2195	Quadral	2314	Rownsonic	2417
Optus	2100	Philips Magnavox	3715	Quandra Vision	3546	Royal	2419
Orange	3866	Phocus	2198 (DB1)	Quasar	2320	Royal Lux	2420
Orava	2101	Phoenix	2199	Quelle	2322	RTF	3548
Orbit	2103	Phonola	2201	Questa	2324		
Orbitech	2104	Phonotrend	2202	Quiero	3718		
Origo	2110	Pioneer	2212			S	
Orion	2111	Pionier	2213			SAB	2428 (DB1)
Oritron	2112	Plantron	2219			Saba	2429
Online	2113	Playsonic	2224			Sabaki	2430
Ormond	2114	Plu2	2225 (DB1)			Sabre	2431
Orson	2115	Pointer	2229			Sagem	2434
		Polaroid	2230			Saisho	2437
						Saivod	2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universal.....	3113		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Universum.....	3115	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Walham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014			Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V		Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Ventana.....	3142	Welttech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	Videosat.....	3170	3258
Televisto.....	2941	Triumph.....	3058	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesmet.....	3550			Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tevion.....	2962	U		Visiola.....	3197	Woaxter.....	3286
Texet.....	2963	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	X	
Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xsat	3318
Xtreme	3319 (DB1)
Xuelian	3320


Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

Z

Zanussi	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
ZhuHai	3364
Ziggo	4007 (DB1)
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

(DB1) Marki dostępne jedynie w bazie danych DB1 lub nowszej.
Informację na temat wersji DB można znaleźć na naklejce wewnątrz komory baterii.

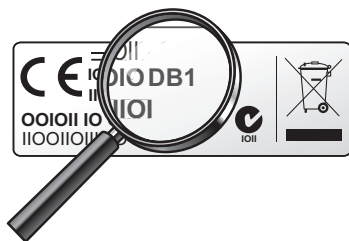

PL Informacje dla konsumentów

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Angażujemy się w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Recykling i utylizacja

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811