

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.



DCTG492



사용 설명서

PHILIPS

목차

1	중요 안전 지침	3
2	특징 개요	4
3	기능 설명	5
	고정장치의 부분 기능	5
	휴대장치의 부분 기능	5
4	고정장치 및 휴대장치 키의 설명	7
	고정장치 키 설명	7
	휴대장치 키 설명	7
5	전화기 설치	9
	수화기 설치 & 전화선 연결	9
	본체 아답터 연결	
	충전장치 아답터 연결	9
	배터리 연결	9
6	등록 및 등록해지	10
	고정장치의 등록 상태	10
	등록 및 휴대장치 상태	10
	고정장치에서 등록한 휴대장치 등록해지	10
	휴대장치에서 등록한 휴대장치 등록해지	10
7	고정장치의 기능 설정	11
	음량	11
	시간과 날짜 설정	12
	알람 설정	13
	언어 설정	13
	LCD 밝기 설정	13
	다이얼모드 설정	13
	플래시타임 설정	14
	국선 연결 설정 및 사용	14
	지역번호 설정	14
	벨소리 잠금 설정	15
	PIN번호변경 설정	15
	초기화	16

8 휴대장치의 기능 설정	17
음량	17
알람 설정	18
전화기 설정	18
9 기능 조작에 대한 설명	20
외부 전화 걸기	20
전화 받기	20
내선 통화	21
내선 전환 및 삼자통화	21
휴대장치 뮤트 기능	22
10 발신통화 조회, 저장 및 삭제	23
고정장치의 발신통화 기록 조회, 전화번호부에 저장 및 삭제	23
휴대장치의 발신통화 기록 조회, 전화번호부에 저장 및 삭제	24
11 신규수신 조회, 저장 및 삭제	25
고정장치에서 신규수신 조회, 저장 및 삭제	25
휴대장치에서 신규수신 조회, 저장 및 삭제	25
12 전화번호부 기능	27
전화번호부에서 기록 조회	27
고정장치에서 전화번호부 기록 추가, 편집 및 삭제	27
휴대장치에서 전화번호부 기록 추가, 편집 및 삭제	28
13 블랙리스트를 조회/저장/삭제/ 전부삭제.	30
블랙리스트 목록조회	30
블랙리스트 편집	30
블랙리스트 삭제	30

1 중요 안전 지침

전력 사양

- 이 제품은 100-240V AC의 전기 공급이 필요합니다. 정전 발생 시 통신이 끊길 수 있습니다.
- 네트워크의 전압은 표준 EN 60950에 정의된 대로 TNV-3(Telecommunication Network Voltages)으로 분류됩니다.

경고

- 전력망은 위험으로 분류됩니다. 충전기 전원을 중단하는 유일한 방법은 콘센트에서 전원 공급을 차단하는 것 뿐입니다. 콘센트에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.

- 난방 장치 또는 직사광선에 의한 과도한 열에 전화기를 노출하지 마십시오.
- 전화기를 떨어뜨리거나 전화기에 물체가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 근처에서 사용 중인 휴대폰으로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다.

작동 및 보관 온도

- 온도가 항상 0° C에서 +40° C 사이를 유지하는 장소에서 작동하십시오(상대 습도 최대 90%까지).
- 온도가 항상 -20° C에서 +45° C 사이를 유지하는 장소에 보관하십시오(상대 습도 최대 95%까지).
- 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

손상 또는 오작동을 방지하려면

주의

- 사용 지침서에 나와 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 사용 지침서에 나와 있는 배터리만 사용하십시오.
- 잘못된 종류의 배터리를 장착할 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 소각하지 마십시오.
- 항상 제품과 함께 제공된 케이블을 사용하십시오.
- 충전대 또는 배터리가 금속 물체와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 작은 금속 물체가 제품과 접촉하지 않도록 하십시오. 금속 물체와 접촉하면 오디오 품질이 저하되고 제품이 손상될 수 있습니다.
- 핸드셋 수신기 근처에 금속 물체가 놓여 있을 경우 계속 남아 있을 수 있습니다.
- 폭발 위험이 있는 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 높은 전압에 노출될 수 있는 경우에는 핸드셋, 베이스 스테이션 또는 충전기를 열지 마십시오.
- 플러그형 장비의 경우, 콘센트가 장비 근처에 설치되어 있어야 하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 핸드프리가 작동되면 이어피스의 볼륨이 매우 높은 수준으로 갑자기 올라갈 수 있으므로, 핸드셋을 귀에 너무 가까이 두지 않도록 하십시오.
- 이 장비는 전원에 문제가 발생할 경우 비상 통화를 걸도록 설계되어 있지 않습니다. 비상 통화를 허용하기 위해 대안책을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
- 제품이 액체에 닿지 않도록 하십시오.
- 장치에 해로울 수 있으므로 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

2 특징 개요

- 한국어 및 영어 등과 같은 운영 언어로 이루어진 PD237 2.4G 디지털 무선 전화 방식입니다.
- 기능 설정은 메뉴 작동 모드에 나타냅니다.
- 휴대장치는 흑백 올 포인트(160*128) 디스플레이를 사용합니다.

3 기능 설명

고정장치의 부분 기능

- 하나의 고정장치에 4개의 휴대장치를 구성할 수 있습니다.
- 음성안내 기능
- 알람 시계 2 세트
- 시간표시는 12시간제 및 24시간제 중에서 선택할 수 있습니다.
- 국선 연결 및 지역번호 기능
- 다이얼모드에는 톤 또는 펄스 옵션이 있습니다.
- 프리셋 다이얼은 32자리입니다.
- 전화번호부 40개의 전화번호 그룹을 저장할 수 있습니다(이름은 최대 12자, 번호는 최대 24자리까지).
- 전화번호부 VIP 벨소리 기능
- 40개 그룹의 신규수신(부재 중 통화 및 수신 통화)에 대한 정보를 저장할 수 있습니다(이름은 최대 12자, 번호는 최대 24자리까지).
- 10개 그룹의 발신통화에 대한 정보를 저장할 수 있습니다(번호는 최대 32 자리까지).
- PTT 번호 10개 그룹의 기능(메모리 1-10)
- 32자리 재다이얼 기능
- 벨소리 노래 16곡
- 벨소리 음량 5단계로 조정 가능
- 밝기조절 3단계
- 플래시타임(100ms, 300ms, 600ms 및 1,000ms) 선택 가능
- 수신기 및 핸드프리 대화
- 대화 음량 4단계로 조정 가능
- 정전 시에 고정장치로 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.
- 고정장치의 대화는 휴대장치로 전달할 수 있습니다.
- 휴대장치의 대화는 고정장치 및 다른 휴대장치로 전달할 수 있습니다.
- 고정장치의 대화는 삼자통화를 위해 휴대장치에 추가할 수 있습니다.
- 휴대장치에서 대화 중에 고정장치 및 다른 휴대장치를 추가하여 삼자통화를 할 수 있습니다.

- 휴대장치 간은 물론 휴대장치와 고정장치 사이에 내부 인터컴을 설정할 수 있습니다.
- FSK 및 DTMF와 호환되는 신규수신을 받는 시스템, TYPE II(CALL WAITING) 기능
- 방해 금지 기능
- IP 다이얼 기능
- 대기 기능
- 음성 사서함 기능


휴대장치의 부분 기능

- 음성안내 기능
- 알람 시계 2 세트
- 시간표시는 12시간제 및 24시간제 중에서 선택할 수 있습니다.
- 프리셋 다이얼은 32자리입니다.
- 전화번호부에 100개의 전화번호 그룹을 저장할 수 있습니다(이름은 최대 14자, 번호는 최대 24자리까지).
- 전화번호부 VIP 벨소리 기능
- 50개 그룹의 수신 통화에 대한 정보를 저장할 수 있습니다(이름은 최대 14자, 번호는 최대 24자리까지).
- 10개 그룹의 부재 중 통화에 대한 정보를 저장할 수 있습니다(이름은 최대 14자, 번호는 최대 24자리까지).
- 20개 그룹의 발신통화에 대한 정보를 저장할 수 있습니다(번호는 최대 24 자리까지).
- 2개 그룹의 PTT 번호
- 32자리의 재다이얼 번호
- 벨소리 노래 16곡
- 벨소리 음량 5단계로 조정 가능
- 밝기조절 3단계
- 핸드프리 대화
- 대화 음량 4단계로 조정 가능
- 대화 중 음량 조정 4단계
- 고정장치의 대화는 휴대장치로 전달할 수 있습니다.
- 휴대장치의 대화는 고정장치 및 다른 휴대장치로 전달할 수 있습니다.
- 고정장치의 대화는 삼자통화를 위해 휴대장치에 추가할 수 있습니다.

- 휴대장치에서 대화 중에 고정장치 및 다른 휴대장치를 추가하여 삼자통화를 할 수 있습니다.
- 휴대장치 간은 물론 휴대장치와 고정장치 사이에 내부 인터컴을 설정할 수 있습니다.
- 음질을 설정할 수 있습니다(생생하다, 부드럽다, 열정).
- 키보드 잠금 기능
- 뮤트 기능
- 배터리 저전압 알람 및 원거리 알람 기능
- 전원 켜기 및 전원 끄기 기능
- IP 기능

4 고정장치 및 휴대장치 키의 설명

고정장치 키 설명

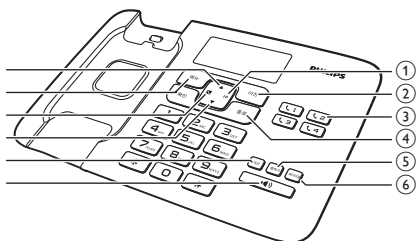

키 이름	키 기능 설명
① IP	IP 번호 저장, 삭제 및 IP 다이얼 기능을 합니다.
② 이전	기능 설정 중에 회신, 취소 및 삭제 기능을 합니다.
③ M1 M2 M3 M4	대기 중 이 키를 누르고 수화기를 들어 번호를 다이얼합니다.
④ 종료	기능을 설정할 때 이 키를 누르면 대기 상태로 바로 돌아갑니다.
⑤ 플래시	- 응답 상태에서 이 키를 누르면 플래시 기능으로 들어갑니다. - 메뉴 상태에서 돌아가기 및 삭제 기능을 수행할 수 있습니다.
⑥ 재다이얼	- 응답 상태 후 이 키를 누르면 재다이얼됩니다. - 번호를 먼저 입력한 후 이 키를 누르면 P(중단 기능)로 다이얼됩니다.
⑦	스피커폰 통화

- ⑧ **내선**
- 이 키를 짧게 누르면 대기 상태에서 내선 통화 상태로 들어갑니다.
 - 이 키를 짧게 누르면 응답 상태에서 착신 통화 상태로 들어갑니다.


- ⑨
- 이 키를 누르면 대기 상태에서 발신 통화를 확인합니다.
 - 이 키를 누르면 대화 중에 대화 음량을 낮춥니다.

- ⑩
- 전화번호부 조회

- ⑪ **메뉴**
- 대기 중에는 메뉴 기능을 합니다.
 - 기능 설정 중에 확인 기능을 합니다.

- ⑫
- 이 키를 누르면 대기 중에 신규수신(수신 통화 또는 부재 중 통화)을 조회합니다.
 - 이 키를 누르면 대화 중에 대화 음량을 높입니다.

휴대장치 키 설명

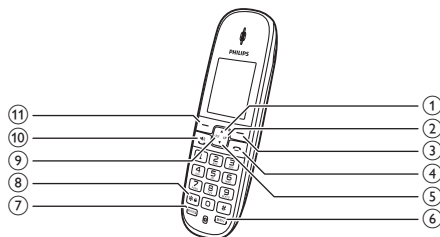

키 이름	키 기능 설명
①	- 이 키를 누르면 대기 중에 신규수신(수신 통화 또는 부재 중 통화)을 조회합니다. - 이 키를 누르면 통화 상태에서 통화 음량을 높입니다.

- ③ 오른쪽 키 
- 대기 중에는 전화번호부 기능을 합니다.
 - 응답 상태 중에 음질 기능을 합니다.
 - 기능 설정 중에 회신, 취소 및 삭제 기능을 합니다.

- ④ 
- 대화 중 이 키를 누르면 전화를 끊습니다.
 - 대기 중 이 키를 3초 동안 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

- ⑤ 
- 이 키를 누르면 대기 상태에서 발신 통화를 확인합니다.
 - 이 키를 누르면 응답 상태에서 대화 음량을 낮춥니다.

- ⑥ 플래시 응답 상태에서 이 키를 누르면 플래시 기능으로 들어갑니다.

- ⑦ 재다이얼
- 응답 상태 후 이 키를 누르면 재다이얼됩니다.
 - 번호를 먼저 입력한 후 이 키를 누르면 P(중단 기능)로 다이얼됩니다.
 - 대기 중에 발신통화를 조회하려면

- ⑧ *
- 다이얼 시 *키를 누릅니다.
 - 대기 중에 이 키를 3초 동안 길게 누르면 키보드가 잠깁니다.


- ⑨ 내선
- 이 키를 짧게 누르면 대기 상태에서 내선 통화 상태로 들어갑니다.
 - 이 키를 짧게 누르면 응답 상태에서 착신 통화 상태로 들어갑니다.

- ⑩ 
- 전화가 올 때 이 키를 누르면 전화를 받습니다.
 - 대화 중 이 키를 누르면 수화기와 스피커폰 간에 전환이 이루어집니다.


- ⑪ 왼쪽 키 
- 대기 중에는 메뉴 기능을 합니다.
 - 응답 상태에서는 뮤트 기능을 합니다.
 - 기능 설정 중에 선택, 옵션 및 확인 기능을 합니다.

5 전화기 설치

수화기 설치 & 전화선 연결

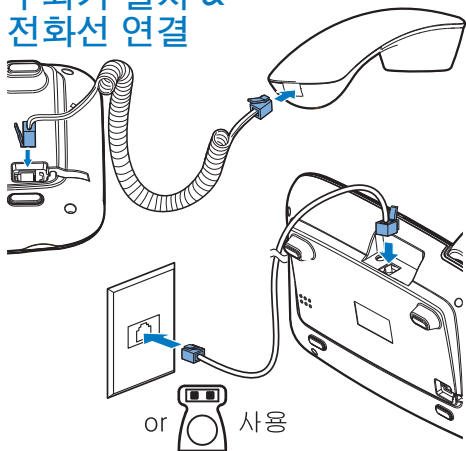


본체 아답터 연결 충전장치 아답터 연결

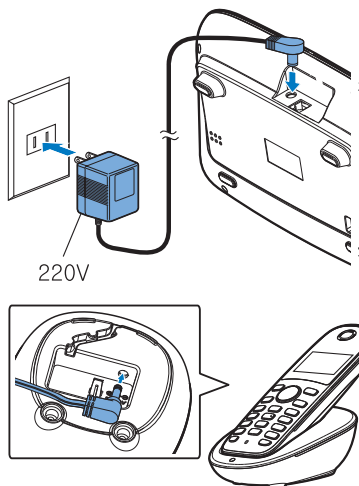

아답터를 연결하지 않으면 통화가 되지 않습니다.

배터리 연결

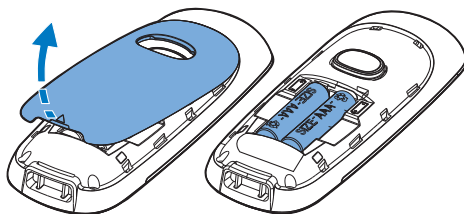

주의 사항

- 1 배터리 커버를 열고 배터리를 극성에 맞게 삽입하십시오.
- 2 배터리 커버를 "딸깍" 소리가 들릴 때까지 닫으십시오.
- 3 배터리를 15시간 이상 충전 후 사용하십시오.

6 등록 및 등록해지

고정장치의 등록 상태

- 1 고정장치 대기 중에 **메뉴**를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 아래 그림과 같이 ▲ 또는 ▼을 눌러 **[등록]**으로 이동합니다.
- 3 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다.
- 4 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다. 암호는 최대 4자리까지 입력합니다.
 - ↳ 암호가 잘못되었으면 **메뉴**를 통해 확인을 한 후에 고정장치에 잘못된 암호라고 표시되고 2초간 알람이 전송된 후 위의 2단계로 돌아갑니다.
 - ↳ 암호가 올바르면 **메뉴**를 누른 후에 등록이 시작되고 고정장치에 **[검색중]**이라고 표시됩니다.
- 5 휴대폰이 그 사이에 등록을 진행합니다.
 - ↳ 등록에 성공하면 고정장치에 성공이 표시되며 휴대장치가 확인음을 내보냅니다.

등록 및 휴대장치 상태

- 1 휴대장치의 대기 중에 **[메뉴]**를 눌러 등록 (▲ 또는 ▼ 사용)을 선택합니다. **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 **[본체등록]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어가면. 숫자 키 0 ~ 9를 사용하여 4자리의 암호를 입력합니다. **[확인]**을 눌러 암호를 확인하면.
 - ↳ 등록을 마치면 휴대장치에서 확인음을 전송하고 대기 상태로 돌아가며.

고정장치에서 등록한 휴대장치 등록해지

- 1 고정장치 대기 중에 **메뉴**를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 **[등록]**으로 이동합니다. 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 **[등록해지]**를 선택합니다. 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다.
- 3 암호 입력
4자리 암호를 입력하고 확인을 위해 **메뉴**를 누른 뒤 삭제할 휴대장치를 선택하거나 전부 삭제하도록 선택합니다. 휴대장치로 로그아웃을 시작하려면 **메뉴**를 누릅니다. 그러면 고정장치에 **[최소중]**이 표시됩니다. 성공적으로 로그아웃되면 고정장치가 대기 상태로 돌아가고 휴대장치에 다음이 표시됩니다.

휴대장치에서 등록한 휴대장치 등록해지

- 1 휴대장치 대기 중에 **[메뉴]**를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 **[등록]**을 선택하면. **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 **[등록해지]**를 선택하면.
- 2 **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어가면. 숫자 키 0 ~ 9를 사용하여 PIN번호 코드를 입력합니다. 잘못된 암호를 입력하고 **[확인]**을 누르면 암호가 잘못되었다는 화면이 표시되고 알람이 전송된 다음 이전단계로 돌아갑니다. 올바른 암호를 입력하고 **[확인]**을 누르면.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 삭제할 휴대장치를 선택합니다. 그런 다음 **[확인]**을 누릅니다.

7 고정장치의 기능 설정

음량

벨소리 및 음량 설정(내선벨소리)

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [국선벨소리]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴벨소리]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 6 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정벨소리 1] - [설정벨소리 16]을 선택합니다. 화면에 표시된 메뉴벨소리가 재생됩니다.
- 7 설정을 저장하고 메뉴를 누릅니다. 이때 벨소리 음량을 설정하려면 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴음량]을 선택합니다. 다른 항목이 설정되어 있지 않은 경우, 종료를 눌러 대기로 돌아갑니다.
- 8 다음과 같이 음량 선택으로 이동하려면 메뉴를 누릅니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 음량(벨소리 꺼짐 ~ 음량 1 ~ 음량 5)을 선택합니다. 화면에 표시된 음량이 재생됩니다.
- 9 설정을 저장하려면 메뉴, 대기 상태로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

내선벨소리 및 음량 설정

원하는 벨소리와 음량을 선택합니다. 기본 메뉴벨소리는 첫 번째이며 기본 음량은 3 단계입니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [내선벨소리]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴벨소리]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 6 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정벨소리 1] - [설정벨소리 16]을 선택합니다. 화면에 표시된 메뉴벨소리가 재생됩니다.
- 7 설정을 저장하고 메뉴를 누릅니다. 이때 벨소리 음량을 설정하려면 아래 그림에서와 같이 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴음량]을 선택합니다. 다른 항목이 설정되어 있지 않은 경우, 종료를 눌러 대기로 돌아갑니다.
- 8 메뉴를 눌러 음량 선택을 입력합니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 음량, 벨소리 꺼짐(음량 1) ~ 음량 5를 선택합니다. 화면에 표시된 음량이 재생됩니다.
설정을 저장하려면 메뉴, 대기 상태로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

버튼음량 설정

고정장치 키를 설정하는 동안에 프롬프트 톤이 있는지 여부입니다. 기본적으로 [켜짐] 있습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [버튼음량]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.

- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 버튼음량을 [ON] 또는 [OFF]로 설정하도록 선택합니다.
- 6 설정을 저장하려면 **메뉴**, 대기 상태로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.

시간과 날짜 설정

시간 설정

기본적으로 2008년 1월 1일 오전 12시입니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [날짜와시간]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [시간날짜설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 5 화면에 "2012"(예: 2012년)이 표시되고 LCD에서 "2012" 중 "20"은 수정할 수 없습니다. 세 번째 자리의 "1"이 깜박거리면 0 ~ 9 사이의 아무 숫자나 입력해 수정합니다.
나중에 [0]이 깜박거리면 0 ~ 9 사이의 아무 숫자나 입력해 수정합니다.
- 6 연도를 수정하는 동안에 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.
연도의 뒤쪽 두 자리(00 ~ 99)를 올바르게 입력한 경우 커서가 월 및 날짜를 설정하기 위해 이동합니다. 먼저 월의 첫 번째 자리를 입력합니다.
설정 시 시간 설정을 마칠 때까지 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동합니다. 12시간제 형식이 사용될 경우 오전 및 오후는 # 및 *로 설정할 수 있습니다.
- 7 설정한 후에 저장하려면 **메뉴**, 대기로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.

시간표시 설정

고정장치의 시간표시 방식을 설정합니다.
기본적으로 24시간제입니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [날짜와시간]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [시간표시]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 시간표시 설정을 입력합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 12시간 또는 24시간 형식을 선택하고 메뉴를 눌러 설정을 저장합니다. 대기로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.

날짜표시 설정

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [날짜와시간]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [날짜표시]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 설정을 입력합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [MM/DD] 또는 [DD/MM] 형식을 선택합니다.

참고

- MM/DD는 월/날짜이며, DD/MM은 날짜/월입니다.

- 6 설정을 저장하려면 **메뉴**, 대기 상태로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.

알람 설정

알람은 기본적으로 꺼져 있습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [알람]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [알람1]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 알람 1을 [ON] 또는 [OFF]로 설정하도록 선택합니다.
꺼짐으로 설정되어 있으면 메뉴를 눌러 설정을 저장하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.
켜져 있으면 메뉴를 눌러 알람 시간 설정을 입력합니다.
- 6 설정 중에 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동한 다음 * 또는 #를 사용하여 오전 또는 오후를 설정합니다.
- 7 설정을 저장하려면 메뉴, 대기로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

언어 설정

2가지 언어의 작동 메뉴가 제공됩니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [언어]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [한국어], [English]를 선택합니다.
- 5 설정을 저장하려면 메뉴, 대기로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

LCD 밝기 설정

LCD 밝기 설정에는 총 3단계가 있습니다.
기본적으로 2단계로 설정되어 있습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [밝기조절]로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 필수 밝기조절을 선택합니다.
- 5 설정을 저장하려면 메뉴, 대기로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

다이얼모드 설정

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 아래 그림에서와 같이 ▲ 또는 ▼을 눌러 [다이얼모드]로 이동합니다.
- 4 입력하려면 메뉴를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [톤] 다이얼 또는 [펄스] 다이얼 중 어떤 것을 사용할지 선택합니다.
- 6 설정을 저장하려면 메뉴, 대기로 돌아가려면 종료, 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.

플래시타임 설정

플래시타임은 100ms, 300ms, 600ms 또는 1,000ms로 설정할 수 있습니다. 기본적으로 600ms로 설정되어 있습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [플래시타임]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 필수 플래시타임을 선택합니다.
- 5 설정을 저장하려면 **메뉴**, 대기로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.

국선 연결 설정 및 사용

설정

고정장치의 국선 연결 설정 내부 전환기 사용자에게 대한 내부 통화 또는 외부 통화 여부를 구분하는 식별 코드입니다. 발신 번호가 4자리보다 길면 외부 통화로 간주하고, 통화를 끊습니다(시스템 기본값).

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [국선연결]로 이동합니다. 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 누르고 [OFF] 또는 [ON] 중 어떤 것으로 설정할지 선택합니다. 꺼짐으로 선택되어 있는 경우 설정을 저장하려면 **메뉴**, 대기 상태로 돌아가려면 **종료**, 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 누릅니다. 0 ~ 9 사이의 숫자를 이 커서에 입력할 수 있습니다. **메뉴**를 눌러 설정을 저장합니다.

사용

- 발신 번호가 5자리 미만이면 국선연결을 추가하지 않습니다.
- 번호를 먼저 입력한 후 응답 상태가 되면 국선연결이 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 83949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P83949850입니다.
- 신규수신의 번호로 전화를 겁니다. 그러면 응답 상태 이후에 국선연결이 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 075583949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P075583949850입니다.
- 전화번호부에서 국선연결로 다이얼합니다. 그러면 응답 상태 이후에 국선연결이 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 075583949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P075583949850입니다.

지역번호 설정

종종 발신자 정보를 전송할 때 전환기는 지역 정보를 포함합니다. 지역번호는 시내 통화인지, 시외 통화인지 구분하는 데 사용됩니다. 그러면 지역 번호를 표시할 때 재다이얼이 편리하도록 지역 정보가 생략됩니다. 지역번호는 기본적으로 표시되지 않습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음 메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [지역번호]로 이동합니다. 입력하려면 **메뉴**를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OFF] 또는 지역번호. 최대 4자리 숫자를 입력할 수 있습니다. 입력 후 **메뉴**를 눌러 설정을 저장합니다.

초기화

고정장치의 관련 설정이 기본값으로 복원되고
나면 모든 수신 통화 기록, IP 번호 및 재다이얼
기록이 소거됩니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 이동합니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]으로 이동한 다음
메뉴를 눌러 입력합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기화]로 이동합니다.
화면에 다음과 같이 표시됩니다.
- 4 메뉴를 누릅니다.
4자리 암호를 입력하고 메뉴를 누릅니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 전화번호부를 유지할지
아니면 삭제할지 선택합니다.
메뉴를 누르면 시스템에 아래와 같이
표시됩니다.
2초 후에 대기 상태로 돌아갑니다.

언어 설정

2개의 운영언어(한국어, English)가 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
[선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [언어]를 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 언어를 선택한 다음, [확인]을 눌러 확인합니다.

밝기조절

밝기조절을 통해 다양한 밝기로 전화를 사용할 수 있습니다. 3단계로 조절이 가능합니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [밝기조절]을 선택합니다.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 밝기 단계를 선택하고 [확인]을 눌러 확인합니다.

벨소리 잠금 설정

이 기능을 사용하면 특정 시간 동안 신규 수신인이 있더라도 전화벨을 울리지 않습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [벨소리잠금]을 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 4 [선택]을 누르면.
▲ 또는 ▼을 눌러 [켜짐] 또는 [꺼짐]을 선택하고 [확인]을 눌러 확인하면.
▲ 또는 ▼을 눌러 [시작시간] 또는 [종료시간] 설정을 선택합니다.
키보드의 숫자를 눌러 시간을 설정하고,
▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동합니다.

자동통화 설정

이 기능이 켜져 있는 경우 휴대장치를 들면 자동으로 전화가 받아집니다. 기본적으로 꺼짐으로 설정되어 있습니다.

- 1 메뉴를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 설정을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 자동통화를 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [켜짐] 또는 [꺼짐]을 선택하고 [확인]을 눌러 설정을 저장합니다.

절전모드 설정

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [절전모드]를 선택합니다.
- 3 [선택]을 눌러 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [켜짐] 또는 [꺼짐]으로 설정합니다.
- 4 [확인]을 눌러 설정을 저장합니다.

초기화

휴대장치의 관련 설정이 기본값으로 복원된 후에 모든 신규 통화 기록과 모든 설정은 기본 상태로 복구됩니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누르고 [설정]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기화]를 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면. 숫자 키 0 ~ 9를 사용하여 암호를 입력합니다.
암호가 올바르지 않으면 [확인]을 눌러 확인한 후에 화면에 잘못된 암호가 나타나고 알람을 전송한 후 자동으로 이전 단계로 돌아갑니다.
암호가 올바른 경우 [확인]을 눌러 확인합니다.



참고

- 오전 및 오후를 설정하려면 * 또는 # 키를 누릅니다.

9 기능 조작에 대한 설명

외부 전화 걸기

고정장치를 통해 전화를 걸려면

- 1 대기 상태에서 전화 번호를 입력하고 수화기를 들거나 를 눌러 번호를 다이얼합니다.
- 2 고정장치의 수화기를 들어 번호를 다이얼합니다.
- 3 신규수신 기록에서 번호를 조회하고 수화기를 들거나 를 눌러 번호를 다이얼합니다.
- 4 발신통화 기록에서 번호를 조회하고 수화기를 들거나 를 눌러 번호를 다이얼합니다.
- 5 전화번호부에서 번호를 조회하고 수화기를 들거나 를 눌러 번호를 다이얼합니다.

휴대장치에서 전화 걸기

- 1 휴대장치가 대기 상태일 때 전화 번호 (최대 32자리까지 입력 가능)를 입력하면, 번호로 전화를 걸려면 를 누릅니다.
- 2 휴대장치를 들어 번호를 다이얼합니다
- 3 신규수신 기록에서 번호를 조회하고 를 눌러 번호를 다이얼합니다.
- 4 발신통화 기록에서 번호를 조회하고 를 눌러 번호를 다이얼합니다.
- 5 전화번호부에서 번호를 조회하고 를 눌러 번호를 다이얼합니다.

통화 음량 조정

통화 상태 중 ▲를 눌러 음량을 높이고 ▼을 눌러 볼륨을 낮춥니다.

고정장치와 휴대장치에는 통화음량 조정 중 4 단계의 음량이 있습니다.

재다이얼 기능

휴대장치나 고정장치를 통해 외부로 전화를 건 후 재다이얼을 누르면 마지막 외부 전화 번호로 다이얼합니다.

전화 받기

전화가 오면 고정장치와 휴대장치 화면 모두에 [신규수신]이 표시됩니다. CID 기능이 적용된 경우 수신 전화 번호가 고정장치와 휴대장치 모두의 화면에 표시됩니다.

고정장치를 통해 전화 받기

- 1 벨소리가 울린 후 수화기를 들거나 고정장치에서 를 눌러 통화합니다.
- 2 대화가 끝난 후 수화기를 내려 놓거나 를 눌러 끊습니다.

휴대장치를 통해 전화 받기

전화가 오면 휴대장치 화면에 [신규수신]이 표시됩니다. CID 기능이 적용된 경우 신규수신 번호와 발신자가 화면에 표시됩니다. 휴대장치가 울리면 [통화] 또는 을 눌러 전화를 받습니다.

내선 통화

고정장치에서 휴대장치로 통화

- 1 고정장치에서 **내선**을 누르면 **[휴대 1 호출중]**이 표시됩니다.
- 2 휴대장치가 울리고 **[본체 호출]**이 표시됩니다.
- 3 를 눌러 받습니다.
- 4  또는 **내선**을 눌러 통화를 끝내거나 휴대장치를 충전 스탠드에 놓으면 끊어집니다.
고정장치가 핸드프리 인터컴 통화 상태인 경우 를 눌러 대화를 끝냅니다. 수화기 대화 상태인 경우 수화기를 고정장치에 놓으면 끊어집니다.

휴대장치에서 고정장치로 통화

- 1 휴대장치 1의 대기 상태에서 **내선**을 누르면 LCD에 **[본체 호출중]**이 표시됩니다.
- 2 통화할 고정장치 또는 휴대장치 2를 선택하고 **[확인]**을 눌러 통화합니다.
※30초 동안 고정장치에서 아무런 응답이 없으면 인터컴이 자동으로 취소됩니다.
※고정장치가 외부 통화 상태인 경우 사용할 수 없습니다.

내선 전환 및 삼자통화

휴대장치에서 고정장치로 전환

휴대장치에서 전화를 받은 경우 **[내선]**을 누르면 고정장치에서 울립니다.

- 1 고정장치에서 를 누르거나 수화기를 들어 인터컴 통화를 시작합니다.
 - 휴대장치에서 **#**을 눌러 삼자통화를 시작합니다.
 - 휴대장치에서 **종료**를 누르거나 충전 스탠드에 두어 내부 통화를 종료합니다. 그러면 고정장치는 외부 통화 상태로 들어갑니다.
- 2 삼자통화중 고정장치에서 **종료**를 누르면 외부 통화가 휴대장치로 전환됩니다.
- 3 고정장치에서 30초 동안 아무도 받지 않을 경우 외부 통화가 다시 휴대장치로 전환됩니다.
- 4 휴대장치에서 **내선**을 눌러 통화 전환을 취소하면 외부 통화가 다시 휴대장치로 전환됩니다.

고정장치에서 휴대장치로 전환

고정장치에서 전화를 받은 경우 **[내선]**을 누르면 휴대장치에서 울립니다.

- 1 휴대장치에서 를 눌러 인터컴 통화를 시작합니다.
 - 고정장치에서 **#**을 눌러 삼자통화를 시작합니다.
 - 고정장치에서 를 누르거나 수화기를 놓으면 휴대장치가 외부 통화 상태로 들어갑니다.
- 2 삼자통화중 휴대장치에서 **종료**를 누르면 외부 통화가 고정장치로 전환됩니다.
- 3 휴대장치에서 30초 동안 아무도 받지 않을 경우 외부 통화가 다시 고정장치로 전환됩니다.
- 4 고정장치에서 **내선**을 눌러 통화 전환을 취소하면 외부 통화가 다시 고정장치로 전환됩니다.

휴대장치와 고정장치 사이의 삼자통화

- 1 휴대장치 1의 대화 중 **내선**을 누르면 LCD가 표시됩니다.
- 2 **[확인]**을 눌러 고정장치에 전화를 겁니다. 그러면 휴대장치 및 고정장치의 LCD가 표시됩니다.
- 3 고정장치에서 **••**를 누르거나 수화기를 들어 받습니다.
- 4 **#**을 누르면 삼자통화가 시작됩니다.

휴대장치 뮤트 기능

통화 중에 상대방이 소리를 듣지 못하도록 뮤트 기능을 활성화할 수 있습니다. 뮤트 기능을 사용해도 상대방 소리는 들을 수 있습니다.

- 1 통화 중에 휴대장치에서 **[뮤트]**를 누릅니다.
- 2 화면에 **[뮤트아이콘]**이 표시됩니다.
- 3 통화를 복구하려면 **[뮤트]**를 다시 누릅니다.
- 4 통화 종료 후에는 뮤트가 자동으로 취소됩니다.

10 발신통화 조회, 저장 및 삭제

고정장치의 발신통화 기록 조회, 전화번호부에 저장 및 삭제

고정장치의 발신통화 기록 조회

고정장치에는 최대 10개의 발신통화 그룹을 저장할 수 있습니다.

- 1 고정장치의 대기 상태에서 **재다이얼**을 눌러 발신통화 찾아보기로 들어갑니다. 이 기록이 비어 있는 경우 아래와 같이 기록 없음이라고 표시됩니다.
발신통화 기록을 사용할 수 있는 경우 ▼을 누릅니다.
번호가 14자리를 초과하거나 통화 조회 중에 0을 누르면 통화시간을 조회할 수 있습니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 필요한 발신통화를 선택합니다.
- 3 플래시를 누르면 이전 메뉴로 돌아가고, 종료를 누르면 대기 상태로 돌아갑니다.

전화번호부에 발신통화 저장

- 1 고정장치의 대기 상태에서 **재다이얼**을 눌러 발신통화 찾아보기로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 저장할 번호를 선택합니다.
- 3 메뉴를 눌러 전화번호부 모드로 들어갑니다.[저장]이 표시되면 [메뉴]를 누릅니다.
커서에서 이름을 편집하거나 바로 메뉴를 눌러 이름 편집 없이 번호를 편집합니다.
번호의 마지막 자리에서 커서가 깜박이면 플래시를 눌러 번호를 수정하거나 바로 메뉴를 눌러 VIP 벨소리 설정으로 들어가면 화면이 표시됩니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 벨소리를 선택한 다음 메뉴를 눌러 확인하고 발신통화 조회로 돌아갑니다.

참고

- 편집 중 언제라도 종료를 누르면 대기 모드로 돌아갑니다.

발신통화 기록 그룹 삭제

- 1 고정장치의 대기 상태에서 **재다이얼**을 눌러 발신통화 조회로 들어갑니다. 이 기록이 비어 있는 경우 [저장번호 없음]이 표시됩니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 필요한 발신통화를 선택합니다.
- 3 메뉴를 눌러 메뉴 옵션으로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [삭제]를 선택합니다.
- 4 메뉴를 눌러 삭제를 확인합니다.
작업 중 대기 상태로 돌아가려면 종료를 누릅니다.

발신통화 기록 전부삭제

- 1 고정장치의 대기 상태에서 **재다이얼**을 눌러 발신통화 찾아보기로 들어갑니다.
- 2 메뉴를 눌러 메뉴 옵션으로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전부삭제]를 선택합니다.
- 3 메뉴를 눌러 다시 확인한 다음 메뉴를 다시 눌러 삭제를 확인합니다.
- 4 작업 중 대기 상태로 돌아가려면 종료를 누릅니다.

휴대장치의 발신통화 기록 조회, 전화번호부에 저장 및 삭제

휴대장치의 발신통화 기록 조회

- 1 휴대장치의 대기 상태에서 재다이얼을 누르면.
[오퍼션]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 기록을 조회합니다.
발신통화의 시간과 통화 시간을 포함하여
이 그룹에 대한 자세한 상태를 조회하려면
[상세]를 선택합니다.
이전 메뉴로 돌아가려면 [이전]을
누릅니다.

전화번호부에 발신 번호 저장

- 1 발신통화 조회 상태에서 저장할 번호를
선택하면.
[오퍼션]을 누릅니다.
[저장]을 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 2 [저장]을 눌러 저장하고 종료를 눌러 대기
상태로 돌아갑니다.

발신통화 기록 삭제

- 1 발신통화 조회 상태에서 삭제할 번호를
선택하면.
[오퍼션]을 누릅니다.
[삭제]를 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 2 삭제하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로
돌아가려면 [취소]를 누른 후 [종료]를
누려 대기 상태로 돌아갑니다.

발신통화 기록 전부삭제

- 1 발신통화 조회 상태에서 [오퍼션]을
누릅니다.
[전부삭제]를 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 2 전부삭제하려면 [확인]을 누르고 이저
메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후
[종료]를 눌러
대기상태로 돌아갑니다.

11 신규수신 조회, 저장 및 삭제

고정장치에서 신규수신 조회, 저장 및 삭제

신규수신 조회

- 고정장치의 대기 상태에서 ▲를 눌러 신규수신 찾아보기로 들어갑니다. 이 기록이 비어 있는 경우 아래와 같이 기록 없음이 표시됩니다.
신규수신이 있는 경우 아래와 같이 ▲를 누릅니다.
- ▲ 또는 ▼을 눌러 필요한 신규수신을 선택합니다.
- 플래시를 누르면 이전 메뉴로 돌아가고, 종료를 누르면 대기 상태로 돌아갑니다.

전화번호부에 신규수신 저장

- 고정장치의 대기 상태에서 ▲를 눌러 신규수신 찾아보기로 들어갑니다.
- ▲ 또는 ▼을 눌러 저장할 번호를 선택합니다.
- 메뉴를 눌러 전화번호부 모드로 들어간 후, [저장]이 표시되면 메뉴를 누릅니다. 커서에서 이름을 편집하거나 바로 메뉴를 눌러 이름 편집 없이 번호를 편집합니다. 번호의 마지막 자리에서 커서가 깜박이면 플래시를 눌러 번호를 수정하거나 바로 메뉴를 눌러 VIP 벨소리 설정으로 들어가면 화면이 표시됩니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 벨소리를 선택한 다음 메뉴를 눌러 확인하고 수신통화 조회로 돌아갑니다.

참고

- 편집 중 언제라도 종료를 누르면 대기 모드로 돌아갑니다.

신규수신 그룹 삭제

- 고정장치의 대기 상태에서 ▲를 눌러 신규수신 찾아보기로 들어갑니다. 이 기록이 비어 있는 경우 아래와 같이 [저장번호없음]이 표시됩니다.
- ▲ 또는 ▼을 눌러 필요한 신규수신을 선택합니다.
- 메뉴를 눌러 메뉴 옵션으로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [삭제]를 선택합니다.
- 메뉴를 눌러 삭제를 확인합니다. 작업 중 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.
작업 중 대기 상태로 돌아가려면 종료를 누릅니다.

신규수신 기록 전부삭제

- 고정장치의 대기 상태에서 ▲를 눌러 신규수신 찾아보기로 들어갑니다.
- 메뉴를 눌러 메뉴 옵션으로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전부삭제]를 선택합니다.
- 메뉴를 눌러 다시 확인한 다음 메뉴를 다시 눌러 삭제를 확인합니다. 작업 중 이전 메뉴로 돌아가려면 플래시를 누릅니다.
작업 중 대기 상태로 돌아가려면 종료를 누릅니다.

휴대장치에서 신규수신 조회, 저장 및 삭제

휴대장치에서 신규수신 조회

- 휴대장치의 대기 상태에서 ▲를 누르면.
- ▲ 또는 ▼을 눌러 [부재중전화], [수신전화]를 선택한 다음, [선택]을 누르면.
[옵션]을 누르면 상세내용을 확인할 수 있습니다.
- [선택]을 누르면.

메뉴에서 신규수신 조회

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [통화기록]을 선택하면.
[선택]을 누릅니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 기록을 조회합니다.

신규수신 번호 저장

- 1 신규수신 조회 상태에서 저장할 번호를 선택하면.
[옵션]을 누릅니다.
[저장]을 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 2 [저장]을 눌러 확인하고 플래시를 눌러 신규수신 조회 메뉴로 돌아간 다음, 종료 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

블랙리스트에 신규수신 추가

- 1 신규수신 조회 상태에서 차단 목록에 추가할 번호를 선택하면.
[옵션]을 누릅니다.
[블랙리스트 추가]를 선택하고 [선택]을 누르면.
- 2 [저장]을 눌러 확인하고 플래시를 눌러 신규수신 조회 메뉴로 돌아간 다음, 종료 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

신규수신 번호 삭제

- 1 신규수신 조회 상태에서 삭제할 번호를 선택하면.
[옵션]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [삭제] 옵션을 선택한 다음, [선택]을 누르면.
- 3 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누릅니다.

12 전화번호부 기능

고정장치 및 휴대장치에는 99개의 전화 번호 그룹을 저장할 수 있습니다. 전화번호부 옵션에는 [편집], [VIP 벨소리], [추가], [삭제] 및 [전부삭제]가 포함됩니다.

전화번호부에서 기록 조회

- 1 [폰북]를 눌러 [전화번호부 조회]로 들어가거나 메뉴에서 [전화번호부 조회]로 들어갑니다. [저장번호없음]이 표시된 경우 전화번호부가 비어 있음을 나타냅니다.
- 2 전화 번호를 조회할 때 전화 번호 이름의 이니셜 문자로 조회한 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 전화번호부에서 다른 기록을 조회할 수 있습니다.
작업 중 이전 메뉴로 돌아가려면 **플래시**를 누릅니다.
작업 중 대기 상태로 돌아가려면 **종료**를 누릅니다.

고정장치에서 전화번호부 기록 추가, 편집 및 삭제

문자 입력 규칙

예를 들어, "Tom"이라는 이름을 입력하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 8을 한 번 눌러 "T"를 입력합니다.
 - 2 6을 여섯 번 눌러 "o"를 입력합니다.
 - 3 6을 네 번 눌러 "m"을 입력합니다.
- ※ 문자 입력 중 키를 누르는 간격이 1.5초보다 길면 커서가 자동으로 다음 위치로 이동합니다.
- ※ 첫번째 영어 문자로 전화 번호를 조회합니다.

전화번호부에 전화 번호 그룹 추가

- 1 [폰북]를 눌러 전화번호부로 들어가거나 기본 메뉴에서 들어갑니다.
- 2 메뉴를 눌러 메뉴 옵션으로 들어간 다음 [전화부추가]를 선택하고 메뉴를 누릅니다.
커서에서 이름을 입력합니다(최대 12자 허용).

참고

- 전화번호부에 번호를 추가할 때는 이름을 입력할 수 없습니다.

입력 후 **메뉴**를 눌러 번호 편집으로 들어갑니다.
커서에서 전화 번호를 입력합니다(최대 24자리). 이름을 편집할 때 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동하고 **플래시**를 눌러 수정합니다. 번호를 입력한 후 **메뉴**를 눌러 VIP 벨소리를 설정하면 화면이 표시됩니다.
▲ 또는 ▼을 눌러 벨소리를 선택한 다음 **메뉴**를 눌러 확인하고 대기 상태로 돌아갑니다. 새 번호를 추가할 때 언제나 **종료**를 누르면 질문을 끝내고 대기 상태로 돌아갈 수 있습니다.

※ 저장 중 메모리 초과가 표시되면 항목을 삭제한 다음 새 항목을 저장해야 합니다.

전화번호부 추가

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화번호부]를 선택하면.
선택을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화부추가]를 선택한 다음, [선택]을 누르면.
- 3 이름을 입력하고 [확인]을 누릅니다.
- 4 전화번호를 입력하고 [확인]을 누릅니다.
- 5 [저장]을 눌러 작업을 확인합니다. 입력할 때 잘못된 정보를 지우려면 **플래시**를 누르고 **종료**를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

전화번호부 기록 삭제

- 1 전화번호부 조회 상태에서.
옵션을 누릅니다.
- 2 [삭제]를 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 3 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 **종료**를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

모든 전화번호부 기록 삭제

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화번호부]를 선택하면.
▲ 또는 ▼을 눌러 [전부삭제]를 선택한 다음, [선택]을 누릅니다.
- 2 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 **종료**를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

16 기타 기능

휴대장치의 키보드 잠금 기능

키보드 잠금

휴대장치의 대기 상태에서 3초 동안 * 키를 길게 누르면 화면 오른쪽 구석에 **[해제]**가 나타나고.

키보드 잠금 해제

휴대장치의 잠금 상태에서 아무 키나 누르면 *을 길게 눌러 잠금 해제 하라는 메시지가 표시되고 **[*을 길게 눌러 키보드 잠금]**을 해제할 수 있습니다.

임시 톤 다이얼

전화기의 다이얼 모드는 펄스 다이얼로 설정되어 있습니다. 톤 다이얼로 전환하려는 경우 응답 상태에서 * 키를 누르면, 임시 톤 다이얼로 변경됩니다.

정보프롬프트 기능 사용

정보 프롬프트 기능을 사용할 수 있는 경우 고정장치 및 휴대장치의 화면에 정보 아이콘이 표시됩니다.

정보 아이콘 삭제

정보 아이콘이 있을 경우 **플래시**를 3초 동안 눌러 화면에 정보 삭제?가 표시되면 **메뉴**를 눌러 정보 아이콘을 삭제합니다.

휴대장치의 먼 거리 알람 프롬프트

휴대장치로 통화하는 중에 휴대장치와 고정장치 사이의 거리가 너무 멀어지면, 휴대장치에서 알람을 3번 전송하여 이를 경고합니다. 거리가 더 멀어지면 고정장치에서 자동으로 통화를 끊습니다.

휴대장치 전원 켜짐/꺼짐

- 1 휴대장치의 대기 상태 중 **종료**를 3초 동안 누르면 전원이 꺼지고, 전원이 꺼졌을 때 3초 동안 누르면 전원이 켜집니다.
- 2 전원이 꺼진 상태에서 휴대장치를 충전 스탠드에 두면 자동으로 전원이 켜집니다.

17 기술 제원

일반 사양 및 기능

- 통화 시간: 10시간
- 대기 시간: 180시간
- 전화번호부 목록 항목 140개 (받침대: 40, 핸드셋: 100)
- 재다이얼 목록 항목 20개
- 통화 내역 항목 50개
- 발신자 확인 표준 지원: FSK, DTMF

배터리

- 필립스: AAA Ni-MH 1.2V 550mAh 충전식 배터리 2개

전원 어댑터

받침대 및 충전기

- 필립스: MN-A002-K130, 입력: 100-240V~, 50/60Hz 200mA, 출력: 6Vdc 400mA

전력 소비량

- 대기 모드 시 전력 소비량: 약 0.7W

크기 및 무게

- 핸드셋: 130g
161 × 47.3 × 27.5mm(H × W × D)
- 핸드셋: 161g
187 × 46 × 33.6mm(H × W × D)
- 받침대: 383g
68 × 216 × 148.6mm(H × W × D)
- 충전기: 42.7g
106.4 × 80.2 × 55.3mm(H × W × D)



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

이 제품은 Gibson Innovations Ltd.의 책임 하에 제조 및 판매되었으며 Gibson Innovations Ltd.는 이 제품의 보증인입니다.

필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다. Koninklijke Philips N.V.의 라이선스 하에 사용되었습니다.

UM_DCTG492_KR_KO_V4.0
WK15395

