

DVD VIDEO PREHRÁVAČ

DVP3142

DVP3144

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Philips.

Potrebujete rýchlu pomoc?

Prečítajte si najskôr návod na obsluhu pre rýchle tipy, ktoré vám uľahčia použitie produktu Philips.

Ak ste si už prečítali návod a potrebujete dodatočné rady, môžete nás kontaktovať online na www.philips.com/welcome



Návod na obsluhu

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku.

PHILIPS

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE

VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ ZARIADENIA .
VYHNITE SA PRIAMEMU OŽIARENIU
TÝMITO LÚČMI.

Zariadenie nevystavujte kvapkaniu
alebo striekaniu vody a na zariadenie
nepokladajte nádoby s tekutinami ako sú
vázy.

Z dôvodu nestálosti formátov diskov
ponúkaných rôznymi výrobcami môže DVD
systém vyžadovať rozšírenie prehrávania,
alebo upgrade. Ako sa DVD technológia
zdokonaľuje, tieto zdokonalenia sa stávajú
štandardnejšími a budú jednoduchšie
kompletovateľné.

**Pozrite si www.philips.com/support pre
aktualizáciu softvéru.**

*Toto zariadenie obsahuje technológiu
ochrany proti kopírovaniu, ktorá je
chránená určitými U.S. patentmi a
ostatnými intelektuálnymi právami
vlastnenými spoločnosťou Microvision
Corporation a ostatnými vlastníkami.
Použitie tejto technológie ochrany musí
byť schválené spoločnosťou Macrovision
Corporation a je určený pre domáce a iné
obmedzené použitie len ak to nie je určené
inak Macrovision Corporation. Zmena alebo
deaktivácia je zakázaná.*

„UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE
VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE
KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM
A MÔŽU SPÔSOBIŤ NESPRÁVNE
ZOBRAZENÝ OBRAZ. V PRÍPADE 525 OR
625 PROBLÉMOV S PROGRESÍVNÝM
SNÍMANÍM OBRAZU ODPORÚČAME ABY
UŽÍVATEĽ PREPOL PREPOJENIE NA
„STANDARD DEFINITION“ VÝSTUP. AK
MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA
MOŽNOSTÍ TV S TÝMTO MODELOM
525P 625P DVD PREHRÁVAČA,
KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNÍCKE
SERVISNÉ STREDISKO.

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
**Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!**

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode
môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Všeobecné informácie

Enviromentálne informácie

Zariadenie nie je zabalené do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obaly mohli byť rozdelené na tri rôznorodé materiály: kartón (krabica), polystyrén (výstuže) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Váš DVD prehrávač pozostáva z materiálov, ktoré je možné opäť použiť, ak demontáž vykonáva špecializovaná odborná firma. Dodržiavajte prosím miestne nariadenia, čo sa týka obalov, vybitých batérií alebo už nepoužiteľného zariadenia.



Vyrobené pod licenciou od Dolby Laboratories, „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné značky Dolby Laboratories.



Windows Media a Windows logo sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ostatných krajinách.



DivX Certified produkty: „DivX“ a príslušné logo sú ochranné značky DivX, Inc. a používajú sa s licenciou.

Pre užívateľa:

Dôkladne si prečítajte informácie zobrazené v zadnej časti DVD Video prehrávača a odpíšte si sériové číslo. Toto číslo si uschovajte pre budúce použitie.

Model: DVP 3142 a DVP 3144
Sériové číslo: _____

O laseri

Toto zariadenie využíva laser. Keďže pri nesprávnom používaní môže dôjsť k poškodeniu zraku, akékoľvek opravy prenechajte odbornému servisu.

POZNÁMKA:

Zobrazované obrázky môžu byť odlišné, v závislosti od krajiny.

UPOZORNENIE

(UMIESTNENIE VAROVANIA: NA ZADNOM ŠTÍTKU ZARIADENIA)

NIKDY NEVYKONÁVAJTE, ALEBO NEUPRAVUJTE PREPOJENIA, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.

Právo na zmenu technických údajov vyhradené. Ochranné značky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich konkrétnych vlastníkov.



Tento produkt vyhovuje požiadavkám o rádiovom rušení Európskeho spoločenstva.

Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc a predpisov: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

LASER

Typ	Polovodičový laser, InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Vlnová dĺžka	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Výstupný výkon	7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)
Rozbiehavosť lúča	60 stupňov

Kódy jazykov

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Obsah

Údržba a bezpečnosť	6
Nastavenie	6
Čistenie diskov	6
Všeobecné informácie	7
Dodávané príslušenstvo	7
Regionálne kódy	7
Prepojenia	8
Pripojenie k TV	8
Pripojenie sieťovej šnúry	11
Voliteľné prepojenia	12
Pripojenie k stereo systému	12
Pripojenie k digitálnemu AV receiveru	12
Prehľad zariadenia	13
Predný a zadný panel	13
Diaľkový ovládač	14
Príprava	15
Krok 1: Vloženie batérií	15
Krok 2: Vyhľadanie kanálu na sledovanie	15
Krok 3: Nastavenie funkcie progresívneho snímání	16
Krok 4: Výber správneho systému farieb	17
Krok 5: Nastavenie jazyka	18
Prehrávanie diskov	19
Prehrávateľné disky	19
Funkcie prehrávania	20
Začatie prehrávania disku	20
Základné ovládanie prehrávania	20
Operácie pre video prehrávanie	21
Výber rôznych funkcií opakovaného prehrávania	22
Zobrazenie informácií o prehrávanom disku	23
Špeciálne funkcie DVD	24
Špeciálne funkcie VCD a SVCD	24
Funkcie prehrávania	25
Prehrávanie DivX® disku	25
Prehrávanie MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD	25
Možnosti menu DVD	27
Použitie menu nastavení jazyka	27
Použitie menu nastavení obrazu	28
Použitie menu nastavení zvuku	31
Použitie menu nastavení obmedzení	33
Použitie menu rôznych nastavení	35
Ostatné	37
Aktualizácia softvéru	37
Odstránenie možných problémov	38
Technické údaje	40
Slovník	41

Údržba a bezpečnosť

NEBEZPEČNÉ!

Vysoké napätie! Neotvárajte zariadenie.
Riskujete úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie neobsahuje žiadne vami
opraviteľné časti. Všetky opravy
prenechajte kvalifikovaným servisným
technikom.


Nastavenie

Vyhľadajte vhodnú pozíciu

- Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch. Neumiestňujte zariadenie na koberec.
- Nekladte žiadne zariadenie alebo ťažké predmety na toto zariadenie.
- Nekladte zariadenie na iné zariadenie, ktoré sa môže zahrievať (napr., receiver alebo zosilňovač).
- Pod zariadenie nič nepodkladajte (napr., CD, časopisy).
- Tento systém inštalujte blízko AC elektrickej zásuvky a kde je ľahko dostupný konektor AC sieťovej šnúry.

Priestor pre vetranie

- Umiestnite zariadenie v pozícii s dostatočným vetraním, aby ste zabránili hromadeniu tepla. Ponechajte najmenej 10 cm voľného priestoru zo zadnej a hornej strany a 5cm z ľavej a pravej strany pre ochranu pred prehriatím.

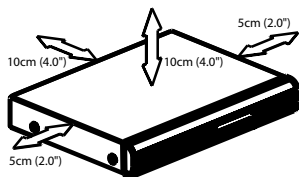


Vyhňte sa vysokým teplotám, vlhkosti, vode a prachu

- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody.
- Neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva na zariadenie (napr., nádoby naplnené tekutinou, horiace sviečky).

Čistenie diskov

Niektoré problémy môžu vzniknúť z dôvodu nečistôt v rekordéri (mrznutie obrazu, prerušenie zvuku, skreslenie obrazu). Aby ste sa vyhlili problémom, pravidelne čistite disky.

Na čistenie diskov použite mikrovláknovú tkaninu a utierajte disk priamočiaro od stredu k okraju.

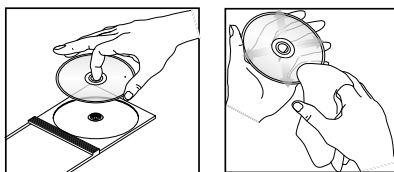


UPOZORNENIE!

Nepoužívajte prostriedky ako je benzén, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre vinylové platne. Pretože optická jednotka (laser) DVD systému pracuje s vyšším výkonom ako štandardné DVD alebo CD prehrávače, čistiace CD disky určené pre DVD alebo CD prehrávače môžu poškodiť optickú jednotku (laser). Preto nepoužívajte čistiace CD.

Všeobecné informácie

Dodávané príslušenstvo

Diaľkový
ovládač
a dve AAA
batérie

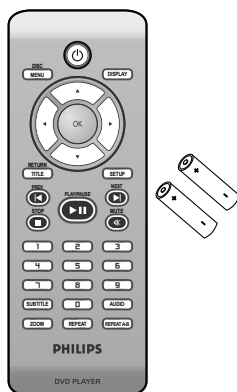

Regionálne kódy

Tento DVD prehrávač je navrhnutý na podporu Systému Správy Regiónov. Skontrolujte si číslo regiónu na obale disku. Ak číslo nezodpovedá regionálnemu číslu prehrávača (pozrite si tabuľku nižšie), prehrávač nemusí byť schopný prehrávať disk.


Užitočné rady:

- *Nemusi byť možné prehrávať CD-R/RW alebo DVD-R/RW vo všetkých prípadoch z dôvodu typu disku alebo podmienkam nahrávania.*
- *Ak máte problémy s prehrávaním určitých diskov, vyberte disk a skúste iný. Nesprávne formátované disky nebudú prehrávané na tomto DVD prehrávači.*

Región	Disky, ktoré môžu byť prehraté	
U.S.A. a Kanada		
Veľká Británia a Európske regióny		
Pacifická Ázia, Taiwan, Kórea		
Austrália, Nový Zéland, Latinská Amerika		
Ruské a Indické regióny		
Čína, Calco ostrovy, Walls a ostrovy Futuna		

Prepojenia

Pripojenie k TV

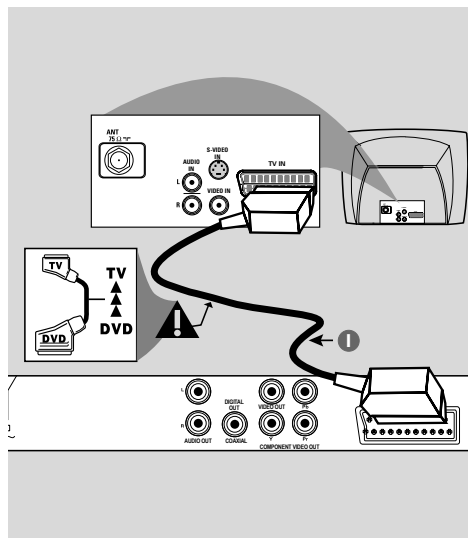

Dôležité!

- Je potrebné vykonať len jedno video prepojenie z nasledujúcich možností v závislosti od možností vášho televízora.
- Pripojte DVD prehrávač priamo k TV.
- SCART prepojenie vám umožňuje použiť funkcie audio aj video v DVD prehrávači.


Použitie SCART konektorov

- 1 Použite SCART kábel na pripojenie SCART konektora (**TV OUT**) DVD prehrávača k zodpovedajúcim Scart vstupným konektorom na TV (kábel nie je dodávaný).

Tip:

- Uistite sa, či je „TV“ indikácia na SCART kábli pripojená k televízoru a „DVD“ indikácia na SCART je pripojená k DVD prehrávaču.


Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

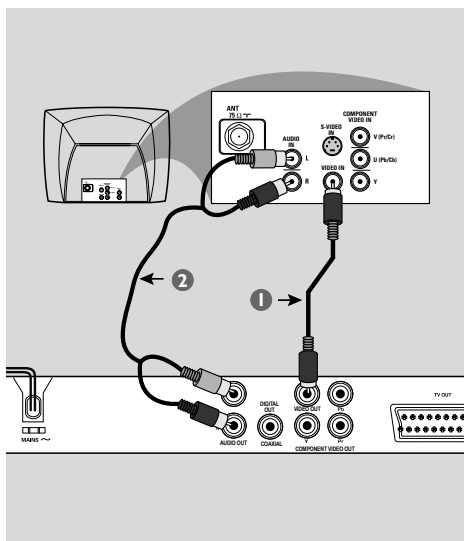

Použitie kompozitných video konektorov (CVBS)

- 1 Použite dodaný kompozitný video kábel (žltý) na pripojenie (CVBS) **VIDEO OUT** konektora na DVD prehrávači, k video vstupnému konektoru (označenému aj ako A/V In, Video In, Composite alebo Baseband) na TV (kábel nie je dodávaný).
- 2 Aby ste mohli počúvať zvuk DVD prehrávača cez TV, použite audio káble (biely/červený) na pripojenie **AUDIO OUT** (L/R) konektorov DVD prehrávača k zodpovedajúcim **AUDIO IN** konektorom na TV (kábel nie je dodávaný).

Prepojenia

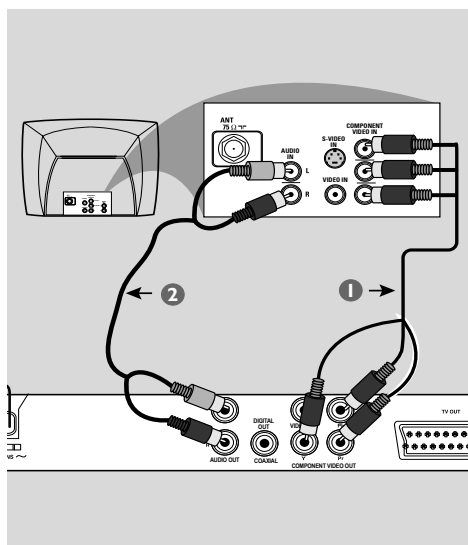

Dôležité!

- Video kvalita progresívneho snímania je možná, len keď používate YPbPr a je potrebné progresívne snímanie TV.


Použitie komponentných video konektorov (YPbPr)

- 1 Použite komponentné video káble (červený/modrý/zelený) na pripojenie YPbPr konektorov DVD prehrávača k príslušným komponentným video vstupným konektorom (alebo označeným ako YPbP) na TV (kábel nie je dodávaný).
- 2 Ak chcete počuť zvuk tohoto DVD prehrávača cez TV, použite audio káble (biely/červený) na prepojenie AUDIO OUT (L/R) konektorov DVD prehrávača k príslušným AUDIO IN konektorom na TV (káble nie sú dodávané).

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

Prepojenia

Pripojenie sieťovej šnúry

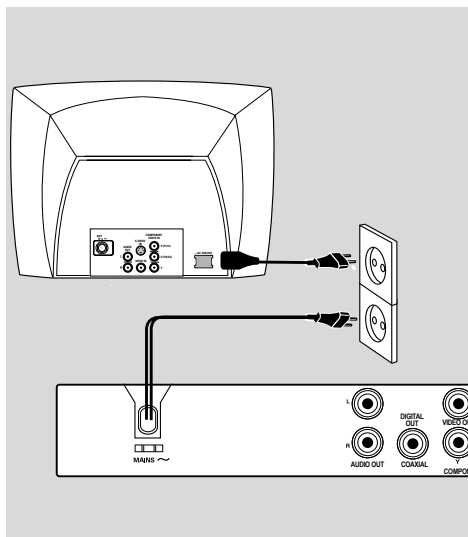

Po vykonaní všetkých prepojení, pripojte AC sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.


Nikdy nevykonávajte, alebo neupravujte žiadne prepojenia keď je zariadenie zapnuté.

Keď nie je vložený žiaden disk, **stlačte STANDBY-ON na prednom paneli DVD prehrávača,**
„— —“ sa môže zobrazit' na displeji.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.

Voliteľné prepojenia


Pripojenie k stereo systému

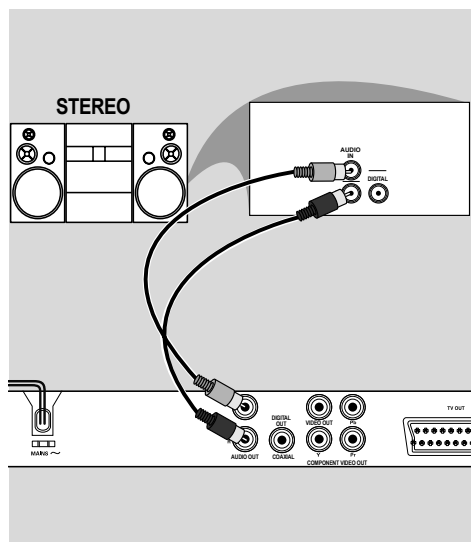

Stereo systém má pravý/ľavý audio vstupný konektor

- 1 Zvoľte jedno z video prepojení (CVBS VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN) v závislosti od možností dostupných na vašom televizore.
- 2 Použite audio káble (biely/červený) na pripojenie AUDIO OUT (L/R) konektorov DVD prehrávača k príslušným AUDIO IN konektorom na stereo systéme (kábel nie je dodávaný).

Pripojenie k digitálnemu AV receiveru

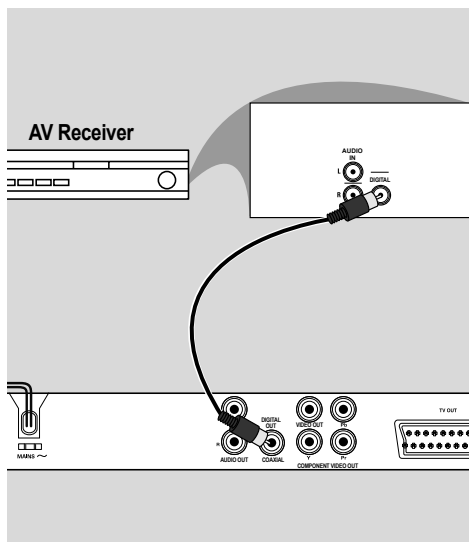

Receiver má PCM, Dolby Digital alebo MPEG2 dekodér

- 1 Zvoľte jedno z video prepojení (CVBS VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN), v závislosti od možností dostupných na vašom televizore.
- 2 Pripojte COAXIAL konektor DVD prehrávača k príslušnému digitálnemu audio vstupnému konektoru na vašom receiveri (kábel nie je dodávaný).
- 3 Nastavte digitálny výstup DVD prehrávača na PCM-Only alebo ALL v závislosti na možnostiach vášho receivera (pozrite si {Digital Output}).



Tip:

- Ak audio formát digitálneho výstupu nezodpovedá možnostiam receivera, receiver bude vytvárať silný, skreslený alebo žiadny zvuk.

Tipy: Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené od elektrickej siete.


Prehľad zariadenia

Predný a zadný panel

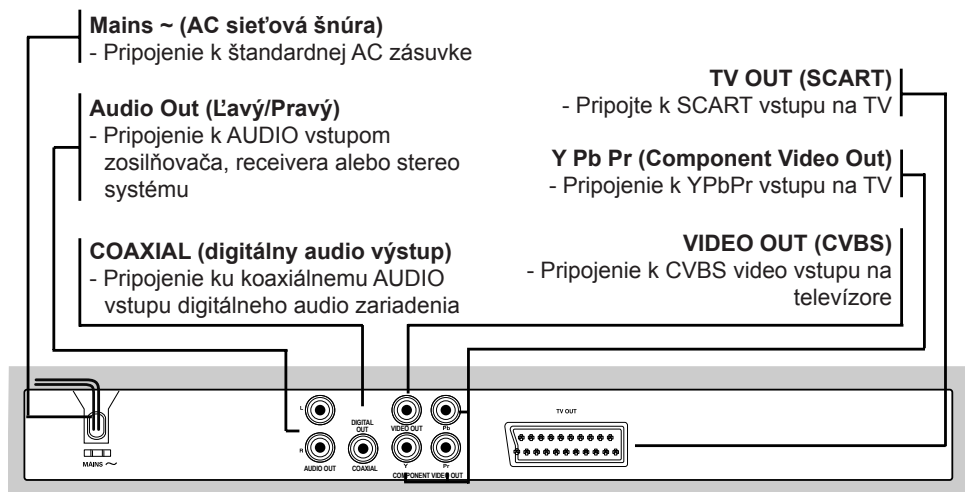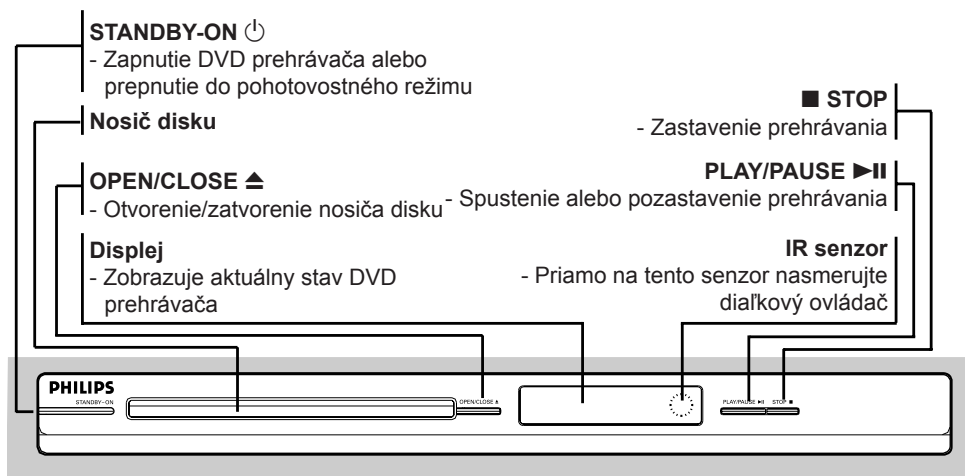


Prehľad zariadenia

Diaľkový ovládač

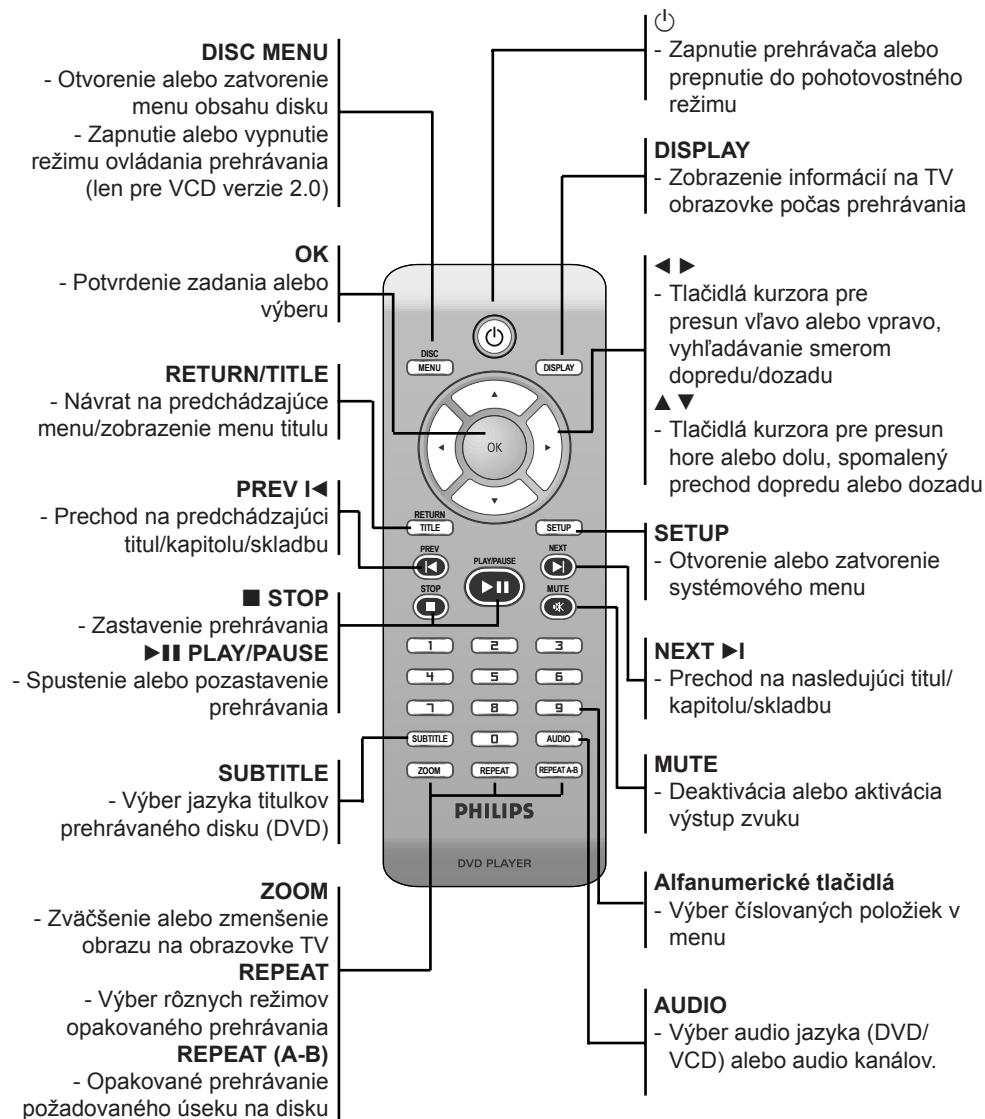

Príprava

Krok 1: Vloženie batérií

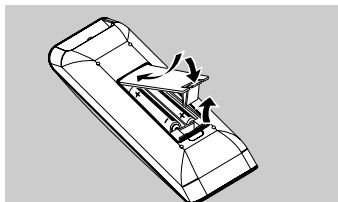


- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA, podľa označenia (+ -) v priestore pre batérie.
- 3 Zatvorte kryt.

UPOZORNENIE!

- Vyberte batérie ak sú vybité, alebo ak zariadenie nebudete používať dlhší čas.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie, alebo rôzne typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto je potrebné ich zneškodniť správne podľa miestnych predpisov.

Použitie diaľkového ovládača na ovládanie systému

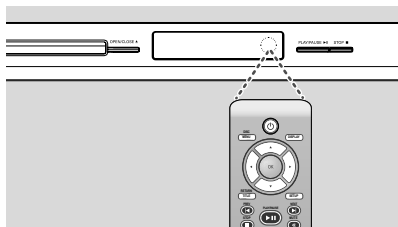

- 1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor (IR) na prednom paneli.
- 2 Medzi diaľkový ovládač a DVD prehrávač nekladajte žiadne predmety počas ovládania DVD prehrávača.

Krok 2: Vyhľadanie kanálu na sledovanie

- 1 Stlačením **STANDBY-ON**  na DVD prehrávači ho zapnite.
- 2 Zapnite TV a zvolte správny video-vstupný kanál. Mali by ste vidieť modré pozadie DVD.
 - Tieto kanály sú zvyčajne medzi najnižšími a najvyššími kanálmi a môžu byť nazývané ako FRONT, A/V IN, alebo VIDEO. Pozrite si návod k TV.
 - Alebo, môžete prepnúť kanál 1 na TV, potom stláčajte opakovane tlačidlo kanálov smerom dolu, pokým neuvidíte kanál Video In.
 - Alebo, diaľkový ovládač TV môže mať tlačidlo, alebo prepínač, ktorý obsahuje rôzne video režimy.
 - Alebo, nastavte TV na kanál 3, alebo 4, ak chcete používať RF modulátor.
- 3 Ak používate externé zariadenie (napr. audio systém alebo receiver), zapnite ho a zvolte príslušný vstupný zdroj pre výstup z DVD prehrávača. Pozrite si návod na obsluhu k danému zariadeniu.

Príprava

Krok 3: Nastavenie funkcie progresívneho snímania


(len pre TV s progresívnym snímaním)

Progresívne snímanie zobrazuje dvakrát viac snímok za sekundu ako pretkávané snímanie (zvyčajne štandardný TV systém). S približne dvojnásobným počtom riadkov, ponúka progresívne snímanie vyššie rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Skôr ako začnete...


- Uistite sa, že ste pripojili tento DVD prehrávač k TV s progresívnym snímaním použitím Y Pb Pr spojenia.
- Uistite sa, že ste ukončili základnú inštaláciu a nastavenie.

- 1 Zapnite TV a nastavte na pretkávaný režim (pozrite si návod na obsluhu k TV).
- 2 Stlačením **STANDBY-ON** na diaľkovom ovládači zapnite DVD prehrávač.
- 3 Zvoľte správny vstupný video kanál.
→ Zobrazí sa DVD pozadie s menu.
- 4 Stlačte **SETUP**.
- 5 Stláčaním **▲▼** zvoľte { **Video** } potom stlačte **►**.

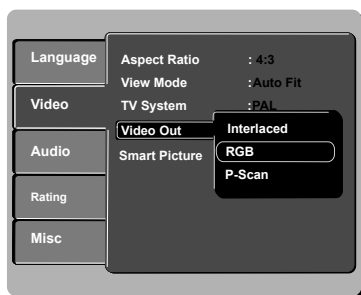


- 6 Opakovaným stláčaním **▲▼** zvoľte { **Video Out** }, potom stlačte **►**.

- 7 Zvoľte { **P-Scan** }, potom stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Na obrazovke TV sa zobrazí menu.

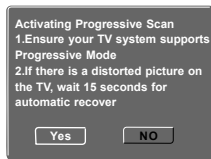

- 8 Stlačením **◀** zvýraznite { **Yes** } a stlačením **OK** potvrdte.
- 9 Zapnite režim progresívneho snímania na TV (pozrite si návod na obsluhu k TV.)
→ Menu dole sa zobrazí na vašom TV.



- 10 Stlačením **◀** zvýraznite { **Yes** } v menu a stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Nastavenie je teraz kompletne a vy si môžete vychutnať vysoko kvalitný obraz.

Manuálne deaktivovanie progresívneho snímania:

- Počkejte 15 sekúnd pre automatické obnovenie.

ALEBO

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE** na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
- 2 Stlačte **numerické tlačidlo „1“** na diaľkovom ovládači na niekoľko sekúnd.
→ Zobrazí sa pozadie DVD na TV.

Tip:

- Niektoré TV s progresívnym snímaním a High-Definition TV nie sú plne kompatibilné s týmto DVD systémom, čoho výsledkom je neprirodzený obraz pri prehrávaní DVD VIDEO disku v režime progresívneho snímania. V tomto prípade vypnite progresívne snímanie na DVD prehrávači aj na TV.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Príprava

Krok 4: Výber správneho systému farieb

Systém farieb DVD prehrávača, disku a TV musí zodpovedať pre prehrávanie disku. Pred zmenou TV systému zistíte systém farieb vášho TV.

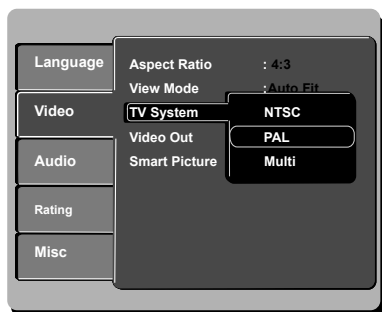

- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Stláčaním **▲▼** zvolte { **Video** } potom stlačte **►**.
- 3 Opakovaným stláčaním **▲▼** zvolte { **TV System** }, potom stlačte **►**.
- 4 Pomocou **▲▼** zvolte jednu z možností dole:

{ **PAL** }

Zvolte toto, ak pripojený TV je so systémom PAL. Zmení video signál NTSC disku na výstup formátu PAL.



{ **NTSC** }

Zvolte toto, ak je pripojený TV so systémom NTSC. Zmení video signál PAL disku a na výstupe bude v NTSC formáte.

{ **Multi** }

Zvolte toto, ak je pripojený TV kompatibilný s NTSC aj PAL (multi-system). Výstupný formát bude v súlade s video signálom disku.

- 5 Zvolte položku a stlačte **OK**.
→ Postupujte podľa pokynov zobrazených na TV pre potvrdenie výberu.

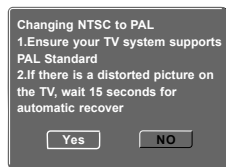

- 6 Stlačením **◀** zvýraznite { **Yes** } a stlačením **OK** potvrdte.

Obnovenie počiatočného systému farieb TV:

- Počkajte 15 sekúnd pre automatické obnovenie.

ALEBO

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE ▲** na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
- 2 Stlačte **numerické tlačidlo „3“** na diaľkovom ovládači na niekoľko sekúnd.
→ Zobrazí sa DVD menu.

Tipy:

- Pred zmenou aktuálneho nastavenia TV štandardu, skontrolujte či váš TV podporuje systém „zvoleného typu TV“.
- Ak na vašom TV nie je správny obraz, počkajte 15 sekúnd na automatickú úpravu.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Príprava

Krok 5: Nastavenie jazyka

Možnosti jazyka sú odlišné v závislosti od krajiny alebo regiónu. Nemusí to zodpovedať ilustráciám v návode na obsluhu.

Nastavenie OSD jazyka

Výberom tejto možnosti zmeňte jazyk menu na obrazovke tohto DVD prehrávača. Jazyk menu (zobrazenie na obrazovke) pre systém zostane podľa vášho nastavenia.



- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Stláčaním ▲▼ zvolte { **Language** }, potom stlačte ►.
- 3 Stlačením ► zvolte { **OSD Language** }, potom stlačte ►.
- 4 Pomocou ▲▼ zvolte jazyk a stlačením **OK** potvrdíte.

Nastavenie jazyka zvuku, titulkov a jazyka menu disku

Môžete zvoliť vami preferovaný jazyk audia, jazyk titulkov a jazyk menu disku. Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, bude namiesto toho použité predvolené nastavenie jazyka na disku.



- 1 Dvojnásobným stlačením **STOP** ■ zastavte prehrávanie, (ak prebieha), potom stlačte **SETUP**.
- 2 Stláčaním ▲▼ zvolte { **Language** }, potom stlačte ►.
- 3 Stlačením ▲▼ zvýraznite jednu z možností nižšie, potom stlačte ►.
{**Audio**}
Voľba pre zmenu jazyka zvukovej stopy.
{**Subtitle**}
Voľba pre zmenu jazyka titulkov.
{**DVD Menu**}
Zvoľte toto pre zmenu jazyka menu disku.
- 4 Použitím ▲▼ zvolte jazyk a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
- 5 Opakujte kroky 3 - 4 pre ostatné nastavenia jazyka.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Prehrávanie diskov

DÔLEŽITÉ!

- Ak sa na TV obrazovke zobrazí **INVALID KEY** po stlačení tlačidla, znamená to že funkcia nie je dostupná na aktuálnom disku alebo v aktuálnom čase.
- DVD disky a prehrávače sú navrhnuté s regionálnymi obmedzeniami. Pred prehrávaním disku sa uistite, že disk je určený pre rovnakú zónu ako prehrávač.

Prehrávanie diskov

Na tomto DVD prehrávači môžete prehrávať nasledovné disky:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW (DVD prepisovateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX® súbory.



DVD±R (DVD nahrávateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX® súbory.



CD-R (CD-nahrávateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX súbory.



CD-RW (CD-prepisovateľné) Audio/Video formát alebo MP3/WMA/JPEG/DivX súbory.



Audio CD (Digitálne audio kompaktné disky)



Video CD (Formáty 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-disk



DivX® disk
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0)



Podporované formáty

MP3/WMA skladby

- Prípoma súborov musí byť „.mp3.“, „.wma“
- JPEG/ISO formát
- Zobrazenie maximálne 15 znakov.
- Podporované vzorkovacie rýchlosti a príslušné bitové rýchlosti;

32 kHz	64 – 320 kbps
44.1 kHz, 48 kHz	80 – 320 kbps

JPEG obrázky

- Prípomy súborov musia byť „.JPG“ a nie „.JPEG.“
- JPEG/ISO formát
- Môže zobraziť len DCF-štandard statických snímok alebo JPEG snímky, napr. TIFF.

DivX® filmy

- Prípomy súborov musia byť „.AVI.“, „.MPG.“ alebo „.MPEG.“
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x a 6.0
- Q-pel presná kompenzácia pohybu
- Global Motion Compensation (GMC) prehrávanie.

Tipy:

- Maximálne 100 sessions pre CD a 10 multi border pre DVD je podporovaných.
- Pri DVD-R a DVD-RW multi border, sú podporované len finalizované disky.
- Pri DVD+R a DVD+RW multi border nie sú podporované ani finalizované ani nefinalizované.

TIPY: Niektoré disky nie je možné prehrávať na tomto DVD prehrávači z dôvodu konfigurácie a vlastností disku, alebo z dôvodu podmienok nahrávania použitého autorizáčného softvéru.

Funkcie prehrávania

Začatie prehrávania disku

- 1 Zapnite TV a nastavte správne číslo programu pre DVD prehrávač (napr. „EXT“, „0“, „AV“).
- 2 Stlačením **STANDBY-ON**  zapnite DVD prehrávač.
- 3 Stlačte **OPEN/CLOSE**  na prednom paneli DVD prehrávača.
 - Môžete taktiež podržaním tlačidla **STOP**  na diaľkovom ovládači otvoriť a zatvoriť nosič disku.
- 4 Vložte disk do nosiča potlačenou stranou smerom hore, potom stlačte **OPEN/CLOSE** .
 - Pre dvojstranné disky, skontrolujte či je potlač na strane ktorú chcete prehrávať smerom hore.
- 5 Prehrávanie môže začať automaticky. Ak nie, stlačte **PLAY/PAUSE** .
- Ak sa na TV obrazovke zobrazí menu disku, pozrite si „Použitie menu disku“.
- Ak je vložený disk zamknutý rodičovským zámkom, musíte zadať vaše šesťciferné heslo.

Tipy:

- Neotáčajte DVD prehrávač pokiaľ je vložený disk, počas prehrávania alebo vysúvania.
- Nezatvárajte disk manuálne, aj keď je vypnuté napájanie.

Základné ovládanie prehrávania

Ak nie je určené inak, všetky popísané operácie sú vykonávané použitím diaľkového ovládača.

Pozastavenie prehrávania

- 1 Počas prehrávania, stlačte **PLAY/PAUSE**  pre pozastavenie prehrávania a statický obraz.
 - Zvuk bude stlmený.
- 2 Pre návrat na štandardné prehrávanie, stlačte opäť **PLAY/PAUSE** .

Výber titulu/kapitoly/skladby

- Stlačte **PREV** /**NEXT**  na prechod k predchádzajúcemu alebo nasledujúcemu titulu/kapitole/skladbe.
- Stlačením **DISPLAY** zobrazíte textový riadok informácie o disku pre titul/kapitolu/skladbu (príklad - 00/08).
- Použitím **alfanumerických tlačidiel (0-9)** zadajte platné číslo titulu/kapitoly/skladby, potom stlačte **OK**.
 - Prehrávanie preskočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Zastavenie prehrávania

- Stlačte **STOP** .

Tipy:

- Šetrič obrazovky sa spustí automaticky, ak je prehrávanie disku zastavené/pozastavené 5 minút.
- Prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo 15 minút po zastavení prehrávania disku.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Operácie pre video prehrávanie

Použitie menu disku

V závislosti na disku, sa na TV obrazovke môže zobraziť menu, len čo vložíte disk.

Výber funkcie prehrávania alebo položky

- Použite ◀ ▶ ▲ ▼ alebo **numerické tlačidlá (0-9)** na diaľkovom ovládači, potom stlačte **OK** pre spustenie prehrávania.

Spriestupnenie alebo zatvorenie menu

- Stlačte **DISC MENU** na diaľkovom ovládači.

Zväčšenie

Táto funkcia vám umožňuje zväčšiť obraz na vašej TV obrazovke a prechádzať cez zväčšený obraz.

- 1 Počas prehrávania, opakovaným stláčaním **ZOOM** zobrazte obraz s rôznymi veľkosťami.
→ Použitím tlačidiel ◀ ▶ ▲ ▼ prechádzate cez zväčšený obraz.
→ Prehrávanie bude pokračovať.
- 2 Opakovaným stláčaním **ZOOM** sa vrátite na pôvodnú veľkosť.

Pokračovanie v prehrávaní od bodu posledného zastavenia

Pokračovanie v prehrávaní posledných 5 diskov je možné, aj keď bol disk vybratý alebo vypnuté zariadenie. Automatické pokračovanie v prehrávaní je aktívne pri DVD, VCD, SVCD, CD typoch diskov.

- Vložte jeden z 5 naposledy prehrávaných diskov.
→ Zobrazí sa „Play from start, press [PREV]“ počas prehrávania prvých 10 sekúnd.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

- Pokiaľ je správa zobrazená na TV obrazovke, stlačte **PREV** na začatie prehrávania od začiatku.
→ Prehrávanie začne od prvého titulu (DVD) alebo od začiatku titulu/stopy (VCD/CD/DA/SVCD).

Zrušenie režimu pokračovania v prehrávaní

- V režime zastavenia, stlačte opäť **STOP** ■.

Tip:

- Na odstránenie správy z TV obrazovky, stlačte **DISPLAY**.

Spomalené prehrávanie

Môžete spomalene prehrávať dopredu alebo dozadu počas prehrávania disku a zvoliť rôzne rýchlosti.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD

- 1 Stláčaním ▲ ▼ počas prehrávania zvolíte potrebnú rýchlosť: 1/2, 1/4, 1/8 alebo 1/16 (dopredu alebo dozadu).
→ Zvuk bude stlmený.
- 2 Pre návrat na štandardnú rýchlosť, stlačte **PLAY/PAUSE ▶II**.

Vyhľadávanie dopredu/dozadu

Môžete zrýchlene vyhľadávať dopredu alebo dozadu počas prehrávania a zvoliť požadovanú rýchlosť vyhľadávania.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD

- 1 Stláčením ◀ ▶ priamo alebo ◀◀ ▶▶ na 2 sekundy počas prehrávania zvolíte požadovanú rýchlosť: 2X, 4X, 8X, 16X alebo 32X (dozadu alebo dopredu).
→ Zvuk bude stlmený (DVD/VCD) alebo prerušovaný (CD).
- 2 Pre návrat na štandardnú rýchlosť stlačte **PLAY/PAUSE ▶II**.

Funkcie prehrávania

Výber rôznych funkcií opakovaného prehrávania

Režim opakovaného prehrávania

Možnosť opakovaného prehrávania môže byť rôzna v závislosti od typu disku.

- Počas prehrávania disku opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** zvolíte režim opakovaného prehrávania.

Pre DVD

- Repeat Chapter (aktuálne prehrávaná kapitola)
- Repeat Title (aktuálne prehrávaný titul)
- Off (deaktivované)

Pre Video CD, Audio CD

- Repeat Single (aktuálne prehrávaná stopa)
- Repeat All (celý disk)
- Off (deaktivované)

Pre MP3

- Repeat Single (aktuálne prehrávaný súbor)
- Repeat Folder (aktuálny adresár)
- Off (deaktivované)

Pre JPEG, DivX®

- Repeat Single (aktuálne prehrávaný súbor)
- Repeat folder (aktuálny adresár)
- Off (deaktivované)

Tip:

- Pre VCD, opakované prehrávanie nie je možné, ak je zapnutý režim PBC.

Opakované prehrávanie úseku v kapitole/skladbe

Môžete opakovane prehrávať určitý úsek titulu/kapitoly alebo skladby. Musíte označiť počiatočný a konečný bod úseku opakovania.

- ❶ Počas prehrávania disku, stlačte **REPEAT A-B** vo vami zvolenom počiatočnom bode.
- ❷ Opätovne stlačte **REPEAT A-B** vo vami zvolenom konečnom bode.
 - Úsek A a B môže byť nastavený len v jednej kapitole/skladbe.
 - Tento úsek bude teraz nepretržite prehrávaný opakovane.
- ❸ Pre ukončenie opakovaného prehrávania úseku, stlačte **REPEAT A-B**.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Zobrazenie informácií o prehrávanom disku

Použitie OSD menu

OSD menu zobrazuje informácie o prehrávaní disku (napríklad, číslo titulu alebo kapitoly, uplynutý čas prehrávania, jazyk zvuku/titulkov), počet operácií, ktoré môžu byť vykonané bez prerušenia prehrávania disku.

- Počas prehrávania stlačte **DISPLAY** na diaľkovom ovládači.
→ Dostupná informácia o disku sa zobrazí na TV obrazovke v nasledovnom poradí.

Titul/Kapitola

Title 1/1 Chapter 6/16 (DVD)

Čas

Time 00:03:36/01:22:34 (DVD)

Opakovanie/Opakovanie A-B/Uhol

Off Rep Off 1/1 (DVD)

Stopa

Track 3/21 (VCD)

Čas

Time 00:00:56/00:03:34 (VCD)

Opakovanie/Opakovanie A-B

Off Rep Off (VCD)

Výber titulu/kapitoly/skladby

- Stlačením **▲▼** zvolíte {Title}/{Chapter} alebo {Track}, potom stlačte **►** na sprístupnenie.
- Použitím **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte platné číslo.
- Stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Prehrávanie preskočí na zvolený titul/kapitolu/skladbu.

Časové vyhľadávanie

- Keď sa informácia {Time} zobrazí na TV obrazovke, stlačte **OK** na sprístupnenie.
- Pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte platný čas (napr. 0:34:27).
- Stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Prehrávanie preskočí na zvolený čas.

Uhol pohľadu

- Keď sa informácia {Angle} zobrazí na TV obrazovke, stlačením **◀▶** zvýrazníte {Angle}.
- Opakovaným stláčaním **OK** prepínate medzi rôznymi uhlami pohľadu.
→ Prehrávanie sa spustí vo zvolenom uhle.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Špeciálne funkcie DVD

Prehrávanie titulu

- ❶ Stlačte **DISC MENU**.
→ Menu titulu disku sa zobrazí na TV obrazovke.
- ❷ Pomocou ◀ ▶ ▲ ▼ alebo **alfanumerických tlačidiel (0-9)** zvolíte možnosť prehrávania.
- ❸ Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Zmena jazyka zvuku

Pre DVD

- Opakovaným stlačením **AUDIO** zvolíte rôzne jazyky zvuku.

Zmena audio kanálu Pre VCD

- Stláčaním **AUDIO** zvolíte dostupné audio kanály poskytované diskom (LEFT, RIGHT, MIX, STEREO).

Titulky

- Opakovaným stláčaním **SUBTITLE** zvolíte rôzne jazyky titulkov.

Špeciálne funkcie VCD a SVCD

Riadenie prehrávania (PBC)

Pre VCD s funkciou riadenia prehrávania (PBC) (len verzia 2.0)

- Stláčaním **DISC MENU** prepínate medzi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Ak zvolíte „PBC ON“, menu disku (ak je dostupné) sa zobrazí na TV.
→ Pomocou **PREV I◀/NEXT ▶I** alebo pomocou **alfanumerických tlačidiel 0-9** zvolíte možnosť prehrávania.
 - Počas prehrávania,
→ stlačením **PREV I◀** po prvých 5 sekundách, prehrávanie sa začne od začiatku aktuálnej stopy,
→ stlačením **PREV I◀** v priebehu prvých 5 sekúnd sa prehrávanie dostane k predchádzajúcej stope.
 - Počas prehrávania, stlačením **RETURN/TITLE** sa vrátite do okna menu (ak je PBC zapnuté).
- Ak chcete preskočiť indexové menu a prehrávať priamo od začiatku,**
- Stlačením tlačidla **DISC MENU** na diaľkovom ovládači vypnete PBC.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Prehrávanie DivX® disku

Tento DVD prehrávač podporuje prehrávanie DivX® filmu, ktorý ste si stiahli z vášho počítača na CD-R/RW alebo DVD±R/RW.

- ❶ Vložte DivX® disk.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu dátového disku.
 - ❷ Stlačením ▲▼ zvolíte adresár a stlačením **OK** otvorte adresár.
 - ❸ Stlačením ▲▼ zvolíte stopu/súbor.
 - ❹ Stlačte **OK** na potvrdenie.
- Stlačením tlačidla **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači zapnete alebo vypnete titulky.
 - Ak sú viacjazyčné titulky obsiahnuté na DivX® disku, stlačením **SUBTITLE** zmeníte jazyk titulkov počas prehrávania.

Tipy:

- *Súbory titulkov s nasledujúcimi príponami názvov titulkov (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sú podporované, ale nezobrazia sa v navigačnom menu súboru.*
- *Názvy súborov titulkov (.sub) musia byť uložené pod rovnakým názvom súboru ako film (.avi) v rovnakom adresári.*
[Napríklad, Adresár A: abc.avi a abc.sub]

Prehrávanie MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD

Dôležité!

Musíte zapnúť váš TV a nastaviť správny video vstupný kanál. (Pozrite si „Vyhľadanie kanálu sledovania“).

Všeobecné ovládanie

- ❶ Vložte disk.
 - Čas načítania disku môže presiahnuť 30 sekúnd kvôli zložitosti konfigurácie adresára/súboru.
 - Na TV obrazovke sa zobrazí menu údajov disku a ID3 (MP3)/Meta data (WMA) informácie (zahŕňajúce aspoň titul, interpreta a album).



- ❷ Stlačením ▲▼ zvolíte adresár a stlačením **OK** otvorte adresár.
- ❸ Stlačením ▲▼ zvolíte skladbu/súbor.
- ❹ Stlačte **OK** na potvrdenie.

Tipy:

- *Ak prehrávaný súbor nie je zvolený, ID3/Meta informácie zmiznú.*
- *Ak zvolíte jpeg súbor, zobrazí sa náhľad na indexové obrázky.*

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Funkcie prehrávania

Výber prehrávania

- Počas prehrávania môžete;
- Stlačením **PREV I◀/ NEXT ▶I** zvoliť predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu/súbor v aktuálnom adresári.
- Stlačením **▲▼ ◀▶** na diaľkovom ovládači otočiť/prevrátiť obrazové súbory.
- Opakovaným stlačením **PLAY/PAUSE ▶II** pozastaviť prehrávanie/pokračovať v prehrávaní.

Pre MP3/WMA,

- Počas prehrávania,
 - stlačením **PREV I◀** po prvých 5 sekundách, prehrávanie sa začne od začiatku aktuálnej skladby,
 - stlačením **PREV I◀** v priebehu prvých 5 sekúnd sa prehrávanie dostane k predchádzajúcej skladbe.
- Počas prehrávania, stlačte a podržte **PREV I◀/NEXT ▶I** na niekoľko sekúnd na aktiváciu rýchleho presunu dopredu alebo dozadu s požadovanou rýchlosťou: 2X, 4X, 8X, 16X alebo 32X.

Tip:

- Pri MP3/WMA, je rýchly presun dopredu alebo dozadu dostupný len stlačením **I◀▶I** na niekoľko sekúnd alebo viac.

Zväčšenie obrazu (JPEG)

- Počas prehrávania opakovaným stlačením **ZOOM** zobrazte obraz v rôznych mierkach.
- Použitím **◀▶ ▲▼** zobrazíť zväčšený obraz.

Prehrávanie z rôznych uhlov pohľadu (JPEG)

- Počas prehrávania stlačením **◀▶▲▼** otáčajte obraz na TV obrazovke.
 - ▲▼**: preklopenie obrazu vertikálne o 180°
 - ◀**: otočenie obrazu protismeru hodinových ručičiek 90°
 - ▶**: otočenie obrázku v smere hodinových ručičiek o 90°

Tip:

- Nemusí byť možné prehrávať určité MP3/JPEG disky z dôvodu konfigurácie a charakteristiky disku alebo podmienok nahrávania.

TIPY: Prevádzkové funkcie tu popísané nemusia byť vždy dostupné pre určité disky. Vždy si pozrite návod na obsluhu dodávaný k diskom.

Možnosti menu DVD

Toto nastavenie DVD prehrávača je vykonané cez TV, umožňujúc vám prispôsobiť nastavenie DVD prehrávača podľa vašich vlastných potrieb.

Použitie menu nastavení jazyka

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa menu nastavení systému.



- 2 Stlačeníím **▲▼** zvolíte { **Language** } potom stlačte **►**.
- 3 Stlačeníím **▲▼** zvolíte položku, potom ju stlačeníím **►** sprístupníte.
Príklad: { **OSD Language** }
→ Zobrazia sa možnosti pre zvolenú položku.
→ Ak je položka menu sivá, znamená to, že funkcia nie je dostupná alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Použitím **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačeníím **OK** ho potvrdíte.
Príklad: { **English** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

OSD Language (jazyk OSD)

Toto menu obsahuje rôzne možnosti jazykov pre zobrazenie jazyka na obrazovke.

Subtitle/Audio/Disc Menu (jazyk titulkov/ zvuku/menu disku)

Tieto menu obsahujú možnosti rôznych jazykov pre zvukovú stopu, titulky a menu disku, ktoré môžu byť nahraté na DVD.

Nastavenie fonu DivX® titulkov

Môžete nastaviť typ fonu, ktorý podporuje nahraté DivX® titulky.

- 1 V „Language“, stlačením **▲▼** zvolíte { **DivX® Subtitle** }, potom stlačte **►**.

{ **Standard** }

albánske, dánske, holandské, anglické, fínske, francúzske, galské, nemecké, talianske, kurdské (Latin), nórske, portugalské, španielske, švédské a turecké.

{ **Central European** }

albánske, chorvátske, české, holandské, anglické, nemecké, maďarské, írske, poľské, rumunské, slovenské, slovinské a srbské.

{ **Cyrillic** }

bulharské, bieloruské, anglické, macedónske, moldavské, ruské, srbské a ukrajinské.

- 2 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačeníím **OK** ho potvrdíte.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu nastavení obrazu

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

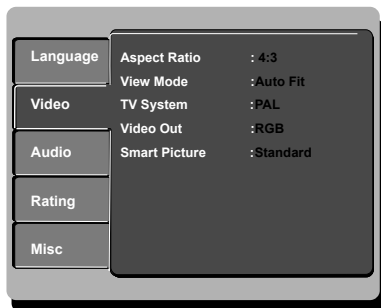

- 2 Stláčaním ▲▼ zvolíte { **Video** }, potom stlačte ►.
- 3 Stláčaním ▲▼ zvolíte položku, potom stlačte ► na jej sprístupnenie.
Príklad: { **TV System** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **PAL** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Nastavenie pomeru strán

Tvar obrazu môže byť upravený podľa vášho TV a formát musí byť dostupný na prehrávanom disku. V opačnom prípade, zobrazenie TV nebude mať vplyv na obraz počas prehrávania.

- 1 V „Video“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Aspect Ratio** }, potom stlačte ►.

{ **4:3** }

Zvolíte túto možnosť, ak máte štandardný TV. V tomto prípade, bude zobrazený širokouchlý obraz s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky.



{ **16:9** }

Zvolíte túto možnosť, ak máte širokouchlý TV (pomer strán 16:9).



- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

View Mode (režim zobrazenia)

Použite tento režim na úpravu obrazu, ktorý pasuje šírke a výške TV obrazovky.

- 1 Vo „Video“, stlačením ▲▼ zvolíte { **View Mode** }, potom stlačte ►.

{ **Fill** }

Voľba pre rozťahnutie obrazu hore alebo dole v horizontálnom a vertikálnom smere na vyplnenie výšky a šírky obrazovky.

{ **Original** }

Voľba na prispôsobenie pôvodnej veľkosti obrazovky (len pre DivX®/MPEG).

{ **Height Fit** }

Voľba na rozťahnutie obrazu hore alebo dole vo vertikálnom smere na vyplnenie výšky obrazovky.

{ **Width Fit** }

Voľba na rozťahnutie obrazu hore alebo dole v horizontálnom smere na vyplnenie šírky obrazovky.

{ **Auto Fit** }

Voľba na získanie minimálnej hodnoty horizontálneho a vertikálneho prispôsobenia pomeru strán (ako letter box).

{ **Pan Scan** }

Voľba na využitie maximálnej hodnoty horizontálneho a vertikálneho prispôsobenia pomeru strán.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

TV Systém (TV systém)

Toto menu obsahuje možnosti pre výber systému farieb, ktoré zodpovedajú pripojenému TV.

Video Out (video výstup)

Toto nastavenie vám umožňuje prepínať výstup video signálu medzi Interlaced (pretkávaný) a P-Scan (progresívne snímanie).

- 1 Vo „Video“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Video Out** }, potom stlačte ►.

{ **Interlaced** }

Voľba pre pretkávané YPbPr pripojenie.

{ **RGB** }

Voľba pre scart pripojenie.

{ **P-Scan** }

Zvolíte túto možnosť, keď pripojíte váš DVD prehrávač P-Scan YPbPr k vášmu TV, ktorý podporuje progresívny video vstup.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Smart Picture (nastavenie obrazu)

Tento DVD prehrávač poskytuje štyri predefinované sady nastavenia farby obrazu.

- ❶ Vo „Video“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Smart Picture** }, potom stlačte ►.

{ **Standard** }

Voľba pre štandardné nastavenie obrazu.

{ **Vivid** }

Voľba pre zjasnenie TV obrazu.

{ **Cool** }

Voľba pre zjemnenie TV obrazu.

{ **Personal** }

Voľba pre prispôsobenie farieb vášho obrazu pomocou nastavenia jasu, kontrastu, odtieňa a farby (nasýtenia).

- ❷ Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

- ❸ Ak zvolíte {PERSONAL}, vykonajte kroky ❹~❷.

→ Zobrazí sa menu nastavení.



- ❹ Stláčaním ▲▼ zvýrazníte jednu z nasledujúcich možností.

BRIGHTNESS

Zvýšením tejto hodnoty zjasníte obraz alebo naopak. Zvoľte nulu (0), pre priemerné nastavenie.

CONTRAST

Zvýšením tejto hodnoty zostríte obraz alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre vyvážené kontrastu.

TINT

Zvýšením tejto hodnoty stmavíte obraz alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre priemerné nastavenie.

COLOR

Zvýšením tejto hodnoty vylepšíte farbu vášho obrazu, alebo naopak. Zvoľte nulu (0) pre vyvážené farieb.

- ❺ Stláčaním ◀▶ upravte nastavenie, ktoré najviac vyhovuje vašim osobným požiadavkám.

- ❻ Opakujte kroky ❹~❺ pre nastavenie ostatných funkcií farieb.

- ❼ Stlačte **OK** pre potvrdenie.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu nastavení zvuku

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

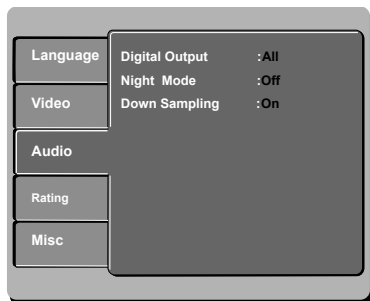

- 2 Stlačením **▲▼** zvolíte { **Audio** }, potom stlačte **►**.
- 3 Stlačením **▲▼** zvolíte položku, potom stlačte **►** na jej sprístupnenie.
Príklad: { **Night Mode** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **On** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Digital Output (digitálny výstup)

Zvoľte túto možnosť, ak pripojíte zariadenie k multikanálovému dekodéru/receiveru.

- 1 V „Audio“, stlačením **▲▼** zvolíte { **Digital Output** }, potom stlačte **►**.

{ All }

Zvoľte toto, ak má pripojené zariadenie multikanálový dekodér, ktorý podporuje jeden z multikanálových audio formátov (Dolby Digital, MPEG-2).

{ PCM Only }

Zvoľte toto, ak nie je pripojené zariadenie schopné dekódovať multikanálové audio. DVD prehrávač konvertuje Dolby Digital a MPEG-2 multikanálové signály na PCM (Pulse Code Modulation).

{ Off }

Pre deaktivovanie digitálneho audio výstupu. Napríklad, ak použijete AUDIO OUT konektory na pripojenie k TV alebo stereo systému.

- 2 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy:

- Ak je { **Digital Output** } nastavené na { **All** }, všetky audio nastavenia okrem MUTE sú nefunkčné.
- Ak je { **Digital Output** } nastavené na { **All** } počas prehrávania MPEG, MP3/WMA súborov, prehrávač bude mať na výstupe PCM signály.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Night Mode - (nočný režim zapnutie/vypnutie)

Tento režim optimalizuje prehrávanie zvuku pri nízkej hlasitosti. Výstup s vysokou hlasitosťou bude zjemnený a výstup s nízkou hlasitosťou bude posilnený na počuteľnú úroveň.

- 1 V „Audio“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Night Mode** }, potom stlačte ►.

{ On }

Zvolíte toto pre nastavenie výstupu nízkej hlasitosti. Táto funkcia je dostupná len pre filmové disky s Dolby Digital režimom.

{ Off }

Vypnutie funkcie nočného režimu. Zvolíte toto pre vychutnanie si priestorového zvuku s plným dynamickým rozsahom.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Down Sampling (prevzorkovanie)

Môžete aktivovať a deaktivovať digitálny signál pre lepšiu kvalitu výstupu zvuku.

- 1 V „Audio“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Down Sampling** }, potom stlačte ►.

{ On }

Prehrávanie disku nahratého pri vzorkovacej rýchlosti 48 kHz.

{ Off }

Prehrávanie disku nahratého pri vzorkovacej rýchlosti 96 kHz. Táto rýchlosť môže byť dosiahnutá len v Stereo-Classic (nevýraznom) režime.

- 2 Pomocou ▲▼ zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu nastavení obmedzení

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

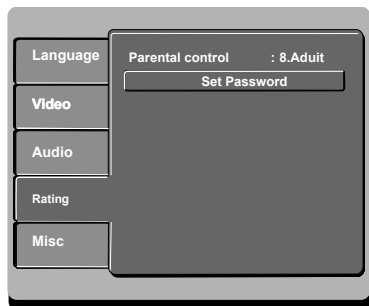

- 2 Stláčaním **▲▼** zvolíte { **Rating** }, potom stlačte **►**.
- 3 Stláčaním **▲▼** zvolíte položku, potom stlačte **►** na jej sprístupnenie.
Príklad: { **Parental control** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **8 Adult** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Nastavenia úrovne rodičovského zámku

V závislosti od DVD, môžete byť vyzvaní na zmenu úrovne rodičovského zámku počas prehrávania disku. Úrovně rodičovského zámku sú od 1 do 8 a sú závislé od krajiny. Môžete zabrániť prehrávaniu určitých diskov, ktoré nie sú vhodné pre vaše deti, alebo prehrávať disky s alternatívnymi scénami.

- 1 V „Rating“, stlačením **▲▼** zvolíte { **Parental control** }, potom stlačte **►**.

- 2 Pomocou **alfanumerických** tlačidiel **0-9** zadajte vaše štvorciferné heslo (Pozrite si časť „Zmena hesla“) a potom stlačte **►**.

{ 1.Kid Safe }

Pre deti; akceptovateľný pre všetkých divákov.

{ 2. G }

Všeobecná verejnosť; odporúčané ako akceptovateľné pre divákov všetkých kategórií.

{ 3. PG }

Odporúčaný rodičovský dohľad.

{ 4. PG - 13 }

Nevhodné pre deti do 13 rokov.

{ 5. PG - R }

Rodičovský dozor; odporúčané, aby rodičia zabránili sledovaniu deťom do 17 rokov.

{ 6. R }

Zakázané; odporúčané, len keď je dohľad dospelého osoby.

{ 7. NC - 17 }

Nevhodné pre deti do 17 rokov; neodporúča sa sledovať deťom do 17 rokov.

{ 8. Adult }

Materiál pre dospelých; môže byť sledovaný len dospelými osobami z dôvodu sexuálneho materiálu, nevhodných scén alebo výrazov.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

- 3 Pomocou ▲▼ zvolíte úroveň obmedzenia a stlačíte **OK** na potvrdenie.

→ Pre deaktiváciu rodičovského zámku a prehrávanie všetkých diskov, zvolíte { **8 Adult** }.

- DVD ktoré majú úroveň nad vami zadanú úroveň, nebudú prehrávané pokiaľ nezadáte vaše šesťciferné heslo.

Tipy:

- Táto funkcia neobmedzí prehrávanie, ak výrobca disku nekóduje disk.
- VCD, SVCD, CD nemajú označenie úrovni, takže rodičovský zámok nemá vplyv na tieto typy diskov. Toto sa taktiež aplikuje na väčšinu ilegálnych DVD.
- Niektoré DVD nie sú kódované úrovňami, aj keď úroveň filmu môže byť vytlačená na obale disku. Funkcia úrovni disku nebráni prehrávaniu takýchto diskov.

Zmena hesla

Štvorciferné heslo je potrebné zadať na prehrávanie disku s obmedzeným sledovaním alebo ak ste vyzvaný zadať heslo.

- 1 V „Rating“, stlačením ▲▼ zvolíte { **Set Password** }, potom stlačíte **OK**.

→ Budete vyzvaný zadať vaše štvorciferné heslo.

Enter Password



- 2 Použitím **alfanumerických tlačidiel 0-9** zadajte šesťciferné heslo.

→ Pri prvom použití zadajte počiatočné heslo „0000“.

- Ak zabudnete vaše staré štvorciferné heslo, zadajte počiatočné heslo „0000“.

- 3 Opäť stlačíte **OK** na zadanie nového štvorciferného hesla.

→ Nové štvorciferné heslo je teraz účinné.

Enter New Password



- 4 Stlačíte **OK** na potvrdenie.


Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačíte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

Použitie menu rôznych nastavení

- 1 Stlačte **SETUP** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa systémové menu nastavení.

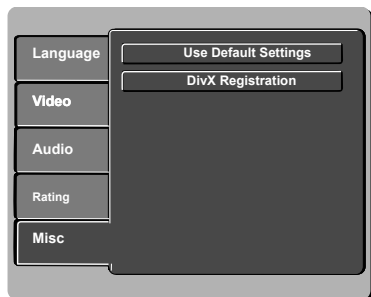


- 2 Stlačením **▲▼** zvolíte { **Misc** }, potom stlačte **►**.
- 3 Stlačením **▲▼** zvolíte položku, potom stlačte **►** na jej sprístupnenie.
Príklad: { **Use Default Settings** }
→ Zobrazí sa možnosť pre zvolenú položku.
→ Ak je výber v menu sivý, znamená to, že funkcia nie je dostupná, alebo nie je možné ju zmeniť v aktuálnom stave.
- 4 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Príklad: { **No** }
→ Možnosť je zvolená a nastavenie ukončené.
- 5 Pre ukončenie stlačte **SETUP**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Nastavenie funkcie { Default } obnoví všetky možnosti a vaše osobné nastavenia na výrobné hodnoty, okrem vášho hesla pre rodičovský zámok.

- 1 V „Misc“, stlačením **▲▼** zvolíte { **Use Default Settings** }, potom stlačte **OK**.
→ Zobrazí sa menu.



{ **Yes** }

Voľba pre vynulovanie na výrobné počiatočné nastavenia.

{ **No** }

Voľba na zatvorenie menu.

- 2 Pomocou **▲▼** zvolíte nastavenie a stlačte **OK** na jeho potvrdenie.

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte **◀**. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Možnosti menu DVD

DivX® VOD registračný kód

DivX® registračný kód vám umožňuje zapožičanie a zakúpenie filmov prostredníctvom služby DivX® cez internet. Pre viac informácií, navštívte webovú stránku; <http://vod.divx.com>

- ❶ V „Misc“, stláčaním ▲ ▼ zvolíte { **DivX® Registration** }, potom stlačte ►.
→ Zobrazí sa registračný kód.
- ❷ Pomocou registračného kódu zakúpíte alebo si požičiate filmy zo služby DivX® Registratio na <http://vod.divx.com>.
→ Riadte sa inštrukciami a stiahnite si film z počítača na CD-R/RW pre prehrávanie na tomto DVD prehrávači.

Tipy:

- *Všetky stiahnuté videá z DivX® Registration, môžu byť prehrávané len na tomto DVD prehrávači.*

Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobné nastavenie.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce menu, stlačte ◀. Stlačením **SETUP** zatvorte menu.

Ostatné

Aktualizácia softvéru

Philips vyžaduje pravidelnú aktualizáciu softvéru pre vylepšenie vášho zážitku z užívania.

Dôležité!

- Napájanie elektrickou energiou nesmie byť počas aktualizácie prerušené!

Pre kontrolu aktuálnej verzie softvéru tohoto DVD prehrávača;

- ❶ Stlačením **OPEN/CLOSE**  na DVD prehrávači otvorte nosič disku.
→ Nosič disku sa otvorí.
- ❷ Stlačte **numerické tlačidlo „966“** na diaľkovom ovládači.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí názov súboru softvéru nainštalovaného v DVD prehrávači.

Pre stiahnutie a inštaláciu najnovšieho softvéru do DVD prehrávača;

- ❶ Navštívte Philips webovú stránku „www.philips.com/welcome“ pre kontrolu dostupnosti najnovšej aktualizácie softvéru.
- ❷ Stiahnite si softvér na CD-R.
- ❸ Vložte CD-R do priestoru pre disk.
→ Najnovší softvér bude stiahnutý do DVD prehrávača.

Odstránenie možných problémov

Varovanie

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie, stratíte tým právo na záručnú opravu. Neotvárajte systém, vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Skôr ako odnesiete zariadenie na servis, ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa bodov popísaných nižšie. Ak nebude možné odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho predajcu, alebo stredisko Philips.

Problém	Riešenie
Bez napájania.	- Stlačením STANDBY ON na prednom paneli DVD prehrávača zapnite systém. - Skontrolujte či je v AC zásuvke elektrická energia.
Diaľkový ovládač nepracuje.	- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednom paneli DVD prehrávača (nie na TV). - Odstráňte prekážky medzi DVD prehrávačom a diaľkovým ovládačom. - Batérie sú vybité, vymeňte batérie. - Skontrolujte polaritu batérií podľa označenia na diaľkovom ovládači (symboly $\pm$).
Bez obrazu.	- Zapnite TV a nastavte správny Video vstupný kanál pre DVD prehrávač. Môžete prejsť na Kanál 1 na TV, potom stlačte tlačidlo pre prechod na nižší kanál na diaľkovom ovládači TV, pokiaľ neuvidíte TV program. - Skontrolujte video prepojenie medzi DVD prehrávačom a TV.
Úplne skreslený obraz, alebo čierno/biely obraz počas prehrávania.	- Disk nezodpovedá štandardu systému farieb na TV (PAL/NTSC). - Disk je znečistený, vyčistite disk. - Niekedy sa môže objaviť malé skreslenie obrazu. Toto nie je porucha. - Pre deaktivovanie funkcie progresívneho snímania manuálne; 1) Vypnite režim progresívneho snímania na TV alebo zapnite režim pretkávania. 2) Stlačením OPEN/CLOSE otvorte nosič disku. 3) Stlačte alfanumerické tlačidlo „1“ na niekoľko sekúnd.
Bez zvuku.	- Skontrolujte audio prepojenia, či je červený a biely konektor pripojený správne. - Nastavte digitálny výstup správne, na základe pripojeného zariadenia k DVD prehrávaču.
Disk sa neprehráva.	- Vložte disk s potlačenou stranou smerom hore. - Nesprávny regionálny kód. - Nesprávny typ disku. Prečítajte si kapitolu „Prehrávanie z disku - Prehrávateľné disky“. - Uistite sa, že disk nie je poškriabaný alebo ohnutý. Vyčistite disk alebo vymeňte za nový. - Skontrolujte, či disk nie je poškodený, prehratím iného disku.

Potrebujete pomoc? Navštívte nás na www.philips.com/support

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Pomer strán obrazu nie je možné zmeniť.	- Pomer strán je pevne nastavený na DVD disku. - V závislosti od TV, nemusí byť možné zmeniť pomer strán.
Nie je možné zvoliť niektoré položky v nastavení/systémovom menu.	- Stlačte dvakrát STOP, pred výberom systémového menu. - V závislosti od schopnosti disku, niektoré položky menu nemusí byť možné zvoliť.
DVD prehrávač nespustí prehrávanie.	- Vložte disk, ktorý je možné čítať, prehrávacou stranou smerom dolu. - Skontrolujte typ disku, systém farieb (PAL/NTSC) a regionálny kód. - Skontrolujte, či na disku nie sú škrabance alebo nečistota. - Stlačením tlačidla SETUP zatvorte okno nastavenia menu. - Môže byť potrebné zadať heslo pre zmenu úrovne rodičovského zámku alebo pre odomknutie disku pre prehrávanie. - V systéme sa mohla skondenzovať vlhkosť. Vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne jednu hodinu. - Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko minút. Opäť pripojte sieťovú šnúru a skúste opäť ovládať.
Obraz mrzne počas prehrávania.	- Skontrolujte, či na disku nie sú odtlaky prstov/škrabance a vyčistite ich pomocou jemnej tkaniny.
Nie je možné zapnúť/vypnúť progresívne snímanie.	- Skontrolujte, či je výstup video signálu prepnutý na { Interlaced }.
Nie je možné prehrávať DivX® filmy.	- Skontrolujte, či je DivX® súbor kódovaný v režime „Home Theater“ pomocou DivX® 5.x kódera. - Skontrolujte, či DivX® film je stiahnutý kompletný súbor.
Žiaden zvuk počas prehrávania DivX® filmov.	- Audio kodek nemusí byť podporovaný DVD prehrávačom.
DivX filmy nie je možné prehrávať opakovane.	- Overte, či veľkosť súboru filmu nepresahuje veľkosť súboru disku pre disk počas sťahovania.
Niektoré DivX® súbory nie sú prehraté alebo sú preskočené.	- Uistite sa, či je správna prípona názvu súboru. Toto môžete skontrolovať pomocou počítača s CD-ROM mechanikou. - Prehrávač je určený len na prehrávanie DVD, VCD, CD audio, MP3 a DivX® diskov. Iné digitálne audio formáty ako je liquid audio, RM (RealMedia), WAV alebo ne-audio súbory ako je „.doc“, „.txt“, „.pdf“ nie sú podporované. - Skúste prehrať problémové DivX® súbory na počítači. Ak to nie je možné, zdrojový súbor sa javí byť poškodený. - Skúste stiahnuť súbor opäť z iného zdroja, alebo ak ste sami vytvorili tento súbor, vytvorte súbor opäť a uistite sa, či sú nastavenia správne.

Potrebujete pomoc? Navštívte nás na www.philips.com/support

Technické údaje

TV Štandard (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Počet riadkov	625	525
Prehrávanie	Multištandard	(PAL/NTSC)

Video prevádzka

Video DAC	12 bitov, 108 mHz
YPbPr	0.7 Vpp - 75 ohmov
Video výstup	1 Vpp - 75 ohmov
RGB (SCART)	0.7 Vpp - 75 ohmov

Video formát

Digitálna	MPEG 2 pre DVD, SVCD
kompresia	MPEG 1 pre VCD DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	720 pixelov	720 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	576 riadkov	480 riadkov

VCD	50Hz	60Hz
Horiz. rozlíšenie	352 pixelov	352 pixelov
Vertikálne rozlíšenie	288 riadkov	240 riadkov

Audio formát

Digitálny	MPEG/AC-3/ PCM	kompresovaný digitálny 16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & premenlivá bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analógový stereo zvuk

Dolby Surround kompatibilné z Dolby Digital
multikanálový zvuk

Audio výkon

DA prevodník	24 bitov, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)	> 90 dB
Prenikanie (1 kHz)	> 100 dB
Odstup signálu od šumu (1 kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio 3

Prepojenia

Scart výstup	Eurokonektor
YPbPr výstup	Cinch 3x
Video výstup	Cinch (žltý)
Audio výstup (L+R)	Cinch (biely/červený)
Digitálny výstup	1 koaxiálny IEC60958 pre CDDA/LPCM IEC61937 pre MPEG 1/2 Dolby Digital

Skrinka

Rozmery (š x v x h)	360 x 38 x 209 mm
Hmotnosť	približne 2 kg

Spotreba elektrickej energie

Napájanie	230 V; 50 Hz
Spotreba	< 10 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 1 W

Analogový: Zvuk, ktorý nebol prevedený na čísla. Analogové zvuky sú premenlivé, zatiaľ čo digitálny zvuk má presnú numerickú hodnotu. Tieto konektory odosielať cez dva kanály, ľavý a pravý.

Pomer strán: Pomer vertikálnej a horizontálnej veľkosti zobrazeného obrazu. Pomer horizontálnej k vertikálnej štandardného TV je 4:3 a širokouhlého je 16:9.

AUDIO OUT konektory: Konektory na zadnom paneli DVD systému, ktorý odosiela audio do iného systému (TV, Stereo, atď.).

Bitová rýchlosť: Množstvo dát používaných na dĺžku hudby; merané v kilobitoch za sekundu, alebo kbps. Alebo, rýchlosť, v ktorej nahrávate. Všeobecne platí, že vyššia bitová rýchlosť, alebo vyššia rýchlosť nahrávania vytvorí lepšiu kvalitu zvuku. Vyššie bitové rýchlosti potrebujú viac miesta na disku.

Kapitola: Časť obrazu, alebo hudby na DVD, ktorá je menšia ako titul. Titul je zložený z niekoľkých kapitol. Každá kapitola má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadávanie.

Komponentné video výstupné konektory: Konektory na zadnom paneli DVD systému, ktoré odosielať vysokokvalitný obraz do TV, ktorý má komponentné video vstupné konektory (R/G/B, Y/Pb/Pr, YUV, atď.).

Menu disku: Zobrazenie na obrazovke pre výber obrázkov, zvukov, titulov, multi-uhlov, atď. nahratých na DVD.

Digitál: Zvuk, ktorý bol konvertovaný do numerickej hodnoty. Digitálny zvuk je dostupný keď používate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL, alebo OPTICAL konektory. Tieto konektory odosielať audio cez multi kanály, namiesto dvoch kanálov ako pri analogovom.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® kodek je patentovaná, MPEG-4 video kompresia, vyvinutá DivX® Networks, Inc., ktorá môže zmenšiť veľkosť digitálneho obrazu pre prenos cez internet so zachovaním vysokej vizuálnej kvality.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahujúci šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a subwoofer).

JPEG: Rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znižia kvalitu zvuku kvôli vysokému pomeru kompresie.

MP3: Formát súboru s kompresiou zvukových dát. "MP3" je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardné CD.

Rodičovský zámok: Funkcia na DVD, ktorá slúži na obmedzenie prehrávania disku podľa veku. Obmedzenia sú rôzne podľa disku; keď je aktivovaná, prehrávanie bude zablokované úrovňou softvéru, ktorá je vyššia ako predvolená užívateľom.

PCM (Pulzne kódová modulácia): Systém pre konvertovanie analogového zvukového signálu na digitálny signál pre neskoršie spracovanie, bez kompresie dát použitej v konverzii.

Riadenie prehrávania (PBC): Týka sa signálu nahratého na video CD, alebo SVCD pre ovládanie reprodukcie. Použitím zobrazeného menu nahratého na Video CD, alebo SVCD, ktoré podporuje PBC, môžete si vychutnať interaktívny softvér ako aj softvér obsahujúci funkciu vyhľadávania.

Progresívne snímánie: Zobrazí všetky horizontálne riadky obrazu súčasne, ako jeden obraz. Tento systém môže konvertovať pretkávané video z DVD do progresívneho formátu pre pripojenie k progresívnemu displeju. Značne zvýši vertikálne rozlíšenie.

Regionálny kód: Systém, ktorý umožňuje prehrávanie diskov len v určených regiónoch.

Toto zariadenie môže prehrávať len disky, ktoré sú kompatibilné s regionálnymi kódmi. Môžete nájsť regionálne kód zariadenia na štítku zariadenia. Niektoré disky sú kompatibilné s viacerými regiónmi (alebo ALL regióny).

Titul: Dlhšia časť obrazu, alebo hudby na DVD, atď., vo video softvéri, alebo celý album v audio softvéri. Každý titul má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadanie.

VIDEO OUT konektor: Konektor na zadnej strane DVD systému, ktorý odosiela video do TV.

WMA: Windows Media Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru „.WMA“.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.