

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/support

D450

D455



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS

Olulised ohutusjuhised



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

1 Ülevaade

Kõne keskel

MENU OK sisene suvandite menüüsse.

REDIAL C Muutke heliprofiili.

EP Muutke helitugevust.

R uuestihelistamine. (sõltub võrgust).

☎ Kõne lõpetamine.

#a/A Pausi sisestamine. (Vajutage ja hoidke all).

🔊 Kõlari sisse-/väljalülitamine.

🔊 Mikrofoni vaigistus sees/väljas.

Menüüs

MENU OK Kinnita / vali / sisene suvandite menüüsse.

REDIAL C Tühista / Tagasi

EP Üles / alla

☎ Välju menüüst.

Ooterežiim

MENU OK Peamenüü avamine.

REDIAL C Kordusvalimise loendi avamine.

☎ Telefoniraamat

EP Kõnelogi

R Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.

☎ Lülitage käsitelefon sisse või välja. (Vajutage ja hoidke all).

***INT** Sisekõne tegemine. (Vajutage ja hoidke all).

🔒 Klahvide lukustamine/vabastamine. (Vajutage ja hoidke all).

🔊 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.


🔊 D455-le: Vajutage, et mängida automaatvastajal ette uus sõnum. / Juurdepääs automaatvastaja menüüle.

Tekstisestus

REDIAL C Teksti kustutamine.

🔒 Tühiku sisestamine.

#a/A Lülitu suur / väiketähtede vahel. (Vajutage ja hoidke all).

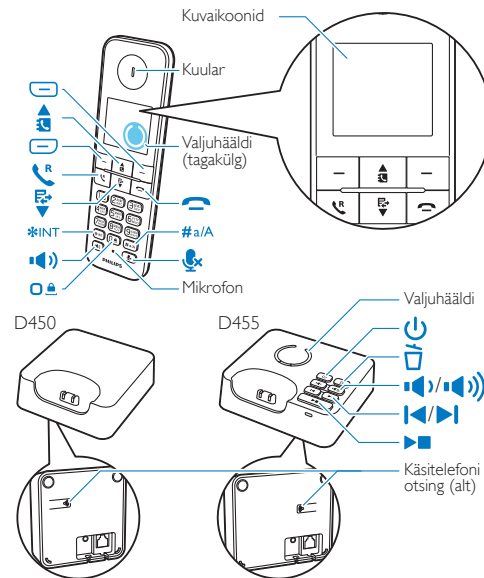

Kuvaikoonid

📶 See kuvab käsitelefon ja telefonialuse vahelise ühenduse olekut. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.

☎+ Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.

☎+ Seda kuvatakse pidevalt kordusvalimise loendist väljuvaid kõnesid vaadates.

🔒 Vilgub uue vastamata kõne puhul või kui vaatate kõnelogist vastamata kõnesid. Seda kuvatakse pidevalt, kui eksisteerib vaid vana kõnelogi või kui vaatate kõnelogist juba nähtud vastamata kõnesid.

🔒 Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist blokeeritud kõnesid.

🔒 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne ajal on see sees.

🕒 Äratus on aktiveeritud.

🔒 Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.

🔒 Kõlar on sisse lülitatud.

🔒 Helin on välja lülitatud. Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).

🔒 D455-le: Automaatvastaja: vilgub siis, kui saabunud on uus sõnum või kui mälu on täis. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.



🔒 Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral. * Sõltub võrgust.

🔒 Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alli või suurendate/vähendate helitugevust.

ECO Aktiveeritud on Eco-režiim.

ECO+ Aktiveeritud on ECO+ režiim.


2 Ühendage

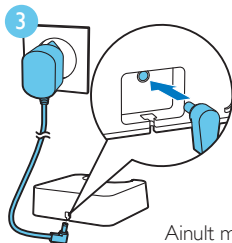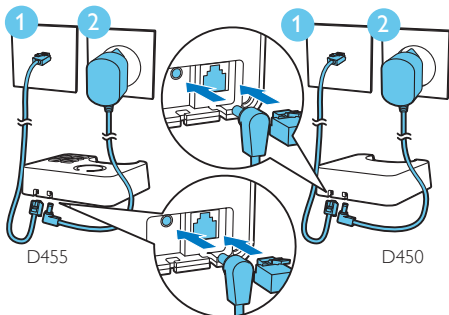

Ainult multi-käsitelefonide korral.

3 Alustamine


Sisestage akud/patareid

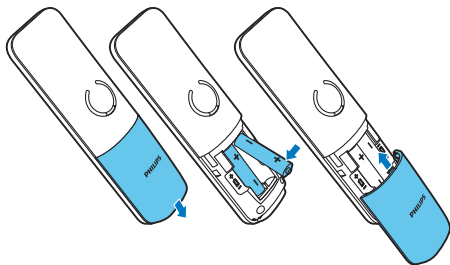

Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi  / , et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).

Telefoni laadimine

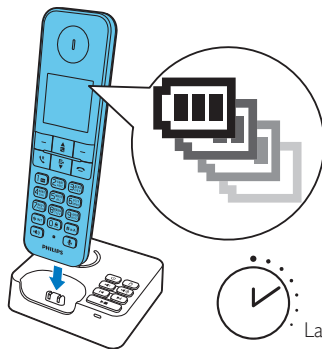

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage klahvi **[Menüü]**.
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Mälu otseteed

Teil on kuni kaks otsevalimise mälu kohta (klahvid 1 ja 2). Salvestatud numbriga automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Sõltuvalt riigist on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbriga jaoks. (sõltub võrgust).

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Vaata kirjet

Vajutage  > **[Suvand]** > **[Vaata]**.

Salvesta kirje

- 1 Vajutage  > **[Suvand]** > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  > **[Suvand]** > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage klahvi **[Kor.v.]**.
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Salvesta kirje

- 1 Vajutage **[Kor.v.]** > **[Suvand]** > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage **[Kor.v.]** > **[Suvand]** > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Telefoni automaatvastaja (üksnes D455 puhul)

Teedaande salvestamine

- 1 Vajutage **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Teedaanne]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage klahvi **[Menüü]**.
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Vajutage telefonilusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
- 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algse tehaseseadet.

- 1 Vajutage klahvi **[Menüü]**.
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

5 Lugege lisa

Vaikne režiim

Määrab aja, mil telefon ei helise.

[Telef. seadis.] > [Helid] > [Vaikne režiim]

MySound (Minu heli)

Kohandab helid teie soovide järgi.

[Telef. seadis.] > [Helid] > [MySound]

Eco/ECO+ režiim

Vähendab ülekandevõimsust ja kiirgust. (põhjustab 2-sekundilise viivituse helisemisel, 50% lühem ooteaeg).

**[Telef. seadis.] > [Ökorežiim]/
[ECO+ režiim]**

Kõnepiirang

Takistab väljahelistamist kindlatele numbritele.

[Teenused] > [Kõnekeeld]

Must nimekiri

Blokeerib sissetulevad kõned teatud soovimatutelt telefoninumbritelt.

[Teenused] > [Must nimekiri]

Tehnilised andmed



Aku

Philips: 2 × AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh patareid
Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Toiteadapter (Telefonialus ja laadija):

Meic: MN-A102-E130 Tenpao: S003IV0600040

Sisend: 100-240 V AC, 100-240 V AC,
50/60 Hz 200 mA 50/60 Hz 150 mA

Väljund: 6 V DC 400 mA 6 V DC 400 mA

50 kirjega telefoniraamat

50 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 250 tundi

RF väljundvõimsus: < 24 dBm

Sagedusriba: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.



Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse **[Registreeri käsitelefon]**, registreerige käsitelefon. (Vaadake osa "Täiendavate käsitelefonide registreerimine").

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage >

[Teenused] > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu .
- Ekraanile kuvatakse järgmised valikud:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштыв. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)


- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

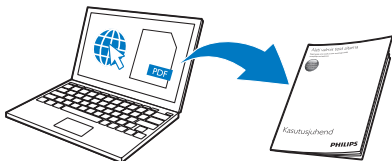

www.philips.com/support

Võrgus olevatele kasutusjuhistele ligipääsuks kasutage telefonialuse põhjal oleval tootemärgisel toodud etalonmudeli numbrit.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EU. See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UMS_D450/455
51_ET_V4.0
WK17122