


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internetu, adresu
www.philips.com/welcome

BDP2900
BDP2930



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

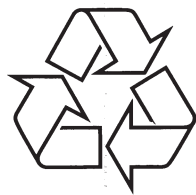


Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prieš prijungiant šį Blu-ray / DVD diskų grotuvą, prašome perskaityti ir suprasti visas pateiktas instrukcijas.


3

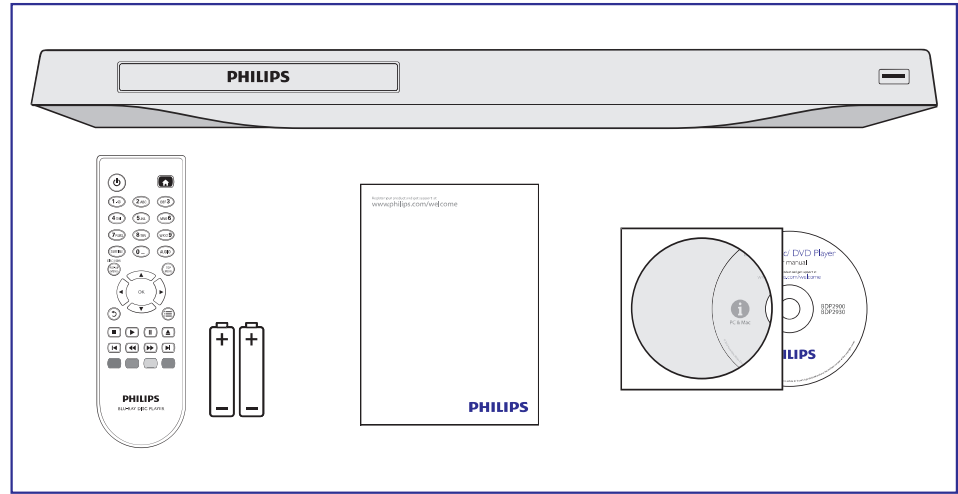


The diagram illustrates the connection of a video camera to a device. The top section, marked with a video camera icon, shows an HDMI cable connecting the camera to the HDMI port. The bottom section, marked with a music note icon, shows a coaxial cable connecting the camera to the COAXIAL port. The LVI port is also shown but not connected.



HDMI

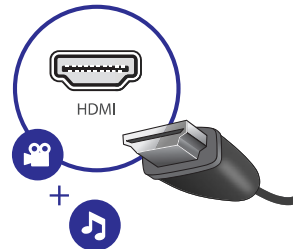

COAXIAL

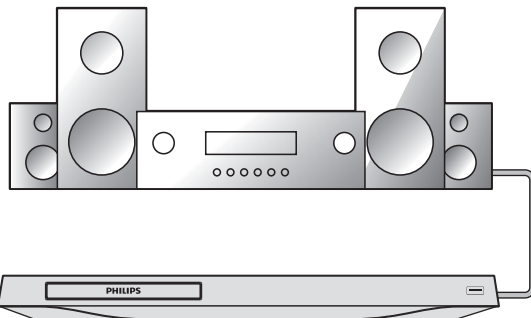

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavick; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Prekiniai ženklai



“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.

HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition



Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC JAV ir kitos šalyse registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” ir dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir galiojančius patentus. “DTS” bei “Simbolis” atskirai bei kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS 2.0+ Digital Out yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, kuri yra Rovi Corporation dukterinė įmonė. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



BONUS VIEW™

“BD LIVE™” ir “BONUSVIEW™” yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.




“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.




Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

... Prijungimas ir grojimas


3

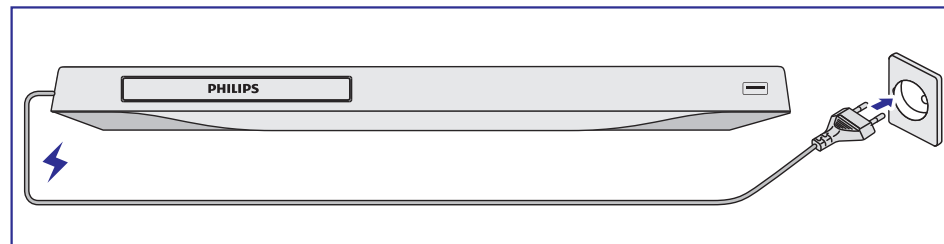


4

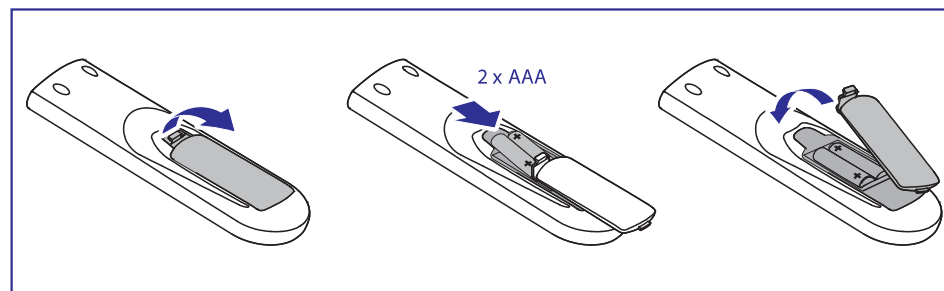

5

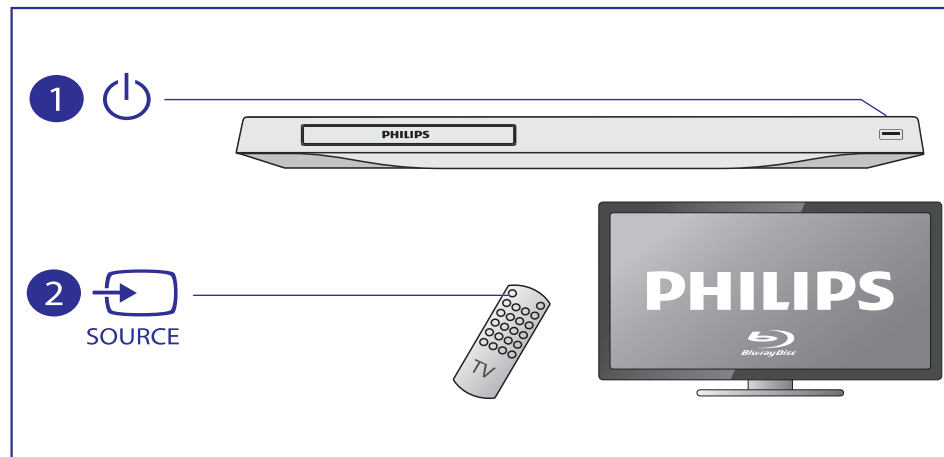

6

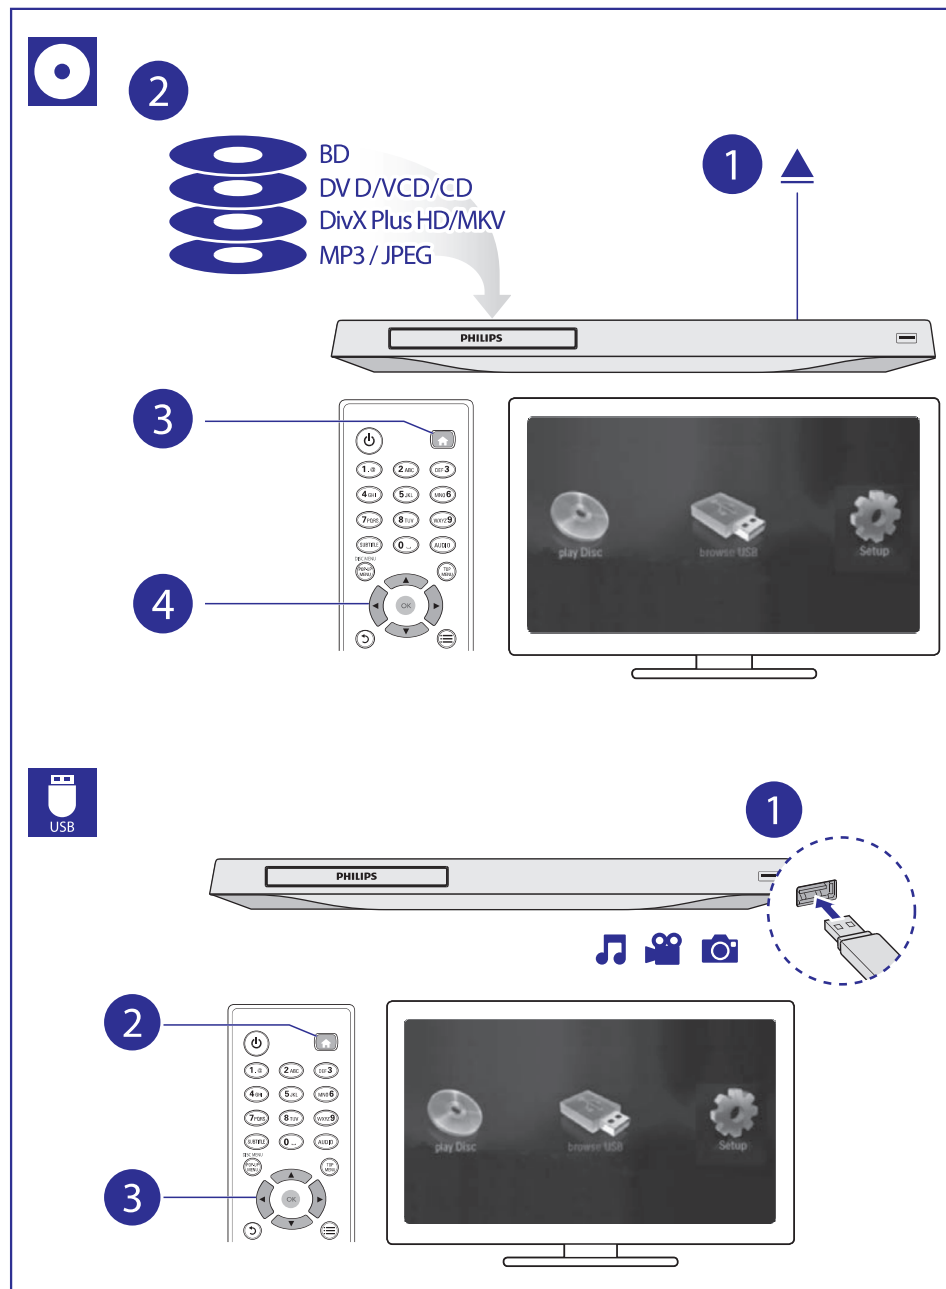

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (USB HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas

“No entry” arba “x”

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Philips EasyLink naudojimas”).

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį (skaitykite skyrių “Nustatymų pakeitimas” > “Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimasis)”).

Interneto tinklas

Nerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trukdžiais

- Įsitikinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklas yra įdiegtas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių (Wi-Fi) įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieliu jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (skaitykite skyrių “Prijungimas prie interneto tinklo”).



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį degiančių dalių.

Niekuomet nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internetu, adresu www.philips.com/welcome.

Susisiekę su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai

Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus garso įvesties.

Garsas negrojamas per išorinio garso įrenginio (namų kino sistemos arba stiprintuvo) garsiakalbius

- Pasirinkite tinkamą išorinio garso įrenginio įvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

Nesigirdi antros garso išvesties, naudojant "picture-in-picture" (ekrano ekrane) funkciją

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip "picture-in-picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašyti.

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai


- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

1. Prijungimas ir grojimas	2-6
2. Jūsų Blu-ray/ DVD diskų grotuvo naudojimas	8
Bendras grojimo valdymas	8
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	9
DivX video	10
Muzikinė skaidrių peržiūra	10
Blu-ray BonusView	10
Blu-ray BD-Live	11
Prijungimas prie interneto tinklo	11
Philips EasyLink naudojimas	12
3. Nustatymų pakeitimas	13
Vaizdas	13
Garsas	13
Tinklas (įdiegimas, būklė)	13
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų)	14
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)	14
4. Programinės įrangos atnaujinimas	15
Programinės įrangos atnaujinimas internetu	15
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	15
5. Techniniai duomenys	16
6. Sutrikimų šalinimas	17

2. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą, ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama pasiūlymais (pvz., produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą Interneto tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

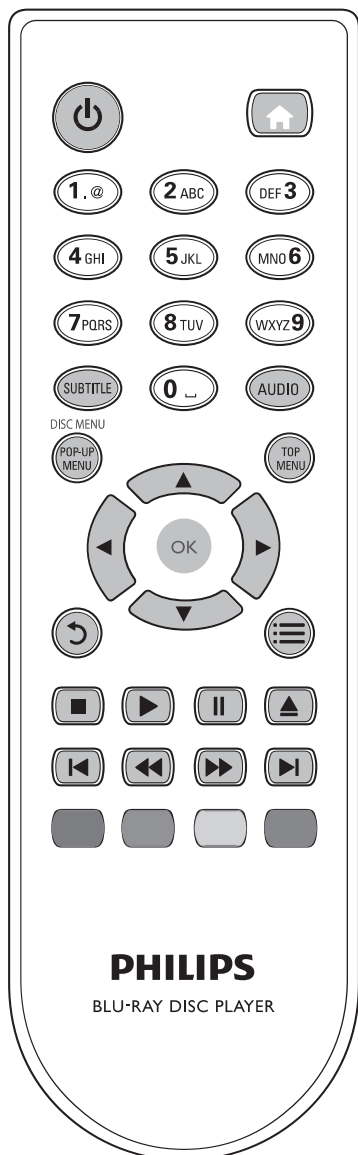

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami kontroliuoti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti į budėjimo režimą.
	Pasiekti pagrindinį ("namų") meniu.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
AUDIO	Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.
DISC MENU/POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
TOP MENU	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
	Naršyti meniu. Spauskite , norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį pasukti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
	Sugrįžti į prieš tai buvusį ekrano meniu.
	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.
	Sustabdyti grojimą.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
	Spauskite, norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelio dureles.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite II , tuomet paspauskite , norėdami lėtai prasukti į priekį. Spalvotieji mygtukai Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.

5. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
		Europa, Jungtinė Karalystė

Grojimui tinkami formatai

- BD-Video, BD, 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- HDMI išvestis
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V $\pm$, 500mA
- Suderinamas su HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros įtampa ir dažnis: AC 220-240V~, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 11 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Išmatavimai (P x A x G): 310 x 40 x 203 (mm)
- Bendras svoris: 1.1 kg

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir 2 AAA tipo baterijos
- Greitos pradžios gidas
- CD diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

Papildomi priedai

- Bevielės Philips USB adapteris (tikslus pavadinimas WUB1110, parduodamas atskirai)
 - Multimedijos sujungimai: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Prijungimas: USB
 - Aplinkos temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C
 - "Dongle" prietaiso išmatavimai (P x A x G): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Išvesties galia: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujinami grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite **⬆**, tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version information]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software update]** > **[Network]**.
 - ↳ Jeigu randa naujesnę programinės įrangos versiją, jūs bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
4. Laikykitės televizoriuje rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Software and drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) **Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas "UPG_ALL".**
 - 2) **"UPG_ALL" katalogą įkelkite į pagrindinį (šaknies) aplanką.**
3. Įdėkite USB įrenginį į **⚡ (USB)** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup]**.

5. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software update]** > **[USB]**.
 - ↳ Jeigu randa naujesnę programinės įrangos versiją, jūs bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
6. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.

! Pastaba


- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo įrašų ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

Video pasirinktys

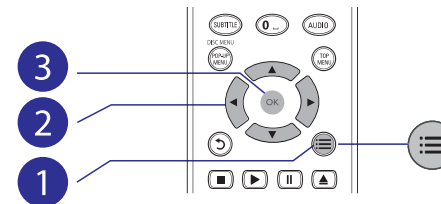

Papildomi nustatymai video grojimo metu.


- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite **▲▼**, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros garso kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle list]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP selection]:** "Picture-in-picture" (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie suderinami su BonusView).
- **[Zoom]:** Priartinti vaizdą. Spauskite **◀▶**, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.

- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture settings]:** Gamyklinio spalvų nustatymo pasirinkimas.

≡ Pastaba


- Galimi vaizdo nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Vaizdo nustatymai

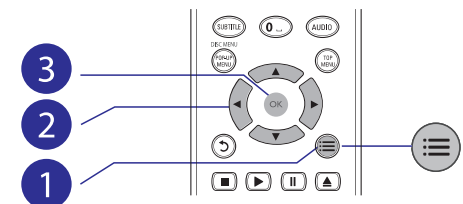

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite **◀▶**, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

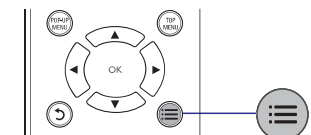

Garso nustatymai

Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo režimo išjungimas.

DivX video

DivX video galite groti iš disko arba USB įrenginio.

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklalapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite , tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys Kalbos

[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek] (Graikų)	Graikų.
[Baltic] (Baltų)	Šiaurės Europa.



Pastaba

- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
2. Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (komentarai ir pan.) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, "Picture-in-picture" arba "ekranas ekrane").

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ PIP nustatymai **[1]/[2]** priklauso nuo vaizdo turinio.
↳ Rodomas antrasis video langas.
3. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.

... Nustatymų pakeitimas

- **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
- **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
- **[Restore default settings]:** Grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus, išskyrus slaptažodžio ir apsaugos nuo vaikų lygmens nustatymus.



Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinės prieigos komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigydami DivX video ir juos grodami šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklalapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

... Nustatymų pakeitimas

- **[View network settings]:** Laidinio tinklo būklės rodymas.
- **[View wireless settings]:** Bevielio tinklo (Wi-Fi) būklės rodymas.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Menu language]:** Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental control]:** Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, galite skirti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių draudimų, pasirinkite "8" reitingo lygį.
 - **[Screen saver]:** Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
 - **[Auto subtitle shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
 - **[Change password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite "0000", jeigu neturite slaptažodžio arba jeigu pamiršote savo slaptažodį.
 - **[Display panel]:** Pakeiskite grotuvo valdymo skydelio ekranėlio ryškumą (tik BDP2930 modeliui).

- **[Auto standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodydą.

≡ Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra pasirinkimuose, galite iš meniu pasirinkti **[Others]** ir įvesti atitinkamą keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Sudėtingesni nustatymai (atminties ištrynimasis)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live premijiniam turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Downmix mode]:** Galite kontroliuoti 2 kanalų stereo garso išvestį.
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą, naudodamiesi interneto tinklu arba USB atminties įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB atminties įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas aplankas pavadinimu "BUDA", kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Prie šio grotuvo **⚡ (USB)** lizdo prijunkite USB įrenginį.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
 - Jei šį grotuvą prie interneto prijungsite naudodami Wi-Fi USB adapterį, prie grotuvo prijunkite USB skirstytuvą (komplekte nepateikiamas), kad atsirasitų laisvų USB lizdų.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live turinį iš USB įrenginio, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
4. Disko meniu pasirinkite BD-Live simbolį, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir internetinės prieigos.
5. BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

≡ Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.
- Jei su šiuo grotuvu naudojamas USB šakotuvas (USB hub), neperkraukite jo prijungiamų USB įrenginių kiekiu, norėdami išvengti nepakankamo USB maitinimo.

Prijungimas prie interneto tinklo


Prijunkite šį grotuvą prie interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos internete (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas internetu.

≡ Pastaba


- Norėdami grotuvą prijungti bevieli jungtimi, turėsite naudotis papildomu Philips Wi-Fi USB adapteriu (pavadinimu WUB1110).
- Philips Wi-Fi USB adapterio (WUB1110) komplekte nėra. Norėdami įsigyti šį adapterį, apsilankykite shop.philips.com. Jeigu internetinė Philips parduotuvė jūsų šalies neaptarnauja, prašome susisiekti su Philips klientų aptarnavimo skyriumi. Norėdami sužinoti kontaktinius duomenis, apsilankykite tinklapyje www.philips.com/support.

1. Prijunkite šį grotuvą prie interneto, naudodamiesi laidine (Ethernet) jungtimi arba bevieli jungtimi.
 - Norėdami naudotis laidine jungtimi, tinklo laidą prijunkite prie **LAN** lizdo, esančio šio grotuvo gale.

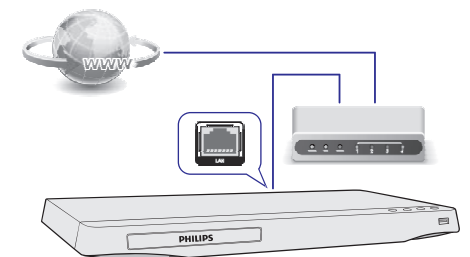

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Norėdami naudotis bevieliu (Wi-Fi) jungtimi, prijunkite Philips Wi-Fi USB adapterį (WUB1110) prie **(USB)** lizdo, esančio šio grotuvo priekyje.

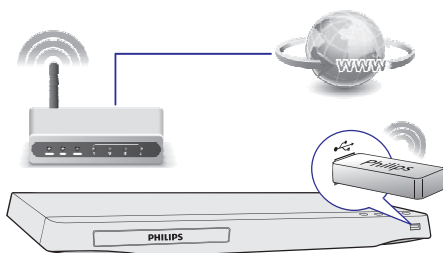

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.

- 1) Spauskite **▲**.
- 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
- 4) Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti įdiegimo procesą. Jei reikia, naudokitės skaitmenų ir simbolių mygtukais nuotolinio valdymo pulte, kad įvestumėte slaptažodį.

! Įspėjimas

- Prieš prijungdami prie tinklo, pasidomėkite tinklo maršrutizatoriaus, media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja visiško HDMI CEC įrenginių veikimo.

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami gauti daugiau informacijos apie televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **▲**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)


Prasidėjus disko grojimui, televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, televizorius) bus išjungiamas į budėjimo režimą naudojantis jo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.

3. Nustatymų pakeitimas

Šis skyrius padės jums pakeisti grotuvo nustatymus.

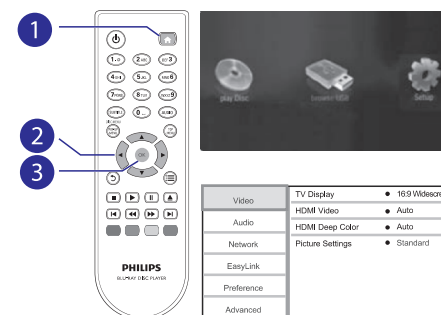

≡ Pastaba

- Pilkai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

Vaizdas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV Display]**: Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
 - **[HDMI Video]**: Pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - **[HDMI Deep Color]**: Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis "Deep Color" funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis, nei įprastai.
 - **[Picture settings]**: Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.

≡ Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų televizoriui.

Garsas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[HDMI Audio]**: Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - **[Digital Audio]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ("coaxial").
 - **[PCM Downsampling]**: Nustatykite PCM garso išvesties, iš skaitmeninio ("bendraašio") lizdo, atrinkimo dažnį ("sampling rate").

≡ Pastaba

- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (įdiegimas, būklė)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - **[Network Installation]**: Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.