

Wireless Music Station

WAS7000

Leggimi!

Guida rapida



Connessione/impostazione

B

Buon ascolto


C

FAQ (domande frequenti)




PHILIPS

Cosa c'è nella confezione

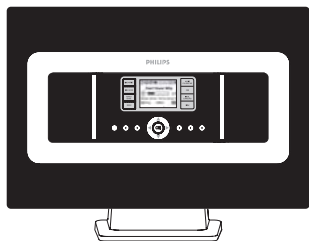

Wireless Music Station
(Stazione musicale senza fili)
WAS7000



Telecomando a 1 via
2 batterie x AA



Guida rapida




Manuale d'uso



Collegamento al PC




PC suite da CD



1 x antenne FM cablate




Ethernet cable



2 x kit di montaggio

Prima di usare il telecomando:

- Inserire le batterie nel telecomando come mostra la figura



Telecomando a 1 via

A

Connessione/impostazione

Configurare la connessione tra la stazione e l'unità Center WAC7000

1

La prima volta che si imposta la connessione Wi-Fi, mettere il Center e la Stazione uno accanto all'altro su una superficie piatta e solida

2

Collegamento del WACS7000 alla fonte di alimentazione
- collegare per primo il Center seguito dalla Stazione Center/Stazione:


- Lo schermo si illumina per alcuni secondi. Inizia l'installazione/connessione automatica
- Sia il Center che la stazione sono accesi
Compare la schermata HD se la stazione è collegata al Center (ci vuole circa un minuto e mezzo)

3

Ricollocare il Center e la stazione come desiderato funzione plug and stream*

- Basta togliere il Center o la stazione dalla presa elettrica e inserirli in quella della stanza che si preferisce.
- Sarà possibile far passare * la musica dell'hard disk dal Center alla stazione

Center

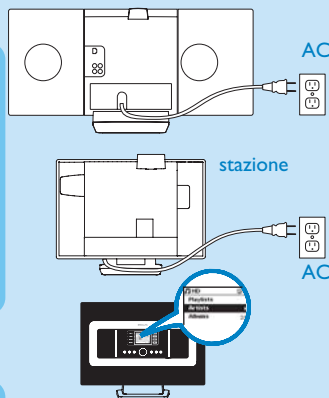

IMPORTANTE!

- Evitare di installare tra pareti spesse. La separazione tra il Center e la stazione per mezzo di 2 o più pareti può causare un collegamento di streaming scadente
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, è possibile regolare l'antenna Wi-Fi o la posizione del Center e della stazione (per esempio abbreviare la distanza tra il Center e la stazione).

📶: indica la ricezione massima; 📶: indica la ricezione minima:

- Per il montaggio a parete, vedere il Manuale d'uso, Appendice: Come montare Center e stazione a parete. È possibile che sia necessaria assistenza da parte di personale qualificato.

* Lo streaming è il processo con cui i dati (la musica in questo caso) vengono trasferiti da un dispositivo all'altro o a più dispositivi.

Buon ascolto

Riproduzione della libreria musicale del Center sulla stazione

È possibile riprodurre la libreria musicale (HD) del Center sulla Stazione.

1

Verificare che il Center sia acceso o in modalità standby

2

Per spegnere la stazione, premere **STANDBY-ON** 
• Compare la schermata HD se la stazione è collegata al Center

3

Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare le opzioni di riproduzione
(Le canzoni demo sono memorizzate alla voce Tutte le canzoni)

4



Premere **OK** per avviare la riproduzione

5

Per modificare le opzioni di riproduzione,
a. Premere ◀ una o più volte per entrare nelle precedenti liste delle opzioni
b. Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare
c. Premere **OK** o ▶ per confermare

6

Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** / ■

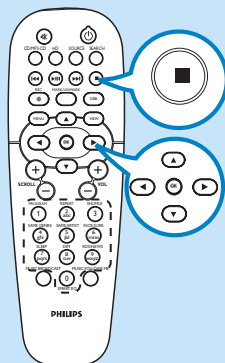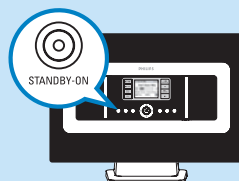

Ricerca per parola chiave

La parola chiave dovrebbe essere la prima lettera o parola del titolo o del brano che si desidera cercare. Digitando una parola chiave è possibile individuare rapidamente tutte le voci contenenti la parola (si noti che il sistema distingue tra maiuscole e minuscole)


1

Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per entrare nella lista delle opzioni desiderate alla voce tracks, albums, artists o playlists (canzoni, album, artisti o playlist)

2


Premere **SEARCH** sul telecomando

- Compare una casella di testo

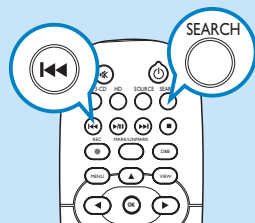

3

- Premere ripetutamente i pulsanti alfanumerici per inserire la parola chiave (massimo 8 caratteri).
- Per cancellare l'inserimento prima del cursore, premere **◀◀**
- Premere **◀** o **▶** per spostare il cursore avanti / indietro

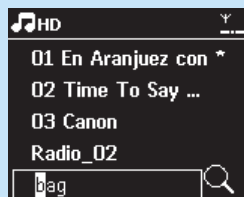

4

Premere **OK** per avviare la ricerca

- Il display mostra: Ricerca... La ricerca parte dall'inizio della lista opzioni corrente
- Le voci in corrispondenza compaiono nella parte superiore della lista


MUSIC FOLLOWS ME (MUSICA SEGUIMI)

Quando ci si muove in casa, anche la musica si muove, o dal Center alla Stazione o dalla Stazione al Center.

1

Sull'unità sorgente (Center o stazione) dove la musica è in riproduzione


- a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist che si desidera riprodurre sull'unità di destinazione
- b. Premere **MUSIC FOLLOWS ME** per attivare
 - Comparire l'icona 

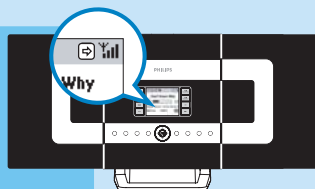

2

Sull'unità di destinazione (Center o stazione), dove la musica continuerà

- a. Controllare di aver acceso l'unità di destinazione o di averla posta in modalità standby
- b. Premere **MUSIC FOLLOWS ME**
 - La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
 - Sull'unità sorgente, la musica si interrompe. L'icona  scompare
- c. Per interrompere MUSIC FOLLOWS ME, premere **STOP** ■

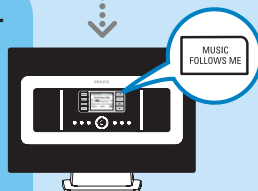

Suggerimenti:

- premere sempre MUSIC FOLLOWS ME sull'unità sorgente prima di premere MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione.
- MUSIC FOLLOWS ME sarà automaticamente disattivata se non si preme MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione entro 5 minuti
- Dopo che MUSIC FOLLOWS ME è attivato sull'unità di destinazione, è possibile selezionare altre canzoni o un'altra sorgente per riproduzione sull'unità sorgente.


MUSIC BROADCAST (TRASMISSIONE MUSICALE)

MUSIC BROADCAST consente di trasmettere musica dal Center alle stazioni.

1

Sul Center

- a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist che si desidera trasmettere alla/stazione/i
- b. Premere **MUSIC BROADCAST** per attivare
 - Comparire l'icona  sul Center e sulla stazione, inizia il conto alla rovescia di 5 secondi

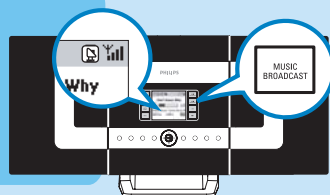

2

Sul Center e sulla Stazione

- La musica selezionata inizia ad essere riprodotta contemporaneamente




Suggerimenti:

- Controllare di aver acceso la/le stazione/i o di averla/le posta/e in modalità standby.
- **Per trasmettere di nuovo**
Prima di premere **MUSIC BROADCAST**, controllare se è necessario disattivare una precedente trasmissione. Se l'icona  è ancora attiva nel display del Center o della stazione. Premere **STOP/■** sul Center. Poi seguire i punti da 1 a 2 citati in precedenza.
- Altre funzioni non sono disponibili durante **MUSIC BROADCAST**.
- Per far uscire una stazione da MUSIC BROADCAST, premere **STOP / ■** sulla stazione.

È possibile usare la memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1) con la stazione.

1

Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa  della stazione

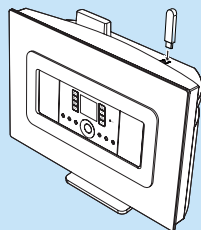


2

Premere **SOURCE** una o più volte per selezionare USB

- Compare l'icona  appears
- Compare la lista delle canzoni.

3

Usare i comandi di navigazione     per selezionare le opzioni di riproduzione

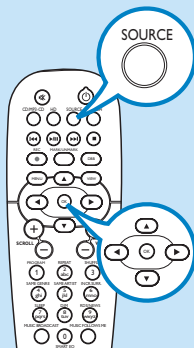

4

Premere **OK** per avviare la riproduzione

La raccolta musicale sul dispositivo attivato UPnP può essere riprodotta sulla stazione, in modalità wireless o attraverso un cavo Ethernet (in dotazione).

1


Verificare che il dispositivo UPnP sia acceso

2

Controllare che la stazione siano collegati alla rete del dispositivo UPnP

3

Sulla stazione, premere **SOURCE** sul telecomando per selezionare la modalità UPnP

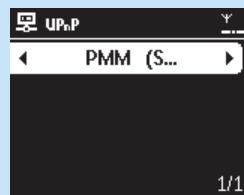

4

Usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare il dispositivo UPnP desiderato
→ La libreria musicale del dispositivo UPnP compare sulla stazione come sul dispositivo UPnP

5

Sulla stazione, riprodurre la libreria musicale del dispositivo UPnP allo stesso modo in cui si riproduce l'hard disk (HD)

1

Collegamento dell'antenna FM cablata in dotazione alla stazione (vedere Manuale d'uso, Installazione)

2

Premere **SOURCE** una o più volte per selezionare Radio

3

a. Premere **MENU**

b. Premere ▲ o ▼ e ► per selezionare Autoriprist. radio

- Il display mostra: Registr. autom. Attendere


Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state memorizzate, la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata, sarà riprodotta automaticamente

- È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preimpostate. (compreso un massimo di 10 stazioni RDS).

4

a. Premere ◀ per entrare nella lista preimpostata

b. Utilizzare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare la stazione desiderata.

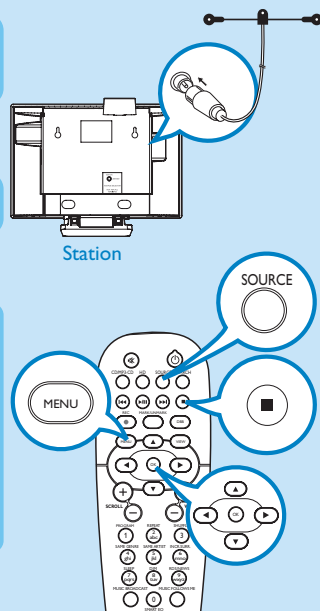



FAQ (domande frequenti)

Domande più frequenti

Informazioni sull'ambiente

D: C'è una distanza massima di trasmissione tra il Philips Wireless Music Center e la/stazione/i per uno streaming efficace?

R: Sì. La distanza massima per la trasmissione Wi-Fi del sistema è 250 m misurati in uno spazio aperto. In un ambiente domestico, però, ci sono inevitabili ostacoli solidi come pareti e porte che possono significativamente ridurre la distanza di trasmissione a circa 50-100 m. Provare a riposizionare gli apparecchi se si riscontrano problemi di trasmissione.

D: C'è bisogno di un computer o di una rete domestica per usare il Philips Wireless Music Center e la stazione?

R: No. Philips Wireless Music Center e stazione sono progettati per operare indipendentemente dal computer. È possibile registrare musica da CD nella libreria musicale del Center (hard disk), e far passare la musica alla/stazione/i senza alcun computer o struttura di rete domestica.

Informazioni sulla gestione musicale

D: Che cosa è il Wireless Audio Device Manager (WADM)?

A: WADM facilita la gestione delle impostazioni di rete, l'aggiornamento del Firmware ecc. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione nella guida in linea per la connessione tra PC e WADM.

D: Philips Wireless Music stazione sono aggiornabili?

A: Sì, Il software dell'unità Wireless Music Station Philips è aggiornabile con eventuali versioni future. Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità sulle nuove funzioni all'indirizzo <http://www.philips.com/support>

Serve aiuto?
www.philips.com/support
o
chiamare il servizio assistenza

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2006
All rights reserved.
3141 075 22061 
www.philips.com