

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome



AJH510



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2

2	Aviso	4
	Conformidad	4
	Conservación del medioambiente	4
	Copyright	5

3	Su despertador	6
	Introducción	6
	Contenido de la caja	6
	Descripción de la unidad principal	6

4	Introducción	8
	Conexión de la alimentación	8
	Conexión y ajuste	8
	Selección de la zona horaria	8
	Ajuste del reloj	9

5	Características principales	10
	Ajuste del temporizador de la alarma	10
	Cómo escuchar música relajante	11
	Luz ambiental	11
	Ajuste del volumen	12

6	Otras funciones	13
	Ajuste del temporizador	13
	Carga de los dispositivos	13
	Selección del modo de horario de verano (DST)	13
	Ajuste del brillo de la pantalla	14

7	Información del producto	15
	Especificaciones	15

8	Solución de problemas	16
----------	------------------------------	-----------

1 Importante

Seguridad

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
- ⑫ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑬ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑭ **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
- ⑮ No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- ⑯ **PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión** si la pila de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- ⑰ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑱ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑲ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se



encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

- ⑳ Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

Riesgo de ingestión de las pilas

- El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrarse completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.

2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

Nota para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

El equipo cumple el Reglamento de la FCC, Parte-15. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Conservación del medioambiente

Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación correcta de las baterías ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

3 Su despertador

Introducción

Con este reloj despertador, podrá:

- saber la hora;
- ajustar una alarma;
- ajustar la zona horaria y el horario de verano;
- despertarse con el zumbador o la música almacenada en el reloj despertador y disfrutar de luz y música ambiental.


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal (con pila)
- Manual de usuario breve

Descripción de la unidad principal

- ① **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Cómo posponer la alarma.
 - Ajusta el brillo de la pantalla.
- ② **ALARM**
 - Activa o desactiva la alarma.
 - Ajusta el reloj despertador.
- ③ **LIGHT**
 - Activa o desactiva la luz ambiental.
 - Atenúa el brillo de la luz ambiental.
- ④ **VOL**
 - Ajusta el volumen de la música.
 - Ajusta la configuración.
- ⑤ **Cable de alimentación**
- ⑥ **LIGHT•COLOR**
 - Selecciona un color para la luz ambiental.
- ⑦ **TIME ZONE •SET TIME**
 - Selecciona la zona horaria.
 - Ajusta la hora.
- ⑧ **BATTERY**
 - Sustituye la pila.
- ⑨ **12/24H •DST**
 - Selecciona el formato de 12 ó 24 horas.

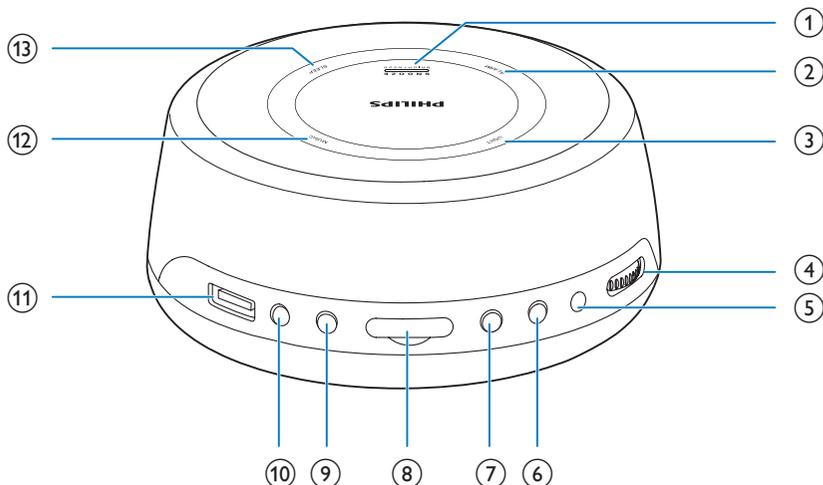

- Activa o desactiva la función de horario de verano (DST).

⑩ MUSIC•TUNES

- Selecciona pistas de música.

⑪ Toma de carga USB

- Carga un dispositivo externo a través del cable USB.

⑫ MUSIC

- Activa o desactiva la música.

⑬ SLEEP

- Activa/desactiva el temporizador de desconexión.
- Ajusta el temporizador de desconexión.

4 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación



Precaución


- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del reloj despertador.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del reloj despertador.

Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.

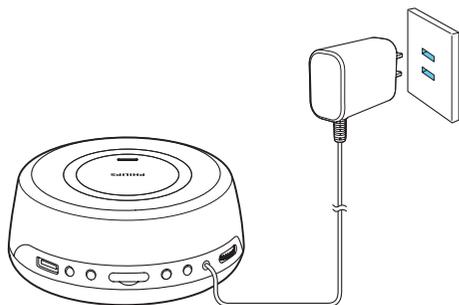

Sustitución de la pila



Nota

- La fuente de alimentación siempre debe ser de CA. La pila de litio CR2032 que ya viene instalada sólo puede restablecer la hora y la alarma.
- Cuando se desconecta la alimentación, la retroiluminación de la pantalla se apaga.

Cuando aparece el indicador de pila baja , reemplaza la pila tal como se indica.



Consejo

- Quite la pila si no va a utilizar el reloj despertador durante un periodo prolongado.

Conexión y ajuste



La hora viene preestablecida de fábrica. Cuando se conecta a la alimentación, la hora se ajusta de forma automática.

La batería de litio integrada puede mantener el ajuste de reloj aunque se interrumpa la alimentación.

Selección de la zona horaria

Si los dígitos de la hora preestablecida no coinciden con la hora local, debe ajustar la configuración de la zona horaria.

- 1 En modo de espera, pulse **TIME ZONE**.
↳ El número de la zona horaria actual parpadea en el panel de visualización.
- 2 Gire **VOLUME +/-** para seleccionar la zona horaria (se puede ajustar entre -10 y -4).
- 3 Pulse **TIME ZONE** para confirmar el ajuste.

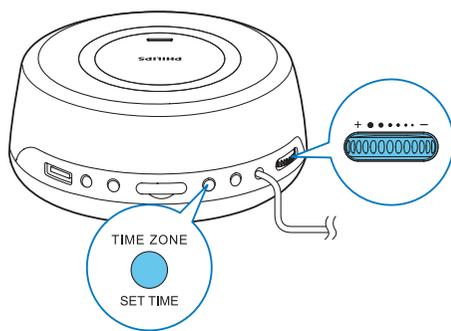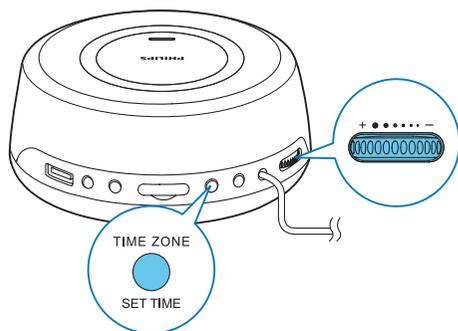


Para EE.UU. y Canadá:

Huso horario estándar del Atlántico	-4
Huso horario estándar del Este (EE.UU. y Canadá)	-5 (por defecto)
Huso horario Central	-6
Huso horario de montaña	-7
Huso horario estándar del Pacífico	-8
Huso horario de Yukón	-9
Huso horario de Hawaii	-10

Ajuste del reloj

En el modo de espera, puede ajustar el reloj de forma manual.

- 1 Mantenga pulsado **SET TIME** durante 2 segundos.
↳ Los dígitos de la hora parpadean.
- 2 Gire **VOLUME +/-** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **SET TIME** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
- 4 Gire **VOLUME +/-** para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **SET TIME** para confirmar.
↳ El número **[12H]** o **[24H]** comenzará a parpadear.
- 6 Gire **VOLUME +/-** para seleccionar **[12H]** o **[24H]** para utilizar el formato de 12 o 24 horas respectivamente.
- 7 Pulse **SET TIME** para confirmar.
↳ Se mostrará la hora establecida.

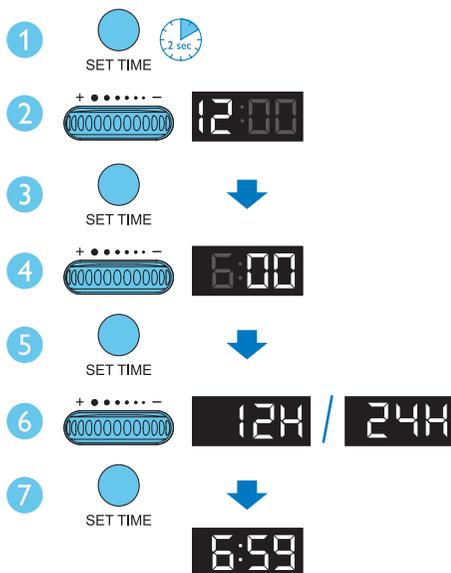

Consejo

- También puede pulsar **12/24H DST** varias veces para seleccionar el formato de 12/24 horas.

5 Características principales

Ajuste del temporizador de la alarma

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **ALARM** durante 2 segundos para activar el modo de ajuste de la alarma.
↳ Los dígitos de la hora parpadean.
- 2 Gire **VOLUME +/-** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **ALARM** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos.
- 5 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar una fuente de alarma.
 - Iconos **BUZ** y **(•)** : selecciona el zumbador como sonido de la alarma.



- Iconos **Nx (1-5)** y **♪** : selecciona uno de los cinco sonidos almacenados como sonido de la alarma.



- 6 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar el volumen de la alarma.

- ↳ Se muestran la hora y el icono de la alarma.

Estos son los cinco sonidos almacenados:

- | | |
|----|---------------------------|
| n1 | Campana |
| n2 | Selva |
| n3 | Pájaro |
| n4 | Música para despertarse 1 |
| n5 | Música para despertarse 2 |

Activación y desactivación del temporizador de alarma


Pulse **ALARM** varias veces.

- ↳ El icono de la alarma aparece, si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.


- ↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

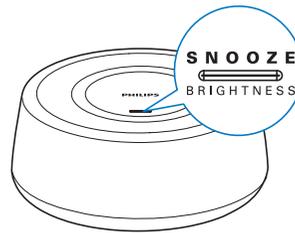

Cómo escuchar música relajante

Con este reloj despertador, puede relajarse escuchando sonidos de la naturaleza y música suave.

- 1 En el modo de espera, pulse **MUSIC** para activar los sonidos almacenados en el reloj despertador.
 - Para detener la música, pulse **MUSIC** de nuevo.
- 2 Pulse **MUSIC•TUNES** varias veces para seleccionar un sonido.

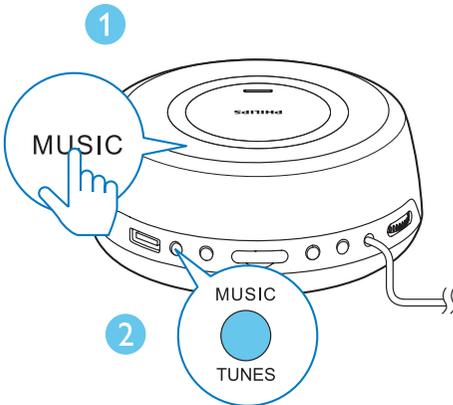

Los 15 sonidos se muestran como sigue:

Orden de los sonidos	Nombre del sonido
1	Lluvia
2	Tormenta
3	Arroyo
4	Océano
5	Bosque de noche
6	Fuego salvaje
7	Viento
8	Carrillón
9	Tren


10	Espacio
11	Latido del corazón
12	Ruido blanco
13	Música para dormir 1
14	Música para dormir 2
15	Música para dormir 3

Luz ambiental

Este reloj despertador le proporciona luz ambiental que puede cambiar. Puede ajustar el color de la luz según su estado de ánimo.


Para encender y apagar la luz ambiental:

- 1 En el modo de espera, pulse **LIGHT** para encender la luz ambiental.
- 2 Pulse **LIGHT** varias veces para ajustar el brillo de la luz ambiental: alto, bajo o desactivado.

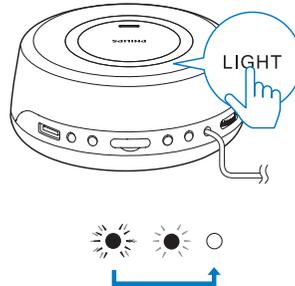


Para seleccionar un color para la luz ambiental:

Pulse **LIGHT•COLOR** varias veces para seleccionar un color.

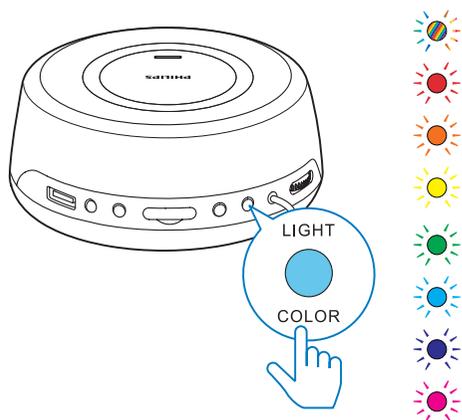

Ajuste del volumen

Gire **VOLUME +/-** para ajustar el volumen.

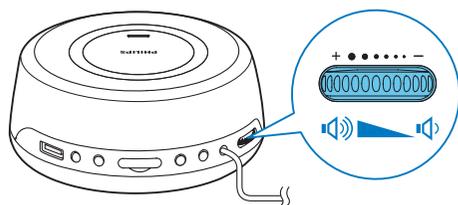

6 Otras funciones


Ajuste del temporizador

Este reloj despertador puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de temporizador (en minutos).

↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.


Para desactivar el temporizador; pulse **SLEEP** varias veces hasta que se muestre **[OFF]** (desactivado).

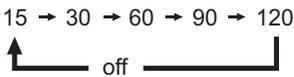

Carga de los dispositivos

Con este reloj despertador; puede cargar sus dispositivos externos, como el teléfono móvil, el reproductor de MP3 u otros dispositivos móviles.

1 Utilice un cable USB para conectar la toma de carga USB del reloj despertador a la toma USB de los dispositivos.

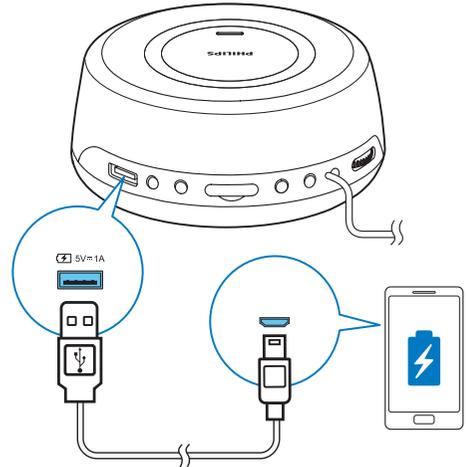

2 Conecte el reloj despertador a la alimentación.

↳ Cuando se detecte el dispositivo, se iniciará la carga.

Nota

- Philips no garantiza la compatibilidad de este producto con todos los dispositivos.
- El puerto de carga USB sirve solo para cargar.

Selección del modo de horario de verano (DST)

Para países con horario de verano (DST), el reloj despertador le ofrece la opción de DST para ajustar la hora de verano.

En el modo de espera, mantenga pulsado **12/24H · DST** durante dos segundos.

↳ Aparece **DST** en el panel de visualización.

↳ El reloj se adelanta una hora.

Nota

- Para salir del modo de DST, repita la operación anterior.

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo: alto, medio y bajo.

7 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Altavoz

Impedancia del altavoz	8 ohmios
Controlador de altavoz	1,5"

Información general

Alimentación de CA	Modelo: AS060-050-EA120 Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A Salida: 5 V === 1,2 A
Consumo de energía en funcionamiento	5 W
Consumo en modo de espera	<1 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	144 x 144 x 65 mm
Peso - Con embalaje - Unidad principal	0,73 kg 0,45 kg

8 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la alimentación de CA.
- Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente.

Ninguna respuesta del reloj despertador

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

