


Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SB7200
SB7210
SB7220
SB7230
SB7240
SB7250
SB7260





Lietošanas instrukcija


PHILIPS

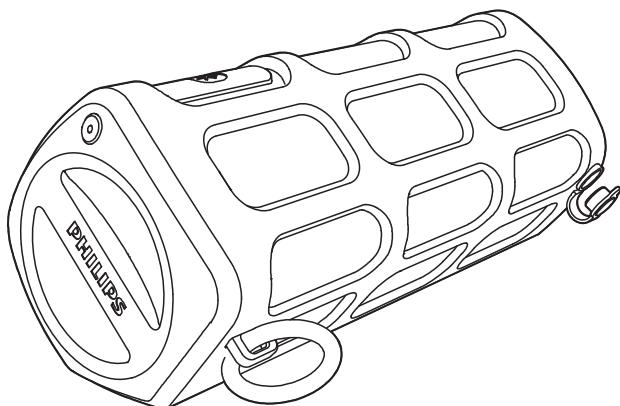

(/12)

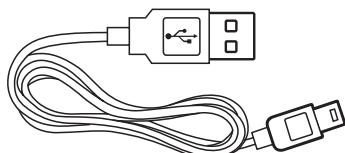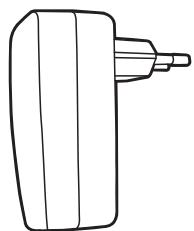

(/05)

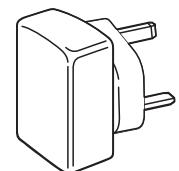

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

S87200
S87210
S87220
S87230
S87240
S87250
S87260




User manual

PHILIPS

Safety and Warranty

Before using your set:
Check out details inside this booklet

PHILIPS

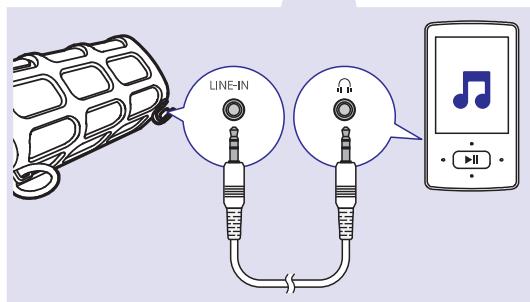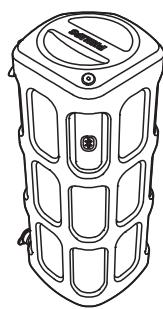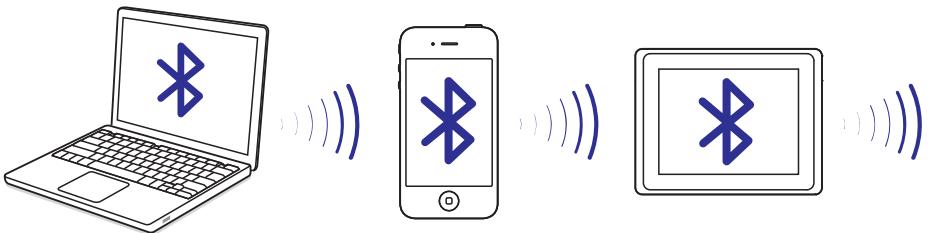


SHOQBOX


Izveidojiet Bluetooth savienojumu starp ShoqBox skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci, piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpjdatoru.

Skaļruni var novietot horizontāli vai vertikāli.

Ieslēgšana un pievienošana

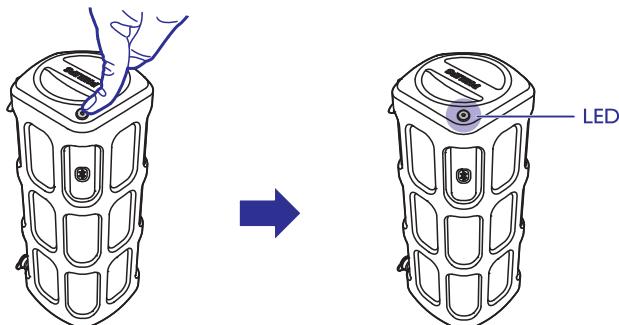

Piespiediet, lai ieslēgtu. Piespiediet un turiet piespiestu, lai izslēgtu.

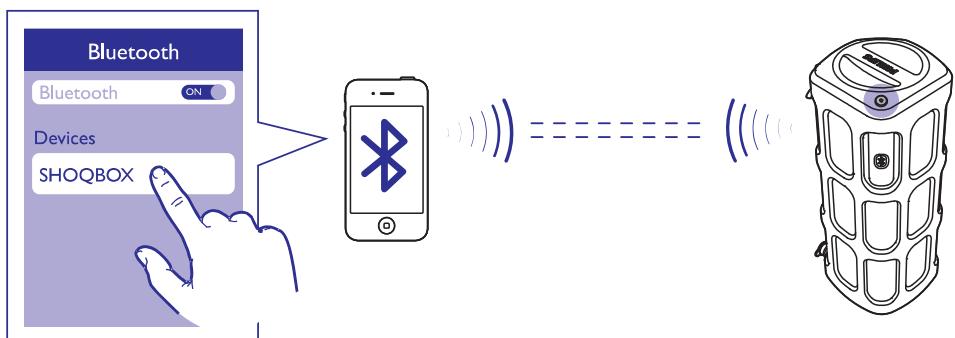

Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet ShoqBox. Izveidojot savienojumu pirmo reizi, izvēlieties ShoqBox, lai sāktu savienojuma izveidi. Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu 0000 vai 1234.


Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, jūs dzirdat paziņojumu "SHOQBOX is paired" ("SHOQBOX ir pievienots").



Atskaņošana




Pēc veiksmīgas savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē. Mūzika tiek atskaņota ShokBox skaļrunī. Mūzikas straumēšanu var traucēt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un ShokBox, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

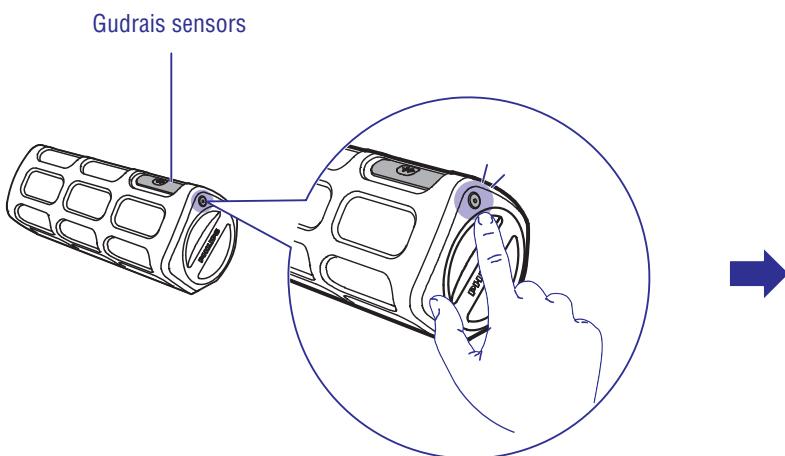


Divreiz piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu Gudro sensoru.

... Atskaņošana

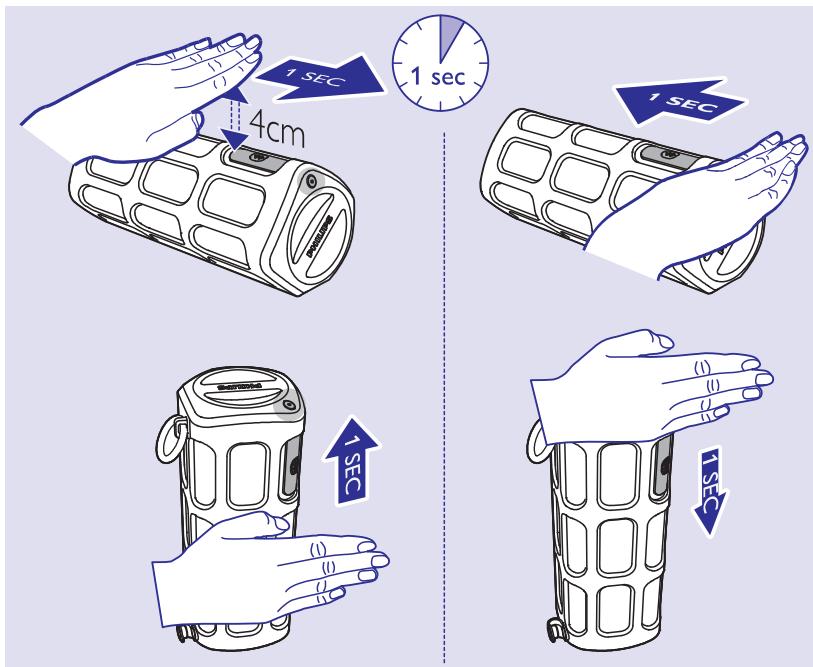


Novietojiet plaukstu pret Gudro sensoru ap 4 cm attālumā no tā. Veiciet plaukstas kustību uz priekšu vai atpakaļ, lai izlaistu dziesmas.

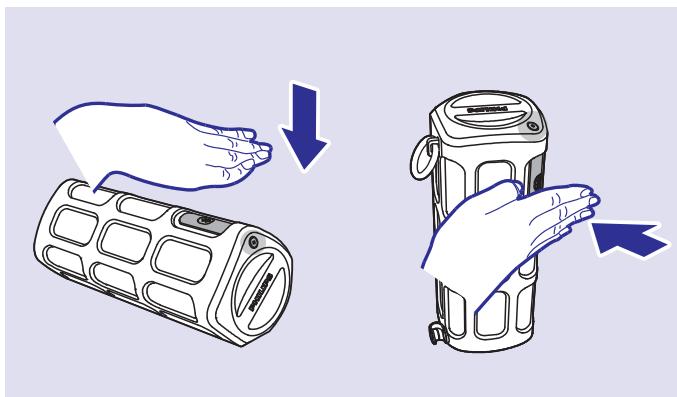

Novietojiet plaukstu pret Gudro sensoru. Pietuviniet plaukstu sensoram (veiciet plaukstas kustību uz leju), lai pauzētu atskaņošanu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz pietuviniet plaukstu sensoram.









Uzlāde

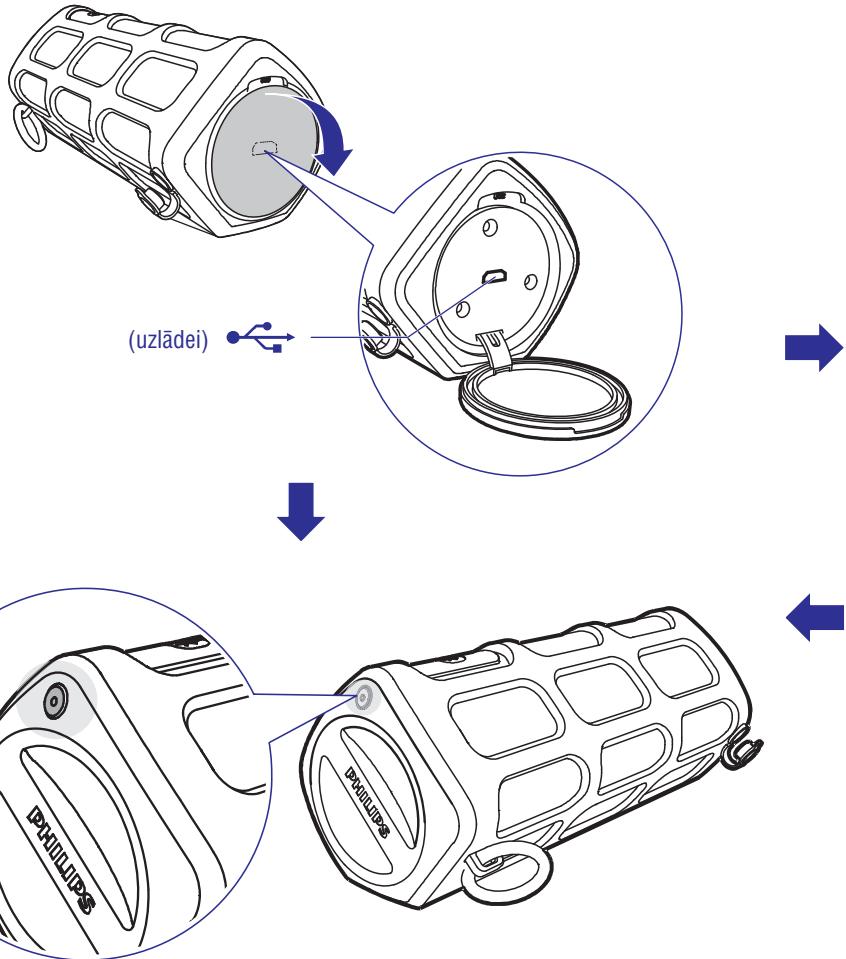


Sarkanā gaismiņa mirgo: notiek uzlāde.

Sarkanā gaismiņa izdziest: uzlāde pabeigta.


... Uzlāde

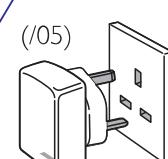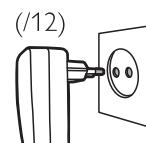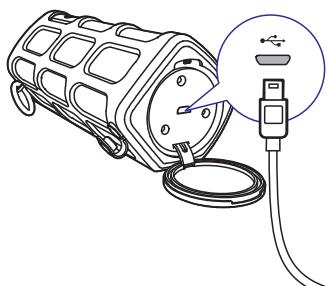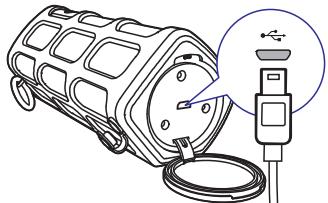





Režīms un atiestatīšana

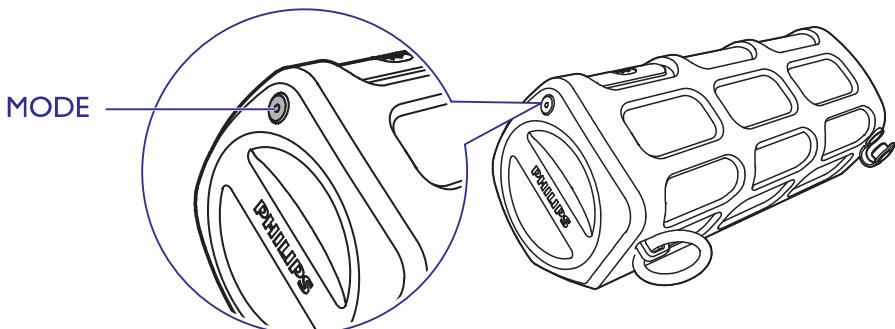

- Vadība ar kustībām**
Divreiz piespiediet taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu Gudro sensoru.
- Balss palīdzība/valodas iespējas**
Kad skaļrunis ir ieslēgts, vienreiz piespiediet taustiņu, lai saņemtu balss paziņojumu par baterijas enerģijas līmeni. Lai izvēlētos valodu, kad skaļrunis ir izslēgts, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu. Kad dzirdat sev vēlamo valodu, piespiediet taustiņu, lai to apstiprinātu.

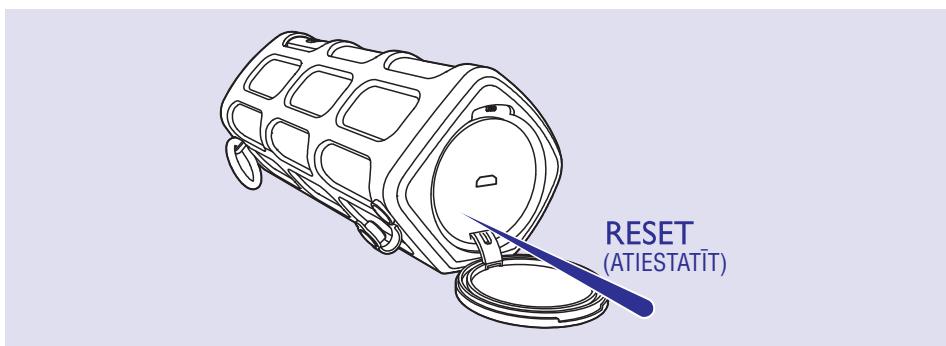


Papildu iespēja – divu ShoqBox skaļruņu savienošana

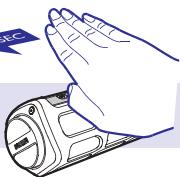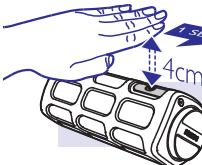

1. Pirmo reizi savienojot divus skaļruņus, novietojiet tos horizontāli vienu blakus otram.
2. Ieslēdziet skaļruņus (izpildiet 1. soli sadaļā "Pievienošana").
3. Divreiz piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu Gudro sensoru.
4. Sāciet skaļruņu savienošanu, kā parādīts attēlos: pār kreisās puses skaļruņa sensoru velciet plaukstu no kreisās puses uz labo, tajā pašā laikā pār labās puses skaļruņa sensoru velciet plaukstu no labās puses uz kreiso. Uzgaidiet vienu minūti, līdz atskan balss paziņojums "Left speaker" (Kreisās puses skaļrunis) un "Right speaker" (Labās puses skaļrunis). Abi skaļruņi ir veiksmīgi savienoti. Savienojiet savu Bluetooth ierīci ar skaļruņiem.

Kreisais skaļrunis ir vadošais. Kontrolējot kreisā skaļruņa skaļumu, tiks regulēts abu skaļruņu skaļums.

Lai atvienotu skaļruņus, izslēdziet tos.

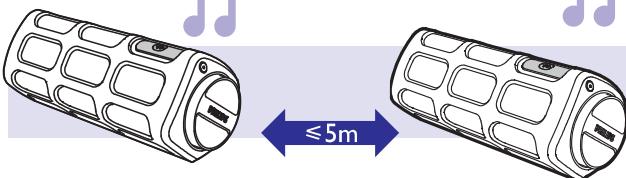

Ja 3 minūtes netiek atskaņota mūzika vai izveidots savienojums, skaļruņa pastiprinātājs izslēdzas, lai taupītu enerģiju. Mirgo zila gaismīna. Lai atsāktu skaļruņa darbību, noregulējiet skaļumu vai atsāciet mūzikas atskaņošanu. 15 minūtes pēc pastiprinātāja izslēgšanās izslēdzas pats skaļrunis. Zilā gaismīņa nodziest. Lai ieslēgtu skaļruni, piespiediet ieslēgšanas taustiņu.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda: 2 X 4 W/ THD 2%

Signāla – trokšņa attiecība: LINE-IN/Bluetooth > 65dB

LINE-IN: Ieejas jutība 230 mV RMS

Savienojamība

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Bluetooth versija: 2.1

Vispārīgā informācija

Barošanas adapteris

Philips EFA01200500200EU(/12), EFA01200500200UK(/05)

Ieeja: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A;

Izeja: 5 V DC (līdzstrāva) 2 A

Uzlāde

Lietojot USB, maksimums 200 mA, lietojot barošanas adapteri 800 mA (izslēgtam)/ 200 mA (darbības režīmā).


Barošanas padeve

1500 mAh Li-ion polimēru iekšējā atkārtoti uzlādējamā baterija

Elektroenerģijas patēriņš (maiņstrāvas barošana)

Darbības režīmā: < 10 W

Izslēgtam: ≤ 0,5 W

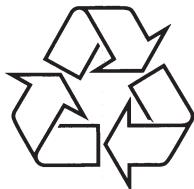

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>