


3 Utilisation


Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur la touche ▲ pour ouvrir le tiroir-disque.

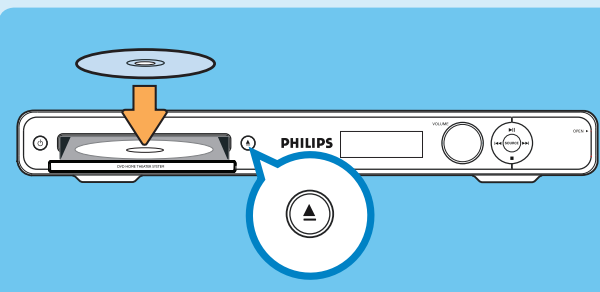


- 2 Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ pour fermer le tiroir-disque
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande pour démarrer la
- 6 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche ▶II, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur ◀.

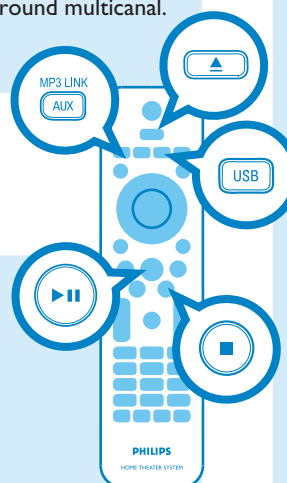


Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

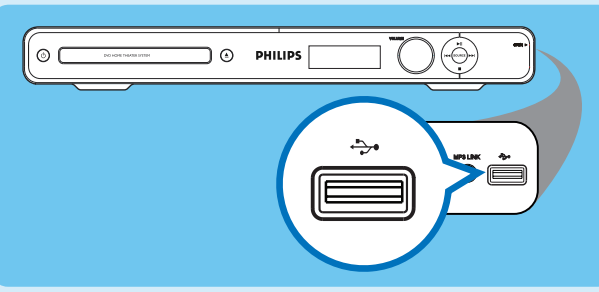

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur le port USB.
- 2 Appuyez sur la touche **USB** pour basculer en mode USB.
- 3 Appuyez sur la touche ▶II pour lancer la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

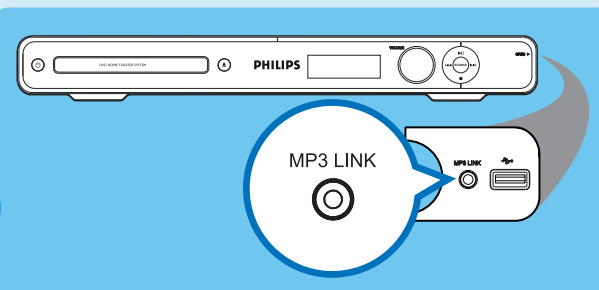

Autre lecteur audio portable

- 1 Reliez la sortie casque du lecteur audio portable à la prise MP3 LINK à l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non fourni).
- 2 Appuyez sur le bouton PLAY de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **AUX (MP3 LINK)** jusqu'à ce que MP3 LINK (Liaison MP3) s'affiche pour entendre le son en cours de lecture.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
www.philips.com
sgpij_0828/12_14_fre

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage




Unité principale

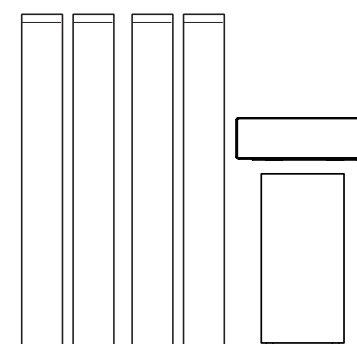

1 enceinte centrale, 2 arrière,
2 enceintes avant et 1 caisson de basses



Câbles d'enceintes



4 Vis
(pour la connexion à des
enceintes hautes)




Télécommande
et 2 piles



Manuel
d'utilisation



Antenne filaire FM

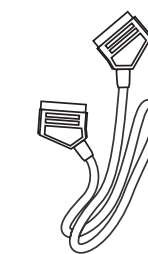


Câble péritel

PHILIPS

1 Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

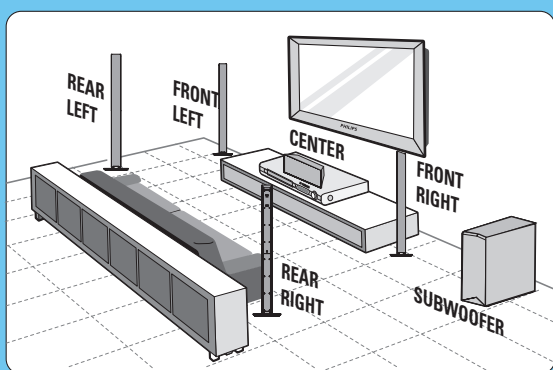

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à l'arrière ou à côté de la position d'écoute.

B Connexion de l'unité principale au téléviseur

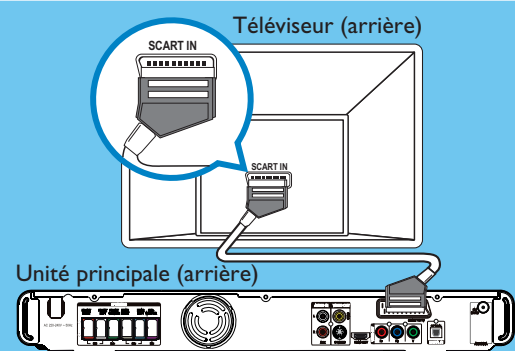


- Reliez la prise SCART TO TV de l'unité principale à l'entrée péritel du téléviseur à l'aide du câble péritel (fourni).

Remarques

- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez à plusieurs reprises sur **AUX (MP3 LINK)** jusqu'à ce que 'SCART IN' (Entrée péritel) s'affiche pour obtenir le son.
- Si votre téléviseur prend en charge la norme HDMI, reliez cette unité à votre téléviseur par la prise HDMI, pour une meilleure qualité de l'image. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.


C Effectuez le montage des enceintes colonnes

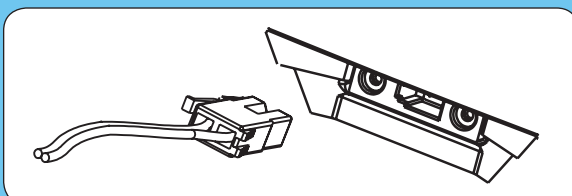

- 1 Connectez les câbles d'enceintes aux prises de couleur correspondantes situées sur les enceintes (ou pieds).
- 2 Placez les pieds en position verticale et enclenchez les enceintes.
- 3 Fixez l'ensemble à l'aide des vis (fournies).

D Connexion des enceintes et du caisson de basses


Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

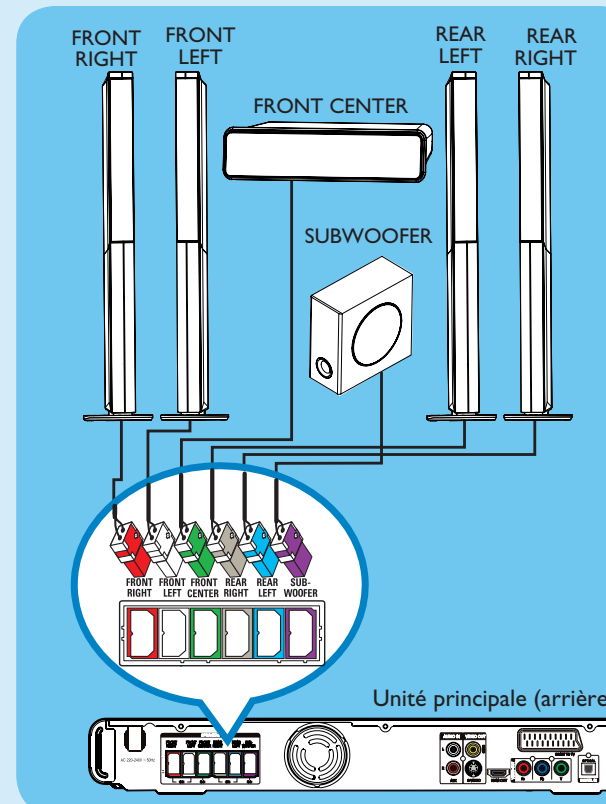

2 Installation

A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur le bouton (Veille/Activé) de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

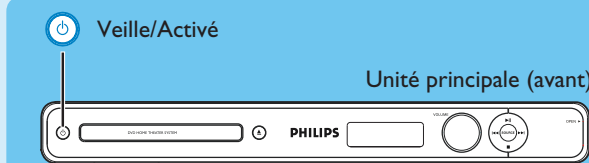

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
Le menu { Réglages généraux } s'affiche.
- 2 Appuyez sur .

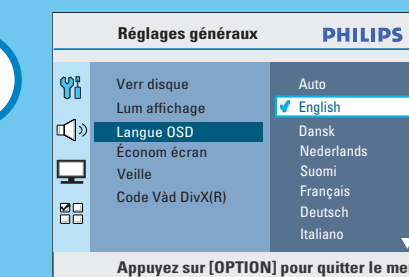


- 3 Sélectionnez { Langue OSD } à l'aide des touches , puis appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **OPTIONS** pour sortir.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration (Configuration audio, Configuration vidéo, Préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

E Connectez l'antenne radio et le câble d'alimentation


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

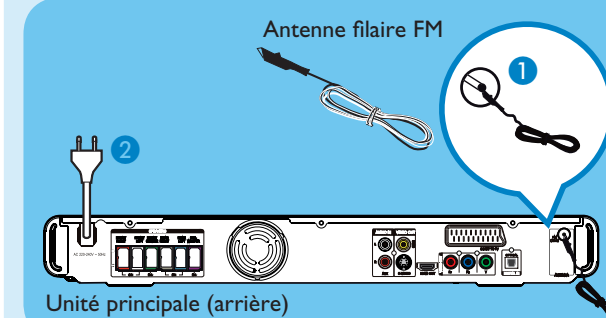

- 1 Connectez l'antenne FM (fournie) à la broche interne de la prise FM 75 Ω. (L'opération a déjà été réalisée en usine sur certains modèles.) Déployez le fil pour une réception optimale.
- 2 Branchez l'unité principale sur la prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation.

F Connexion de la sortie audio d'autres appareils (facultatif)

Reliez les entrées AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT de l'appareil connecté (DVD Recorder, magnétoscope, boîtier décodeur/récepteur satellite ou VCR par exemple) à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

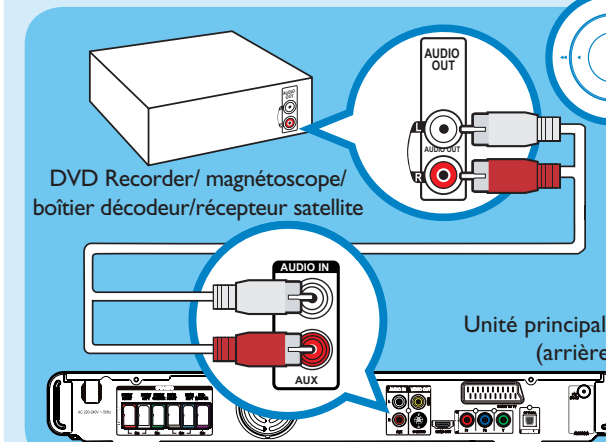

Remarque Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUX (MP3 LINK)** de la télécommande jusqu'à ce que AUX s'affiche en tant que source audio.