

PHILIPS

Radiowecker

7000er-Serie

R7606



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2
	Hinweis	2

2	Ihr Radiowecker	3
	Einführung	3
	Verpackungsinhalt	3
	Überblick über den Radiowecker	3

3	Erste Schritte	4
	Batterien einlegen	4
	An das Stromnetz anschließen	4
	Zeit einstellen	4
	Einschalten	4

4	UKW-Radio hören	5
	UKW-Radiosender einstellen	5
	UKW-Radiosender automatisch speichern	5
	UKW-Radiosender manuell speichern	5
	Voreingestellten Radiosender auswählen	5
	RDS-Informationen anzeigen	5

5	Bluetooth	6
	Wiedergabe von Bluetooth-fähigen Geräten	6

6	Weitere Merkmale	6
	Weckzeit einstellen	6
	Schlaf-Timer einstellen	7
	Lautstärke anpassen	7
	Bildschirmhelligkeit einstellen	7
	Smartphone kabellos aufladen	7
	Über USB-Anschluss aufladen	7

7	Produktinformationen	8
---	----------------------	---

8	Fehlerbehebung	9
---	----------------	---

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Netzsteckern, Netzsteckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Radiowecker austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehöerteile.
- Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- **VORSICHT** bei der Verwendung von Batterien – Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann, ist Folgendes zu beachten:
 - Legen Sie alle Batterien richtig ein, die Pole + und - wie auf dem Gerät markiert.
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Der Radiowecker darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf den Radiowecker (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wird der Netzstecker des Netzadapters als Trennvorrichtung verwendet, muss er immer leicht erreichbar sein.

Hinweis

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produktes erlischt. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.



Das Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbaren Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das lokale Getrennsammelsystem für Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung


Mit diesem Radiowecker ist Folgendes möglich:

- UKW-Radio hören.
- Audio von Bluetooth-fähigen Geräten wiedergeben.
- Zwei Alarme können so eingestellt werden, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten klingeln.
- Ihre mobilen Geräte mit dem kabellosen Telefonladegerät oder USB aufladen.

Verpackungsinhalt


Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:

- Haupteinheit
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt
- Garantie

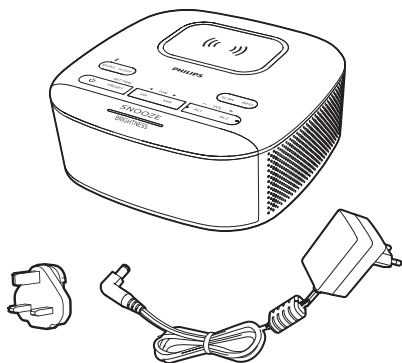

Überblick über den Radiowecker

- ① **SLEEP**
 - Schlaf-Timer einstellen.
- ② **SOURCE** 
 - Drücken, um den UKW- oder Bluetooth-Modus zu wählen.
 - Im Bluetooth-Modus länger als 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- ③ 
 - Einschalten oder in den Standby-Modus schalten.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Radiosender speichern.
 - Voreingestellten UKW-Sender auswählen.
 - Zeit einstellen.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Stunde und Minuten einstellen.
 - UKW-Radiosender auswählen.
 - Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Schlummeralarm.
 - Bildschirmhelligkeit einstellen.
- ⑦ **Display-Feld**
 - Aktuellen Status anzeigen.
- ⑧ **AL1 / AL2 / -VOL+**
 - Alarm einstellen.
 - Lautstärke einstellen.
- ⑨ **INFO**
 - RDS-Senderinformationen anzeigen.
- ⑩ **SCAN**
 - Radiosender automatisch suchen/speichern.
- ⑪ **Kabellose Ladestation**

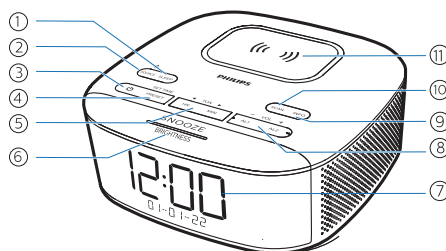

3 Erste Schritte

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.

Batterien einlegen


Die Batterien dienen nur als Stromversorgung für die Uhr und die Weckeeinstellungen.



Achtung

- Explosionsgefahr! Die Batterien von Hitze, Sonnenschein oder Feuer fernhalten. Die Batterien niemals ins Feuer werfen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, deshalb müssen sie ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Keine Batterietypen mischen: z. B. Alkali mit Kohle-Zink. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs für das Set.

Die 2 AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) mit korrekter Polarität (+/-), wie abgebildet, einlegen.

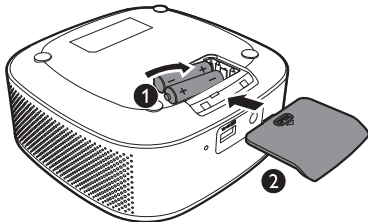

An das Stromnetz anschließen



Achtung


- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Radioweckers aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Gefahr eines elektrischen Schlags! Wenn Sie das Netzkabel trennen, ziehen Sie es immer am Netzstecker aus der Netzsteckdose. Niemals am Kabel ziehen.
- Nur ein vom Hersteller angegebener oder mit diesem Gerät mitgelieferten AC-Netzadapter verwenden.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Radioweckers.

Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an.

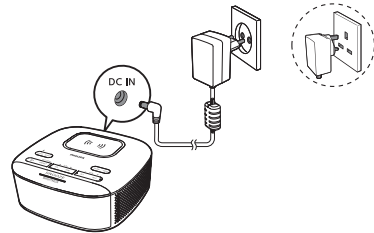

Zeit einstellen





Hinweis

- Die Zeit lässt sich nur im Standby-Modus einstellen.

- 1 Im Standby-Modus die Taste **SET TIME** länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- 2 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um das Format **<24 HR>** oder **<12 HR>** auszuwählen, dann zum Bestätigen die Taste **SET TIME** drücken.
- 3 Die Taste **HR** drücken, um die Stunde einzustellen, und die Taste **MIN**, um die Minuten einzustellen, und dann zum Bestätigen die Taste **SET TIME** drücken.
- 4 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um Datum, Monat und Jahr **[TT-MM-JJ]** einzustellen, und dann zum Bestätigen die Taste **SET TIME** drücken.
- 5 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um **<UPDATE FROM RADIO>** (Aktualisieren über Funk) oder **<NO UPDATE>** (Keine Aktualisierung) auszuwählen, dann zum Bestätigen die Taste **SET TIME** drücken.
↳ Es wird **[SAVED]** (Gespeichert) und die eingestellte Zeit angezeigt.

Einschalten

- 1 Die Taste  drücken, um den Radiowecker einzuschalten.
↳ Das Gerät wechselt zur zuletzt gewählten Quelle.
- 2 Zum Wechseln in den Standby-Modus erneut auf  drücken.
↳ Die Echtzeituhr wird angezeigt.



Hinweis

- Das Gerät schaltet nach 15 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus.

4 UKW-Radio hören



Hinweis

- Den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fernhalten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen optimalen Empfang muss die UKW-Antenne vollständig ausgefahren und die Position der Antenne angepasst werden.

UKW-Radiosender einstellen

- 1 Die Taste drücken, um den Radiowecker einzuschalten.
- 2 Die Taste **SOURCE** wiederholt drücken, um den UKW-Radiomodus auszuwählen.
 - ↳ **[FM]** (UKW) wird länger als 2 Sekunden angezeigt und ein UKW-Symbol wird angezeigt.
 - ↳ Das Gerät aktiviert den zuletzt eingestellten Sender.
- 3 Die Taste **◀TUN▶** länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
 - ↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit starkem Empfang.
- 4 Schritt 3 wiederholen, um weitere Radiosender einzustellen.

Einen Sender manuell einstellen:

Im UKW-Radiomodus wiederholt die Taste **◀TUN▶** drücken, um eine Frequenz auszuwählen.

UKW-Radiosender automatisch speichern

Im UKW-Modus die Taste **SCAN** länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

- ↳ Das Gerät speichert automatisch alle verfügbaren UKW-Radiosender und sendet den ersten Sender.



Hinweis

- Es können maximal 20 UKW-Radiosender gespeichert werden.

UKW-Radiosender manuell speichern

- 1 Im UKW-Modus einen UKW-Radiosender einstellen.
- 2 Die Taste **PRESET** länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ Die voreingestellte Nummer beginnt zu blinken.
- 3 Die Taste **◀TUN▶** wiederholt drücken, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Zum Bestätigen die Taste **PRESET** drücken.
Die Schritte 1 bis 4 wiederholen, um weitere UKW-Radiosender zu speichern.



Tipp

- Einen anderen Sender auf dem Speicherplatz speichern, um einen vorher gespeicherten Sender zu überschreiben.

Voreingestellten Radiosender auswählen

Option A:

Im UKW-Radiomodus wiederholt die Taste **PRESET** drücken, um eine voreingestellte Zahl auszuwählen.

Option B:

- 1 Im UKW-Modus die Taste **PRESET** drücken.
- 2 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um einen gespeicherten voreingestellten Radiosender auszuwählen.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radio Data System) ist ein Dienst, mit dem zusätzliche Informationen für UKW-Radiosender angezeigt werden können.

Während Sie Radio hören, wiederholt die Taste **INFO** drücken, um durch die folgenden Informationen zu blättern (falls verfügbar):

- Senderfrequenz
- Sendername
- Name des Programms

5 Bluetooth




Hinweis

- Die maximale Reichweite zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.
- Alle Hindernisse zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät können die Reichweite verringern.

Wiedergabe von Bluetooth-fähigen Geräten

- 1 Wiederholt die Taste **SOURCE** drücken, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
↳ **[BT]** und blinken.
- 2 Wenn **[Philips R7606]** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie dies aus, um die Kopplung und Verbindung zu starten. Falls erforderlich, das Standardpasswort „0000“ eingeben.

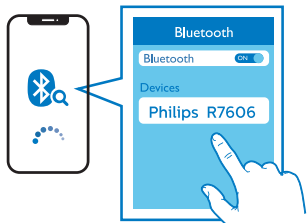

- ↳ Falls „**Philips R7606**“ nicht gefunden wird oder keine Kopplung mit diesem Gerät möglich ist, halten Sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchten **[BT]** und konstant und ein Kopplungston ist zu hören.
- 3 Eine Audio-Datei auf dem verbundenen Gerät wiedergeben.
↳ Audio wird von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät zu diesem Gerät gestreamt.

Wenn Sie die Verbindung zum Bluetooth-fähigen Gerät trennen möchten, Bluetooth auf Ihrem Gerät deaktivieren.

6 Weitere Merkmale

Weckzeit einstellen

Alarm einstellen



Hinweis

- Der Alarm lässt sich nur im Standby-Modus einstellen.
- Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Im Standby-Modus die Taste **AL1** oder **AL2** länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um die Weckzeit einzustellen.
- 2 Die Taste **HR** drücken, um die Stunde einzustellen und die Taste **MIN**, um die Minuten einzustellen. Dann zum Bestätigen **AL1** oder **AL2** drücken.
- 3 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um den Wecktyp einzustellen (täglich, einmal, werktags oder Wochenende), dann zum Bestätigen **AL1** oder **AL2** drücken.
- 4 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um die Weckquelle auszuwählen (BT, UKW oder Summer), dann zum Bestätigen **AL1** oder **AL2** drücken.
- 5 Die Taste **◀TUN▶** drücken, um die Lautstärke einzustellen, dann zum Bestätigen **AL1** oder **AL2** drücken.



Tip

- Das Gerät verlässt den Weckstellungsmodus, wenn es 15 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Weck-Timer aktivieren oder deaktivieren

Wiederholt die Taste **AL1** oder **AL2** drücken, um den Weck-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- ↳ Wenn der Weck-Timer aktiviert ist, schaltet sich die Weckanzeige ein.
- ↳ Wenn der Weck-Timer deaktiviert ist, erlischt die Weckanzeige.
- ↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.
- ↳ Die entsprechenden Tasten **AL1** oder **AL2** drücken, um den Weckalarm zu stoppen.

Alarm auf Schlummern schalten

Wenn der Alarm erklingt, auf die Taste **SNOOZE** drücken.

- ↳ Der Alarm pausiert und wird 9 Minuten später wiederholt.


Schlaf-Timer einstellen

Der Radiowecker kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Wiederholt die Taste **SLEEP** drücken, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Der Radiowecker wechselt nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

Zum Deaktivieren des Schlaf-Timers:

- Wiederholt die Taste **SLEEP** drücken, bis **[OFF]** (AUS) angezeigt wird.



Lautstärke anpassen

Während Sie Radio hören, auf die Taste **-VOL+** drücken, um die Lautstärke einzustellen.

Bildschirmhelligkeit einstellen


Wiederholt die Taste **BRIGHTNESS** drücken, um folgende Helligkeitsstufen auszuwählen:

- Hoch
- Mittel
- Niedrig

Smartphone kabellos aufladen


Legen Sie Ihr Smartphone auf die kabellose Ladestation, die kabellose Aufladung wird aktiviert.

- ↳ ⚡ wird angezeigt.
- ↳ Wenn ein Fremdkörper erkannt wird, blinkt ⚡.

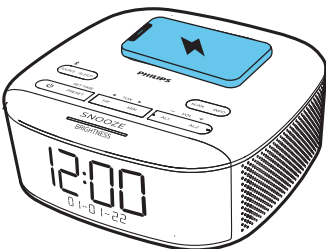

Über USB-Anschluss aufladen

Laden Sie ein externes USB-Gerät über den USB-Anschluss auf der Rückseite dieses Geräts auf.

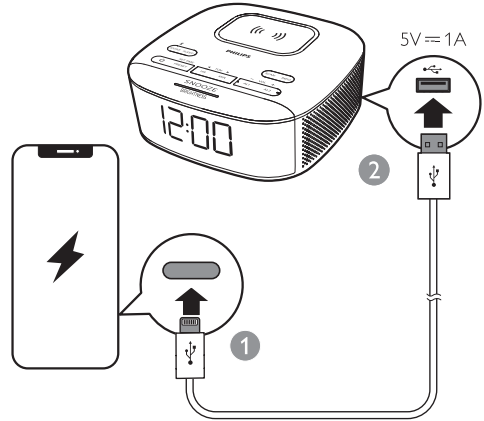

7 Produktinformationen



Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Nennausgangsleistung 2 W x 2 RMS

Tuner (UKW)

Abstimmbereich 87,50–108,00 MHz

Abstimmraster 50 kHz

Empfindlichkeit

- Mono, 26 dB
Rauschabstand <22 dBf

Klirrfaktor <3 %

Rauschabstand >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-Version V5.0

Bluetooth-Frequenz 2,402–2,480 GHz

Allgemeine Informationen

Adapter 1
Marke: Philips
Modell: SEW090
2800P
Eingang: 100–240 V~,
50/60 Hz; 1,2 A
Ausgang: 9 V \equiv 2,8 A,
25,2 W

AC-Kabel
(Netzadapter)

Adapter 2
Marke: Philips
Modell:
AS340-090-AD280
Eingang: 100–240 V~,
50/60 Hz; 1,2 A
Ausgang: 9 V \equiv 2,8 A,
25,2 W

*3 Pins bei BS 1363-1 und 2 Pins bei 50075
austauschbar

Kabelloses Aufladen Unterstützt
Samsung-Schnellladung 9 W

USB-Ladeausgabe 5 V \equiv 1,0 A

Stromverbrauch im Betrieb <17,1 W

Standby-Stromverbrauch <1 W

Abmessungen (B x H x T) 153 x 68 x 153 mm

Gewicht (Haupteinheit) 621 g

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Niemals das Gerätegehäuse entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, den Radiowecker selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie die Webseite von Philips www.philips.com/support. Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Netzsteckdose Spannung vorhanden ist.

Kein Ton

- Lautstärke einstellen.

Keine Reaktion vom Gerät

- Trennen und schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Schlechter Radioempfang

- Den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fernhalten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Die Antenne vollständig ausziehen und die Position der Antenne anpassen.

Der Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Wecker richtig ein.

Uhr/Weck-Einstellung gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde getrennt.
- Uhr/Wecker zurücksetzen.
- Die Reserve-Batterien ersetzen.

Schlechte Audioqualität durch Bluetooth-Verbindung

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Das Bluetooth-fähige Gerät näher zu dieser Einheit bewegen oder Hindernisse zwischen ihnen entfernen.
- Die Bluetooth-Funktion ist auf Ihrem Gerät nicht aktiviert. Wie Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Dieses Gerät ist mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.



2021© MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantgeber in Bezug auf dieses Produkt.