

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Starostlivosť o váš produkt	3
Starostlivosť o životné prostredie	3
Pomoc a podpora	3

2 Vaše domáce kino	4
Hlavná jednotka	4
Konektory	4
Dialkové ovládanie	5

3 Pripojenie a nastavenie	6
Pripojenie reproduktorov	6
Pripojenie k televízoru	7
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	8
Nastavenie reproduktorov	9

4 Používanie domáceho kina	9
Prístup do domovskej ponuky	9
Disky	9
Dátové súbory	10
Úložné zariadenia USB	11
Možnosti videa a obrázkov	11
Rádio	12
Výber zvuku	13

5 Zmena nastavení	13
Nastavenia jazyka	13
Nastavenia obrazu a videa	14
Nastavenia zvuku	14
Nastavenia rodičovskej kontroly	14
Nastavenia displeja	15
Nastavenia úspory energie	15
Obnovenie predvolených nastavení	15

6 Aktualizácia softvéru	15
Kontrola verzie softvéru	15
Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	16

7 Technické údaje výrobku	17
----------------------------------	-----------

8 Riešenie problémov	18
-----------------------------	-----------

9 Upozornenie	19
Autorské práva	19
Hlavná poistka (platí len v Spojenom kráľovstve)	19
Súlad so smernicami	20
Ochranné známky	20

10 Register	21
--------------------	-----------

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpojacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpojacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpojení napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečka na disk.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Diaľkové ovládanie alebo výrobok môžu, ale nemusia obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávejte mimo dosahu detí! Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávejte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzavrieť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávať ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pomoc a podpora

Spoločnosť Philips poskytuje rozsiahlu podporu online. Navštívte našu webovú lokalitu na adrese www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať úplný návod na používanie,
- vytlačiť stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.


Môžete sa tiež obrátiť na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

2 Vaše domáce kino

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

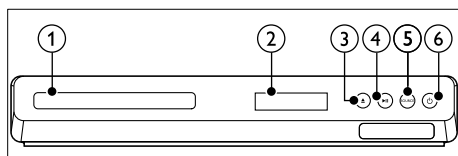


- ① **Priečink na disk**
- ② **Panel displeja**
- ③ **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk, prípadne vysunutie disku.
- ④ **▶II (Prehrávať/pozastaviť)**
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑤ **SOURCE**
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce kino.
- ⑥ **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavené vaše domáce kino.

Konektory na prednej strane

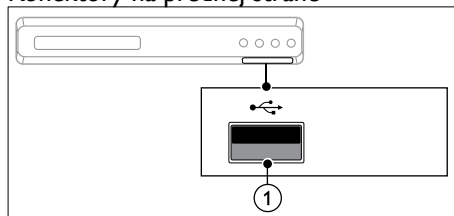

- ① **➔ (USB)**
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.


Zadné konektory

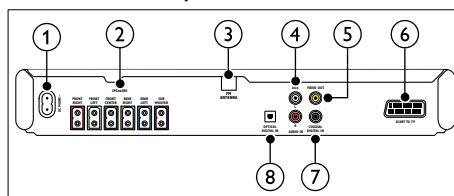

- ① **AC MAINS**
Pripojenie k zdroju napájania.
- ② **SPEAKERS**
Pripojenie k dodaným reproduktorm a subwooferu.
- ③ **FM ANTENNA**
Pripojená anténa FM.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na televízore.
- ⑥ **SCART TO TV**
Pripojenie k vstupu scart na televízore.
- ⑦ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Dialľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

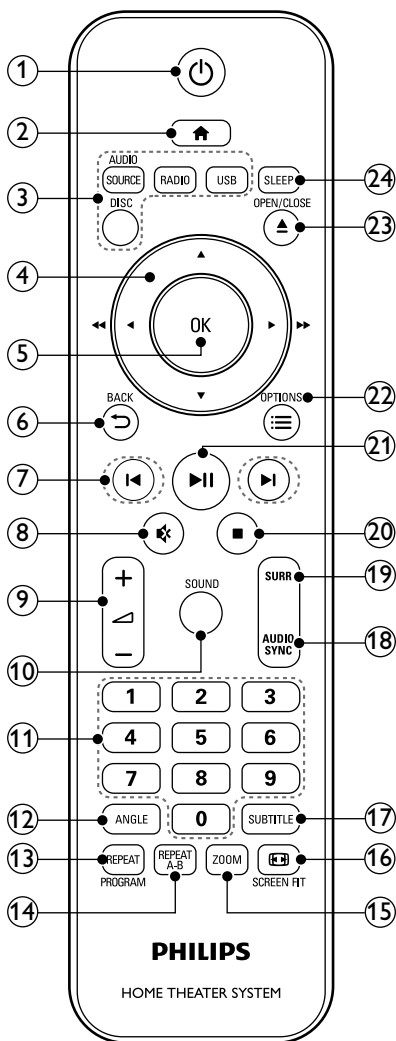

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **🏠 (Ponuka Doma)**
Prístup do domovskej ponuky.

- ③ **Zdrojové tlačidlá**
 - **DISC:** Vyberie disk ako zdroj. Zobrazenie ponuky disku alebo jej zatvorenie počas prehrávania disku.
 - **AUDIO SOURCE:** Výber zdroja zvukového vstupu.
 - **RADIO:** Prepnutie na rádio pásma FM.
 - **USB:** Prepnutie na úložné zariadenie USB.
- ④ **Navigačné tlačidlá**
 - Navigácia v ponukách.
 - V režime videa stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo môžete rýchlo pretáčať dozadu alebo dopredu a stlačením tlačidla hore alebo dole môžete pomaly pretáčať dozadu alebo dopredu.
 - V režime rádia stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo vyhľadáte rozhlasovú stanicu a stlačením tlačidla nahor alebo nadol jemne doladíte rozhlasovú frekvenciu.
- ⑤ **OK**
Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑥ **↶ BACK**
Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
 - Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
 - V režime rádia slúži na výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑧ **🔊 (Vypnutie zvuku)**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑨ **🔊 +/-**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑩ **SOUND**
Výber režimu zvuku.
- ⑪ **Číselné tlačidlá**
Výber položky na prehrávanie.
- ⑫ **ANGLE**
Výber video scén natočených kamerou z rôznych uhlov.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
 - Slúži na výber alebo vypnutie režimu opakovania.
 - V režime rádia jedným stlačením tohto tlačidla sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu.
 - V režime rádia stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.

14 REPEAT A-B

Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

15 ZOOM

Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.

16 SCREEN FIT

Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.

17 SUBTITLE

Výber jazyka titulkov pre video.

18 AUDIO SYNC

- Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
- Stlačte a podržte pre otvorenie nastavenia oneskorenia zvuku a potom pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** nastavte oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

19 SURR

Výber priestorového zvuku alebo stereofonického zvuku.

20 ■ (Zastaviť)

- Zastavenie prehrávania.
- V režime rádia stlačením a podržaním vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej stanice.

21 ►|| (Prehrávať/pozastaviť)

Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

22 OPTIONS

Prístup k ďalším možnostiam prehrávania počas prehrávania disku alebo obsahu úložného zariadenia USB.

23 ▲ OPEN/CLOSE

Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk, prípadne vysunutie disku.

24 SLEEP

Prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí zvoleného času.

3 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino k televízoru a iným zariadeniam a potom ho správne nastaviť.

Informácie o základných pripojiaciach vášho domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.


Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie reproduktorov

Aby bolo pripojenie jednoduchšie, káble reproduktorov sú farebne označené. Ak chcete k domácejmu kinu pripojiť reproduktor, kábel reproduktora pripojte ku konektoru s rovnakou farbou.

Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku. Najlepší efekt dosiahnete, ak všetky reproduktory natočíte smerom k miestu, kde sedíte, a nastavíte ich približne do výšky svojich uší (v sede).

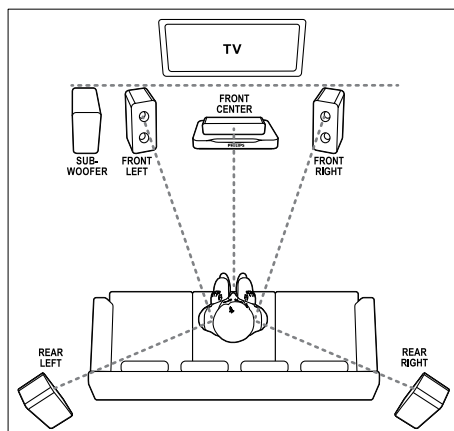



Poznámka

- Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako napr. tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou reproduktorov.

Pri umiestňovaní reproduktorov sa riadte týmito všeobecnými pokynmi.

- 1 Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2 Reprodukter **FRONT CENTER** (predný stredový):
Umiestnite stredový reproduktor priamo pred miesto, kde sedíte, nad alebo pod televízor.
- 3 Reprodukter **FRONT LEFT** (ľavý predný) a **FRONT RIGHT** (pravý predný):
Umiestnite ľavý a pravý reproduktor dopredu, v rovnakej vzdialenosti od stredového reproduktora. Dbajte na to, aby sa ľavý, pravý a stredný reproduktor nachádzali v rovnakej vzdialenosti od miesta, kde sedíte.
- 4 Reprodukter **REAR LEFT** (ľavý zadný) a **REAR RIGHT** (pravý zadný):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto miestom alebo do polohy mierne za ním.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne 10 centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie k televízoru


Pripojte domáce kino k televízoru a môžete sledovať videá. Zvuk televízora môžete prehrávať cez reproduktory domáceho kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na domácom kine a televízore.

Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora SCART

Video v dobrej kvalite

Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové a zvukové signály. Pripojenie SCART podporuje video s normou RGB, ale nie video vo vysokom rozlíšení.

- 1 Pomocou kábla SCART pripojte konektor **SCART TO TV** na domácom kine ku konektoru **SCART IN** na televízore.
- 2 Keď sledujete televízne programy, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na domácom kine vyberte správny zvukový vstup.

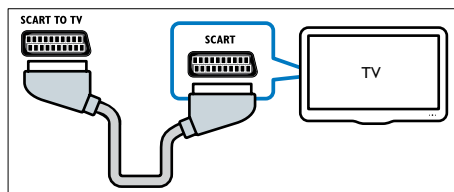


Možnosť 2: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa

Základná kvalita obrazu

Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo vysokom rozlíšení.

- 1 Pomocou kompozitného videokábla pripojte konektor **VIDEO OUT** na domácom kine ku konektoru **VIDEO IN** na televízore.
 - Konektor vstupu videa môže byť označený ako **AV IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.
- 2 Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa bude zvuk televízora prehrávať cez reproduktory domáceho kina (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 8).
- 3 Keď sledujete televízne programy, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na domácom kine vyberte správny zvukový vstup.

- 4 Keď sledujete videá, prepnite televízor na správny vstup videa. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

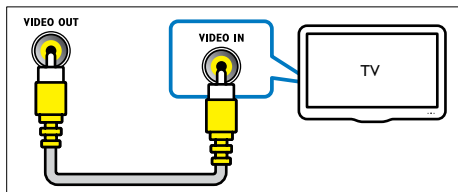

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez domáce kino.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na televízore, domácom kine a ostatných zariadeniach.




Poznámka

- Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku


- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na domácom kine ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
- Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

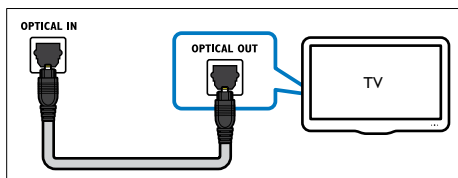

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na domácom kine s konektorom **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
- Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

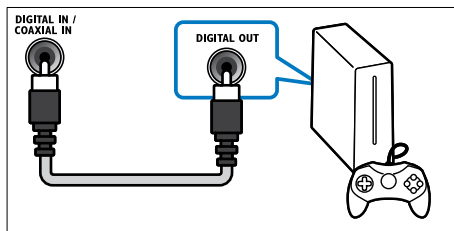

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na domácom kine ku konektormi **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

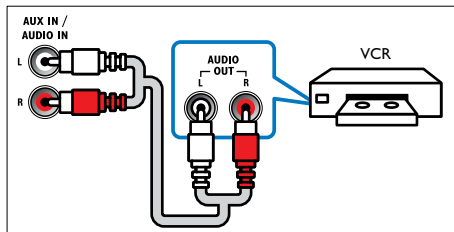

Nastavenie reproduktorov

Manuálne nastavte reproduktory a vychutnajte si prispôsobený priestorový zvuk.

Skôr ako začnete

Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zvuk] > [Nastav. reprodukt.]**.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Hlasit. reprodukt.]**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre jednotlivé reproduktory.
 - **[Onesk. reprodukt.]**: Nastavenie času oneskorenia pre reproduktory umiestnené bližšie k miestu, kde sedí poslucháč. Dosiahne sa tak rovnomerný prenos zvuku zo všetkých reproduktorov.

4 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino (napríklad HDMI, AV IN).

Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka poskytuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a ďalším užitočným funkciám domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
 - **[Disk]**: Spustenie prehrávania disku.
 - **[USB]**: Otvorenie prehľadávača obsahu zariadenia USB
 - **[Nastavenie]**: Prístup k ponukám na zmenu nastavenia videa, zvuku a iných nastavení.
- 3 Stlačením tlačidla **⬆** (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.

Disky

Vaše domáce kino dokáže prehrávať disky DVD, VCD a CD. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R obsahujúce fotografie alebo hudbu.

- 1 Do domáceho kina vložte disk.
- 2 Ak sa automaticky nespustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo **DISC**.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Navigácia v ponukách. Nahor/nadol: • Video: Pomalé prehrávanie dozadu alebo dopredu (pre disky VCD/SVCD je možné iba pomalé prehrávanie dopredu). • Obrázok: Otočenie obrazu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Vľavo/vpravo: • Video: Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
▶ (Prehrávať/ pozastaviť)	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov pre video.
AUDIO SYNC	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
DISC	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
Ⓜ SCREEN FIT	Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.
ZOOM	Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka.
REPEAT	Služí na výber alebo vypnutie režimu opakovania.
REPEAT A-B	Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
ANGLE	Výber video scén natočených kamerou z rôznych uhlov.
☰ OPTIONS	Prístup k pokročilým možnostiam pri prehrávaní videa alebo mediálnych súborov (pozrite si 'Možnosti videa a obrázkov' na strane 11).

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Počas prehrávania videa stlačte a podržte tlačidlo **AUDIO SYNC**.
↳ Zobrazí sa ponuka synchronizácie zvuku.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** zosynchronizujte zvuk s videom a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Obraz a zvuk možno zosynchronizovať pomocou ponuky nastavenia. Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma) a vyberte položku **[Nastavenie] > [Zvuk] > [Synch. zvuku]**.

Dátové súbory

Domáce kino dokáže prehrávať obrázky, zvukové súbory a súbory videa uložené na disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred prehrávaním súboru skontrolujte, či daný formát súboru domáce kino podporuje (pozrite si 'Formáty súborov' na strane 17).

- 1 Spustite prehrávanie súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
 - Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo **▶ ||**.

Titulky

Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch, môžete si vybrať jazyk titulkov.



Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Domáce kino podporuje nasledovné formáty súborov: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi a .sam. Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.

- 1 Počas prehrávania videa vyberte jazyk stlačením tlačidla **SUBTITLE**.
- 2 Ak sa pri prehrávaní videa DivX titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov pomocou nasledujúcich krokov.
- 3 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Preferencie] > [DivX titulky]**.
- 6 Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky.

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardné]	angličtina, albánčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Strd. Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Hebrejčina]	angličtina, moderná hebrejčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina
[Gréčtina]	gréčtina

Kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine, zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Všeobecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.
 Zobrazí sa registračný kód DivX VOD pre vaše domáce kino.

Úložné zariadenia USB

Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový obsah a pozeraajte videá uložené na úložnom zariadení USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo digitálnom fotoaparáte.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

Poznámka

- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB nemusí byť rozpoznané.
- Môžete pripojiť digitálny fotoaparát, ak dokáže prehrávať súbory bez použitia špeciálneho počítačového programu.

- 1 Pripojte pamäťové zariadenie USB ku konektoru  (**USB**) na domácom kine.
- 2 Stlačte tlačidlo **USB**.
 Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 10).

Možnosti videa a obrázkov

Pri prehrávaní obrázkov a súborov videa z disku alebo úložného zariadenia USB použite rozšírené funkcie.

Možnosti videa

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
 Zobrazí sa ponuka možností videa. Niektoré možnosti nie sú dostupné v závislosti od zdroja videa.

- 2** Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
- **[Info]**: Zobrazenie informácií o prehrávanom obsahu.
 - **[PBC]**: Zapnutie alebo vypnutie navigácie v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s funkciou ovládania prehrávania.
 - **[Pomer strán]**: Výber pomeru strán obrazu, ktorý je vhodný pre obrazovku vášho televízora.
 - **[Zvuk]**: Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulky]**: Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Zorný uhol]**: Výber video scén natočených kamerou z rôznych uhlov.

Možnosti obrázkov

- 1** Stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS**.
- 2** Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
- **[Farba]**: Zapnutie alebo vypnutie režimu farebného zobrazenia.
 - **[Ukážka fotografie]** Zobrazenie miniatúr fotografií.
- 3** Pomocou tlačidiel **◀ / ▶** prechádzajte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku s ukážkami.
- 4** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte požadovaný obrázok.

Hudobná prezentácia

Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú prezentáciu.

- 1** Vyberte hudobnú skladbu a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2** Stlačte tlačidlo **↩** **BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3** Vyberte obrázok a potom stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie prezentácie.
- 4** Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.
- 5** Ak znova stlačíte tlačidlo **■** zastavíte prehrávanie hudby.

Rádio

Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom domácom kine a uložte až 40 rozhlasových staníc.

Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa nájde menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa výzva na opätovné nastavenie rozhlasových staníc.

- 1** Vysuňte anténu FM na zadnej strane vášho domáceho kina a umiestnite ju ďalej od televízora alebo iných zdrojov žiarenia.
- 2** Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- ↳ Ak už máte nainštalované rozhlasové stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste počúvali.
 - ↳ Ak ste ešte nenainštalovali žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí správa **AUTO INSTALL... PRESS PLAY**. Stlačte tlačidlo **▶**.
- 3** Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete počúvať alebo meniť rozhlasové stanice.

Tlačidlo	Postup
Číselné tlačidlá, ◀ / ▶	Výber predvolby rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá	Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie rozhlasovej stanice. Nahor/nadol: Jemné ladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc. Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu.
PROGRAM	Manuálne: Stlačením tohto tlačidla jedenkrát sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Režim zvuku vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND**.
 - **moVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **muSlc**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **gAMIng**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.
 - **nEWs**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **orIgiNAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Režim priestorového zvuku vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **SURR**.
 - **Surround (muL-cH)**: 5.1-kanálový priestorový zvuk pre najlepšie filmové zážitok.
 - **StErEo**: Dvojkanaľový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.

5 Zmena nastavení

Nastavenia domáceho kina sú už nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame ponechať predvolené nastavenie.



Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.

Nastavenia jazyka

Jazyk zobrazenia na obrazovke

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Všeobecné]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Jazyk OSD]**: Výber jazyka zobrazenia pre ponuku.

Jazyk disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Zvuk]**: Výber jazyka zvuku pre disky.
 - **[Titulky]**: Výber jazyka tituliek pre disky.
 - **[Ponuka disku]**: Výber jazyka ponuky pre disky.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na použitie.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Nastavenia obrazu a videa

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[TV norma]**: Vyber formátu videa, ktorý televízor podporuje.
 - **[TV Display]**: Vyber formátu obrazu prispôbeného veľkosti televíznej obrazovky.
 - **[SCART Setting]**: Vyber výstupu SCART pre podporu videa v kvalite RGB alebo CVBS.
 - **[Nast. obrázka]**: Vyber animácie pre prezentáciu.



Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.

Nastavenia zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zvuk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Režim zvuku]**: Vyberte preddefinovaný režim zvuku tak, aby vyhovoval vášmu videu a hudbe.
 - **[Nočný režim]**: Vyber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť zvukov ako napr. ľudskej reči. Táto funkcia sa vzťahuje len na disky DVD s kódovaním Dolby Digital.
 - **[Treble]/[Bass]**: Nastavenie vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) domáceho kina.

Nastavenia rodičovskej kontroly

Heslo a hodnotenia

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Heslo]**: Nastavenie alebo zmena hesla na prístup k funkciám rodičovskej kontroly. Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli, zadajte kombináciu **0000**.
 - **[Rodič. kontrola]**: Aktivácia obmedzeného prístupu k prehrávaniu videí na diskoch DVD, ktoré sú nahraté s hodnotením podľa prístupnosti. Ak chcete prehrávať disky bez ohľadu na ich hodnotenie prístupnosti, vyberte položku **[8 Dospelý]**.

Uzamknutie disku

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Všeobecné]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Zámok disku]**: Uzamknutie disku na obmedzenie prehrávania. Pomocou domáceho kina môžete uzamknúť až 20 diskov.



Poznámka

- Ak chcete prehrať uzamknutý disk, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia displeja

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[PBC]:** Zapnutie alebo vypnutie navigácie v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s funkciou ovládania prehrávania.

Nastavenia úspory energie

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Všeobecné]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Stmavenie displeja]:** Nastavenie jasú displeja na prednom paneli domáceho kina.
 - **[Časov.rež.spán.]:** Prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí zvoleného času.
 - **[Aut.pohot.režim]:** Prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po 30 minútach nečinnosti, keď je v režime disku alebo zariadenia USB.

Obnovenie predvolených nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie]** > **[Predvolené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[OK]** a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Nastavenia domáceho kina sa obnovia na predvolené, okrem nastavení hesla, rodičovskej kontroly a uzamknutia disku.

6 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér.

Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na lokalite podpory spoločnosti Philips, aktualizujte softvér domáceho kina na najnovšiu verziu.



Výstraha

- Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.

Kontrola verzie softvéru

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je nainštalovaný v domácom kine.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie]** > **[Informácie o verzii]**.
 - ↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

Čo potrebujete

- Zariadenie USB typu Flash naformátované v systéme FAT s minimálnou pamäťou 75 MB. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Archivačný program, ktorý podporuje formát súborov ZIP.

Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na webovej stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a položku **Software and Drivers (Softvér a ovládače)**.
↳ Aktualizácia softvéru je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do koreňového adresára.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok číslo 2: Aktualizujte softvér



Výstraha

- Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácejmu kinu.
 - Uistite sa, že je priečinok na disk zatvorený a že sa v ňom nenachádza žiadny disk.
- 2 Televízor prepnite na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke potvrdte aktualizáciu.
↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

7 Technické údaje výrobku



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálne kódy

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina uvádza podporované regióny.

Krajina	DVD
Európa, Spojené kráľovstvo	
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea	
Latinská Amerika	
Austrália, Nový Zéland	
Rusko, India	
Čína	

Formáty médií

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX, úložné zariadenie USB

Formáty súborov

- Zvuk: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Obrázok: .jpg, .jpeg

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 2 V

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup SCART: 100 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA: 128 kbit/s – 192 kbit/s

Rádio

- Rozsah ladenia:
 - Európa/Rusko/Čína: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM >45 dB
- Frekvenčný odozva: FM 200 Hz – 12,5 kHz/±6 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Európa/Čína/Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Tichomorská Ázia: 110 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 55 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,9 W
- Rozmery (Š × V × H): 360 × 58 × 325 (mm)
- Hmotnosť: 2,35 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedancia: 8 ohmov
- Budiče reproduktorov: 133 mm (5,25") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Rozmery (Š × V × H): 160 × 267,5 × 265 mm
- Hmotnosť: 2,61 kg

Reproduktory

Stredový reproduktor:

- Výstupný výkon: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 × 70 mm (2,75") basový reproduktor
- Rozmery (Š × V × H): 84,5 × 89 × 89 mm
- Hmotnosť: 0,27 kg

Predný/zadný reproduktor:

- Výstupný výkon: 4 × 50 W RMS (30 % THD)
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 × 70 mm (2,75") basový reproduktor
- Rozmery (Š × V × H): 84,5 × 89 × 89 mm
- Hmotnosť: 0,25 – 0,29 kg/kus

Batérie diaľkového ovládania

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ: polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov.

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opäťovne pripojte.

Obraz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.
- Ak k tomu dôjde pri zmene TV systému, stlačením tlačidla ▲ otvorte priečinok na disk a potom obnovte predvolený TV systém stlačením tlačidla **439** na diaľkovom ovládaní.

Zvuk

Z reproduktorov domáceho kina nevychádza žiadny zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z domáceho kina do televízora alebo iných zariadení. (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 8)
- Obnovte výrobné nastavenia domáceho kina (pozrite si 'Obnovenie predvolených nastavení' na strane 15), vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte a podržte tlačidlo **AUDIO SYNC**.
- 2) Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** do piatich sekúnd zosynchronizujte zvuk s obrazom.

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje tento typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane 17).
- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku.
- Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je ukončený.

Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že je súbor DivX úplný.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom. (pozrite si 'Titulky' na strane 10)
- Nastavte správny súbor znakov. (pozrite si 'Titulky' na strane 10)

Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

9 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

Autorské práva



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Autorské práva v Spojenom kráľovstve

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Hlavná poistka (platí len v Spojenom kráľovstve)

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo. Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.


Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.

Súlad so smernicami



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).



Ochranné známky



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Ultra[®] DivX Certified[®] a pridružené logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie. Certifikácia DivX Ultra[®] na prehrávanie videa vo formáte DivX[®] s pokročilými funkciami a prémiovým obsahom.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:

DivX[®] je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne certifikované zariadenie pre formát DivX[®], ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX certified[®] je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

10 Register

A

aktualizácia softvéru	15
automatický pohotovostný režim	15

Ú

Úložné zariadenie USB	11
-----------------------	----

Č

časovač vypnutia	15
------------------	----

B

batérie	18
---------	----

D

disky	9
DivX	11, 17
Domovská ponuka	9

H

heslo	14
hľadanie podľa času	11
hudobná prezentácia	12

J

jas displeja	15
jazyk ponuky na obrazovke	13
jazyk ponuky pre disky	13
jazyk titulkov pre disky	13
jazyk zvuku pre disky	13

K

Kód VOD pre súbory DivX	11
konektory	4
kontrola aktuálnej verzie	15

L

likvidácia	3
------------	---

Š

šetrič obrazovky	15
------------------	----

M

možnosti obrázkov	12
možnosti videa	11

N

nastavenia jazyka	13
nastavenia obrazu	14
nastavenie reproduktorov	9
nočný režim	14

O

obnovenie predvolených nastavení	15
ochranné známky	20
otáčanie obrázkov	10

P

PBC (ovládanie prehrávania)	15
podporované formáty médií	17
podporovaný formát súborov	17
ponuka disku	13
ponuka nastavenia	13
prehľad diaľkového ovládania	5
prehľad hlavnej jednotky	4
prezentácia	12
priestorový zvuk	13
pripojenie analógového zvukového kábla	8
pripojenie antény FM	4, 12
pripojenie domáceho kina	6
pripojenie k televízoru	7
pripojenie koaxiálneho zvukového kábla	8
pripojenie koaxiálneho zvukového kábla	8
pripojenie optického zvukového kábla	8
pripojenie reproduktorov	6
programovanie rozhlasových staníc	12

R

recyklácia	3
režim opakovaného prehrávania	10
režim zvuku	13
riešenie problémov	18
rodičovská kontrola	14
rodičovská zámka	14
rozhlas	12
rozlíšenie videa	14

S

synchronizácia obrazu a zvuku	10
-------------------------------	----

S

sériové číslo produktu	3
------------------------	---

T

technické údaje	17
Titulky videa DivX	10
tituly	11
tlačidlá na ovládanie prehrávania	10

U

umiestnenie reproduktorov	6
uzamknutie disku	14

Z

zákaznícka podpora	3
zmena hesla	14
znaková množina	10
zobrazenie ponuky pre disky VCD/SVCD	15
zobrazenie ponuky pre súbory MP3/JPEG	15
zvuk z TV a iných zariadení	8

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernnewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavick; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᄀᆞᆯᅇᆫᅳᆺᅵ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

