

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

PD7001B

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga






Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



**Enne toote kasutamist vaadake selles
brošüüris olevaid detaile.**

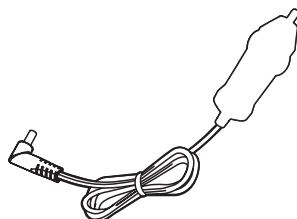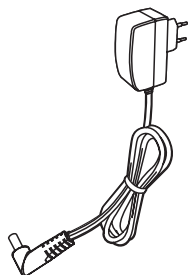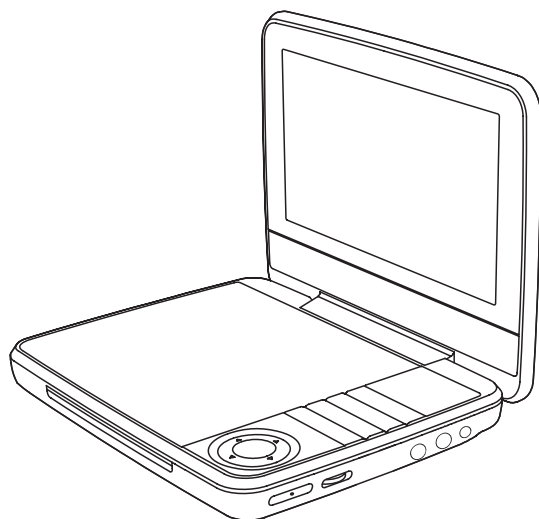

1




2






Laadimine

Laadige vahelduvvoolu adapteriga.

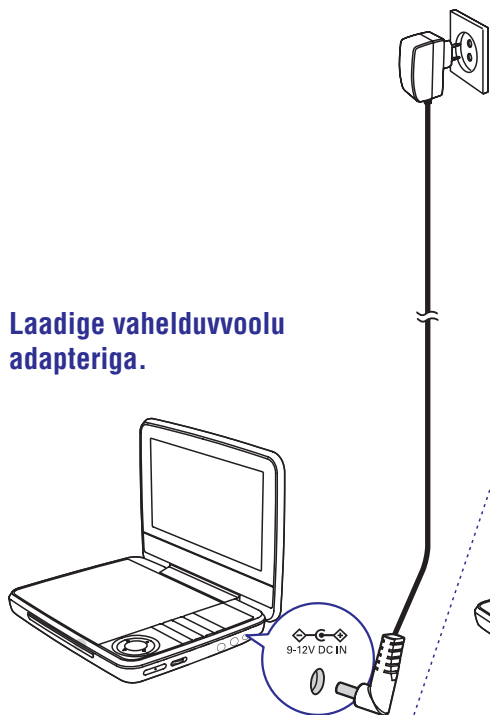

Laadige autoadapteriga.

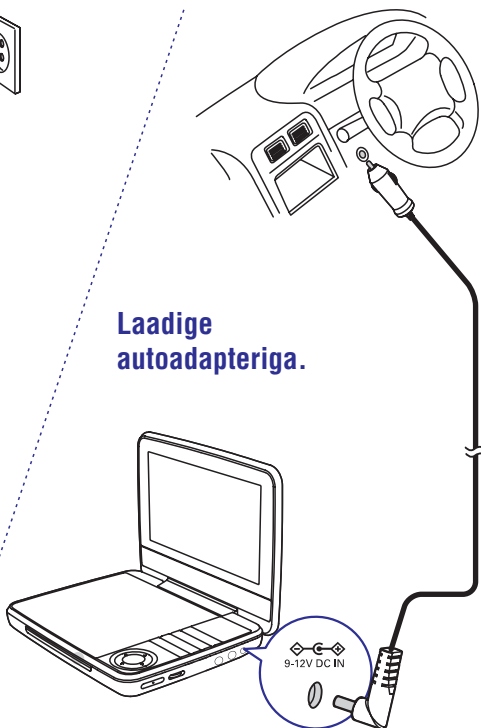

Punane tuldike põleb: toimub laadimine.

Punane tuldike ei põle: laadimine on lõppenud.




Märkus

- Laadige seadet vähemalt iga kahe kuu tagant.



Sisse- ja väljalülitamine

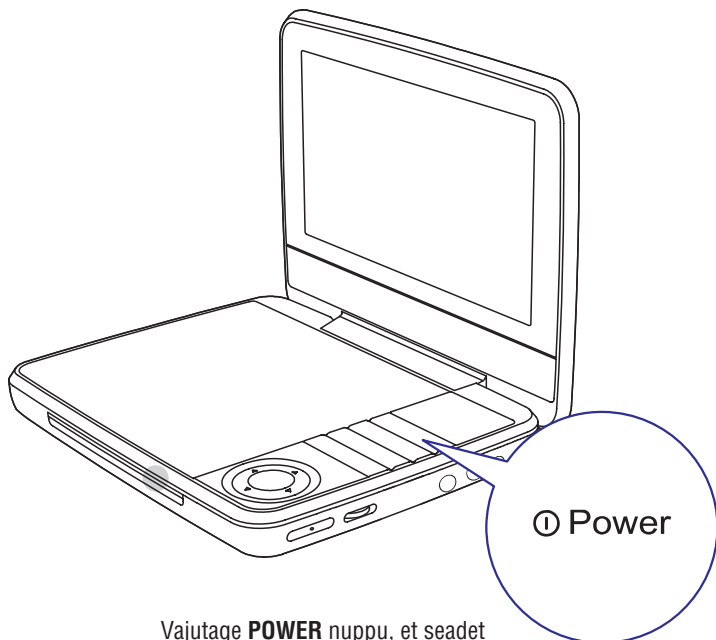


Vajutage **POWER** nuppu, et seadet sisse või välja lülitada, või et lülitada seade laadimisrežiimi.




Keele valimine


Ekraanile ilmuvate juhendite keele valimiseks tehke järgnevat:


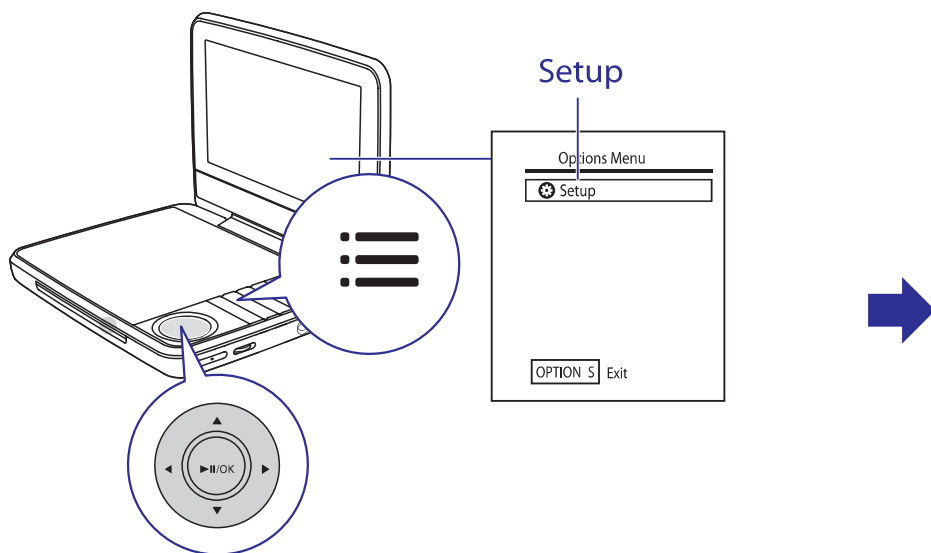


Language

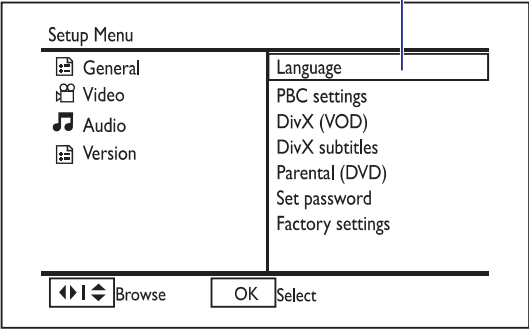

General

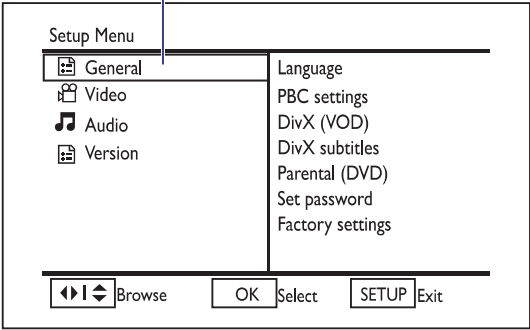


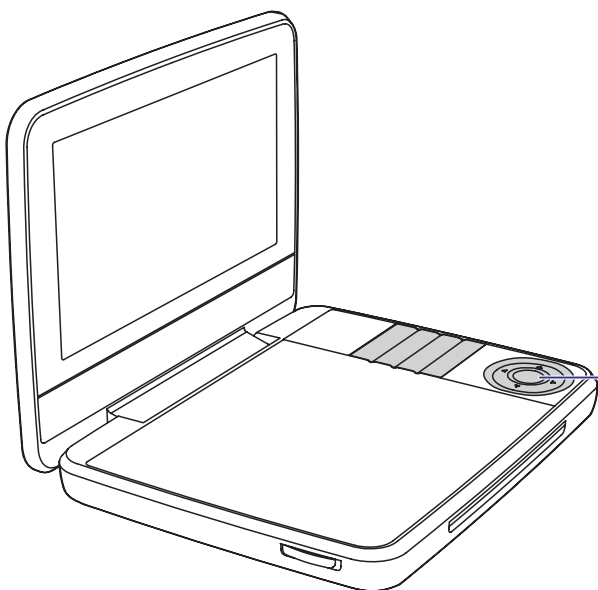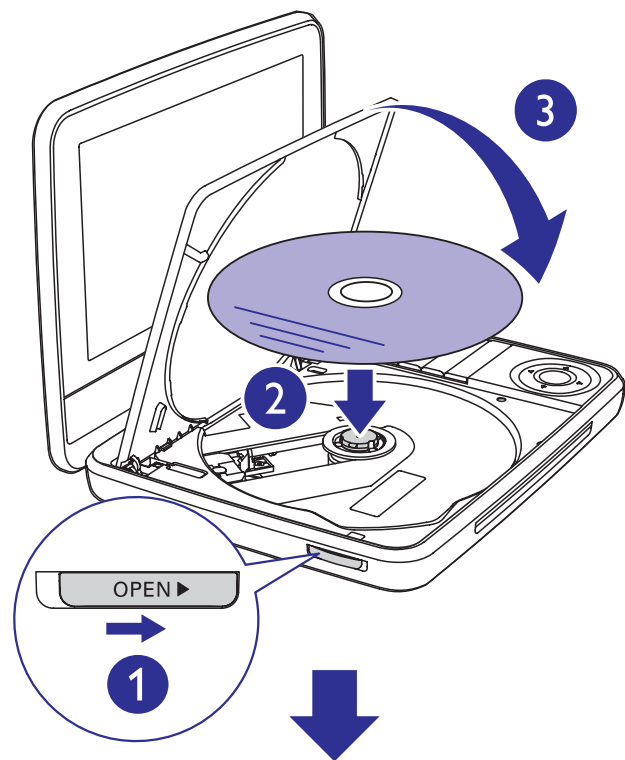


Taasesitamise alustamiseks, peatamiseks või jätkamiseks vajutage **OK/▶II** nuppu.


Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaks korda ■ nuppu või lülitage seade teise režiimi. Menüüvalikute kuvamiseks vajutage taasesitamise ajal ≡.

(OPTIONS) nuppu. Plaadi taasesitamise keele valimiseks vajutage korduvalt **AUDIO** (heli) ja **SUBTITLE** (subtiitrid) nuppu.

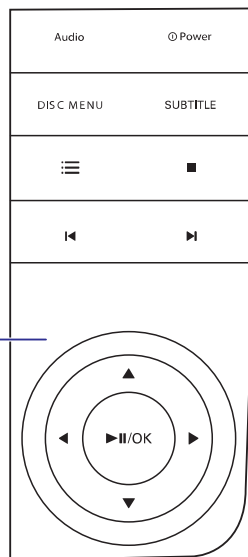

Plaadi taasesitamiseks
televiisori ekraanil
ühendage seade
televiisoriga.

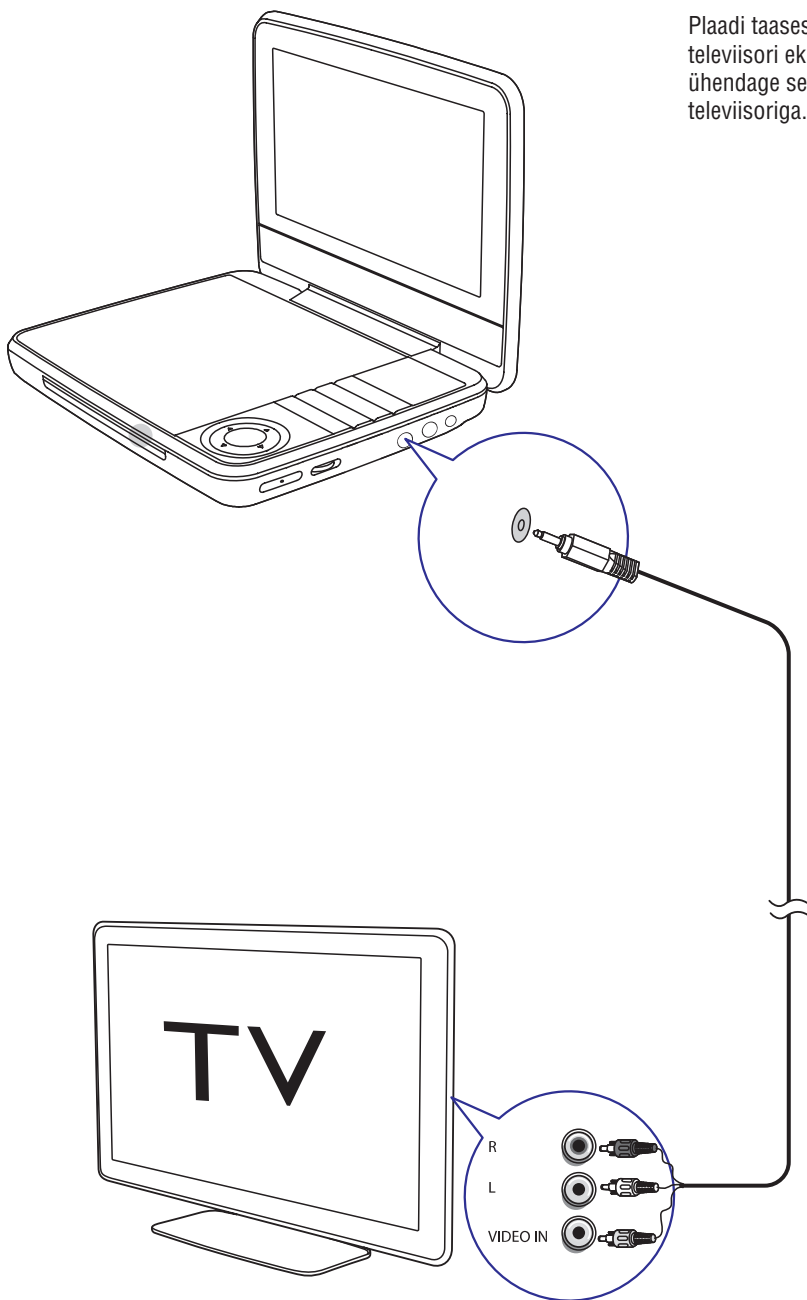

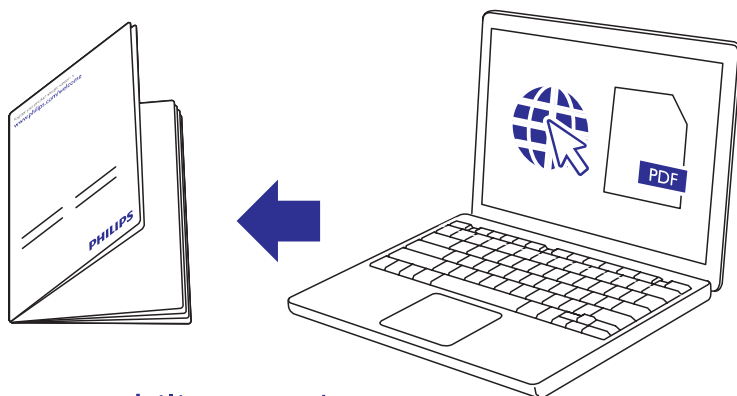

www.philips.com/support

Kasutusjuhendi allalaadimiseks ja probleemide lahendamiseks
külastage veebilehte **www.philips.com/support**.

Informatsioon toote kohta



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Põhiseade

- Vahelduvvoolu adapter: ASUC12E-090080 (Philips)
- Vooluvarustus
 - Sisend: 100-240V~, 50Hz/ 60Hz
 - Väljund: alalisvool 9V === 0,8A
- Voolutarbimine: 9W
- Kasutamise temperatuuride vahemik: 0 – 45 °C

Taasesitatavad meediaformaadid

- Plaadid
 - DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD +R/-R DL (Dual Layer)
 - CD-R/CD-RW, MP3 meedia, JPEG failid.

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Heli: .mp3

Ohutus ja garantii

1. Ohutus ja teade

Lugege ja saage aru kõikidest juhenditest enne, kui hakkate seda toodet kasutama. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud juhendite mitte järgmise tõttu.

2. Ohutus

Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. vedelikega täidetud anumaid, põlevaid küünlaid).

Patareisid (patareide pakke ega paigaldatud patareisid) ei tohiks jätta suure kuumuse kätte, nagu päikesevalgus, lahtine leek või midagi sarnast.

Ebakorrektsest paigaldatud patarei võib plahvatada. Vahetage ainult sama või võrdväärse tüübiga.

Muudatused tootes võivad põhjustada ohtlikku elektromagnetilist kiirgust või muid ohtlikke tagajärgi.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teise elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seadet eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist ja liigsest soojusest.
- Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserisse.
- Veenduge, et voolujuhe või adapter on kergesti ligipääsetav, et vajaduse korral seade vooluvõrgust lahti ühendada.

3. Kuulamisohutus



Hoiatus

- Ärge kuulake muusikat pikalt kõrgel helitugevusel, et ära hoida võimalikke kuulmiskahjustusi.



Selle seadme maksimaalne pingeväljund ei ole suurem kui 150 mV.

4. Vastavus

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



Sellel seadmel on järgnev tähis:



Märkus

- Tüübiplaat asub toote all.

5. Keskkonnast hoolimine

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.


Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuetega elektroonikaseadmete kogumise kohta.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab akusid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Akusid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks tooge seade alati professionaali juurde.

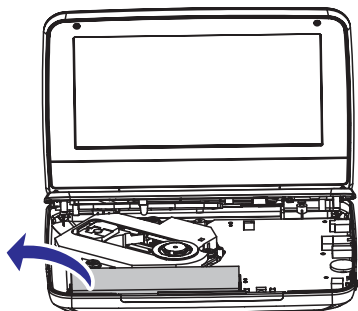

6. Autorikaitse



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Selles tootes on autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised Rovi Corporationi intellektuaalse vara õigused. Muudatuste tegemine ja toote osadeks lahti võtmine on keelatud. Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omandid. Philips jätab endale õiguse teha tootele igal hetkel muudatusi, olemata seejuures kohustatud eelnevaid tooteid vastavalt muutma.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mis on loodud Rovi Corporationi filiaali DivX, Inc poolt. See on ametlikult DivX Certified® toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage veebilehekülge www.divx.com, et saada lisainformatsiooni ja tarkvaravahendeid, mis muudavad teie failid DivX video failideks.



DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) sisu. Registreerimiskoodi leidmiseks otsige üles DivX VOD sektsioon seadme seadistusmenüüst. Minge vod.divx.com, et saada rohkem informatsiooni, kuidas registreerimine lõpetada.


7. Garantii

- Ärge kunagi üritage seadet iseseisvalt parandada, sest see võib põhjustada vigastusi, kahjustusi tootele ja teie garantii muutub kehtetuks.
- Kasutage toodet ja selle lisaseadmeid ainult nagu tootja poolt mõeldud. Toote tagaküljel olev hoiatusmärk näitab, et sellelt seadmelt on oht saada elektrilööki.
- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Hoolduste ja paranduste jaoks kontakteeruge Philipsi klienditeeninduskeskusega.
- Kõik tegevused, mis on selles kasutusjuhendis sõnaselgelt keelatud ning kõik muud kohandused ja toote lahtivõtmised, mis ei ole selles kasutusjuhendis soovitatud või lubatud, muudavad teie garantii kehtetuks.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

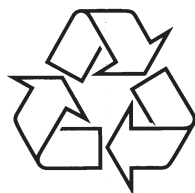

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>