

Llamar desde la agenda

1. Pulse  en el modo en espera.
 2. Desplace  hasta una entrada de la agenda.
 3. Pulse la tecla  o .
- Se iniciará la llamada.

Escuchar mensajes grabados en el contestador (sólo para teléfono con contestador automático)

- Pulse  en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el contador de mensajes).
- Pulse  de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el contador de mensajes).
- Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el último mensaje grabado).
- Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.
- Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).
- Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de pasar el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).
- Pulse   para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.
- Pulse  para eliminar el mensaje actual.
- Consulte el Manual de usuario de su nuevo teléfono para obtener más información acerca de la función contestador automático.

Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

Problema	Solución
<ul style="list-style-type: none"> No hay tono de marcado 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe las conexiones Cargue las baterías Utilice el cable de línea proporcionado
<ul style="list-style-type: none"> La persona que me llama no puede escucharme con claridad. 	<ul style="list-style-type: none"> Acérquese a la estación base Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
<ul style="list-style-type: none"> Aparece BUSCANDO... en el teléfono y el icono  está parpadeando 	<ul style="list-style-type: none"> Acérquese a la estación base Reinicie la unidad y reinicie el registro del terminal
<ul style="list-style-type: none"> No aparece en pantalla el número de la persona que llama 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe su suscripción con el operador de red

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se proporcionó con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44761

 **CE 0168**

Printed in China

Registre su producto y reciba soporte en www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja



Terminal



Estación base con soporte para su nuevo teléfono básico



Compuerta de batería con su nuevo teléfono con contestador automático



Compuerta de batería



2 baterías AAA recargables de NiMH



Fuente de alimentación



Cable de línea*



Manual de usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.**



En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

1 Conectar

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación céntrica, cerca de las tomas de la línea de teléfono y de la toma de corriente.

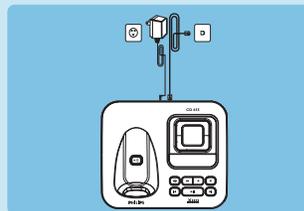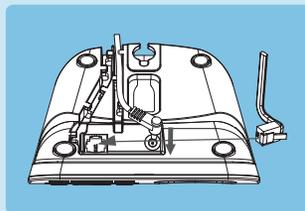


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.

2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

A Inserte las baterías

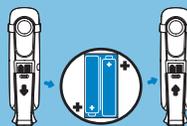

B Cargue el terminal durante 24 horas



Configure su teléfono (si es necesario)

Tras cargar el teléfono durante unos minutos, puede que aparezca una pantalla de Bienvenida, según el país en el que viva. Si aparece la pantalla Bienvenida:

1. Desplace \updownarrow hasta la palabra **BIENVENIDO** en el idioma que desee y pulse \rightarrow **SELEC.** para confirmar su selección.
2. Desplace \updownarrow hasta su país.
3. Pulse \rightarrow **SELEC.** para confirmar su selección.

El teléfono estará listo para utilizarlo.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse la tecla \rightarrow o \rightarrow .

○

Pulse la tecla \rightarrow o \rightarrow para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla \rightarrow o \rightarrow .

Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla \rightarrow .

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse \rightarrow para seleccionar entre **VOLUMEN 1**, **VOLUMEN 2** o **VOLUMEN 3**.

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse \rightarrow **menu** en el modo en espera, desplace \updownarrow hasta **AJUSTES PERSON.** y pulse \rightarrow **SELEC.**, desplace \updownarrow hasta **TONOS TELÉFONO** y pulse \rightarrow **SELEC.**, desplace \updownarrow hasta la melodía que desee para reproducirla.
2. Desplace \updownarrow hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse \rightarrow **SELEC.** para establecer la melodía del timbre.
El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse la tecla \rightarrow **menu** en el modo en espera, desplace \updownarrow hasta **AGENDA** y pulse \rightarrow **SELEC.**, pulse \rightarrow **SELEC.** para acceder a **NUEVA ENTRADA**.
2. **INTROD. NOMBRE** aparecerá en pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse \rightarrow **OK**.
4. Introduzca el número de teléfono (máximo 24 dígitos) y pulse \rightarrow **OK**.
El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceder a la agenda

1. Pulse \rightarrow en el modo en espera y desplace \updownarrow para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse \rightarrow **SELEC.**