



사용 설명서

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.
www.philips.com/support

목차

1 주의 사항	2
안전	2
제품 관리	3
환경 보호	3
준수 사항	3
도움 및 지원	3
2 제품 설명	4
본체	4
리모콘	4
커넥터	5
무선 서브우퍼	6
3 연결 및 설정	6
배치	6
서브우퍼 페어링	7
TV 오디오 연결	7
기타 장치의 오디오 연결	8
HDMI를 통한 디지털 장치 연결	9
4 제품 사용	10
시계 설정	10
자동 대기	10
볼륨 조절	10
사운드 선택	10
Bluetooth를 통한 오디오 재생	11
MP3 플레이어	12
USB 저장 장치	12
디스플레이 밝기 설정	12
기본 설정 적용	13
5 소프트웨어 업데이트	13
소프트웨어 버전 확인	13
USB를 통한 소프트웨어 업데이트	13
6 제품 사양	14
7 문제 해결	15

1 주의 사항

제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 숙지하여 주십시오. 지침을 따르지 않아 발생한 제품 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

안전

감전 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 연결을 설정하거나 변경하기 전에 반드시 모든 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 제품과 액세서리를 비 또는 물에 노출시키지 마십시오. 꽃병 등의 액체가 들어 있는 용기를 제품 근처에 두지 마십시오. 제품에 물을 쏟은 경우, 즉시 전원 콘센트에서 분리한 뒤 사용 전 고객 상담실에 제품 점검을 의뢰하십시오.
- 화기 또는 직사광선을 포함한 기타 열원 근처에 제품과 액세서리를 두지 마십시오.
- 제품의 환기구나 틈 사이로 이물질들을 넣지 마십시오.
- 전원 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.
- 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 낙뢰 전 제품을 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아야 하며, 케이블을 잡아당기면 안 됩니다.
- 제품은 열대 또는 온난 기후에서 사용하십시오.

단락 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 제품 확인 정보 및 전원 공급 규격은 제품 뒷면 또는 하단의 명판을 참조하십시오.

- 제품을 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 장치 전압이 제품 뒷면 또는 하단에 인쇄된 전압에 해당하는지 확인하고, 전압이 다른 전원 콘센트에는 제품을 연결하지 마십시오.

부상 및 제품 손상에 주의하십시오.

- 전원 코드나 다른 전자 제품 위에 제품이나 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품이 5° C 이하의 온도에서 운반된 경우, 제품의 포장을 열고 전원 콘센트에 연결하기 전에 실내 온도에 맞춰질 때까지 기다려 주십시오.
- 제품에 유리로 만들어진 부품이 있을 수 있습니다. 부상 및 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 다루십시오.

장비가 과열되지 않도록 주의하십시오.

- 좁은 공간에 제품을 설치하지 마십시오. 통풍/통기를 위해 제품 주위에 최소한 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다. 커튼이나 다른 물체가 본 제품의 환기구를 막지 않도록 하십시오.

오염되지 않도록 주의하십시오.

- 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
- 배터리를 잘못 교체할 경우 폭발할 위험이 있습니다. 동일하거나 종류가 같은 배터리로만 교체하십시오.
- 배터리 전력이 소모되었거나 리모콘을 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

배터리를 삼키지 않도록 주의하십시오.

- 제품과 리모콘에 있는 동전/단추형 배터리를 삼키지 않도록 주의하십시오. 배터리는 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼킨 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다. 삼킨 후 2시간 내에 내부 장기에 심한 화상을 입을 수 있습니다.

- 배터리를 삼켰거나 신체 내부에 있는 것으로 의심되면 즉시 치료를 받아야 합니다.
- 배터리 교체 시 새 배터리와 다 쓴 배터리는 반드시 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 교체한 후 배터리함을 완전히 닫았는지 확인하십시오.
- 배터리함이 완전히 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하십시오. 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하고 제조업체에 문의하십시오.



본 제품은 이중 단열되며 보호 접지가 제공되지 않는 클래스 II 장비입니다.

~

AC 전압

제품 관리

국세사 천으로만 제품을 닦으십시오.

환경 보호

오래된 제품 및 배터리의 폐기



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 유럽 지침 2012/19/EU를 준수함을 의미합니다.



이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU가 적용되는 배터리가 들어 있음을

의미합니다. 이 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 전자식 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 현지 법규를 준수하며 절대 일반 가정용 쓰레기와 제품 및 배터리를 함께 버리지 마십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 제거하려면 배터리 설치 섹션을 참조하십시오.

준수 사항

이 제품은 EC의 무선 전파 장애 요건 규정을 준수합니다.

Gibson Innovations는 이 제품이 Directive 2014/53/EU의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

EC 적합성 선언 사본은

www.philips.com/support에서 확인할 수 있습니다.

도움 및 지원

www.philips.com/support를 방문하면 다음과 같은 다양한 온라인 지원을 제공받을 수 있습니다.

- 사용 설명서 및 요약 설명서 다운로드
- 비디오 설명서 시청(일부 모델만 가능)
- 자주 묻는 질문에 대한 답변 확인 (FAQ)
- 이메일로 문의
- 지원 담당자와 채팅


웹 사이트의 지침에 따라 언어를 선택한 다음 제품 모델 번호를 입력하십시오. 또는 국가별 고객 상담실에 문의하실 수 있습니다. 문의하기 전에 먼저 제품의 모델 번호와 일련 번호를 기록해 주십시오. 이는 제품 뒷면이나 하단에 표기되어 있습니다.

2 제품 설명

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

본체


이 섹션에서는 본체를 대략적으로 살펴봅니다.



- ① 사운드바용 입력 소스를 선택합니다.
- ②
 - 사운드바를 켜거나 대기 상태로 전환합니다.
 - 사운드바가 대기 중일 때는 대기 표시등이 빨간색으로 바뀝니다.
- ③ 디스플레이 패널
- ④ +/- (볼륨) 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

리모콘

이 섹션에서는 리모컨을 대략적으로 살펴봅니다.

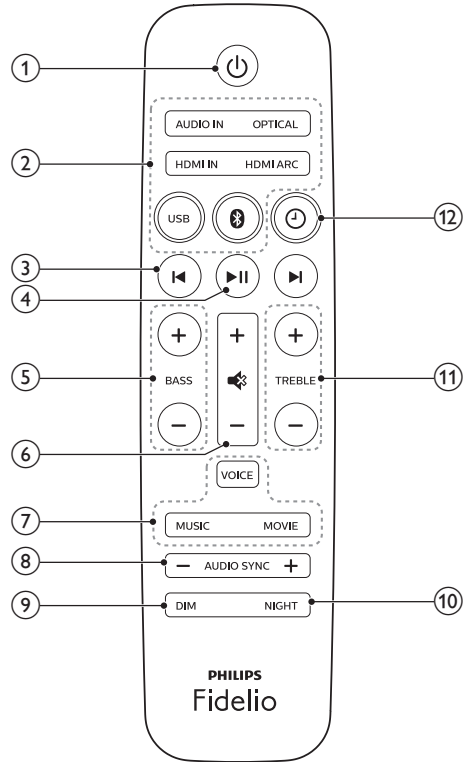

- ① 사운드바를 켜거나 대기 상태로 전환합니다.
- ② 소스 버튼
 - AUDIO IN:** 오디오 소스를 AUDIO IN 또는 AUX 연결 (3.5mm 잭)로 전환합니다.
 - HDMI IN:** 소스를 HDMI IN 연결로 전환합니다.
 - HDMI ARC:** 소스를 HDMI ARC 연결로 전환합니다.
 - OPTICAL:** 음원을 광학 연결로 전환합니다.

- **USB:** USB 모드로 전환합니다.
- **Bluetooth:** Bluetooth 모드로 전환합니다.

③ **⏮/⏭**
이전 또는 다음 트랙으로 건너웁니다.

④ **▶||**
재생을 시작, 일시 중지 또는 다시 시작합니다.

⑤ **BASS +/-**
저음을 높이거나 낮춥니다.

⑥ **볼륨 컨트롤**
• **+/-:** 볼륨을 높이거나 낮춥니다.
• **🔊:** 볼륨을 음소거하거나 복원합니다.

⑦ **사운드 모드 컨트롤**
VOICE: 선명한 음성 사운드 모드를 선택합니다.
MUSIC: 스테레오 사운드 모드를 선택합니다.
MOVIE: 서라운드 사운드 모드를 선택합니다.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**
오디오 지연 시간을 늘리거나 줄입니다.

⑨ **DIM**
사운드바 디스플레이 패널의 밝기를 설정합니다.


⑩ **NIGHT**
야간 모드를 켜거나 끕니다.

⑪ **TREBLE +/-**
고음을 높이거나 낮춥니다.

⑫ **🕒**
시계를 설정하거나 시계를 표시합니다.

커넥터

이 섹션에서는 본 제품에서 사용 가능한 커넥터를 대략적으로 살펴봅니다.



① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
TV의 HDMI 입력에 연결합니다.

② **HDMI IN**
디지털 장치의 HDMI 출력에 연결합니다.

③ **USB**
• USB 저장 장치의 오디오 입력
• 제품 소프트웨어를 업그레이드합니다.


④ **AUDIO IN**
AUDIO IN 또는 AUX 소스를 통해 장치의 오디오 출력에 연결합니다 (리모컨의 **AUDIO IN** 를 여러 번 누름).

⑤ **DC IN**
전원 공급 장치에 연결합니다.

⑥ **OPTICAL IN**
TV 또는 디지털 장치의 오디오 광출력에 연결합니다.

무선 서브우퍼

본 제품에는 무선 서브우퍼가 제공됩니다.

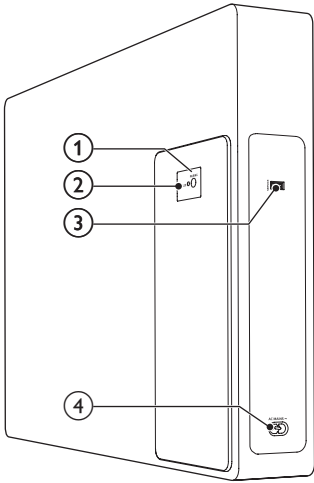

① **PAIRING (페어링)**
버튼을 눌러 서브우퍼 페어링 모드로 들어갑니다.

② **서브우퍼 표시등**

- 전원이 켜지면 표시등이 켜집니다.
- 서브우퍼와 본체를 무선으로 페어링하는 동안 흰색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
- 페어링이 완료되면 흰색 표시등이 켜집니다.
- 페어링에 실패하면 흰색 표시등이 느리게 깜박입니다.
- 무선 연결이 1분간 끊어지면 표시등이 꺼집니다.

③ **SERVICE**
서비스 센터 전용입니다.

④ **AC MAINS~**
전원 공급 장치에 연결합니다.

3 연결 및 설정

이 섹션에서는 본 제품과 TV 또는 기타 장치를 연결하고 설정하는 방법을 설명합니다.

본 제품과 액세서리의 기본 연결에 대한 자세한 내용은 요약 설명서를 참조하십시오.

참고

- 제품 확인 정보 및 전원 공급 규격은 제품 뒷면 또는 하단의 명판을 참조하십시오.
- 연결을 설정하거나 변경하기 전에 반드시 모든 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.


배치

서브우퍼를 수직 또는 수평으로 설치하는 방법은 빠른 시작 안내서를 참조하십시오.

참고

- 서브우퍼를 수직으로 설치할 경우 서브우퍼가 흔들리지 않도록 제공된 받침대를 설치하십시오.
- 서브우퍼를 수평으로 설치할 경우 진동을 방지하기 위해 제공된 4개의 고무 받침을 서브우퍼 밑에 부착하십시오.
- 환기가 적절히 되도록 서브우퍼 통풍구 주위에 최소 10cm(4인치)의 여유 공간을 두십시오.

사운드바에서 최소 1미터 이상, 벽면에서 10cm 떨어진 곳에 서브우퍼를 배치합니다. 최상의 음질을 위해 서브우퍼를 아래 그림과 같이 배치하십시오.

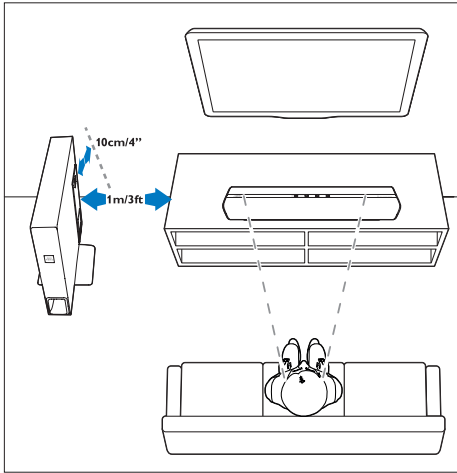

서브우퍼 페어링

사운드바 및 서브우퍼를 켜면 무선 서브우퍼가 무선 연결을 위해 사운드바와 자동으로 페어링됩니다.
무선 서브우퍼에서 오디오가 들리지 않을 경우 스피커와 서브우퍼를 수동으로 페어링하십시오.

- 1 사운드바와 서브우퍼를 켭니다.
↳ 사운드바의 연결이 끊길 경우 서브우퍼의 표시등이 흰색으로 느리게 깜박입니다.
- 2 서브우퍼의 **PAIRING** (페어링) 버튼을 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
↳ 서브우퍼의 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박입니다.
- 3 HDMI ARC 모드(**HDMI ARC** 누름)에서는 6초 이내에 리모콘의  을 두 번 누르고 **볼륨 +**를 한 번 누른 다음, **BASS +**를 길게 누릅니다.
↳ 페어링이 완료되면 서브우퍼의 표시등이 흰색으로 켜집니다.
↳ 페어링에 실패하면 서브우퍼의 표시등이 흰색으로 느리게 깜박입니다.

- 4 페어링이 실패한 경우 위 단계를 반복합니다.

참고

- 무선 분리 또는 페어링이 1분 간 지속될 경우 서브우퍼가 자동적으로 대기 모드로 전환되며 서브우퍼의 LED가 꺼집니다.

TV 오디오 연결

본 제품과 TV를 연결합니다. 본 제품의 스피커로부터 TV 프로그램의 소리가 들립니다.


옵션 1: HDMI(ARC)를 통해 TV에 연결

최고 음질의 오디오

본 제품은 HDMI ARC(Audio Return Channel)를 지원합니다. TV가 HDMI ARC 호환 제품인 경우 단일 HDMI 케이블을 통해 본 제품의 스피커로 TV 오디오를 들을 수 있습니다.

필요 사항

- 고속 HDMI 케이블.
- HDMI ARC와 HDMI-CEC를 모두 지원하는 TV(자세한 내용은 TV 사용자 설명서 참조).
- 일부 TV 모델의 경우 TV 설정 메뉴에서 외부 스피커 출력을 활성화할 수 있습니다(자세한 내용은 TV 사용자 설명서 참조).

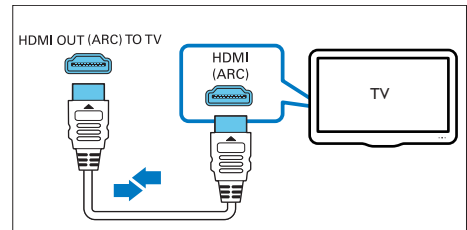

- 1 고속 HDMI 케이블을 사용해 사운드바의 **HDMI OUT (ARC)-TO TV** 커넥터를 TV의 **HDMI ARC** 커넥터에 연결합니다.

- TV의 **HDMI ARC** 커넥터는 레이블이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.

- 2 TV에서 HDMI-CEC 기능을 켭니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.

- TV에 HDMI-CEC 문제가 발생할 경우 사용자 설명서를 참조하여 HDMI-CEC 설정이 올바른지 확인하거나 필요한 경우 TV 제조업체에 문의하십시오


- 3 이 제품의 리모콘에서 **HDMI ARC**를 눌러 HDMI ARC 연결을 활성화하십시오.

참고

- 모든 HDMI-CEC 장치가 100% 호환되지는 않습니다.
- TV가 HDMI ARC 호환 제품이 아닌 경우 본 제품의 스피커를 통해 TV 오디오를 들으려면 오디오 케이블을 연결해야 합니다.

옵션 2: 광케이블을 사용한 TV 연결

최고 음질의 오디오

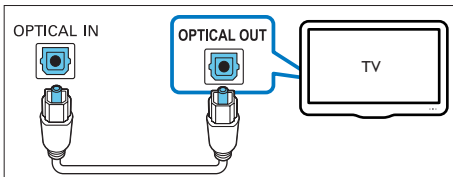

- 1 광케이블을 사용하여 이 제품의 **OPTICAL IN** 커넥터를 TV의 광출력 장치에 연결하십시오.


- TV의 디지털 광출력은 **OPTICAL OUT, SPDIF** 및

SPDIF OUT 라벨로 표시되어 있을 수 있습니다.

- 2 이 제품 리모콘의 **OPTICAL**을 눌러 광연결을 활성화하십시오.

옵션 3: 아날로그 오디오 케이블을 통한 TV 연결

기본 음질의 오디오

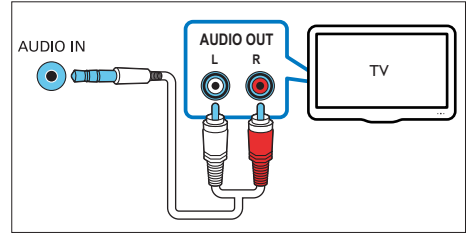

- 1 아날로그 케이블을 사용하여 이 제품의 **AUDIO IN** (3.5mm 잭)을 TV의 아날로그 오디오 출력(빨간색 및 흰색)에 연결하십시오.

- 외부 장치의 아날로그 오디오 출력은 **AUDIO OUT** 라벨로 표시되어 있을 수 있습니다.


- 2 디스플레이 패널에 **AUDIO IN**가 표시될 때까지 리모컨의 **AUX**를 여러 번 누릅니다.

기타 장치의 오디오 연결

본 제품의 스피커로 오디오를 재생할 수 있습니다.

옵션 1: 광케이블을 통한 기타 장치의 연결


최고 음질의 오디오

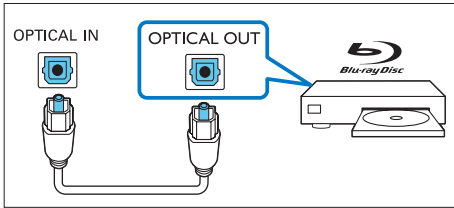

- 1 광케이블을 사용하여 이 제품의 **OPTICAL IN** 커넥터를 외부 장치에 있는 광출력에 연결하십시오.
 - 외부 장치의 디지털 광출력은 **OPTICAL OUT, SPDIF** 혹은 **SPDIF OUT** 라벨로 표시되어 있을 수 있습니다.
- 2 이 제품 리모컨의 **OPTICAL**을 눌러 광연결을 활성화하십시오.

옵션 2: 아날로그 오디오 케이블을 통한 기타 장치의 연결

기본 음질의 오디오

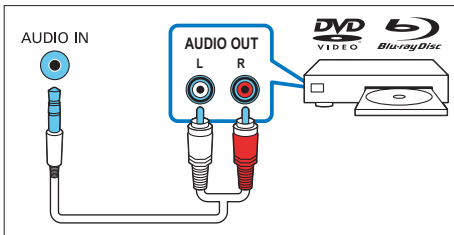

- 1 아날로그 케이블을 사용하여 이 제품의 **AUDIO IN**(3.5mm 잭)을 아날로그 오디오 출력(빨간색 및 흰색)에 연결하십시오.
 - 외부 장치의 아날로그 오디오 출력은 **AUDIO OUT** 라벨로 표시되어 있을 수 있습니다.
- 2 디스플레이 패널에 **AUDIO IN**가 표시될 때까지 리모컨의 **AUX**를 여러 번 누릅니다.

HDMI를 통한 디지털 장치 연결

단일 HDMI 연결을 통해 사운드바를 셋톱 박스, DVD/블루레이 플레이어 또는 게임 콘솔과 같은 디지털 장치 사운드바에 연결합니다. 이 방법으로 장치를 연결하여 파일을 재생하거나 게임을 플레이하면

- 비디오가 TV에 자동으로 표시되고
- 오디오가 사운드바에서 자동으로 재생됩니다.

- 1 고속 HDMI 케이블을 사용해 디지털 장치의 **HDMI OUT** 커넥터에 사운드바의 **HDMI IN**을 연결합니다.
- 2 고속 HDMI 케이블을 사용해 사운드바의 **HDMI OUT (ARC)-TO TV** 커넥터를 TV의 **HDMI** 커넥터에 연결합니다.
 - TV 및 연결 장치에서 HDMI-CEC 컨트롤을 켭니다(가능한 경우). 자세한 내용은 TV 또는 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 3 HDMI IN 연결을 활성화하기 위해 제품 리모컨의 **HDMI IN**을 누르십시오.
 - TV가 HDMI CEC 호환 제품이 아닐 경우에는 TV에서 올바른 비디오 입력을 선택합니다.

4 제품 사용

이 섹션에서는 본 제품을 사용해 연결된 장치의 오디오를 재생하는 방법을 알아봅니다.

시작하기 전에

- 요약 설명서와 사용 설명서에 기재된 필수 연결 작업을 완료하십시오.
- 본 제품을 해당 장치에 맞는 소스로 전환합니다.

시계 설정

시계 설정에서는 대기모드 유형을 선택할 수 있습니다(시계가 보이지 않는 ECO 대기모드 또는 일반 시계가 나타나는 대기모드).

- 1 이 제품을 대기 모드(⏻을 누름)로 전환합니다.
↳ --:--(또는 시계)가 표시됩니다.
- 2 ⏻을 누른 채로 기다려 시계 설정 모드를 활성화합니다.
↳ --:-- 가 깜박입니다.
- 3 볼륨 +/- 을 눌러 12시간 또는 24시간 형식을 선택한 다음 ⏻을 눌러 확인합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4 볼륨 +/- 을 눌러 시간을 설정한 다음 ⏻을 눌러 확인합니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 5 볼륨 +/-을 눌러 분을 설정한 다음 ⏻을 눌러 확인합니다.
↳ ECO가 깜박이기 시작합니다.
- 6 볼륨 +/- “ECO” 또는 “시계”를 선택한 다음 ⏻을 눌러 확인합니다.
↳ 대기모드에서 “ECO”를 선택하면 시계는 1분 동안 표시된 다음에 디스플레이가 꺼집니다.
↳ 대기모드에서 “시계”를 선택한 경우 시계는 항상 표시됩니다.

시계 보기

- 1 ECO 대기 또는 작동 모드에서 ⏻을 누릅니다.
↳ ECO 대기모드에서는 시계가 1분 동안 표시된 다음 디스플레이가 꺼집니다.
↳ 작동 모드에서는 시계가 10초간 표시된 다음 화면이 현재 소스 정보로 전환됩니다.

참고

- AC 전원이 끊어지면 시계의 시간은 12시간 동안만 유지될 수도 있습니다.
- 너무 덥거나 추운 실내 온도는 시계 정확도에 영향을 줍니다.

자동 대기

연결된 장치에서 미디어 재생 시 이 제품을 15분 이상 작동하지 않거나 연결된 장치의 오디오/비디오를 재생하지 않을 경우 대기모드로 자동 전환됩니다.

볼륨 조절

- 1 볼륨 레벨을 조절하려면 볼륨 +/-를 누릅니다.
 - 음소거 버튼은 🔇입니다.
 - 소리를 다시 들으려면 🔊를 다시 누르거나 볼륨 +/-를 누릅니다.

사운드 선택

이 섹션에서는 비디오 또는 음악에 가장 알맞은 사운드를 선택하는 방법을 알아봅니다.

사운드 모드

비디오 또는 음악에 맞게 사전에 설정된 사운드 모드를 선택할 수 있습니다.

- 더욱 생생한 서라운드를 청취하려면 **MOVIE**를 누릅니다. 영화 감상에 적합합니다.
- 스테레오 사운드를 청취하려면 **MUSIC**을 누릅니다. 음악 감상에 최적화되었습니다.
- 다른 사운드보다 사람의 음성을 선명하고 두드러지게 만드는 사운드 효과를 구현하려면 **VOICE**를 누릅니다.

이퀄라이저

본 제품의 고주파(고음)와 저주파(저음) 설정을 변경합니다.

- 1 **TREBLE +/-** 또는 **BASS +/-** 를 눌러 주파수를 변경합니다.

비디오와 사운드 동기화

화면과 오디오가 동기화되어 있지 않은 경우 오디오를 지연시켜 화면과 일치시킵니다.

- 1 **AUDIO SYNC +/-** 를 눌러 오디오와 비디오를 동기화합니다.

야간 모드

조용한 청취 환경에서 야간 모드가 오디오 재생 시 큰 소리의 볼륨을 낮춥니다. 야간 모드는 Dolby Digital 사운드트랙에만 사용 가능합니다.

- 1 야간 모드를 켜거나 끄려면 **NIGHT**를 누릅니다.
 - 야간 모드가 켜지면 **ON NIGHT** 스크롤이 디스플레이 패널에 한 번 나타납니다.
 - 야간 모드가 꺼지면 **OFF NIGHT** 스크롤이 디스플레이 패널에 한 번 나타납니다.

Bluetooth를 통한 오디오 재생

Bluetooth를 통해 제품을 Bluetooth 장치 (예: iPad, iPhone, iPod Touch, 안드로이드 휴대폰, 랩탑)에 연결한 다음, 장치에 저장된 오디오 파일을 본 제품의 스피커로 청취할 수 있습니다.

필요 사항

- Bluetooth 프로파일 A2DP와 Bluetooth 버전 4.1을 지원하는 Bluetooth 장치
- 본체(좌우 스피커)와 Bluetooth 장치의 작동 범위는 약 10미터 (30피트)입니다.

- 1 리모콘의  **Bluetooth**를 눌러 본 제품을 Bluetooth 모드로 전환합니다.
↳ **BT**가 디스플레이 패널에 표시되어 깜빡입니다.
- 2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth를 켜고 **Fidelio B1**을 검색 및 선택합니다 (Bluetooth 활성화 방법은 Bluetooth 장치의 사용 설명서 참조).
↳ 연결 중에 디스플레이 패널의 **BT**가 깜빡입니다.
- 3 사운드바에서 신호음이 울릴 때까지 기다립니다.
↳ Bluetooth 연결이 완료되면 디스플레이 패널에 **BT**가 표시됩니다.
↳ 연결이 실패하면 디스플레이 패널의 **BT**가 계속 깜빡입니다.
- 4 Bluetooth 장치에서 오디오 파일이나 음악을 선택하고 재생합니다.
 - 재생 중에 전화가 걸려오면 음악 재생이 일시 중지되고,
 - Bluetooth 장치가 AVRCP 프로필을 지원하는 경우 리모콘의 **⏮** / **⏭**을 눌러 트랙을 건너뛰거나 **⏸**을 눌러 재생을 일시 중지/다시 시작할 수 있습니다.

- 5 Bluetooth를 종료하려면 다른 소스를 선택합니다.
 - Bluetooth 모드로 다시 돌아오면 이전의 Bluetooth 연결이 활성화됩니다.

참고

- 장치와 제품 사이에 벽, 장치를 보호하는 금속 케이스 또는 동일 주파수 내 작동하는 기타 장치와 같은 장애물이 가까이에 있는 경우 음악 스트리밍이 중단될 수 있습니다.
- 제품을 다른 Bluetooth 장치에 연결하려면 리모콘에서 **8**를 길게 눌러 현재 Bluetooth 연결을 끊습니다.

MP3 플레이어

MP3 플레이어를 연결하여 오디오 파일이나 음악을 재생합니다.

필요 사항

- MP3 플레이어
 - 3.5mm 스테레오 오디오 케이블
- 1 3.5mm 스테레오 오디오 케이블을 사용해 MP3 플레이어와 후측 베이스 스피커의 **AUDIO IN** 커넥터를 연결합니다.
 - 2 디스플레이 패널에 **AUDIO IN**가 표시될 때까지 리모콘의 **AUDIO IN**를 여러 번 누릅니다.
 - 3 MP3 플레이어의 버튼을 눌러 오디오 파일이나 음악을 선택 및 재생합니다.

USB 저장 장치

MP3 플레이어, USB 플래시 메모리 등의 USB 저장 장치에서 오디오 청취

필요 사항

- FAT 또는 NTFS 파일 시스템으로 포맷되고 대용량 저장 클래스를 지원하는 USB 저장 장치

- USB 저장 장치의 MP3 또는 WMA 파일

- 1 USB 저장 장치를 제품에 연결합니다.
- 2 리모콘의 **USB**를 누릅니다.
- 3 리모콘을 사용하여 재생을 제어합니다.
 - 재생을 시작, 일시 중지 또는 다시 시작하려면 **▶||**을 누릅니다.
 - **◀/▶**을 눌러서 이전 또는 다음 트랙으로 건너 뛩니다.
 - USB 재생 중에 **USB**를 눌러 다음 재생 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - 반복 모드가 켜지면 **ALL REPEAT**이 디스플레이 패널에 한 번 나타납니다.
 - 반복 모드가 꺼지면 **OFF REPEAT**이 디스플레이 패널에 한 번 나타납니다.

참고

- 이 제품은 일부 유형의 USB 저장 장치와 호환되지 않을 수 있습니다.
- USB 연장 케이블, USB 허브 또는 USB 멀티 리더를 사용하는 경우, USB 저장 장치를 인식하지 못할 수 있습니다.
- 디지털 카메라 PTP 및 MTP 프로토콜은 지원되지 않습니다.
- USB 저장 장치를 읽는 동안 분리하지 마십시오.
- DRM 보호 음악 파일(MP3, WMA)은 지원되지 않습니다.
- USB 포트 지원: 5V $\pm$ 1A

디스플레이 밝기 설정

DIM을 여러 번 눌러서 제품 디스플레이 패널의 밝기 수준을 선택할 수 있습니다. **AUTO OFF**를 선택하면 LED 메시지는 비활성 버튼을 누르고 나서 10초 후에 사라집니다.w

기본 설정 적용

제품을 공장에서 프로그래밍된 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

- 1 HDMI ARC 모드(HDMI ARC 누름)에서는 6초 이내에 리모콘의  을 두 번 누르고 **볼륨 -**를 한 번 누른 다음, **BASS -**를 길게 누릅니다.
↳ 기본 설정 복원이 완료되면 제품이 자동으로 꺼졌다가 다시 시작됩니다.

5 소프트웨어 업데이트

최고의 기능 및 지원을 받으시려면 제품을 최신 소프트웨어로 업데이트하십시오.

소프트웨어 버전 확인

HDMI ARC 모드(HDMI ARC 누름)에서는 6초 이내에 리모콘의  을 두 번 누르고 **TREBLE -**를 한 번 누른 다음, **BASS -**를 길게 누릅니다.

↳ 현재 소프트웨어 정보가 TV 화면에 표시됩니다.

USB를 통한 소프트웨어 업데이트

주의

- 제품이 손상되지 않도록 소프트웨어 업데이트가 진행되는 동안에는 전원을 끄거나 USB 저장 장치를 분리하지 마십시오.

- 1 www.philips.com/support에서 최신 소프트웨어 버전을 확인합니다.
 - 모델을 검색한 다음 "소프트웨어 및 드라이버"를 클릭합니다.
- 2 소프트웨어를 USB 저장 장치에 다운로드합니다.
 - ① 다운로드 파일이 압축되어 있는 경우 압축을 풀고 파일 이름이 "B1.bin"인지 확인합니다.
 - ② "B1.bin" 파일을 루트 디렉터리에 넣습니다.
- 3 USB 저장 장치를 제품의 USB 커넥터에 연결합니다.

- 4 제품을 HDMI ARC 소스로 전환합니다 (HDMI ARC 누름).
- 5 6초 이내에 리모컨의  을 두 번, 볼륨 + 를 한 번 누른 다음 **MOVIE** 을 길게 누릅니다.
 - ↳ “UPG” (업그레이드)가 디스플레이 패널에 표시됩니다.
 - ↳ USB 플래시 드라이브가 연결되어 있지 않거나 잘못된 업그레이드 파일이 발견된 경우 “ERROR” (에러)가 이 디스플레이 패널에 표시됩니다.
- 6 “UPG” 가 깜박거리면 리모컨의  을 눌러 업그레이드를 시작하십시오.
- 7 업그레이드가 끝날 때까지 기다립니다.
 - ↳ 업그레이드가 끝나면 제품이 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.

참고

- 업그레이드 시간은 약 3분 정도 걸릴 수 있습니다.

6 제품 사양

참고

- 사양과 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

앰프

- 총 출력 파워: 320W RMS(+/- 0.5dB, 10%THD)
- 주파수 응답: 20Hz-20kHz / ± 3 dB
- 신호 대 소음비:
> 65dB(CCIR) / (A-가중)
- 입력 감도:
 - AUX: 1900mV
 - AUDIO IN: 900mV

오디오

- S/PDIF 디지털 오디오 입력:
 - 광학: TOSLINK

USB

- 호환성: 고속 USB(2.0)
- 클래스 지원: USB 대용량 저장 클래스 (MSC)
- 파일 시스템: FAT16, FAT32, NTFS
- 파일 형식 지원: .aac, .mp3, .m4a

Bluetooth

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP
- Bluetooth 버전: 4.1 + EDR

본체

- 전원 공급 장치:
 - 모델(필립스 AC 전원 어댑터): DYS602-210309W, AS650-210-AA309
 - 입력: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A
 - 출력: 21V , 3.09A
- 시계가 표시되지 않는 대기모드: ≤ 0.5 W

- 시계가 표시되는 대기모드: $\leq 1\text{ W}$
- 규격(W x H x D):
408 x 56.7 x 115 mm
- 중량: 1.3 kg
- **내장형 스피커**
 - 2개 Mylar 트위터(25mm/1", 8 Ω)
 - 4개 프론트/서라운드
레이스트랙 전방향 채널
스피커(94.2mm/3.7" x
35.2mm/1.4" , 8 Ω)

서브우퍼

- 전원 공급 장치: 110-127/220-240V~, 50/60Hz
- 전력 소비량: 60W
- 대기 전력 소비량: $\leq 0.5\text{ W}$
- 임피던스: 3 Ω
- 스피커 드라이버: 69.4mm/2.9" x 201.5mm/7.9" 우퍼 1개
- 규격(W x H x D):
430 x 85.5 x 538.5mm
- 중량: 6.26kg

리모컨 배터리

- R03-1.5V AAA 1개

7 문제 해결



경고

- 감전 위험이 있습니다. 제품 덮개를 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 제품을 직접 수리해서는 안 됩니다.

본 제품을 사용하는 데 문제가 있으면 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 문제가 지속되면

www.philips.com/support에서 지원을 받으십시오.

본체

이 제품의 버튼이 작동하지 않습니다.

- 이 제품을 전원 콘센트에서 몇 분 동안 분리한 다음 다시 연결하십시오.

사운드

제품 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.

- 사운드바의 오디오 케이블을 TV 또는 기타 장치에 연결합니다. 하지만 다음과 같은 경우에는 별도로 오디오를 연결하지 않아도 됩니다.
 - 사운드바와 TV가 **HDMI ARC**를 통해 연결된 경우
 - 장치가 사운드바의 **HDMI IN** 커넥터와 연결된 경우
- 제품을 기본 설정으로 재설정합니다.
- 리모컨에서 올바른 오디오 입력을 선택합니다.
- 제품이 음소거되지 않았는지 확인합니다.

무선 서브우퍼에서 아무 소리도 나지 않습니다.

- 서브우퍼를 본체에 무선으로 연결합니다.

소리가 왜곡되거나 울립니다.

- 이 제품을 통해 TV에서 오디오를 재생할 경우 TV가 음소거되지 않았는지 확인하십시오.

오디오와 비디오가 동기화되지 않습니다.

- **AUDIO SYNC +/-** 를 눌러 오디오와 비디오를 동기화합니다.

디스플레이 패널에 오류 메시지가
표시됩니다.

- 입력 오디오 형식이 지원되지 않을 경우 "ERROR"가 표시됩니다.
- 연결된 TV가 HDMI ARC 호환 제품이 아니거나 지원되지 않는 오디오 형식이 감지되었을 경우 "ARC"가 깜빡입니다.

Bluetooth

장치와 제품을 연결할 수 없습니다.

- 제품이 요구하는 호환 프로파일을 장치가 지원하지 않습니다.
- 장치의 Bluetooth 기능을 활성화하지 않았습니다. 기능을 활성화하는 방법은 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 장치가 올바르게 연결되지 않았습니다. 장치를 올바르게 연결하십시오.
- 제품이 이미 다른 Bluetooth 장치에 연결되어 있습니다. 연결된 장치를 분리한 다음 다시 시도하십시오.

Bluetooth 장치의 오디오 재생 음질이
좋지 않습니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 제품 가까이 옮겨 보거나, 장치와 제품 사이의 장애물을 치우십시오.

연결된 Bluetooth 장치가 계속해서
연결되었다 끊어졌다 합니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 제품 가까이 옮겨 보거나, 장치와 제품 사이의 장애물을 치우십시오.
- 간섭을 방지하기 위해 Bluetooth 장치의 Wi-Fi 기능을 끄십시오.
- 일부 Bluetooth 연결의 경우 전원 절약을 위해 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이러한 현상은 이 제품의 오작동으로 볼 수 없습니다.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a

trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B1_12_UM_V4.0

