


# 3 Использование

## Просмотр DVD

1 Нажмите кнопку **OPEN CLOSE** на передней панели системы DVD, чтобы открыть лоток для дисков. (Система DVD, вид спереди)



2 Поместите диск DVD в лоток этикеткой вверх.

3 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** еще раз.

4 При помощи кнопок **UP**, **DOWN**, **RIGHT** и **LEFT** перемещайтесь по пунктам меню DVD.

5 Выбрав нужный пункт меню, нажмите кнопку **PLAY**.

6 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **STOP**.

**Совет.** Чтобы возобновить воспроизведение с того места, в котором оно было остановлено, нажмите кнопку **PLAY**. Чтобы начать воспроизведение сначала, нажмите кнопку **STOP**, а затем **PLAY**.

7 Нажмите кнопку **DISC MENU**, чтобы вернуться в меню DVD.

## Прослушивание радио

1 Нажмите кнопку **TUNER**.

AUTO INSTALL PRESS PLAY (Передний дисплей)

2 Нажмите и удерживайте кнопку **PLAY**, пока не появится надпись **START**.

**Совет.** Этой функцией можно воспользоваться только при первой настройке. Повторная настройка радиостанций и настройка вручную описаны в руководстве пользователя.

3 После выполнения настройки выбирать радиостанцию можно при помощи кнопок **NEXT** и **PREVIOUS**.

## Использование объемного звука

1 Используйте кнопку **SURR** для переключения между режимами Стереозвук и Многоканальный звук.

2 При помощи кнопки **SOUND** выберите один из запрограммированных звуковых эффектов: Концерт, Драма, Действие или Фантастика.

## Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Проблема	Совет
Не подается питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.</li> <li>Нажмите кнопку <b>STANDBY-ON</b> на передней панели системы DVD, чтобы включить питание.</li> </ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <b>DISC</b> на пульте ДУ.</li> <li>Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.</li> </ul>
Нет звука или звук с помехами	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте громкость.</li> <li>Проверьте соединения динамиков и параметры настройки.</li> <li>Проверьте аудиосоединения. Нажмите кнопку <b>SOURCE</b>, чтобы выбрать нужный источник.</li> </ul>
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или замените их.</li> <li>Выберите источник (например, <b>DISC</b> или <b>TUNER</b>), прежде чем нажимать функциональную кнопку.</li> <li>Поднесите пульт ДУ ближе к системе.</li> <li>Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.</li> </ul>

## Нужна помощь?

### Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о домашнем кинотеатре.

### В сети Интернет

Посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 31 39 246 17871  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



- 1 Подключение
- 2 Настройка
- 3 Использование


## Комплектация




Система DVD




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ




Кабель Scart (черный)

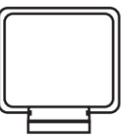

Рамочная антенна AM/MW

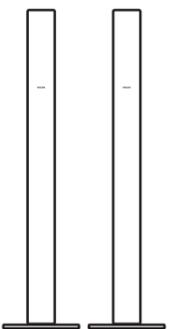


Передние динамики (левый и правый)

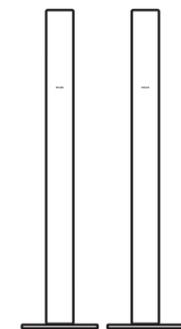

Задние динамики (левый и правый)



Сабвуфер



Пульт ДУ и 2 батарейки



Руководство пользователя




Проволочная FM антенна

# PHILIPS

# 1 Подключение

## A Установка динамиков и сабвуфера

- 1 Расположите центральный динамик на телевизоре или рядом с ним.
- 2 Сабвуфер поставьте на пол.
- 3 Передние динамики расположите на одинаковом расстоянии от телевизора, под углом 45 градусов к точке прослушивания.
- 4 Задние динамики направьте в сторону точки прослушивания, расположив их на одинаковом расстоянии слева и справа от телевизора.

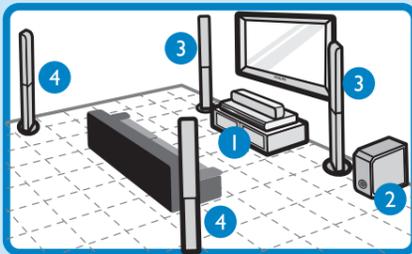


## B Подключение антенн

- 1 Подключите антенну FM к гнезду FM, растяните ее и закрепите на стене.




(Система DVD, вид сзади)

- 2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте крепление в разъем.

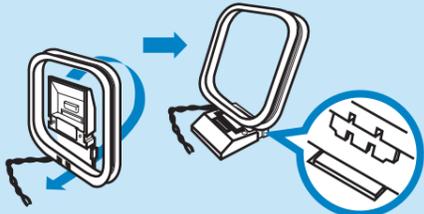

- 3 Отодвиньте крышку и вставьте провода в отверстия.

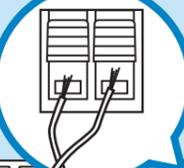


(Система DVD, вид сзади)

(Рамочная антенна MW)

## C Подключение динамиков и сабвуфера к системе DVD


Подключите разноцветные разъемы динамиков и сабвуфера к гнездам на задней панели системы DVD так, чтобы цвета совпадали.

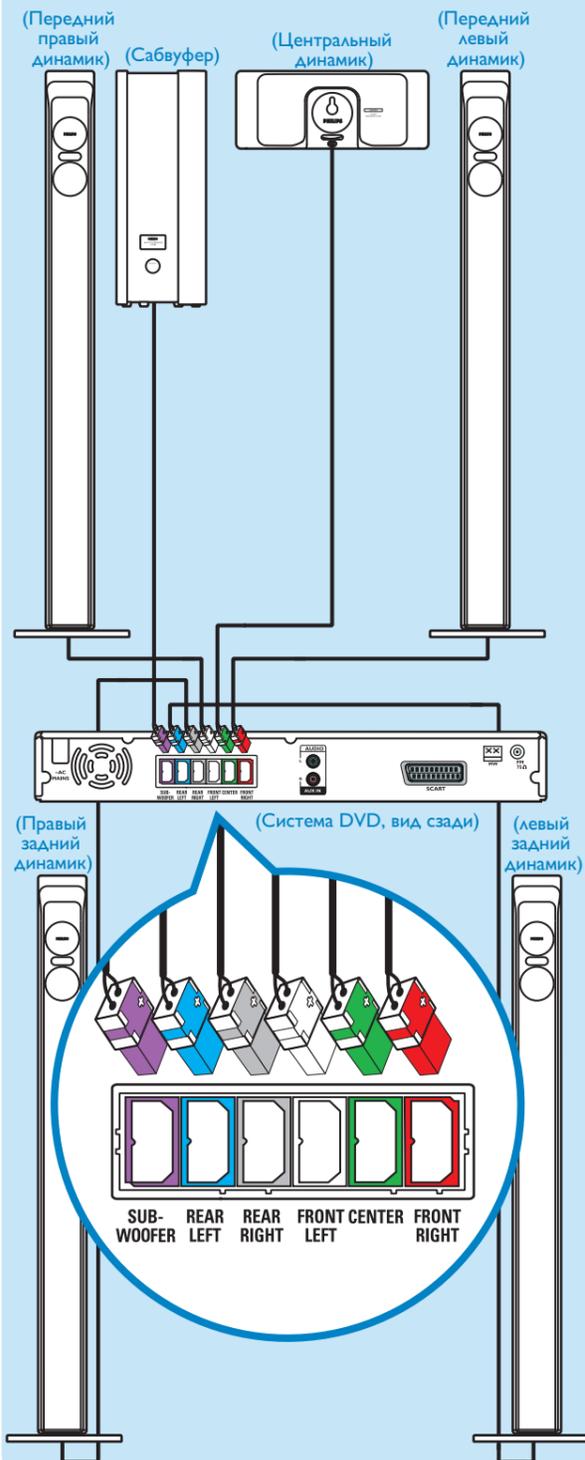


## D Подключение системы DVD к телевизору

- 1 При помощи желтого видеокабеля соедините желтое гнездо CVBS на задней панели системы DVD с желтым гнездом VIDEO IN на задней панели телевизора.
- 2 Включите кабель питания системы DVD в розетку.

Совет. Подключение других устройств к системе DVD описано в руководстве по эксплуатации.

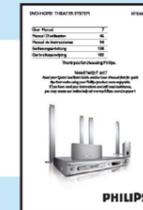


(Телевизор, вид сзади)

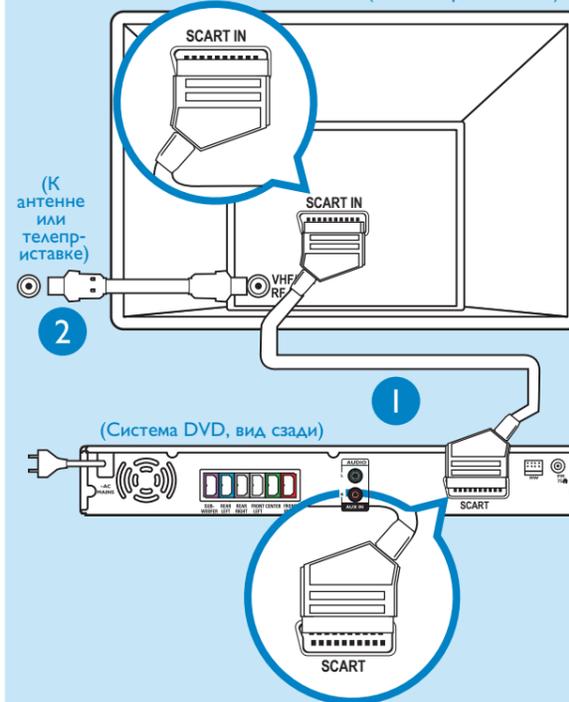

# 2 Настройка

## A Установка батарей в пульт ДУ


- 1 Снимите крышку отсека для батарей.
- 2 Вставьте в пульт ДУ батареи, входящие в комплект поставки. Обратите внимание на полярность.
- 3 Установите крышку отсека для батарей на место.

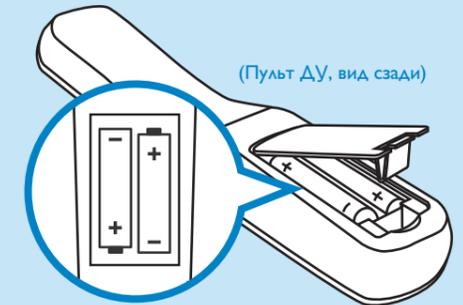

(Пульт ДУ, вид сзади)

## B Поиск канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на пульте ДУ системы DVD.
- 2 Нажимайте кнопку **DISC** на пульте ДУ, пока на передней панели не появится надпись DISC.
- 3 Включите телевизор.
- 4 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем несколько раз нажмите кнопку Channel Down до появления фонового экрана DVD. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для домашнего кинотеатра.

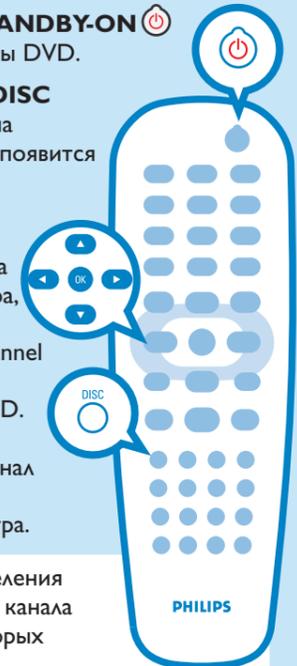

**Совет.** Для определения соответствующего канала просмотра у некоторых телевизоров нужно нажать и удерживать кнопку AV или SELECT. Если определить канал просмотра не удастся, проверьте соединения или обратитесь к руководству пользователя телевизора.