



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Gebruikershandleiding




PHILIPS

1

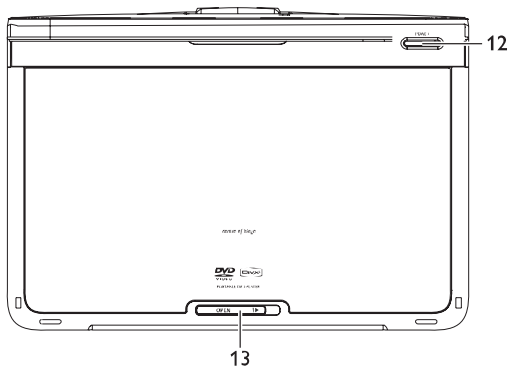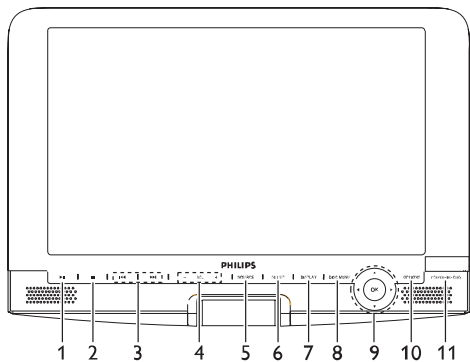

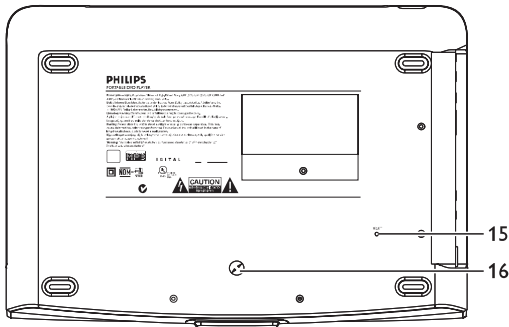

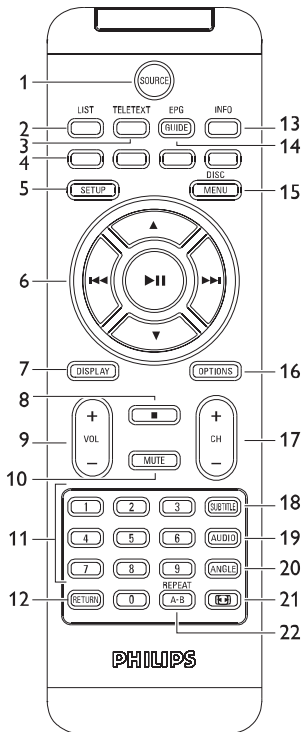

Nederlands

Inhoud

- 1 Bedieningstoetsen en voorzieningen**
 - 1.1 Bedieningstoetsen
 - 1.2 Bedieningstoetsen
 - 1.3 Voorkant van de speler
 - 1.4 Achterkant van de speler
 - 1.5 Rechterkant van de speler
 - 1.6 Afstandsbediening
- 2 Inleiding**
 - 2.1 De draagbare DVD-speler
 - 2.2 Uitpakken
 - 2.3 Plaatsing
 - 2.4 Afspeelbare discs
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / WMA/ MP3 CD
 - 2.4.4 CD met JPEG-bestanden
 - 2.4.5 Uitleg van DivX
 - 2.4.6 SD-geheugenkaart
 - 2.5 Zero Bright Dot™
 - 2.6 Compatibiliteit van de USB-aansluiting met deze draagbare DVD-speler:
 - 2.6.1 Muziek:
 - 2.6.2 Foto's:
 - 2.6.3 Video's (verschilt per model):
- 3 Algemene informatie**
- 4 Het toestel opladen**
 - 4.1 De DVD-speler opladen
 - 4.2 De afstandsbediening klaarmaken voor gebruik
- 5 Beginnen**
 - 5.1 Instellen
 - 5.2 DVD afspelen
 - 5.3 VCD afspelen
 - 5.4 Super (S)-VCD afspelen
 - 5.5 Muziek-CD afspelen
 - 5.6 MP3/WMA-CD afspelen
 - 5.7 Picture-CD afspelen
 - 5.8 Weergave vanaf USB
 - 5.9 TV & Radio
 - 5.9.1 Antenneaansluiting
 - 5.9.2 DTTV kanalen instellen
 - 5.9.3 Enjoy TV programs
 - 5.9.4 Handmatig zoeken
 - 5.9.5 Kanalen beheren
 - 5.9.6 EPG (Elektronische programmagids)
 - 5.9.7 List
- 6 Andere functies**
 - 6.1 DISPLAY Menu (SCHERM-menu)
 - 6.2 Aansluiting

- 6.2.1 Hoofdtelefoon
- 6.2.2 TV
- 6.2.3 AV-ingang
- 6.2.4 USB
- 6.2.5 Coax
- 6.2.6 SD/SDHC -kaartsleuf

6.2.7 Component Video en S-Video

6.2.8 TV antenne

7 Problemen oplossen

8 Technische gegevens

1 Bedieningstoetsen en voorzieningen

1.1 Bedieningstoetsen (zie afbeelding 1)

- 1 ►|| Start / pauze / weergave hervatten
- 2 ■ Indrukken om weergave te stoppen en de stoppositie te bewaren. Twee keer indrukken om weergave af te breken.
- 3 ◀◀ / ▶▶ Achteruit zoeken (◀◀) of vooruit zoeken (▶▶)
- 4 -VOL + Volumeregelaar
- 5 **SOURCE** Schakelen tussen TV, DVD en andere bronnen.
- 6 **SETUP** Open **SETUP** (INSTELLEN) menu
- 7 **DISPLAY** Het display van het toestel bijstellen
- 8 **DISC MENU** Toont **MENU**-pagina
- 9 ▲, ▼, ◀, ▶ Hoger / lager / links / rechts navigatietoets
- OK Keuze bevestigen
- 10 **OPTION** Geeft toegang tot extra functies
- 11 **POWER•IR•CHG** Netspanning / Afstandsbedieningsensor / oplaadindicator

1.2 Bedieningstoetsen (zie afbeelding 1)

- 12 **POWER** De speler in- / uitschakelen
- 13 **OPEN** Opent de schijflade om schijf te laden of verwijderen

1.3 Voorkant van de speler (zie afbeelding 1)

- 14 **POWER•IR•CHG** Netspanning / Afstandsbedieningsensor / oplaadindicator

1.4 Achterkant van de speler (zie afbeelding 1)

15 Reset De speler resetten als deze vastloopt

16 Schroefopening voor montage in de auto

1.5 Rechterkant van de speler (zie afbeelding 1)

17  Hoofdtelefoonaansluiting

17 AV OUT Audio/Video-uitgangaansluiting

19 AV IN Audio video-ingangaansluiting

20 USB USB-aansluiting

21 SD/SDHC card

Plaats hier een SD/SDHC-kaart.

22 S VIDEO/COMP.VIDEO

S-Video-uitgang of Component Video-uitgang

23 COAXIAL Digitale audio-uitgang

24 DC IN 9V Adapteraansluiting voor netvoeding

25 Antenne Component Video-kabel S-Video-kabel

1.6 Afstandsbediening (zie afbeelding 2)

1 SOURCE Schakelen tussen ingangsbron (DVD, Component, TV, Radio, USB, AV-in en Memory card)

2 LIST Naar zenders kijken

3 TELETEXT

4 Directe toegang tot de items

Gekleurde gebieden worden onderaan op het scherm getoond. De 4 kleurentoetsen worden gebruikt om de items op de corresponderende pagina's te openen. De gekleurde gebieden knippen als het item of de pagina nog niet beschikbaar is.

5 SETUP Open **SETUP** (INSTELLEN) menu

6  OK of weergave/pauze

 /  Hoger / lager navigatietoets

 /  Links/rechts navigatietoets of vorige/volgende track of snel vooruit/achteruit zoeken

7 DISPLAY Het display van het toestel bijstellen

8  Indrukken om weergave te stoppen.

9 +VOL -	Volumeregelaar
10 MUTE	Geluid van speler uitschakelen
11 0 - 9	Cijfertoetsen
12 RETURN	Voor VCD-menupagina
13 INFO	Toont programmainformatie
14 EPG	
15 DISC MENU	Toont het DVD-schijfmenu
16 OPTION	Gebruik van andere functie
17 + CH -	Zenderregelaar
18 SUBTITLE	Taalkeuze ondertiteling
19 AUDIO	Audio-taalkeuze
20 ANGLE	Geselecteerde DVD-camerahoek
21 	Om het scherm in te stellen op 16:9 of 4:3 met
22 A - B	Een sequentie van een titel (doorlopend) herhalen

LET OP! Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.

2 Inleiding

2.1 De draagbare DVD-speler

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van complete speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereo of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelininstellingen).

De unieke mogelijkheden van DVD-video, zoals de keuze van de taal van soundtracks en ondertiteling, evenals verschillende camera-hoeken (uiteraard ook afhankelijk van de disc) staan allemaal tot uw beschikking.

Bovendien kunt u met de kinderslot-functie bepalen welke discs uw kinderen kunnen zien. U ontdekt al snel dat de speler opmerkelijk gemakkelijk is in het gebruik, met de informatie op het scherm en op

het display van de speler, in combinatie met de afstandsbediening.

2.2 Uitpakken

Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet bevatten:

- Draagbare DVD-speler
- Autoadapter (12V)
- Audio-/videokabel
- Component Video-kabel
- Afstandsbediening (AY5506)
- Gebruikershandleiding
- Antenne
- Reistas
- Netspanningsadapter

2.3 Plaatsing

- Plaats de speler op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zet het apparaat niet in de buurt van de verwarming en plaats het niet in zon.
- Als de speler CD's en/of DVD's niet correct afleest, is het verstandig eerst de lens te reinigen met een speciale, overal verkrijgbare reinigings-CD of -DVD, voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Andere reinigingsmethoden kunnen de lens beschadigen.
- Sluit de lade zodat er geen stof op de lens komt.
- De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst. U kunt dan geen CD of DVD afspelen. Laat de speler in de warme omgeving staan totdat het vocht is verdampt.

2.4 Afspeelbare discs

Naast de DVD-videodisc kunt u ook alle video- en audio-CD's afspelen (met inbegrip van CDR, CDRW, DVD±R en DVD±RW).

2.4.1 DVD-Video

Afhankelijk van het materiaal op de disc (een speelfilm, videoclip, een dramaserie enz.) kunnen deze discs een of meer titels bevatten, en elke titel kan een of meer hoofdstukken bevatten. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel van titel naar titel als van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan.



2.4.2 Video CD

Afhankelijk van het materiaal op de disc (een speelfilm, videoclip, een dramaserie enz.) kunnen deze discs een



of meer tracks bevatten, en elke track kan een of meer indexen bevatten. Dit wordt op het doosje van de disc aangegeven. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel van track naar track als van index naar index gaan.

2.4.3 Audio CD / WMA/ MP3 CD

Audio-CD/WMA/MP3-CD's bevatten alleen muziek-tracks. U kunt de CD's gewoon afspelen op een stereosysteem met behulp van de knoppen op de afstandsbediening en/of op de speler zelf, of via de TV met behulp van de weergave op het scherm (On Screen Display, OSD).



2.4.4 CD met JPEG-bestanden

U kunt op deze speler ook JPEG-foto's weergeven.

2.4.5 Uitleg van DivX

DivX is een populaire mediatechnologie ontwikkeld door DivX Inc. DivX mediabestanden hebben sterk gecomprimeerde video met hoge kwaliteit en zijn toch beperkt in omvang. DivX bestanden kunnen tevens andere geavanceerde media-elementen bevatten, zoals menu's, ondertitels, en wisselende audio-tracks. Vele verschillende DivX mediabestanden zijn op het internet beschikbaar, en u kunt uw eigen media maken met gebruiksvriendelijke programma's van DivX.com.



2.4.6 SD-geheugenkaart

De SD-geheugenkaart is een slanke, compacte overbrugging waarmee u verschillende soorten digitale apparatuur gemakkelijk op elkaar kunt aansluiten. Er worden uitsluitend gegevens gelezen en geschreven (in het beveiligde gedeelte van de kaart) als er geschikte externe apparaten zijn gedetecteerd. Met decodersoftware kan een apparaat dat compatibel is met een SD-geheugenkaart muziek, videoclippen en meer afspelen zonder dat hiervoor een CD- of DVD-station nodig is.



2.5 Zero Bright Dot™

Geniet van hoge-kwaliteit beelden vrij van storende



vlekken die veelal op LCD-schermen voorkomen. LCD-schermen hebben kleine afwijkingen, die in de LCD-industrie 'bright dots' genoemd worden. Een beperkt aantal bright spots werd ooit beschouwd als een onvermijdelijk bijverschijnsel bij de massaproductie van LCD-schermen. Met de strenge procedures voor kwaliteitscontrole van Philips worden LCD-schermen met zerotolerantie voor bright dots geproduceerd. De Select Portable DVD-spelers zijn voorzien van Philips Zero Bright Dot™ Policy om een optimale schermkwaliteit te garanderen.

Service betreffende garantie verschilt van land tot land. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor nadere bijzonderheden.

2.6 Compatibiliteit van de USB-aansluiting met deze draagbare DVD-speler:

Deze draagbare DVD-speler ondersteunt de meeste USB-opslagapparaten (MSD) die voldoen aan de USB MSD-standaarden.



- De meest gangbare opslagapparaten zijn flash drives, geheugensticks, jump drives, enz.
- Als "Disc Drive" op uw computer verschijnt nadat een opslagapparaat op uw computer is aangesloten, dan voldoet het apparaat waarschijnlijk aan de MSD-standaard en werkt het met deze draagbare DVD-speler.

Voor opslagapparaten met batterij / netvoeding. Een volledig geladen batterij gebruiken of het USB-apparaat opladen alvorens deze op de DVD-speler aan te sluiten.

2.6.1 Muziek:

- Dit apparaat ondersteunt alleen onbeschermd muziek met de volgende bestandsextensies:
 - .mp3
 - .wma (verschilt per model)
- Muziek van webwinkels worden niet ondersteund omdat deze beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).

2.6.2 Foto's:

- Dit apparaat ondersteunt alleen beeldbestanden met de volgende bestandsextensies:
.jpg

2.6.3 Video's (verschilt per model):

- Dit apparaat ondersteunt DivX videobestanden. De hierna volgende bestandsextensie is: .dixv, .dix

De aansluiting tussen USB-poort en DVD-speler werkt niet ondanks dat mp3 of wma-bestanden op de computer staan.

3 Algemene informatie

Voedingsbronnen

Dit apparaat werkt via de meegeleverde netspanningsadapter, de autoadapter of via oplaadbare batterijen.

- Zorg dat de ingangsspanning van de netspanningsadapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Anders kunnen de netspanningsadapter en het apparaat beschadigd raken.
- Raak de netspanningsadapter nooit met natte handen aan, zodat u niet het risico loopt een elektrische schok te krijgen.
- Zorg als u de autoadapter aansluit op de sigarettenaansteker dat de ingangsspanning van de adapter gelijk is aan de accuspanning van de auto.
- Haal de AC-adapter uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Trek de netspanningsadapter altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.

Utilice siempre el adaptador de CA/CC suministrado

Bescherm uw gehoor

Luister met een redelijk volume.



- Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel kan geluid met een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit toestel is voor degenen die slechthorend zijn.
- Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich “aanpassen” aan een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.

Het bepalen van een veilig geluidsniveau:

- Stel het volume op een laag niveau in.
- Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder vervorming goed kunt horen.

Beperk het luisteren tot redelijke periodes:

- Langdurig gebruik, ook bij een “veilig” geluidsniveau, kan het gehoor beschadigen.
- Beperkt het gebruik uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes.
- Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast.
- Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen zijn.
- Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die mogelijk gevaar opleveren.

- De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skateboard, en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.
- Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon): Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van Philips te bestellen bij uw dealer.
- Verkeersveiligheid: gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst, om ongelukken te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- De speler is niet waterbestendig. Zorg dat het apparaat niet in water terechtkomt. Als er water in de speler komt, kan dit aanzienlijke schade veroorzaken.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spat-water. Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen)
- Raak de lens niet aan!

Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

Omgaan met discs

- Plak geen papier of plakband op de disc.
- Houd de disc uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.



- Berg de disc na het afspelen op in het daarvoor bestemde doosje.
- U kunt de disc met een zachte, schone, niet pluizende doek reinigen door van binnen naar buiten te wrijven.

Gebruik van het LCD-scherm

De LCD is vervaardigd met gebruik van hoogwaardige precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat er kleine zwarte punten verschijnen op de LCD. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en duidt niet op een storing.

Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodige verpakings-materialen weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic.

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Please observe the local regulations to dispose of packaging, exhausted batteries and old equipment.

Copyrightinformatie

“DivX, DivX” Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd/vcd/dvd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

4 Het toestel opladen

4.1 De DVD-speler opladen

Sluit de netadapter aan op het stopcontact


- De **RODE** LED geeft aan dat het toestel wordt opgeladen. Als het toestel niet gebruikt wordt, duurt het opladen ongeveer 5 uur. Als het toestel gebruikt wordt, kan het opladen meer dan 12 uur duren.



- De **RODE** LED dooft als het toestel volledig geladen is. Als het batterij-icoontje verschijnt moet de speler opgeladen worden.

4.2 De afstandsbediening klaarmaken voor gebruik

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment. Verwijder het plastic beschermlijpje (alleen bij eerste gebruik).
- 2 Plaats een lithium-batterij van 3 V, type CR2025, en sluit het compartiment weer.



LET OP!

- Batterijen bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met batterijen om en breng ze weg als klein chemisch afval.
- Het onjuist inbrengen van batterij kan tot explosiegevaar leiden. Vanvang de batterij uitsluitend met de zelfde of een gelijkwaardige type.
- Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten.
- Material de perclorato: puede que sea necesario aplicar medidas de manejo especiales. consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Beginnen

5.1 Instellen

- 1 Druk op **SETUP**. Een functiekeuzemenu verschijnt.



- 2 Gebruik ▲ / ▼ om een functie te selecteren.
- 3 Gebruik ◀ of ▶ om een submenu te openen
- 4 Gebruik de navigatietoetsen om een instelling te selecteren, en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Het menu **SETUP** (INSTELLEN) omvat:

General (Algemeen)

Language (Taal) Instellen van taal van schermmenu (OSD)

PBC settings (PBC-instelling (Weergave Controle))

De Playback Control (Weergavecontrole) functie ON (AAN)/OFF (UIT) zetten. Deze functie is beschikbaar voor Super VCD.

Power saving (Stroombesparing)

Hiermee kunt u de energiebesparende modus inschakelen.

DivX (VOD) De DivX (Video-On-Demand) code oproepen

Parental (Ouderlijke controle)

Selecteert opties voor ouderlijke controle

Set password (Wachtwoord instellen)	Wachtwoord veranderen (standaardinstelling: 9999)
Factory settings (Fabrieksinstellingen)	Fabrieksinstellingen herstellen

Video

TV Display (beeldscherm)	Beeldverhouding van het scherm instellen
TV Standard (TV-standaard)	Video-uitvoerformaat instellen voor TV-systeem
Mpeg 4 ondertitels	Selecteert taal van ondertitels voor Mpeg 4 video, e.g. DivX video

Audio

Dolby	Dolby-uitvoer instellen
Digital (SPDIF)	Digitale uitvoerformaat instellen

TV & Radio (TV en radio)

Channel setup (Kanalen instellen)	Kanalen instellen
Country (Land)	Uw land instellen
Time Zone (Tijdzone)	De tijdzone instellen
DTTV Parental	Selecteert opties voor ouderlijke controle

Photo Slideshow

Slideshow Freq.	Hiermee kunt u intervallen selecteren voor JPEG-weergave.
Slidehsow Effect	Hiermee kunt u dia-effecten selecteren voor JPEG-weergave.

5.2 DVD afspelen

- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Open de schijflade en plaats een disk in de houder.
- 3 Weergave van de schijf begint automatisch.
- 4 Gebruik navigatietoetsen ◀, ▶, ▲, ▼ om een item van het DVD-schijfmenu te selecteren, b.v. play now (nu afspelen), select languages (taal selecteren) en subtitle (ondertitels).
- 5 De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:

Pauze	Druk op ▶ om weergave te pauzeren. Druk nogmaals op ▶ om weergave te hervatten
--------------	--

Vorige/Volgende

Druk kort of herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ om de gewenste hoofdstukken te selecteren

Snel vooruit / Snel achteruit

Op ◀◀ of ▶▶ drukken om snel te zoeken met 2X, 4X, 6X... de normale snelheid. Druk vervolgens op ▶|| om normale weergave te hervatten

Volumeregelaar

Druk kort of herhaaldelijk op ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verlagen

Stop	Druk kort op ■ om het afspelen stop te zetten.
-------------	--

Ondertitel	Verander weergave van ondertitel. Deze functie is beschikbaar door op de toets SUBTITLE of OPTIONS te drukken
-------------------	---

Taal	Taal veranderen. Deze functie is beschikbaar door op de toets AUDIO of OPTIONS te drukken
-------------	---

Camerahoek	Verander de kijkhoek die op de DVD beschikbaar is. Deze functie kan gebruikt worden door op de toets OPTIONS te drukken.
Zoom	Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de navigatietoetsen om het beeld naar links en rechts te plaatsen. Deze functie is beschikbaar door op de toets OPTIONS te drukken en de ZOOM modus te selecteren.
A-B Herhaal	Instellen van doorlopende weergavelus. Druk op A-B om het beginpunt in te stellen, en druk nogmaals op A-B om het eindpunt in te stellen. De speler begint de herhaaldelijk weergavelus. Druk nogmaals op A-B om weergavelus uit te schakelen.

5.3 VCD afspelen



- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Open de schijflade en plaats een disk in de houder.
- 3 Weergave van de schijf begint automatisch.
- 4 De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:

Pauze	Druk op ⏏ om weergave te pauzeren. Druk nogmaals op ⏏ om weergave te hervatten
--------------	--

Vorige/Volgende

Druk kort of herhaaldelijk op **⏮** of **⏭** om de gewenste track te selecteren

Snel vooruit / Snel achteruit

Herhaaldelijk op **⏮** of **⏭** drukken om in oplopende snelheid, 2X, 4X, 8X, te zoeken Druk op **⏏** om normale weergave te hervatten

Volumeregelaar

Druk kort of herhaaldelijk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen

Stop Druk kort op **■** om het afspelen stop te zetten.

Audio Bij sommige VCDs kan uit slechts 2 talen gekozen worden. Met deze functie kunt u de taal veranderen. Deze functie is beschikbaar door op de toets **AUDIO** of **OPTIONS** te drukken

Zoom Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de navigatietoetsen om het beeld naar links en rechts te verplaatsen. Deze functie is beschikbaar door op de toets **OPTIONS** te drukken en de **ZOOM** modus te selecteren.

A-B Herhaal Instellen van doorlopende weergavelus. Druk op **A-B** om het beginpunt in te stellen, en druk nogmaals op **A-B** om het eindpunt in te stellen. De speler herhaalt de weergavelus. Druk nogmaals op **A-B** om weergavelus uit te schakelen

5.4 Super (S)-VCD afspelen



Sommige (Super) Video CDs beschikken over **PBC (Play Back Control)** (Weergavecontrole). Hiermee is interactief afspelen van video-CDs met gebruik van het schermmenu mogelijk.

- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Open de disclade en plaats de disc. Als **PBC** (Weergavecontrole) is ingeschakeld, verschijnt het indexmenu van de schijf op het scherm.
- 3 Gebruik de cijfertoetsen 0-9 om uw keuze te maken of een weergave-optie te selecteren.
- 4 Druk op **RETURN** op de afstandsbediening om terug te keren naar het vorige menu.
- 5 Ga naar **SETUP** en selecteer **PBC settings** (Instellen weergavecontrole) om Weergavecontrole aan/uit te schakelen.

5.5 Muziek-CD afspelen

- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Open de schijflade en plaats een disk in de houder.
- 3 Weergave van de schijf begint automatisch.
- 4 De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:

Pauze	Druk op ► om weergave te onderbreken. Druk nogmaals op ► om weergave te hervatten
--------------	---

Vorige/Volgende

Druk kort of herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ om het gewenste track te selecteren

Snel vooruit / Snel achteruit

Druk herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ om snel te zoeken. Vervolgens kort indrukken om de snelheid te veranderen van 2X, 4X, 8X, 16x tot 32x.

Volumeregelaar

Druk kort of herhaaldelijk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen

Herhaal	Druk op de toets OPTIONS en selecteer Repeat 1 track (Herhaal 1 track) of Repeat all tracks (Herhaal alle tracks)
----------------	--


Shuffle	Druk op de toets OPTIONS om shuffle-weergave aan/uit te schakelen
----------------	--

Stop	Druk kort op ■ om het afspelen stop te zetten.
-------------	--

5.6 MP3/WMA-CD afspelen



- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Open de schijflade en plaats een disk in de houder.
- 3 Weergave van de schijf begint automatisch.
- 4 Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste map en MP3/WMA-bestand te selecteren.

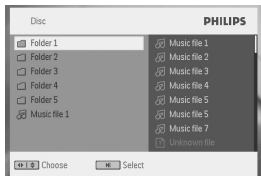

5 De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:

Pauze Druk op **⏏** om weergave te onderbreken. Druk nogmaals op **⏏** om weergave te hervatten

Vorige/Volgende

Druk kort of herhaaldelijk op **⏮** of **⏭** om het gewenste track te selecteren

Snel vooruit / Snel achteruit

Herhaaldelijk op **⏮** of **⏭** drukken om in oplopende snelheid, 2X, 4X, 8X te zoeken Druk op **⏏** om normale weergave te hervatten

Volumeregelaar

Druk kort of herhaaldelijk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen

Herhaal Druk op de toets **OPTIONS** en selecteer Repeat 1 track (Herhaal 1 track) of Repeat all tracks (Herhaal alle tracks)

Shuffle Druk op de toets **OPTIONS** om shuffle aan of uit te schakelen.

Stop Druk kort op **■** om het afspelen stop te zetten.


5.7 Picture-CD afspelen



De speler kan alleen afbeelding in het JPEG formaat lezen.

1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.

- 2 Open de schijflade en plaats een disk in de houder.
- 3 Weergave van de schijf begint automatisch.
- 4 Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste map en JPEG-bestand te selecteren.

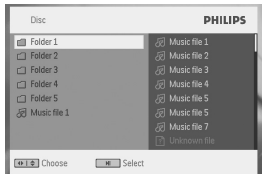

- 5 De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:

Pauze Druk op ►|| om weergave te onderbreken. Druk nogmaals op ►|| om weergave te hervatten

Vorige/Volgende

Druk kort of herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ om de gewenste track te selecteren

Roteren Druk op de toets **OPTIONS** om de rotatiemodus te selecteren. Gebruik vervolgens ◀ om het beeld naar recht te roteren. Gebruik ▶ om het beeld naar links te roteren. Druk op de toets **OPTIONS** om de rotatiemodus te verlaten.

Zoom Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de navigatietoetsen om het beeld naar links en rechts te verschuiven. Deze functie is beschikbaar door op de toets **OPTIONS** te drukken en de **ZOOM** modus te selecteren.

Stop Druk kort op ■ om het afspelen stop te zetten.

5.8 Weergave vanaf USB/SD (SDHC)

De USB-poort en de SD/SDHC-kaartsleuf van deze DVD-speler bieden ondersteuning voor het afspelen van JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4-bestanden en opnamen van data van

Overzetten en opnamen van data van DVD naar de USB-aansluiting is niet mogelijk


- 1 Druk kort op **POWER** op het toestel om de speler in te schakelen.
- 2 Plaats een USB flash drive of USB memory card reader in de USB-aansluiting.

De USB-aansluiting ondersteunt uitsluitend Mass Storage (MSC) apparatuur. Hard Disk USB opslagapparatuur en opslagapparatuur met het MTP (Music Transfer Protocol) formaat worden niet ondersteund. SDHC-kaarten (SD-geheugenkaarten met een hoge capaciteit) worden niet ondersteund.

- 3 De inhoud van de USB flash drive wordt automatisch door de speler gezocht en getoond.

Het duurt enige tijd voordat de DVD-speler de inhoud van de USB flash drive heeft gelezen. De tijdsduur is afhankelijk van de geheugencapaciteit en de hoeveelheid materiaal op de USB drive.

- 4 Selecteer het gewenste bestand met de navigatietoetsen en druk op **OK** om het bestand af te spelen.

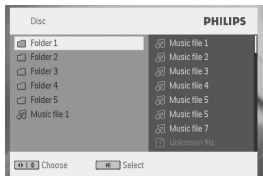

- 5 Verwijder de USB flash drive of USB memory card van de speler na het afspelen van de bestanden.

De USB-aansluiting loskoppelen om deze uit te schakelen en terug te keren naar DVD-weergavemodus.


5.9 TV & Radio

DTTV

Controleer of u DTTV signalen in uw gebied kunt ontvangen alvorens met de installatie te beginnen. U kunt het dekkinggebied van de tv-uitzendingen in uw land controleren op www.philips.com/support.

5.9.1 Antenneaansluiting

Sluit de antenne volgens de aanwijzingen aan op de DVD-speler alvorens naar tv-zenders te zoeken.

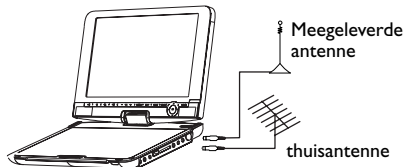

5.9.2 DTTV kanalen instellen

Landinstellingen

Alvorens naar Menu automatisch zoeken te gaan, moet het land ingesteld worden.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **TV & Radio** en druk op **►** om te bevestigen.



- 3 Selecteer **Country** (Land), en druk op **►** om de landenlijst te openen.
- 4 Selecteer uw land, en druk op **►** om te bevestigen.



5 Druk nogmaals op **SETUP** om het menu te verlaten.

Automatische zoeken

1 Druk op **SETUP**.

2 Selecteer **TV & Radio** en druk op **►** om te bevestigen.



3 Selecteer **Channels Setup** (Kanalen instellen).



4 Selecteer **Auto Search** (Automatisch zoeken), en druk op **►** om te bevestigen.



5 Druk op ► om automatisch te zoeken.



6 Automatisch zoeken naar kanalen begint.



7 Wanneer het automatisch zoeken van kanalen voltooid is, toont het scherm het totale aantal gevonden tv- en radiozenders. Als alle digitale tv- en radiozenders zijn gevonden en het aftasten van de kanalen 100% heeft bereikt, wordt het eerste gevonden programma na drie seconden automatische ingeschakeld.



5.9.4 Handmatig zoeken

1 Druk op **SETUP**.

2 Selecteer **TV & Radio**.



3 Selecteer **Channels Setup** (Kanalen instellen), en druk op ►► om te bevestigen.



4 Selecteer **Manual Search** (Handmatig zoeken), en druk op ►► om te bevestigen.



- 5 Gebruik de ▲ / ▼ toetsen om een kanaal te selecteren. Druk op press ► om te zoeken.



- 6 Wanneer het handmatig zoeken naar kanalen voltooid is, toont het scherm het totale aantal gevonden tv- en radiozenders.
- Druk op ► om nieuwe zenders aan de zenderlijst van uw speler toe te voegen.
 - Druk op **SETUP** om het menu te verlaten en naar een programma te kijken.
 - Druk op **RETURN** om nogmaals handmatig te zoeken.



5.9.3 Geniet van TV-programma's

Een ander kanaal kiezen

U kunt op **CH-/CH+** drukken of een zendernummer intoetsen om de gewenste zender in te schakelen

5.9.4 Instellingen

Kinderslot

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **TV & Radio > DTTV Parental**
- 3 Druk op **►||** om het submenu te openen.



- 4 Selecteer de gewenste leeftijd en druk op **►||** om te bevestigen.
- 5 Voer het paswoord in (vooraf ingestelde paswoord is 9999).
- 6 Druk op **SETUP** om het huidige keuzemenu te verlaten.



Tijdzone

- 1 Druk in het DVB-menu op **SETUP**.
- 2 Selecteer TV & Radio > Time Zone (Tijdzone).
- 3 Druk op ► om het submenu te openen.
- 4 Selecteer de huidige tijdzone, en druk op ► om te bevestigen.



5.9.5 Kanalen beheren

Met **Kanalen beheren** kunt u een zender van de zenderlijst van de speler verbergen of zender(s) blokkeren met ouderlijk controle.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Ga naar **Channels Setup** (Kanalen instellen) > **Manage Channels** (Kanalen beheren).
- 3 Druk op ► om het submenu te openen.



- 4 Selecteer de zender die u wilt verbergen of met ouderlijke controle wilt blokkeren met de ▲ / ▼ toetsen.



- Selecteer het **BLAUWE** vakje om een zender in de zenderlijst te verbergen.
- Selecteer het **GELE** vakje om ouderlijke controle in te schakelen. Voer het paswoord in en druk op ►|| om te bevestigen (vooraf ingestelde paswoord is 9999).



Programma-informatie op het scherm

INFO (Informatie)

- Druk op INFO voor informatie over huidige programma's.



- Kanaalnummer
- Naam programma
- Plaatselijke tijd
- Iconen kanaalinformatie
 - : geblokkeerd kanaal
 - : kanaal versleutelen (vereist abonnement)
 - : programma heeft ondertitels
 - : programma heeft teletekst
 - : kanaal is voorkeurzender
 - : Het programma heeft audio in verschillende talen

5.9.6 EPG (Elektronische programmagids)

EPG (Elektronische programmagids) biedt een overzicht van de uitzendingen van de zender. De informatie voor het geselecteerde programma omvat: zendernaam, titel van programma, programmatijd.

Voor alle kanalen beschikbaar.

- 1 Druk op EPG.
- 2 Gebruik ▲ / ▼ om een kanaal te selecteren.

Druk op << om terug te keren naar het menu van de EPG (Elektronische programmagids).



- 3 U kunt een lijst met programma's op een gewenste zender oproepen door het programma met ▲ / ▼ te selecteren, en vervolgens op ► to te drukken om het submenu te openen.
> Een lijst met programma's wordt getoond.



- 4 Druk op EPG om het menu te sluiten.

5.9.7 Lijst

Om beschikbare kanalen te zien

- 1 Druk op LIST.
- 2 Druk op ▲ / ▼▲ / ▼ om een kanaal te selecteren.
- 3 Druk op ► to om een ander kanaal te selecteren.


6.2 Aansluiting

6.2.1 Hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op een van de hoofdtelefooningangen of videoversterker aan de zijkant van de speler.


6.2.2 TV

U kunt de speler op een TV aansluiten en van uw DVD's genieten.

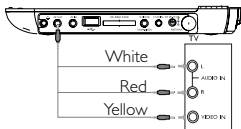

6.2.3 AV-ingang

Als u de stekker op AV-in aansluit, schakelt de DVD-speler automatisch over naar AV-in weergave. De AV-aansluiting na weergave van de video loskoppelen om de AV-invoer uit te schakelen.

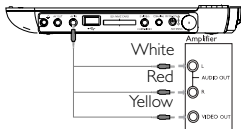


Videoapparaten zoals videoversterkers, digitale video recorder, en digitale camera moeten voorzien zijn van een RCA uitgangsaansluiting. Neem contact op met uw dealer als uw apparaat niet voorzien is van een RCA-aansluiting.

6.2.4 USB


U kunt een USB flash drive aansluiten om foto's en video's weer te geven.

- 1 Na het aansluiten van de USB flash drive zoekt de DVD-speler automatisch naar de inhoud van de USB drive.
- 2 Zie paragraaf 5.8 Weergave vanaf USB voor bijzonderheden over weergave.
- 3 De USB drive na gebruik loskoppelen. Dit schakelt tevens de USB browser uit.




6.2.5 Coax

Levert een digitaal audio uitvoersignaal die gebruikt kan worden voor aansluiting op een home theater die het digitale audio uitvoersignaal decodeert.

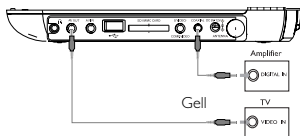

6.2.6 SD/SDHC -kaartsleuf

U kunt video-, audio- en fotobestanden op een SD/SDHC-kaart afspelen door de kaart in de Xsleuf te steken.



Zorg ervoor dat het metalen contactpunt van de kaart die u wilt plaatsen naar beneden wijst.


6.2.7 Component Video en S-Video

Component Video

- Druk op **SOURCE** op de afstandsbediening om de Component Video-modus te selecteren in het pop-upmenu.
- Om de Component Video-modus af te sluiten, drukt u op **SOURCE**.


BELANGRIJK!

– De Component Video-aansluiting zorgt voor een betere beeldkwaliteit. Deze optie moet beschikbaar zijn op uw TV.

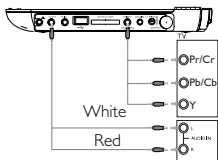


S-Video

Sluit het apparaat aan zoals hieronder staat afgebeeld om S-Video te gebruiken.

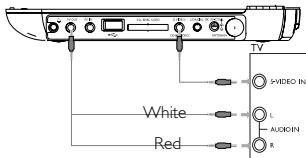

6.2.8 TV antenne

U kunt het toestel op een huisantenne aansluiten voor ontvangst van free-to-air digitale tv-programma's.

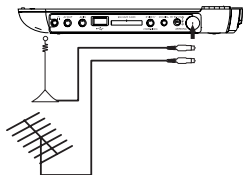

7 Problemen oplossen

Als de DVD-videospeler niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst de volgende checklist. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien.

WAARSCHUWING Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

Verschijsel	Oplossing
Geen stroom	• Controleer of beide stekkers van het hoofdsnoer goed zijn aangesloten • Controleer of er spanning op het stop-contact staat door een ander apparaat erop aan te sluiten • Controleer of het batterijdeel naar behoren is geplaatst • Controleer of de autoadapter op de juiste wijze is aangesloten

Verschijnsel	Oplossing
Vervormd beeld	• Kijk of er vingerafdrukken op de disc staan en wrijf de disc van binnen naar buiten schoon met een zachte doek. • Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.
Geheel vervormd beeld / geen kleur op de TV-scherm	De NTSC/PAL-instelling kan verkeerd zijn. Zorg ervoor dat de instelling van de TV overeenstemt met de instelling van de speler.
Geen geluid	Controleer de audioaansluitingen. Als u een HiFi-versterker gebruikt, probeer dan een andere geluidsbron.
Disc kan niet worden afgespeeld	• Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst. • Reinig de disc. • Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.
De speler reageert niet op de de afstandsbediening	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op sensor aan de voorkant van de speler. Zorg ervoor dat het signaalpad niet wordt belemmerd door obstakels. Controleer of vervang de batterijen.
Vervormd of zwart-wit beeld bij DVD	Gebruik alleen discs die zijn geformatteerd in overeenstemming met de gebruikte TV-set (PAL/NTSC).
Geen geluid bij digitale uitgang	• Controleer de digitale aansluitingen. • Controleer of het juiste digitale audio coderingsformaat van de versterker is ingeschakeld.

Verschijnsel	Oplossing
De speler reageert tijdens het afspelen op geen enkele opdracht	• De disc staat geen bediening toe. • Raadpleeg de instructies voor bediening tijdens het afspelen in de documentatie van de disc.
In het buitenland kan ik huidige tv-programma's niet ontvangen.	1 Druk op SETUP (INSTELLEN) > DVB-T>Country (Land) 2 Selecteer uw land 3 Selecteer Auto search (Automatische zoeken)
Het USB apparaat wordt niet herkend.	• Het USB apparaat loskoppelen en weer aansluiten. Herkenning van het USB apparaat kan enige tijd in beslag nemen • De DVD-speler ondersteunt uitsluitend het Mass Storage (MSC) formaat van USB flash drive. • De DVD-speler biedt geen ondersteuning voor Hard Disk opslagmedia of het Media Transfer Protocol (MTP) formaat.
Overschakelen naar AV-in niet mogelijk of er is geen signaal	• AV-in aansluiting loskoppelen en weer aansluiten. • Controleer de aansluiting van het AV apparaat, digitale camera, video recorder, enz. • Gebruik de meegeleverde AV-kabel voor de aansluiting.
De speler voelt warm	Wanneer de speler gedurende langere tijd in aan gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

Verschijnsel	Oplossing
Schakel tussen DVD/USB/AV-in	- DVD modus is standaard geactiveerd als de DVD-speler in ingeschakeld. - USB wordt geactiveerd als een USB apparaat wordt aangesloten. Deactiveren door de aansluiting los te koppelen. - AV-in wordt geactiveerd in de AV-in modus. Loskoppelen om uit te schakelen. - USB & AV-in niet gelijktijdig gebruiken. Slechts één type apparaat aansluiten. - De aansluiting loskoppelen alvorens een andere aansluiting te maken.
Het display dimt als de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd	Het toestel bespaart stroom om langere weergave mogelijk te maken. Dit is normaal. Stel de helderheid bij met het DIS-PLAY menu of schakel de stroombesparingsfunctie uit in het SETUP (INSTEL) menu.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

8 Technische gegevens

Afmetingen	27 x 19 x 3,8 cm 10,6 x 7,5 x 1,5 inches
Gewicht	1,5 kg / 3,3 lb
Voeding DC	Invoer: 100-240V, 50/60Hz Uitvoer: DC 9-12V, 1,8-2,2A
Gebruikstemperatuur	0 - 50°C (32 - 122°F)
Golflengte laser	650nm
Videosysteem	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden.

Copyrightinformatie

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

Verwijdering van uw oude product



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de  EU-richtlijn 2002/96/EC.


Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat ook een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen.

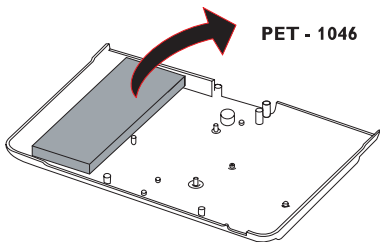

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



**CLASS 1
LASER PRODUCT**



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



Printed in China

wk0910