


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DVP3850

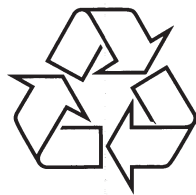

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



Palun lugege ohutusinformatsiooni enne selle seadme kasutamist

Kaubamärgialased märkused



DivX video: DivX® on digitaalne videoformaad, mille on loonud DivX Inc. See on ametlik DivX sertifitseeritud seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage kodulehte www.divx.com, et leida lisainformatsiooni ja saada tarkvaralahendusi, mis muudavad videod DivX formaati.

DivX video-on-demand: See DivX® seade peab olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada Video-on-Demand (VOD) sisu. Registreerimiskoodi saamiseks, leidke DivX VOD sektsioon seadme seadistuste menüüst. Minge vod.divx.com, et koodiga teha registreerimine ning saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.

DivX® ja DivX Ultra® on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse vastaval loal.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja Topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DVD Video on DVD Format/Logo Licencing Corporation kaubamärk.

KEELTE KOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Av estan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku rdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallégan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



TEHNILISED ANDMED

- Sämplingumäär:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Peaseade

- Mõõtmed (L x K x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Netokaal: 1,23 kg

Vool

- Vooluvarustuse näitajad: 230 V, 50 HZ
- Voolutarbivus: < 8 W
- Voolutarbimine ooteolekus: < 0.3 W

Kaasasolevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispult ja patareid
- Kasutusjuhend

Laseri andmed

- Tüüp: semikondaktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi


See seade on vastavuses EEE direktiiviga.




JOONISED



1

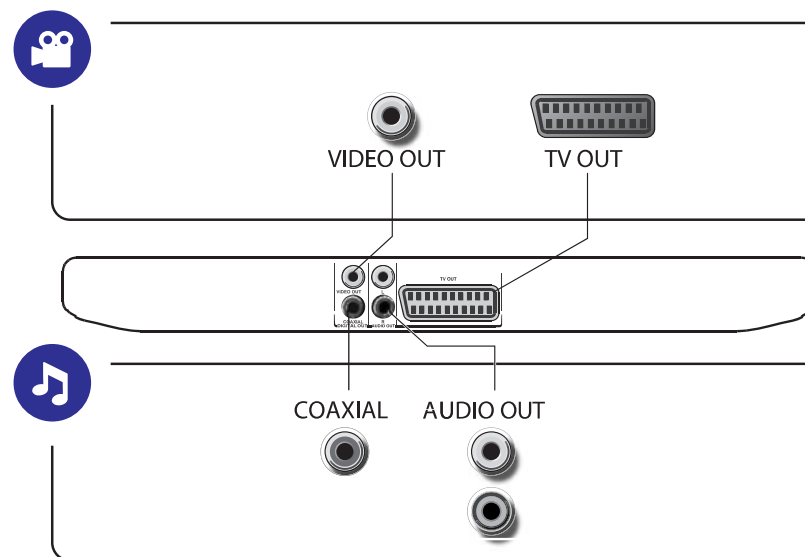

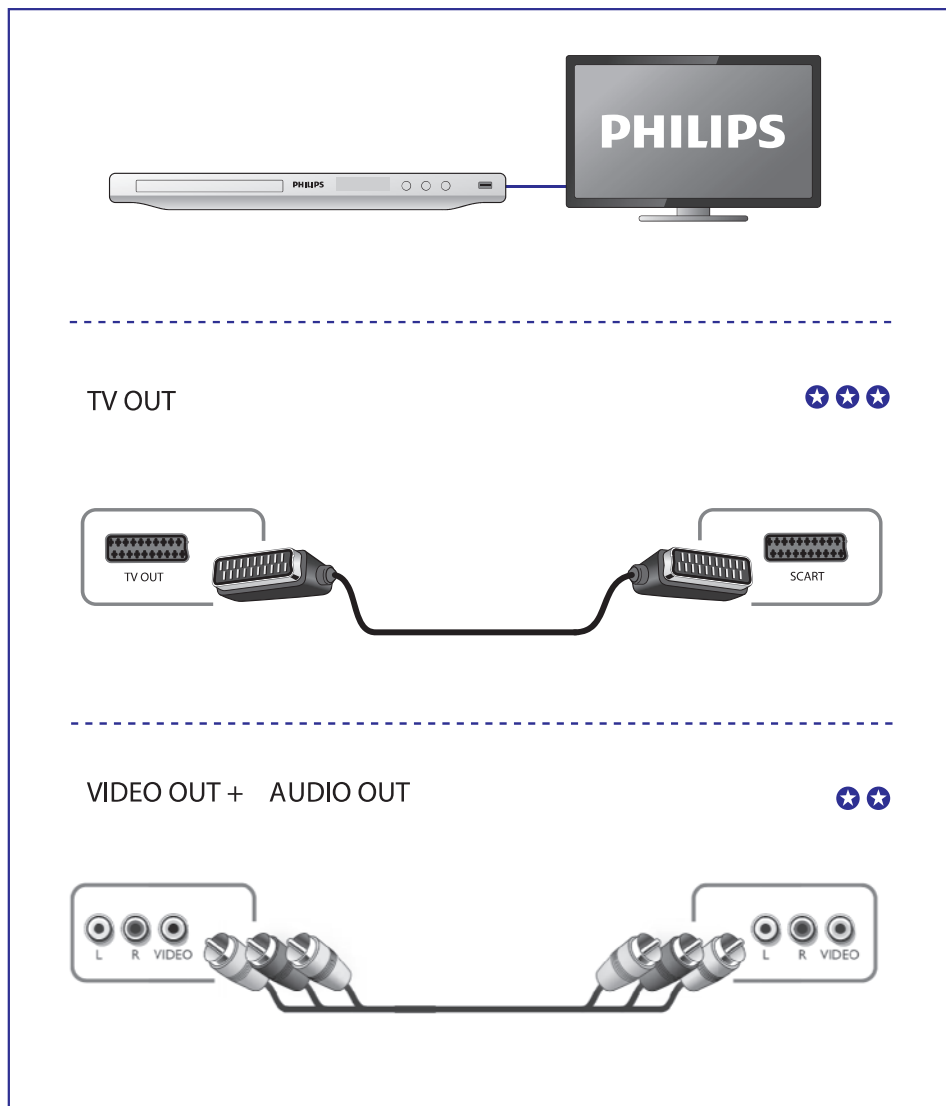

Märkus

- Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

DVD piirkonnakood

Riigid



Euroopa

Taasesitatavad meediaformaadid

- Plaadid**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW
 - (maksimaalne failide arv: 648)
- Fail**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - Audio: .mp3, .wma
 - Pilt: .jpg, .jpeg.
- USB mäluseade**
 - Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
 - Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)
 - Failisüsteem: FAT16, FAT32
 - Maksimaalne albumite/kaustade arv: 300
 - Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648

Video

- Signaali süsteem: PAL / NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Scart: Euroopa ühendus

Audio

- 2-kanaliline analoog väljund
 - Audio Front L&R: 2 Vrms (47 kOomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 Oomi)
 - Koaksiaal



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Kontrollige, et subtiitrite failinimi on sama, mis filmi failinimi.
- Veenduge, et DivX video fail ja subtiitrite fail on salvestatud samasse kausta.
- Valige tähemärgid, mis toetab Teie subtiitreid (Vaadake peatükki "Eelistused" > "DivX subtiitrid").




JOONISED


3

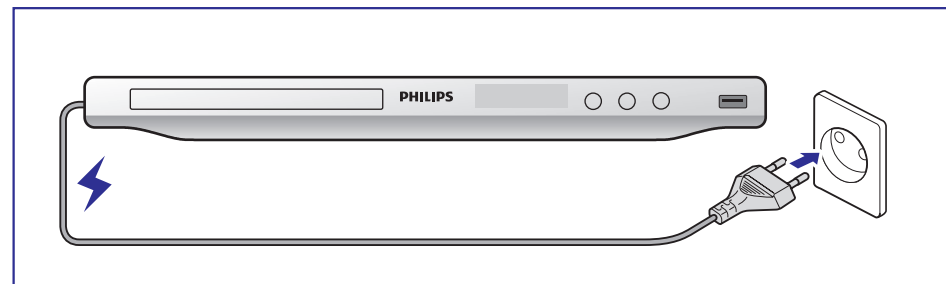


4

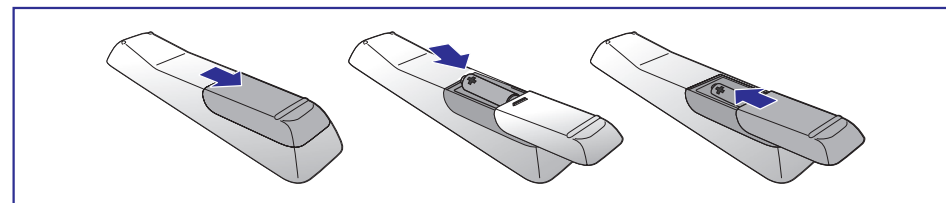

5

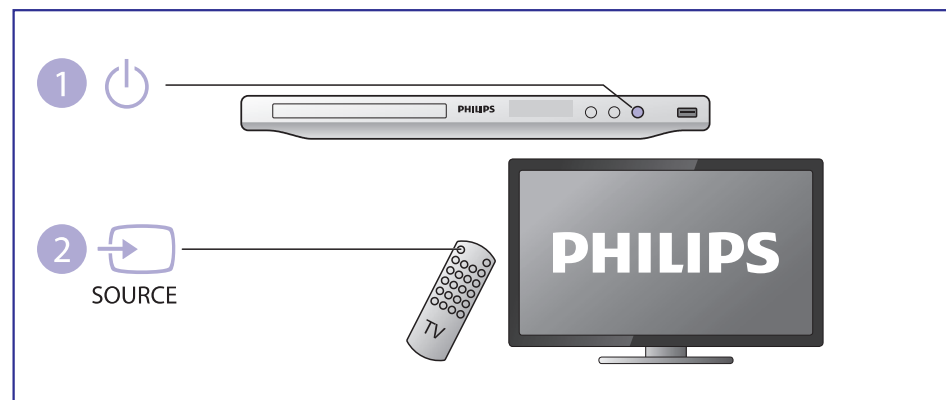

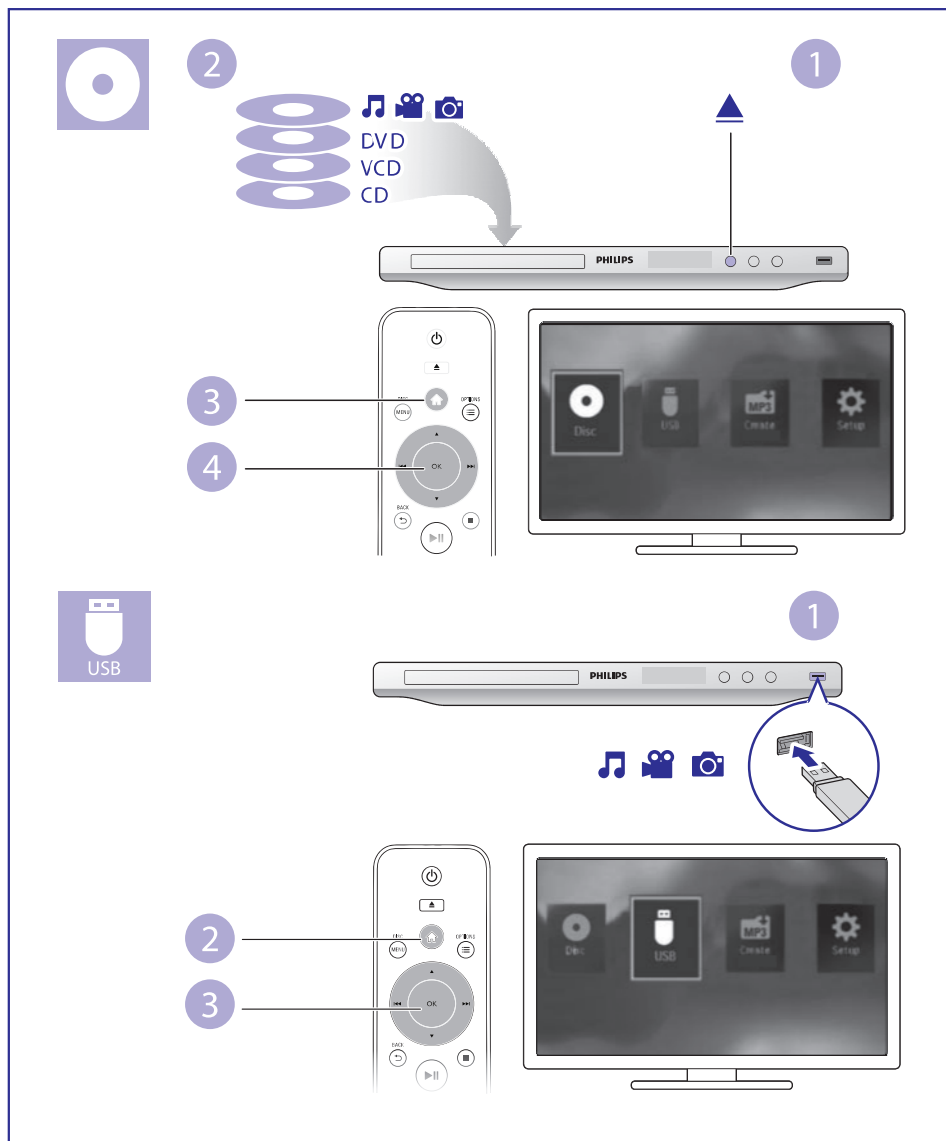**Hoiatus**

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui Teil esineb toote kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte. Kui probleemid ei lahene, registreerige oma toode ja saage abi www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudeli ja seeria numbrit. Toote mudeli ja seerianumber on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Pilt puudub

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit televiisoril.
- Kui olete sisse lülitanud progressiivse skaneerimise funktsiooni või muutnud televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti sisse vaikimisi režiim.

Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud audio sisendiga televiisoril.

DivX video taasesituse ajal pole heli

- See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

Plaati või USB mälu pulka ei saa lugeda

- Veenduge, et seade toetab antud plaati või USB mälu seadet (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").
- Veenduge, et salvestatud plaadi vormindamine on lõpetatud.

Salvestatud faile (JPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

- Veenduge, et fail on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et failide arv ei ületa limiiti (648 faili maksimaalselt).
- Veenduge, et seade toetab antud faile (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").

DivX video faile ei saa taasesitada

- Kontrollige, et DivX video fail on lõplik.
- Kontrollige, et faili nime laiend on õige.
- DRM-kaitsega video faile, mida salvestatakse USB mälu seadmele, ei saa taasesitada analoog video ühenduse kaudu (näiteks komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadile, et taasesitada neid faile.



TARKVARA UUENDAMINE




Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadme vooluvõrgus katkestusi olla.

Vaadake, mis on Teie seadme praegune tarkvara versioon ning külastage Philipsi kodulehte, et saada informatsiooni tarkvara uuendamise kohta.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage klahvile **▲**.
- Valige **⚙** ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Version info]** (versiooni info) ja vajutage seejärel **OK**.

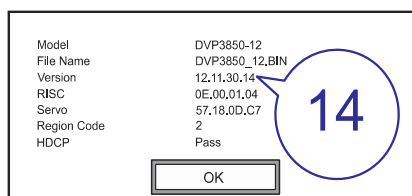

- Kirjutage üles **[Version]** kirja taga olevad viimased kaks numbrit **"XX"** (näiteks, ülemise pildi puhul on need **"14"**).
↳ Antud tarkvara versioon on **VXX**.

Tarkvara uuendamine

- Külastage kodulehte www.philips.com/support.
- Otsige informatsiooni seotud võtmesõnaga "DVP3850/58".
- Kliikige otsingunupul, et kuvada informatsiooni.
- Lugege Firmware Upgrade Readme (tarkvara uuendamise juhend) faili ja järgige instruksioone, et teostada tarkvara uuendamine.

SISUKORD

Ühendamine ja taasesitamine	3
Kontrollnupud ja taasesitamine	8
Fotode ja muusika slaidiesitus	10
Valikud	11
Seadistused	13
Üldine seadistamine.....	13
Video seadistamine.....	14
Heli seadistamine.....	15
Eelistused	16
Tarkvara uuendamine	18
Probleemide lahendamine	19
Tehnilised andmed	21



KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE



Märkus

- Kui ekraanile ilmub "X", siis tähendab see, et valitud funktsioon ei ole antud meediaformaadi jaoks või hetkel saadaval.

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Taasesitamise katkestamine	■
	Taasesitamise hetkeline peatamine ja taastamine	▶
	Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde liikumine	◀ / ▶
	Helikeele või helikanali valimine	AUDIO
	Subtiitrite keele valimine	SUBTITLE
	Kodulehele naasmine	⬆
	Juurmenüüsse naasmine	↶BACK
	Plaadimenüüsse naasmine	DISC MENU
	PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine	DISC MENU
	Korduversituse valimine	1) Vajutage REPEAT/REPEAT A-B . 2) Vajutage ◀◀ / ▶▶.
	Kindla lõigu kordamine loos	1) Vajutage kaks korda klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida alguspunkt. 2) Vajutage uuesti klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida lõpp-punkt. • Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile REPEAT/REPEAT A-B .
	Pealkirja või peatüki juurde liikumine	1) Vajutage klahvile GOTO . 2) Vajutage klahve ▲ / ▼, et sisestada pealkirja/peatüki number. 3) Vajutage kinnitamiseks klahvile OK .



SEADISTAMINE

Salasõna muutmine

- Valige **[Preference]** (eelistused) > [Password] (salasõna) > **[Change]** (muuda) ja vajutage seejärel **OK**.
↳ Kuvatakse salasõna muutmise kasutajaliides.
- Vajutage uuesti **OK**.
↳ **[Old Password]** (vana salasõna) taha kuvatakse esimese numbrina "0".
- Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese numbriga väärtus (0-9).
- Vajutage klahvile ▶▶.
- Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada 6-numbriline vana salasõna.
- Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) taha.
- Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uuesti uus salasõna **[Confirm PWD]** (salasõna kinnitamine) taha..

[DivX Subtitle] – Tähe märkide valimine, mis toetavad Teie DivX video subtiitrid.

[Version Info] – Selle mängija tarkvara versiooni kohta info kuvamine..

[Default] – Kõikide tehase poolt määratud seadistuste taastamine, välja arvatud seaded **[Dic Lock]** (plaatide lukustamine), **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) ja **[Password]** (salasõna) funktsioonide jaoks.



SEADISTAMINE

Eelistused

General	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Video	Disc Menu	• English
	Parental Control	• 8 Adult
Audio	PBC	• On
	Password	• Change
Preferences	DivX Subtitle	• Standard
	Version Info	

[Audio] – Helikeele valimine.

[Subtitle] – Subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu] – Plaadimenüü keele valimine.

Märkus

- Mõne DVD-plaadi puhul on helikeelt või subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüst.
- Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige [Others]. Vaadake keelekoodide nimekirja (vaadake peatükki "Keelte kood") ning sisestage vajaliku keele kood. (vaadake peatükki "**Seadistamine**" > "**Üldine seadistamine**" > "**Lukustatud plaadi taasesitamine**", et saada lisainformatsiooni 4-numbrilise koodi sisestamise kohta).

[Parental Control] – Reitingutaseme määramine, et keelata lastele plaatide taasesitamine. Need plaadid peavad olema salvestatud reitingutasemetega.

Märkus

- Selleks, et taasesitada DVD-plaati, millel on kõrgem reitingu tase kui Teie seadistusel, sisestage enne salasõna. (vaadake peatükki "**Seadistamine**" > "**Üldine seadistamine**" > "**Lukustatud plaadi taasesitamine**", et saada lisainformatsiooni saamiseks.)
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide taasesitamine, valige [8 Adult].
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kuid ei ole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole antud plaatidele mingit efekti.

[PBC] – PBC (playback control, taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.

[Password] – Lukustatud või reitingu tasemega plaatide salasõna muutmine.

Märkus

- Kui Te olete salasõna unustanud, sisestage "136900" enne, kui määrate uue salasõna.



KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE


Meediaformaad	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Loo juurde liikumine	1) Deaktiveerige PBC . 2) Vajutage GOTO . 3) Kasutage klahve ▲ / ▼ , et sisestada loo number. 4) Vajutage kinnitamiseks OK .
	Kiire tagasi/edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ▶▶ , et valida kiirus.
	Aeglaselt edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▲ , et valida kiirus.
	Aeglaselt tagasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▼ , et valida kiirus.
	Suurendamine/suurenduse vähendamine	Vajutage klahvile 🔍 . • Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ , et liikuda suurendatud pildil.
	Pildi pööramine	Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Piltide eelvaade	1) Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile ↩ BACK . 2) Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ , et valida pisipilt.
	Valikute Fun Mode (värviline pilt) ja Simple Mode (must-valge pilt)	Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile DISC MENU .

Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle mängija DivX registreerimise koodi abil. Vaadake peatükki "Seadistused" > "Üldine seadistamine" > [DivX® VOD kood] ("**Setup**" > "**General Setup**" > "[DivX® VOD code]").
- Seade ei toeta subtiitreid, millel on failinimes järgmised laiendid: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .pdb, .txt).
- Subtiitrite failinimi peab olema samasugune kui DivX video failinimi (välja arvatud laiend).
- DivX video fail ja subtiitrite fail peavad olema salvestatud samasse kausta.



PILTIDE JA MUUSIKA SLAIDIESITLUS

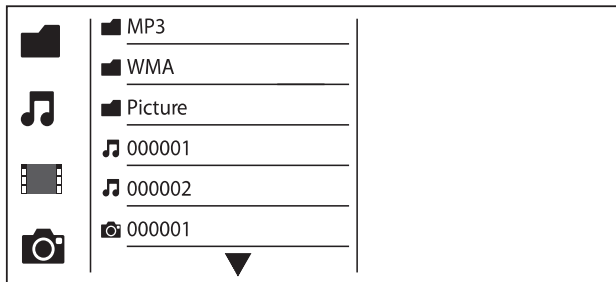

1. Vajutage klahvidele ▲ / ▼, et valida ■ ja vajutage seejärel **OK**.
↳ Kõik toetatud kaustad ja failid esitatakse nimekirjana.
2. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida muusikafail ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et alustada taasesitamist.
 - Kui muusikafail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
3. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida pildifail ja vajutage seejärel **OK**, et alustada slaidiesitlusega.
 - Kui pildifail on salvestatud kausta või alamkausta, sisenege enne sellesse.
 - Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage ■.
 - Muusika katkestamiseks vajutage uuesti ■.



Märkus

- Muusika- ja pildifailid peavad olema salvestatud samasse kausta.
- Kui ühele plaadile on salvestatud suur hulk faile, võtab see kauem aega, et sisu lugeda ja kuvada.
- Mängija suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis, mis on laialdaselt kasutatud digitaalsetes kaamerates. See ei suuda kuvada Motion JPEG või pilte, mis on muus formaadis kui JPEG. Piltidega seotud heliklippe ei kuvata samuti.
- Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" tüüpi failina, siis kuvatakse selle pisipildina "sinine mägi".




SEADISTAMINE

[Aspect Ratio] – Kuvasuhte valimine, mis sobib Teie televiisori ekraaniga.

[Picture Setting] – Eelsalvestatud pildi värvi seadistuse valimine või seadistuse muutmine.

[RGB] – Video väljundi aktiveerimine/deaktiveerimine TV OUT pesa kaudu.

Heliseaded

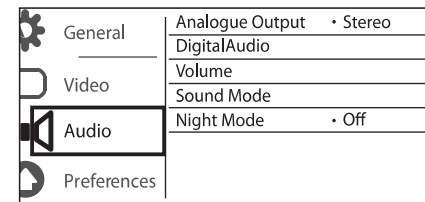

[Analogue Output] – Heliväljundi seadete muutmine AUDIO OUT L/R pesa kasutamiseks.

- **[Stereo]** – multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine stereo heliks.
- **[LT/RT]** – multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine 2-kanaliliseks ruumiliseks heliks.

[Digital Audio] – Heliväljundi seadete muutmine COAXIAL/DIGITAL OUT pesa kasutamiseks.

- **[Digital Output]** – Digitaalse väljunditüübi valimine.
 - **[Off]** – Digitaalse väljundi deaktiveerimine.
 - **[All]** – Toetatakse multikanalilisi heliformaate.
 - **[PCM Only]** – Muundamine kahe-kanaliliseks helisignaalsiks.
- **[LPCM Output]** – LPCM (Linear Pulse Code Modulation) väljundi sümplingu määra valimine.



Märkus

- **[LPCM Output]** seadistust saab muuta siis, kui **[Digital Output]** on määratud valikult **[PCM Only]**.
- Mida kõrgem on sümplingu määr, seda parem on helikvaliteet.

[Volume] – Vaikimisi helitaseme määramine.

[Sound Mode] – Eelsalvestatud heliefekti valimine.

[Night Mode] – Valju heli ja pehme heli võrdsustamine. Aktiveerige see funktsioon, et vaadata öösel DVD filme madalal helitugevusel.



Märkus

- See on rakendatav ainult Dolby Digital DVD-plaatide puhul.



SEADISTAMINE

[OSD Language] – ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep timer] – Ajaperioodi määramine, mille möödudes lülitub seade automaatselt Eco-power puhkerežiimi.

[Auto Standby] – Aktiveerige see funktsioon, et automaatselt lülituda Eco-power puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühtegi tegevust tehtud.

[DivX(R) VOD Code] – DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi kuvamine.



Märkus

- Külastage kodulehte www.divx.com/vod, et saada informatsiooni Teie mängija registreerimise kohta ning DivX videote laenutamise või ostmise kohta.
- Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult neid DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle registreerimise koodi abil.

Lukustatud plaadi taasesitamine

Kui Te olete plaadi lukustanud ja proovite seda taasesitada, kuvatakse [Please enter password] (sisestage palun salasõna) ning esimese salasõna tähemärgina kuvatakse "0".

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese tähemärgi väärtus (0 kuni 9).
- Vajutage klahvile ►►.
- Korrake samme 1 kuni 2, et sisestada 6-numbriline salasõna.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.



Nõuanne

- Vaadake peatükki "Seadistused" > "Eelistused" > [Salasõna] ("Setup" > "Preferences" > [Password]), et saada lisainformatsiooni salasõna muutmise kohta.

Video seadistamine

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Picture Setting	• Standard
	RGB	• On
Audio		
Preferences		


[TV System] – TV-süsteemi valimine, mis sobib Teie televiisoriga. Vaikimisi sobib see Teie riigis üldiselt kasutatavate televiisoritega.



VALIKUD

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **≡** **OPTIONS**, et valida järgmiste valikute vahel:

Media	Seadistuse valik	Funktsioon
	[Info]	Kuvab taasesitamise informatsiooni
	[PBC]	PBC aktiveerimine / deaktiveerimine
	[Aspect Ratio]	Pildi kuvasuhte valimine ekraanil
	[Volume]	Helitaseme kohandamine
	[Angle]	Saadaval oleva kaameranurga valimine
	[Colour]	Valikute Fun Mode (värviline pilt) või Simple Mode (must-valge pilt) vahel valimine.
	[Photo Preview]	Piltide minipiltide kuvamine.

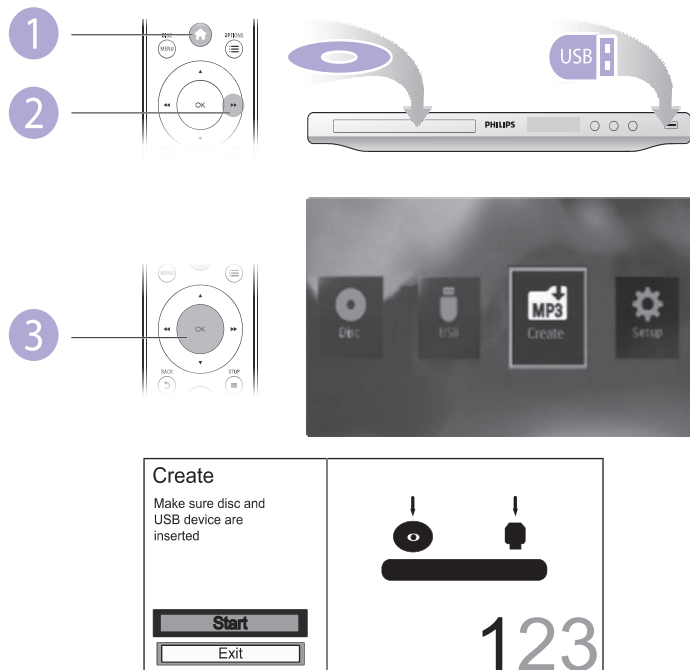


Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada see protsess.

↳ Loodud MP3 failid salvestatakse kaustas nimega "_PHILIPS".

Märkus

- DTS CD-d ja koopiakaitsega CD-plaate ei saa konverteerida.
- Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB mäluseadmele ei saa salvestada MP3 faile.

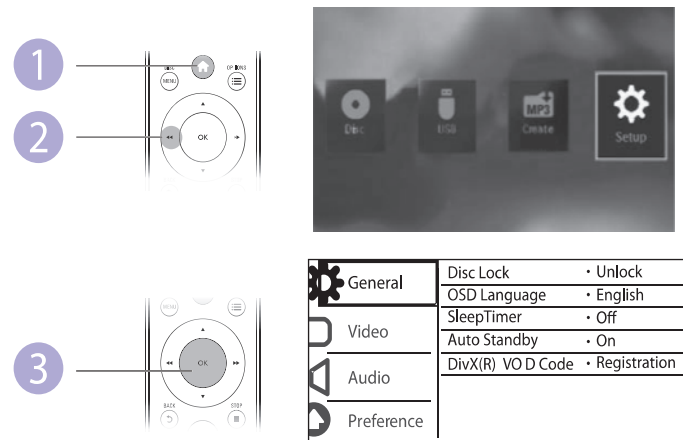

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida menüüst valik või seadistus.
- Vajutage klahvile **OK**, et siseneda alumise taseme menüü või kinnitada valitud seadet.
- Vajutage klahvile ↶ **BACK**, et naasta alumise taseme menüüsse.

Märkus

- Kui valik on hall, siis tähendab see, et seadistust ei saa praegu muuta.

Üldine seadistamine (General Setup)

	General	Disc Lock	• Unlock
		OSD Language	• English
		SleepTimer	• Off
	Video	Auto Standby	• On
	Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
	Preference		

[Disc Lock] (Plaadi lukustamine) - plaadi taasesitamise lukustamine (maksimaalselt on võimalik lukustada 20 plaati).

- **[Lock]** (lukustamine) - Praeguse plaadi lukustamine. Selleks, et taasesitada plaati või seda lahti lukustada, peate sisestama salasõna.
- **[Unlock]** (lahti lukustamine) - Kõikide plaatide taasesitamise võimaldamine.