

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




FI Käyttöopas

PHILIPS


1

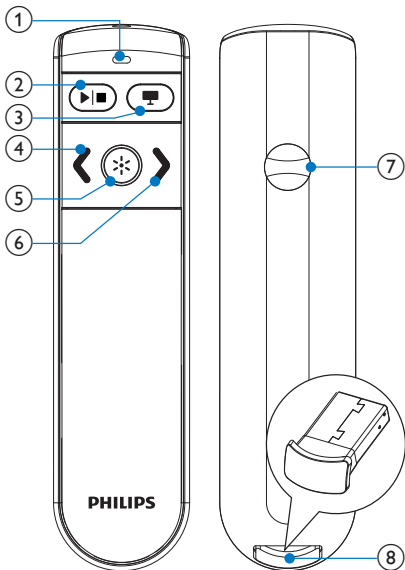


2

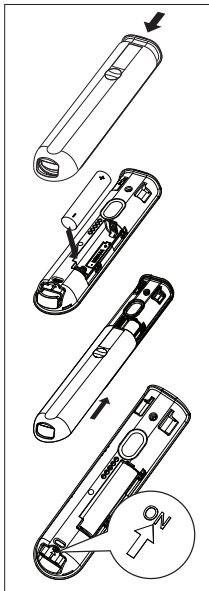

3

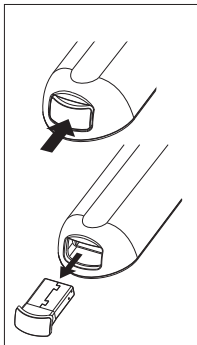

4

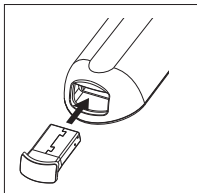



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Tärkeää

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtunut roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

2 Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 1)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. LED-merkkivalo; | 2. ► ■ Toisto/pysäytys; |
| 3.  (tyhjä ruutu); | 4. ◀ (Siirtyminen edelliseen diaan); |
| 5. ✱ Laserosoitinpainike; | 6. ▶ (Siirtyminen seuraavaan diaan); |
| 7. Paristolokero; | 8. USB-vastaanotin (sovitin) |

3 Kaukosäätimen käynnistäminen (Kuva 2)

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 AAA-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Aseta liukuvalitsin asentoon **ON**.
- 4 Sulje paristolokero.

Kun paristo on paikallaan:

- Kytke kaukosäätimeen virta painamalla USB-vastaanotin kaukosäätimeen ja poistamalla USB-vastaanotin siitä.
- Katkaise kaukosäätimestä virta painamalla USB-vastaanotin pohjaan asti.

4 Automaattinen yhdistäminen

- 1 Varmista, että kannettava tietokone on käynnissä ja aktiivinen.
- 2 Varmista, että kaukosäädin on käynnissä.
 - Jos USB-vastaanotin on asetettu kaukosäätimeen, irrota USB-vastaanotin kaukosäätimestä (Kuva 3).
- 3 Liitä USB-vastaanotin kannettavan tietokoneen USB-liitäntään.
 - ↳ Automaattinen yhdistäminen käynnistyy.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, LED-merkkivalo välähtää 1 kerran pitkään.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, LED-merkkivalo välähtää 2 kertaa pitkään.
 - ↳ LED-merkkivalo vilkkuu aina, kun kaukosäätimen ja USB-vastaanottimen välinen yhteys toimii.

* Vihje

- Aseta USB-vastaanotin käytön jälkeen säilytykseen kaukosäätimen liitäntään (Kuva 4).
- Mac-ensiasennuksen aikana **Keyboard Set Assistant** voi käynnistyä ja ilmoittaa, ettei näppäimistöä tunnisteta. Valmistele asennus valitsemalla **Continue**, ja kaukosäädin alkaa toimia.

5 Vianmääritys

Signaalinsiirto ei onnistu.	Varmista, että käytät kaukosäädintä sen tehollisella alueella.
-----------------------------	--

Kaukosäätimen valo välähtää 3 kertaa.	Vaihda kaukosäätimen paristo.
---------------------------------------	-------------------------------

Kaukosäätimen valo ei välähdä.	Varmista, että kaukosäädin on käynnissä. Vaihda kaukosäätimen paristo.
--------------------------------	---



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé