

Enregistrez votre produit pour obtenir de l'aide sur
www.philips.com/welcome



SE145

FR Téléphone répondeur



Attention

N'utilisez que des batteries rechargeables.

Chargez le combiné pendant 24 heures avant utilisation.

PHILIPS

Table des matières

1	Important	4		
1.1	Recommandations électriques	4		
1.2	Conformité	5		
1.3	Utiliser la norme GAP	5		
1.4	Recyclage et valorisation	6		
1.5	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)	7		
2	Votre téléphone sans-fil numérique SE145	9		
2.1	Contenu de la boîte	9		
2.2	Quoi d'autre ?	9		
2.3	Vue générale du combiné	10		
2.4	L'écran	12		
2.5	Vue générale de la base	13		
2.6	Navigation	14		
3	Pour commencer	15		
3.1	Placer la base	15		
3.2	Brancher la base	15		
3.3	Installer et charger les batteries	16		
3.4	Les packs multi-combinés	18		
4	Utiliser votre SE145	19		
4.1	Appeler	19		
4.2	Pré-numérotation	19		
4.3	Appeler les numéros pré-enregistrés des touches 1 et 2	19		
4.4	Appeler depuis le répertoire	19		
4.5	Appeler depuis le journal des appels	19		
4.6	Répondre	20		
4.7	Régler le volume de l'écouteur	20		
4.8	Activer / Désactiver le micro	20		
4.9	Raccrocher	20		
5	Utilisez plus votre téléphone	21		
5.1	Interphonie	21		
5.1.1	Appeler un autre combiné	21		
5.1.2	Transférer un appel	21		
5.1.3	Faire une conférence téléphonique (appel à 3)	21		

5.2	La messagerie vocale	22	5.6.1	Rappeler le dernier numéro composé	27
5.2.1	Appeler votre messagerie vocale	22	5.6.2	Voir la liste Bis et appeler	27
5.3	Répertoire	23	5.6.3	Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire	27
5.3.1	Voir une fiche du répertoire et appeler	23	5.6.4	Effacer une fiche de la liste Bis	28
5.3.2	Enregistrer un numéro dans le répertoire	23	5.6.5	Effacer toute la liste Bis	28
5.3.3	Insérer une pause dans un numéro	24			
5.3.4	Modifier un numéro	24	6	Réglages	
5.3.5	Effacer un numéro	24		personnels	28
5.4	Touches d'accès direct	24	6.1	Régler le volume de la sonnerie et changer la sonnerie	28
5.4.1	Appeler un numéro d'accès direct	25	6.2	Régler la date et l'heure	29
5.4.2	Assigner une fiche du répertoire à une touche d'accès direct	25	6.3	Activer / désactiver les bips touches	29
5.5	Présentation du numéro et journal des appels	25	6.4	Mode numérotation	29
5.5.1	Le journal des appels	25	6.5	Rappel (Flash)	30
5.5.2	Voir le journal des appels et appeler	26	6.6	Préfixe automatique	30
5.5.3	Copier une fiche du journal dans le répertoire	26	6.7	Changer le code PIN	30
5.5.4	Effacer une fiche du journal	27	6.8	Réinitialiser le téléphone	31
5.5.5	Effacer tout le journal	27	6.9	Verrouiller le clavier	31
5.6	BIS (Rappel)	27	6.10	Déverrouiller le clavier	32

7	Utilisez votre répondeur	32	10	Données techniques	38
7.1	Activer/désactiver	32			
7.2	Annonce d'accueil	33	11	Foire Aux Questions	39
7.2.1	Enregistrer votre annonce personnelle	33			
7.2.2	Retrouver l'annonce pré-enregistrée	33	12	Index	42
7.3	Mémoire pleine	33			
7.4	Indicateurs de nouveau(x) message(s)	34			
7.5	Ecouter vos messages	34			
7.5.1	Pendant l'écoute des messages	34			
7.5.2	Effacer tous les messages	34			
7.6	Nombre de sonneries avant répondeur	35			
7.7	Accès à distance	35			
8	Souscription	36			
8.1	Souscrire un combiné	36			
8.2	Désouscrire un combiné	37			
9	Entretien et remplacement	37			
9.1	Nettoyage	37			
9.2	Comment remplacer les batteries	37			

1 Important

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone. Il comprend des informations et des notes très importantes sur l'utilisation du téléphone.

1.1 Recommandations électriques

- Ce produit nécessite une source électrique de 220 - 240 Volts, courant monophasé alternatif sauf les installations IT définies dans la norme EN 60-950. En cas de coupure de courant la communication peut être perdue.
 - Le réseau électrique est dangereux comme défini dans la norme EN 60-950, La seule façon d'éteindre ce produit est de le débrancher. Faites en sorte que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
 - La tension du réseau est classifiée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.
-  **Attention**
- Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence avec ce téléphone en cas de panne de courant. Prévoyez toujours une solution de rechange pour pouvoir appeler les secours.
 - N'ouvrez jamais le produit ou n'essayez pas de le réparer, vous seriez exposé à de hautes tensions.
 - Évitez que le produit n'entre en contact avec l'eau ou l'humidité.
 - N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips : risque d'explosion.
 - Eloignez le téléphone de votre oreille quand il sonne pour éviter tout dommage auditif.

- N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit exposé à des risques d'explosion.
- Evitez que des petits objets métalliques n'entrent en contact avec le produit. Cela peut détériorer la qualité audio et endommager le téléphone.
- L'activation de la fonction mains-libres peut causer une hausse brutale du volume de l'écouteur, éloignez l'appareil de votre oreille.
- Lisez également toutes les mises en garde complémentaires qui apparaissent dans les chapitres et les sections de ce mode d'emploi.

1.2 Conformité

Par la présente Philips Consumer Electronics déclare que l'appareil SE145x est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez le certificat de conformité sur le site www.p4c.philips.com.

Ce produit ne peut être connecté qu'au réseau analogique des pays mentionnés sur l'emballage.

1.3 Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit que les combinés et bases DECT remplissent un minimum de fonctions quelle que soit leur marque. La base et le combiné SE145 répondent à la norme GAP c'est-à-dire qu'ils garantissent les fonctions de base : souscrire un combiné, prendre la ligne, téléphoner et répondre à un appel.

Les fonctions avancées ne sont pas garanties si vous utilisez un combiné autre que le SE140/145 avec votre base. Pour souscrire et utiliser un combiné SE140/145 avec une base GAP d'une marque différente, suivez les instructions du mode d'emploi de la base,

puis les instructions en page 36 de ce manuel pour souscrire le combiné.

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à une base SE140/145, mettez la base en mode souscription et suivez les instructions dans le mode d'emploi du combiné.

1.4 Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés.

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole :



Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

- 1 Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- 2 Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur.

La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instruction de recyclage pour les batteries



Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.

Information sur l'emballage

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standards d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriée.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Nos emballages sont tous réalisés avec des matériaux recyclables.

1.5 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)

- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout autre appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- Un des principes directeurs de la politique de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent à l'intérieur des normes EMF applicables à l'heure de la fabrication desdits produits.
- Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effet secondaire sur la santé.

- Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage visé par Philips, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles au jour d'aujourd'hui.
- Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer à ses produits.

2 Votre téléphone sans-fil numérique SE145

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

2.1 Contenu de la boîte



Combiné
SE145




Bloc
d'alimentation
électrique



Trappe
batterie



Cordon ligne*

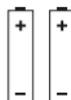

2x batteries
rechargeables
AAA



Base SE145



Mode d'emploi



Guide de
démarrage rapide



Livret de garantie

2.2 Quoi d'autre ?

- Pour bénéficier du journal des appels, souscrivez au service de Présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.
- Pour activer la fonction messagerie vocale, souscrivez à ce service auprès de votre opérateur.


ⓘ Note

* Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à la prise téléphonique.

⚠ Attention

Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis.

2.3 Vue générale du combiné

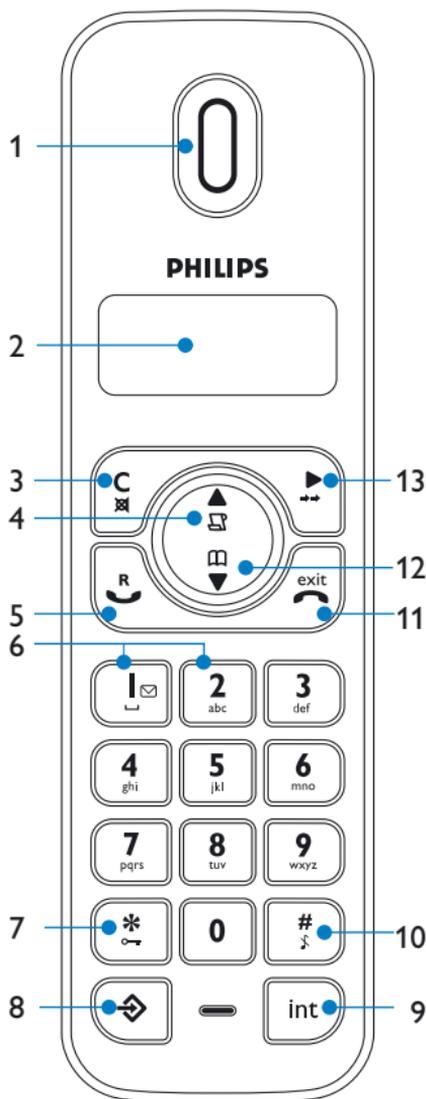

1 Ecouteur

2 Ecran

(Voir page 12 pour la présentation des symboles).

3 Touche

Correction / Silence

En mode édition : appuyer pour effacer des chiffres.

Dans le journal des appels ou la liste Bis : appuyer pour effacer la fiche ou appuyez longuement pour effacer toutes les fiches.

Pendant un appel appuyer pour couper le micro.

4 Journal des appels / Vers le Haut / Augmenter le volume

Appuyer pour accéder au journal des appels.

En navigation appuyer pour faire défiler vers le haut la liste des options et des réglages.

Pendant un appel appuyer pour augmenter le volume de l'écouteur.

5 Touche Décrocher / R

Appuyer pour appeler ou répondre.

Pendant un appel appuyer pour insérer R (services opérateur).

6 Touches d'accès direct

Appuyez longuement pour numérotter les numéros pré-enregistrés.

7 Touche * / Verrouillage clavier

Appuyez longuement pour verrouiller / déverrouiller le clavier.

Pendant un appel appuyez longuement pour passer du mode Fréquences Vocales au mode Numérotation Décimale. Pour insérer * (affiché \ast).

8 Touche de programmation

Entrer dans le menu principal.

Confirmer une option.

Aller au menu suivant.

Confirmer l'enregistrement d'un numéro dans le répertoire.

9 Interphonie (au moins 2 combinés nécessaires)

En mode veille pour faire un appel interne.

Pendant un appel pour transférer l'appel externe vers un autre combiné.

10 Touche # / Sonnerie désactivée

Appuyez longuement pour activer / désactiver la sonnerie.

En numérotation ou en mémorisation de numéro appui pour insérer une pause (P). Pour insérer # (affiché $\#$).

11 Touche Raccrocher / Sortir / Allumer-éteindre le combiné

Raccrocher.

Retour au mode veille depuis les menus de réglages.

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre le combiné.

12 Touche Répertoire / Vers le Bas / Baisser le volume

Appuyer pour accéder au répertoire.

En navigation appuyer pour faire défiler vers le bas la liste des options et des réglages.


Pendant un appel appuyer pour baisser le volume de l'écouteur.

13 Touche Bis / Droite

Appuyer pour accéder à la liste Bis (rappel).

En navigation appuyer pour faire défiler vers la droite.

2.4 L'écran

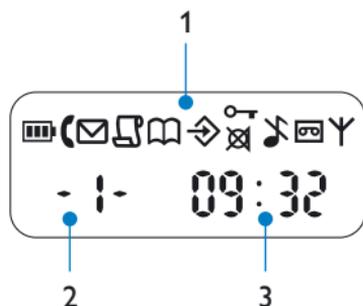

1 Symboles


-  indique le niveau de charge des batteries.
Le symbole est animé durant la charge sur la base.
-  Téléphone en cours d'utilisation.
Clignote quand vous recevez un appel.
-  Clignote quand il y a un nouveau message sur votre boîte vocale.
Eteint s'il n'y a pas de message.
-  Allumé si vous avez manqué des appels et si vous avez de nouveaux numéros dans votre journal.
-  Le répertoire est ouvert.
-  Le combiné est en mode programmation.

-  Le clavier est verrouillé.
-  Le micro du combiné est coupé.
-  La sonnerie est désactivée.
-  Allumé : répondeur activé.
Eteint : répondeur désactivé.
Clignote quand il y a de nouveaux messages.
Clignote vite quand la mémoire est saturée.
-  Allumé quand le combiné est souscrit et à portée de la base.
Clignote quand le combiné est hors de portée de la base ou cherche sa base.

2 Numéro du combiné

3 Heure

2.5 Vue générale de la base

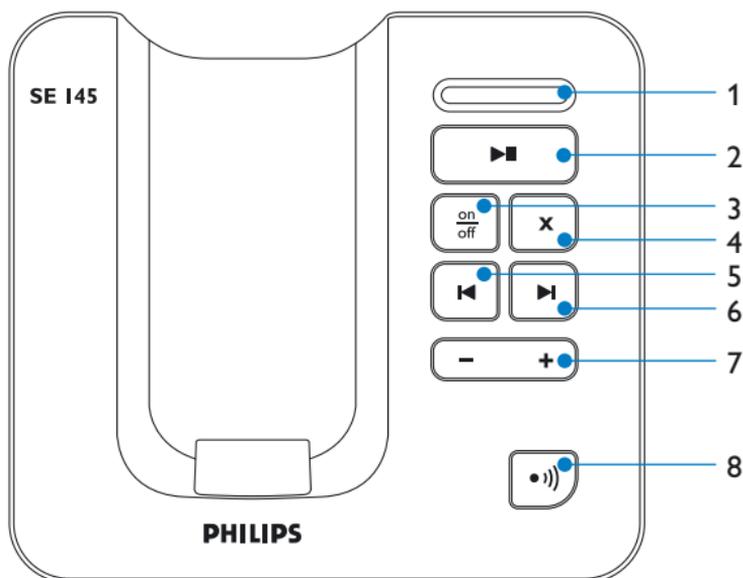

1 Voyant lumineux

<i>Statut</i>	<i>Action</i>
Allumé	Répondeur activé
Eteint	Répondeur désactivé
Clignote long puis court	Nouveau(x) message(s)
Clignote de façon régulière	Enregistre
Clignote vite	Mémoire saturée

2 Ecouter/Arrêter l'écoute

3 Répondeur activé/désactivé

4 Effacer

5 Ecouter message précédent

6 Ecouter message suivant

7 Ajuster volume du haut-parleur (+/-)

8 Touche de recherche du combiné (voir page 14)

8 Touche de recherche de combiné

Faites sonner le combiné égaré.

- 1 Appuyez sur  sur la base.
Tous les combinés sonnent.
- 2 Appuyez à nouveau sur  ou sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la recherche du combiné.

- 3 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

Le mode veille

Si vous ne touchez pas le combiné pendant 15 secondes ou si vous le posez sur la base (ou le chargeur), l'écran passe en mode veille.

2.6 Navigation

Voici comment vous déplacer dans les menus.

- 1 En mode veille appuyez sur .
Le mode réglages est ouvert.
Appuyez sur  pour passer au réglage suivant.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler les options et appuyez sur  pour enregistrer.
Vous passez au programme suivant.

3 Pour commencer

3.1 Placer la base

Placez la base suffisamment près de la ligne téléphonique et de la prise électrique.

Conseil

L'endroit où vous placez la base peut affecter son fonctionnement et sa portée. Évitez de placer le téléphone près de grands objets métalliques tels que les armoires, radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait influencer la portée du combiné et la qualité du son. Des murs épais peuvent gêner la transmission du signal entre la base et le combiné.

3.2 Brancher la base

Attention

- Vérifiez que vous branchez correctement la prise électrique et le cordon ligne.


Un mauvais branchement peut endommager votre téléphone.

- Utilisez toujours le cordon ligne fourni dans la boîte. Sinon vous risquez de ne pas obtenir la tonalité.


Note

Dans certains pays il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à la prise téléphonique.


- 1 Branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation au dos de la base.

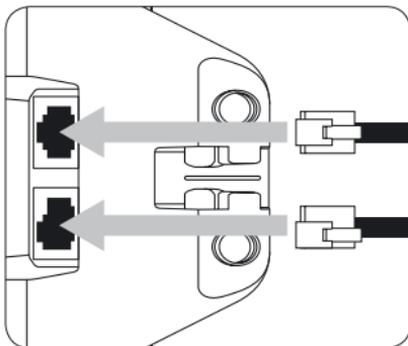

- 2** Branchez les autres extrémités (bloc d'alimentation et cordon ligne) à la prise murale.

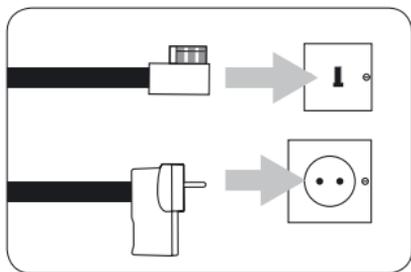

- 2** Placez les batteries rechargeables dans le compartiment (vérifiez la polarité) et replacez la trappe batterie.

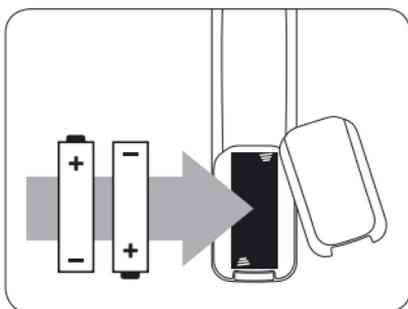

3.3 Installer et charger les batteries

⚠ Attention

- Chargez les batteries pendant 24 heures avant utilisation.
- N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips : risque d'explosion.

Le SE145 utilise 2 batteries rechargeables fournies.

- 1** Enlevez la trappe batteries (si en place).

- 3** Placez le combiné sur la base (face à vous).
Vous entendez un bip, le combiné est bien en place, la charge peut commencer.
- 4** Quand les batteries sont assez chargées, le combiné se souscrit automatiquement à la base.
L'écran de veille apparaît. Si \square apparaît, vous devez régler le code pays.

Si vous devez choisir votre code pays

Appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste des codes (voir liste ci-dessous). Puis appuyez sur  pour confirmer.

Le téléphone se réinitialise et retourne en mode veille.

Code	Pays
06	FRANCE
07	ITALIA
08	PORTUGAL
09	Ελλάδας
10	ESPAÑA
11	SCHWEIZ
111	SUISSE
112	SVIZZERA
13	NEDERLAND
14	BELGIQUE
141	BELGIË

Note

Si vous recevez un appel pendant ce réglage, vous pouvez répondre. Une fois l'appel terminé, l'écran revient à son état antérieur, vous pouvez continuer la sélection.

La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas tant que le code pays n'est pas réglé.

- 5** Laissez jusqu'à charge complète (au moins 24 heures).
Les batteries sont chargées quand l'icône n'est plus animée et que le symbole  apparaît sur l'écran.

Attention

Si vous utilisez des piles alcalines à la place des NiMH, tous les symboles apparaissent sur l'écran. Remettez immédiatement les batteries fournies.

3.4 Les packs multi-combinés

Si vous avez acheté un pack multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs, blocs d'alimentation et batteries rechargeables supplémentaires.

- 1** Branchez le chargeur à la prise électrique.
- 2** Placez les batteries dans le compartiment.
- 3** Posez le combiné sur le chargeur au moins 24 heures.

4 Utiliser votre SE145

4.1 Appeler

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le numéro.

4.2 Pré-numérotation

- 1 Composez le numéro (jusqu'à 24 chiffres). Si vous faites une erreur appuyez sur  pour corriger.
- 2 Appuyez sur  pour numéroter.

4.3 Appeler les numéros pré-enregistrés des touches 1 et 2

- 1 Appuyez longuement sur  ou  jusqu'à ce que les numéros soient affichés et numérotés. S'il n'y a pas de numéro pré-enregistré vous entendez un bip sonore

4.4 Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
La première fiche apparaît.
- 2 Déplacez vous avec  ou  jusqu'au nom.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro.

Note

Les fiches vides n'apparaissent pas quand vous faites défiler la liste du répertoire.

4.5 Appeler depuis le journal des appels

- 1 Appuyez sur .
La première fiche apparaît.
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche désirée.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro.

Note

Vous devez souscrire au service de Présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur pour pouvoir voir le numéro du correspondant. Voir « Le journal des appels » page 25.

4.6 Répondre

- 1 Appuyez sur  quand le téléphone sonne.

Attention

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand il sonne. Le volume de la sonnerie peut endommager votre capacité auditive.

Note

Un appel entrant est prioritaire sur tout le reste. Si vous êtes dans les menus lors de l'arrivée d'un appel, la manipulation est arrêtée.

4.7 Régler le volume de l'écouteur

- 1 Pendant un appel appuyez sur  ou sur  pour régler le volume.
Le niveau de volume est affiché.

4.8 Activer / Désactiver le micro

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le micro du combiné. Quand le micro est désactivé votre correspondant ne vous entend plus.

- 1 Pendant l'appel appuyez sur  pour désactiver le micro.

Le micro est coupé et l'écran indique .

- 2 Appuyez à nouveau sur  pour le réactiver.

4.9 Raccrocher

- 1 Appuyez sur  pour raccrocher.

Ou

Posez le combiné sur la base.

Quand l'appel est terminé, la durée de l'appel apparaît à l'écran pendant 5 secondes environ.

5 Utilisez plus votre téléphone

5.1 Interphonie

Cette fonction requiert d'avoir au moins deux combinés souscrits à la base. Elle vous permet de faire des appels internes, de transférer un appel externe vers un autre combiné et de faire des conférences téléphoniques.

5.1.1 Appeler un autre combiné

- 1 Appuyez sur .
 - *S'il n'y a que 2 combinés, le second sonne automatiquement.*
 - *S'il y a plus de 2 combinés, entrez le numéro du combiné à appeler.*

- 2 Appuyez sur  pour raccrocher.

Note

Si le second combiné n'appartient pas à la gamme SE140/SE145, cette fonction peut ne pas être disponible.

5.1.2 Transférer un appel

- 1 Pendant un appel externe, appuyez sur .
Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Entrer le numéro du combiné à appeler.
S'il n'y a que 2 combinés, le second sonne automatiquement.
- 3 Quand l'autre combiné répond, appuyez sur  pour transférer l'appel.
Si le combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre le correspondant.

Note

Avant de transférer l'appel, vous pouvez passer d'un appel à l'autre avec .

5.1.3 Faire une conférence téléphonique (appel à 3)

- 1 Pendant un appel externe, appuyez sur .
Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Entrer le numéro du combiné à appeler.

S'il n'y a que 2 combinés, le second sonne automatiquement.

- 3** Quand l'autre combiné répond, appuyez longuement sur  pour mettre en relation les correspondants. Si le combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre le correspondant.
- 4** Appuyez sur  pour raccrocher.

5.2 La messagerie vocale

Si vous avez souscrit au service de messagerie vocale auprès de votre opérateur (si disponible), l'écran de votre SE145 indique  quand il y a de nouveaux messages.

Selon votre pays le numéro d'appel de votre messagerie vocale peut être pré-enregistré sous la touche .

Note

Si le numéro de messagerie vocale n'est pas pré-enregistré ou est erroné, vous pouvez l'ajouter ou effacer le précédent.

Voir « Assigner une fiche du répertoire à une touche d'accès direct » page 25.

5.2.1 Appeler votre messagerie vocale

- 1** Appuyez longuement sur .
Le numéro apparaît et est composé. Suivez les instructions pour écouter, sauvegarder ou effacer vos messages.

Note

Le numéro d'appel de la messagerie vocale est pré-enregistré uniquement si le pays dans lequel le téléphone a été acheté propose le service de messagerie vocale.

S'il n'y a pas de service aucun numéro n'est pré-enregistré. Vous pouvez effacer ou remplacer le numéro pré-enregistré. Pour enregistrer un numéro sous une touche d'accès direct voir page 24.

5.3 Répertoire

Vous pouvez enregistrer 20 numéros dans le répertoire du SE145. Chaque numéro peut compter jusqu'à 24 chiffres.

☰ Note

Les fiches sont rangées de 01 à 20.

5.3.1 Voir une fiche du répertoire et appeler

- 1 Appuyez sur .
La première fiche apparaît ainsi que l'icone .
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche voulue.
- 3 Appuyez sur  pour appeler ou sur  pour retourner en mode veille.

✳ Conseil

L'écran montre les 9 premiers chiffres du numéro, s'il y en a plus le dernier clignote, appuyez sur  pour afficher le reste.

5.3.2 Enregistrer un numéro dans le répertoire

- 1 Appuyez sur , puis sur .

L'écran indique la première position libre dans le répertoire (01 – 20).

- 2 Entrez le numéro de la position (ex. : 01).

- 3 Entrez le numéro de téléphone. Appuyez sur  pour corriger.

- 4 Appuyez sur  pour confirmer.

La position libre suivante apparaît.

- 5 Entrez un autre numéro que vous souhaitez enregistrer ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.

☰ Note

- Quand le répertoire est vide, l'écran clignote 01- [vide].
- Quand le répertoire est plein, 20- [et le numéro].
- Appuyez sur  pour annuler un enregistrement à tout moment.

5.3.3 Insérer une pause dans un numéro

Si votre SE145 est connecté à un standard, vous pouvez avoir besoin d'insérer une pause dans un numéro. Cela donne le temps au standard d'obtenir une ligne extérieure. Une pause est normalement insérée après le numéro du standard (ex. : 9).

- 1 Pendant la numérotation, appuyez longuement sur  , (P apparaît) et continuez l'enregistrement du numéro.

5.3.4 Modifier un numéro

- 1 Appuyez sur  , puis sur  .
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche voulue.
- 3 Entrez le numéro de la position (ex. : 07).
- 4 Entrez le nouveau numéro de téléphone.

* Conseil

- Appuyez sur  pour corriger.
- 5 Appuyez sur  pour confirmer.

La position libre suivante apparaît.

- 6 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.3.5 Effacer un numéro

- 1 Appuyez sur  , puis sur  .
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche voulue.
- 3 Entrez le numéro de la position (ex. : 07).
- 4 Appuyez sur  plusieurs fois jusqu'à entendre le bip.
- 5 Appuyez sur  pour confirmer.
- 6 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.4 Touches d'accès direct

Les touches  et  ont un numéro pré-enregistré pour l'appel direct. Ces numéros dépendent de votre pays et de votre opérateur.

Vous pouvez associer une touche à un numéro du répertoire.

Note

Les numéros pré-enregistrés vous donnent accès aux services de votre réseau, mais dépendent de votre pays et de votre réseau.

5.4.1 Appeler un numéro d'accès direct

- 1 Appuyez longuement sur  ou , vous entendez un bip.

Le numéro apparaît et est composé.

- 2 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.4.2 Assigner une fiche du répertoire à une touche d'accès direct

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche voulue.
- 3 Appuyez longuement sur  ou , jusqu'au bip
La fiche du répertoire est maintenant associée à la touche d'accès direct.
- 4 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.5 Présentation du numéro et journal des appels

Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) et si l'identité du correspondant n'est pas cachée, le numéro du correspondant sera affiché.

- 1 Pour passer du numéro du correspondant à la date et heure de l'appel, appuyez sur .

Note

- Si le numéro n'est pas disponible, ---- apparaît.
- Les informations sur le correspondant dépendent du pays et du réseau. Ce service peut être payant chez certains opérateurs.

5.5.1 Le journal des appels

Le journal des appels contient des informations sur les appels reçus et les appels manqués. Le journal indique les appels dans l'ordre chronologique, le plus récent en haut de la liste.

Note

- Le journal enregistre les détails des 10 derniers appels.
- Quand le journal est plein, le prochain appel remplace le plus ancien.
- Pour voir la date de l'appel (si fournie par le réseau), appuyez sur .

Si vous avez des appels manqués (non répondus),  clignote sur l'écran de tous les combinés souscrits à la base. Si un seul combiné est utilisé pour lire le journal, cet icône continue de clignoter sur les autres combinés (packs multi-combinés uniquement).

5.5.2 Voir le journal des appels et appeler

- 1 Appuyez sur .
 - L'appel le plus récent apparaît.
 - Pendant la lecture du journal, l'icône  est fixe ; Il clignote quand la fiche correspond à un appel non répondu.
- 2 Appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste.

- 3 Appuyez sur  pour rappeler le numéro ou sur  pour retourner en mode veille.

5.5.3 Copier une fiche du journal dans le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste jusqu'au numéro voulu.
- 3 Appuyez sur .
La fiche libre suivante du répertoire apparaît (01 – 20).

Note

- Quand vous faites défiler le répertoire, toutes les fiches occupées apparaissent.
 - Quand le répertoire est plein,  clignote et le numéro correspondant.
- 4 Entrez le numéro de la position (ex. : 07).
Le numéro apparaît.
 - 5 Appuyez sur  pour confirmer.
 - 6 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.5.4 Effacer une fiche du journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste jusqu'au numéro à effacer.
- 3 Appuyez sur .
Vous entendez un bip de confirmation et la fiche suivante apparaît ou ---- si la liste est vide.
- 4 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.5.5 Effacer tout le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez longuement sur  jusqu'au bip.
---- apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.6 BIS (Rappel)

Vous pouvez rappeler les 5 derniers numéros composés. Les numéros peuvent contenir jusqu'à 24 chiffres.

5.6.1 Rappeler le dernier numéro composé

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- Le dernier numéro composé apparaît et est numéroté.*

5.6.2 Voir la liste Bis et appeler

- 1 Appuyez sur .
- Le dernier numéro composé apparaît.*
- 2 Si nécessaire, appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste Bis jusqu'au numéro voulu.
 - 3 Appuyez sur  pour rappeler le numéro ou sur  pour retourner en mode veille.

5.6.3 Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  et appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste jusqu'au numéro voulu.
 - 2 Appuyez sur .
- La fiche libre suivante du répertoire apparaît (01 – 20).*

- Entrez le numéro de la position (ex. : 07).
Le numéro apparaît.
- Appuyez sur  pour confirmer puis sur  pour retourner en mode veille.

5.6.4 Effacer une fiche de la liste Bis

- Appuyez sur  et appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste jusqu'au numéro à effacer.
- Appuyez sur .
Vous entendez un bip de confirmation et la fiche suivante apparaît ou ---- si la liste est vide.
- Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

5.6.5 Effacer toute la liste Bis

- Appuyez sur .
- Appuyez longuement sur  jusqu'au bip.
---- apparaît à l'écran.
- Appuyez sur  pour retourner en mode veille.

6 Réglages personnels

Appuyez sur  pour ouvrir la liste des menus et ajuster les réglages selon vos préférences.

6.1 Régler le volume de la sonnerie et changer la sonnerie

 **Attention**
Eloignez le téléphone de votre oreille quand il sonne pour éviter tout dommage auditif.

Choisissez parmi :

- Les 6 volumes (0 à 5) ;
0 = désactivé, 5 = Max
- Et les 10 sonneries

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou  pour régler le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur une touche entre 0 et 9 pour choisir une sonnerie.
Vous entendez un extrait de la sonnerie.

- Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.
- Vous pouvez maintenant régler la date et l'heure ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.
Si vous ne faites aucun appui touche pendant 15 secondes le téléphone retourne en mode veille.

6.2 Régler la date et l'heure

Si vous avez souscrit au service de Présentation du numéro, la date et l'heure se règlent automatiquement au premier appel reçu.

- Appuyez sur  deux fois.
01-01 et 00:00 apparaissent sur l'écran.
- Entrez la date et l'heure selon le format:
JJ – Jour
MM – Mois
HH – Heure
MM – Minute
Par exemple : 21 06 09 30
(pour 21 Juin, 9H30).

6.3 Activer / désactiver les bips touches

Vous pouvez désactiver les bips touches du combiné.

- Appuyez sur  trois fois.
beep ! apparaît.
- Appuyez sur  ou  pour choisir
1 = Activé ou 0 = Désactivé.
- Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- Vous pouvez maintenant régler le mode de numérotation ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.

6.4 Mode numérotation

Le réglage usine de votre SE145 est le plus approprié à votre pays et votre réseau. Vous ne devriez pas avoir à le changer.

- Appuyez sur  quatre fois.
-1- ou -2- apparaît.
- Appuyez sur  ou  pour choisir
1 = Fréquence vocale ou
2 = Numérotation décimale.
- Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.

- 4 Vous pouvez maintenant régler le Rappel ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.

6.5 Rappel (Flash)

La touche  est utilisée pour certains services réseau et les standards (PABX). Vous ne devriez pas avoir à changer ce paramètre (sauf avis contraire).

Note

L'utilisation du SE145 n'est pas garantie avec tous les PABX.

- 1 Appuyez sur  cinq fois. *FLASH* et le réglage actuel apparaissent.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir 1 (Durée Flash 1) ou 2 (Durée Flash 2).
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- 4 Vous pouvez maintenant régler le préfixe automatique ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.

6.6 Préfixe automatique

Vous pouvez régler le SE145 pour qu'il détecte des chiffres et les remplace par d'autres. Le numéro peut aller jusqu'à 24 chiffres.

- 1 Appuyez sur  six fois. (---- - ----) apparaît.
- 2 Dans les premiers espaces entrez les chiffres à détecter (4 max). Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur.
- 3 Déplacez le curseur jusqu'à la partie suivante.
- 4 Entrez les chiffres qui remplaceront les chiffres à détecter.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- 6 Vous pouvez maintenant régler le code PIN ou appuyez sur  pour retourner en mode veille.

6.7 Changer le code PIN

Le code PIN est un code de sécurité demandé pour modifier certains réglages. Le code PIN par défaut est 0000. Vous pouvez le changer.

- 1 Appuyez sur  sept fois. *CODE- ---- apparaît.*
- 2 Entrez le code PIN actuel et appuyez sur .
- 3 Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur  pour confirmer et retourner en mode veille.



Note

Ecrivez votre nouveau code PIN pour une utilisation ultérieure. Si vous le perdez vous devrez réinitialiser votre téléphone.



Note

Après avoir réinitialisé votre téléphone il se peut que vous devrez à nouveau sélectionner le code pays.

Les réglages d'usine de votre téléphone sont ci-dessous :

- Sonnerie 1
- Volume sonnerie 3
- Volume écouteur 3
- Répertoire Inchangé
- Journal des appels Vide
- Liste Bis Vide
- Verrouillage clavier Désactivé
- Horloge 00:00
- Mode numérotation 1
- Code PIN 0000
- Sonneries avant réponse 6 sonneries

6.8 Réinitialiser le téléphone

Vous pouvez réinitialiser les réglages du téléphone (retour aux réglages d'usine).

- 1 Enlevez les batteries du combiné.
- 2 Appuyez longuement sur  en remplaçant les batteries. *BBBBBBBBBBBBBBBB apparaît.*
- 3 Appuyez sur .

6.9 Verrouiller le clavier

Bloquer le clavier évitera son utilisation intempestive.

- 1 Appuyez longuement sur . *Le clavier est verrouillé et  apparaît.*

Note

Vous pouvez toujours répondre à un appel en appuyant sur . A la fin de la conversation le clavier reste verrouillé.

Si vous appuyez sur une touche,  apparaît à l'écran pendant 3 secondes.

6.10 Déverrouiller le clavier

1 Appuyez longuement sur



7 Utilisez votre répondeur

Vous pouvez écouter les messages sur la base ou appeler votre SE145 depuis un autre téléphone et les écouter à distance.

Note

- Les messages enregistrés peuvent être de 3 minutes.
- Le nombre maximum de message laissés est de 59.
- La capacité totale d'enregistrement est de 10 minutes.

7.1 Activer/désactiver

1 Appuyez sur , sur la base.

Quand vous activez le répondeur, vous entendez l'annonce d'accueil.

7.2 Annonce d'accueil

Votre répondeur contient une annonce pré-enregistrée. Vous pouvez enregistrer votre annonce d'accueil personnelle à partir d'un combiné souscrit à la base.

7.2.1 Enregistrer votre annonce personnelle

Votre annonce peut durer 1 minute. Vous pouvez retrouver l'annonce pré-enregistrée à tout moment. Si l'annonce est trop longue, vous entendez un bip, l'enregistrement s'arrête et il est sauvegardé

- 1 Depuis le combiné, appuyez sur  9 fois de suite pour faire défiler le menu jusqu'à voir  et .
- 2 Après le long bip, dictez votre annonce dans le micro du combiné.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. *Vous entendez un bip et votre annonce est répétée sur le combiné.*
- 4 Appuyez sur  pour confirmer.

7.2.2 Retrouver l'annonce pré-enregistrée

- 1 Depuis le combiné, appuyez sur  9 fois de suite pour faire défiler le menu jusqu'à voir  et .
L'enregistrement commence.
- 2 Appuyez sur  pour l'arrêter.
- 3 Appuyez sur  pour l'effacer.
Vous entendez 2 bips et l'annonce pré-enregistrée est restaurée.

7.3 Mémoire pleine

Si la mémoire est saturée, le voyant de la base clignote vite et votre annonce d'accueil est automatiquement remplacée par l'annonce suivante :
« Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique qui ne prend pas les messages, merci de rappeler ultérieurement, à bientôt ».

Pour pouvoir enregistrer de nouveaux messages, vous devez effacer les anciens. Voir « Effacer tous les messages » page 34.

Note

Si la mémoire se sature pendant l'enregistrement d'un message, l'enregistrement s'interrompt.

7.4 Indicateurs de nouveau(x) message(s)

Sur l'écran, l'icône  clignote.

Sur la base, le voyant clignote alternativement long et court.

7.5 Ecouter vos messages

1 Appuyez sur .
Vous entendez les nouveaux messages par le haut-parleur.

Ou

Appuyez longuement sur  pour écouter tous les messages de votre répondeur.

Conseil

S'il n'y a pas de nouveau message, un appui sur  diffusera tous les messages de votre répondeur.

7.5.1 Pendant l'écoute des messages

-  Arrêter l'écoute.
-  Écouter message suivant.
-  Ré-écouter le message.
Appuyer deux fois pour écouter le message précédent.
-  Effacer le message
-  Augmenter le volume du haut-parleur.
-  Baisser le volume du haut-parleur.

Note

Les messages non effacés après leur écoute sont sauvegardés.

7.5.2 Effacer tous les messages

1 Après avoir lu tous les messages, appuyez longuement sur  (8 secondes).
Vous entendez un bip de confirmation et tous les messages sont effacés après les 8 secondes.

7.6 Nombre de sonneries avant répondre

Choisissez le nombre de sonneries après lequel le répondeur décroche. Vous pouvez choisir de 2 à 9 sonneries ou le mode Eco.

Le mode Eco est pratique quand vous appelez depuis un autre téléphone pour écouter vos messages à distance. Si vous avez de nouveau(x) message(s), le répondeur démarre après 2 sonneries. S'il n'y a pas de nouveau(x) message(s) il décroche après 6 sonneries. Vous pouvez donc raccrocher et économiser le coût d'un appel.

- 1 Sur le combiné, appuyez sur  8 fois jusqu'à voir  et le réglage actuel. Si le mode Eco est activé, l'écran indique .
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de sonneries désiré.
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.

7.7 Accès à distance

L'interrogation à distance vous permet d'écouter les messages en appelant votre SE145 depuis un autre téléphone.

- 1 Appelez votre SE145, appuyez sur # quand vous entendez l'annonce d'accueil, puis entrez votre code PIN à 4 chiffres. Par défaut 0000.



Note

Changez ce code pour plus de sécurité, voir « Changer le code PIN » page 30.

- 2 Après avoir entré votre code PIN, comme indiqué ci-dessus, utilisez votre clavier pour manipuler le répondeur SE145 :

Ecouter tous les messages	2
Ecouter le message précédent	1
Ecouter le message suivant	3
Effacer le message en cours	6
Activer le répondeur	7
Arrêter l'écoute	8
Désactiver le répondeur	9

8 Souscription

Tous les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant utilisation. 5 combinés peuvent être souscrits à une base.

⊞ Note

- Les instructions ci-dessous sont spécifiques à votre SE145. Si vous souhaitez souscrire un combiné d'une autre marque, les instructions peuvent être différentes, référez-vous au mode d'emploi du combiné.
- Vous devez utiliser votre code PIN (0000 par défaut).

8.1 Souscrire un combiné

- 1 Appuyez longuement sur  sur la base (environ 3 secondes). La base émet un bip quand elle est prête pour la souscription.

⊞ Note

Vous avez 90 secondes pour souscrire un combiné. Un appui sur  annule la souscription.

- 2 Appuyez longuement sur la touche  du combiné.

Code - - - - - apparaît.

- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .

Si le combiné trouve la base et si le code PIN est correct, le combiné se souscrit et il prend un numéro (2 pour combiné 2). Le numéro du combiné apparaît sur l'écran à côté de l'heure.

⊞ Note

- Le combiné SE145 peut être souscrit à une seule base à la fois. Si vous devez le souscrire à une autre base, répétez les étapes précédentes.
- Si vous essayez de souscrire un 6^{ème} combiné à une base, l'écran montre - - - - clignotant et retourne à l'écran de veille.

8.2 Désouscrire un combiné

Vous devez utiliser un combiné pour en désouscrire un autre. Vous ne pouvez pas désouscrire un combiné que vous utilisez.

- 1 Enlever les batteries et appuyez longuement sur  pendant que vous remplacez les batteries.  et  clignotent.
- 2 Relâcher la touche . Le combiné cherche la base et affiche tous les autres combinés qui y sont souscrits. Ex. : 2-3-4-5.
- 3 Entrez le numéro du combiné à désouscrire.
- 4 Entrez le code PIN (0000 par défaut).
- 5 Appuyez sur  pour confirmer. Le combiné sélectionné est désouscrit.

9 Entretien et remplacement

9.1 Nettoyage


- Nettoyer simplement le combiné et la base avec un chiffon humide (non mouillé) ou une lingette anti-statique.
- N'utilisez pas de produit ménager, cela pourrait endommager le produit.
- N'utilisez pas de chiffon sec, cela pourrait provoquer des décharges électriques.

9.2 Comment remplacer les batteries


Attention

N'utilisez que des batteries rechargeables AAA.


- 1 Retirer la trappe batterie.

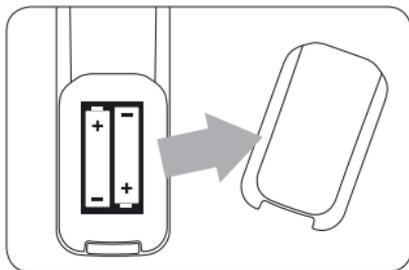


- 2** Enlever les batteries usagées.

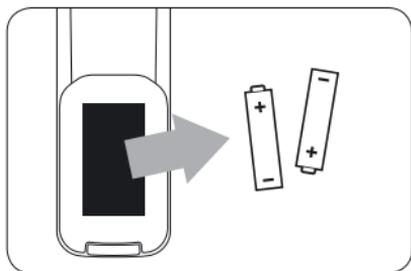

- 3** Placer les nouvelles.

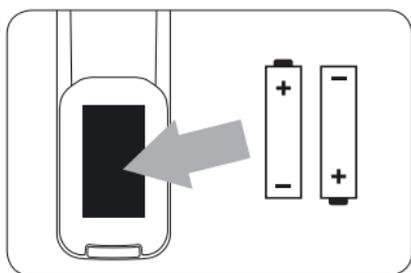

- 4** Replacer la trappe batterie.

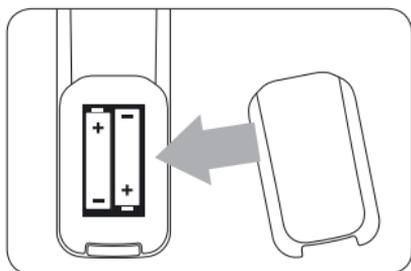

10 Données techniques

Autonomie et portée

Quand les batteries sont chargées, le temps de communication est de 10 heures.

L'autonomie est de 150 heures en mode veille.

Alerte batteries faibles

Le niveau de batterie est indiqué en haut à gauche de l'écran.

Quand le niveau est trop bas, vous entendez un bip toutes les minutes (pendant un appel) et le symbole  clignote. Si le niveau de charge devient trop faible le téléphone s'éteint peu après l'alerte.

Les niveaux de charge sont :

-  totalement chargées.
-  partiellement chargées.
-  presque déchargées.
-  Clignote, déchargées.

Type batteries

Le SE145 utilise uniquement des batteries rechargeables AAA NiMH de 550 mAh.

Alerte de portée

Dans des conditions optimales, la portée est de 50m à l'intérieur et de 300m à l'extérieur.

Si vous risquez de perdre le lien radio en cours d'appel, vous entendez un bip d'alerte.

Si le combiné se retrouve hors de portée, vous entendez un bip d'erreur, la conversation est coupée et certaines fonctions ne sont plus disponibles. Vous entendrez un bip d'erreur si vous essayez de les utiliser (si activé).

Quand vous retournez en zone de portée, vous entendez un autre bip.

Note

Voir page 29 pour l'activation des bips (6.3).

11 Foire Aux Questions

www.philips.com/support

Charge

ne clignote pas quand le combiné est posé sur la base

- Mauvais contact batterie. Bouger un peu le combiné.
- Contacts sales. Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Les batteries sont déjà chargées.

Appels

Pas de tonalité

- Pas de courant. Vérifier les connexions. Réinitialiser le téléphone en débranchant et rebranchant la prise électrique.
- Les batteries sont vides. Chargez-les pendant 24 heures.

- Vous êtes trop loin de la base. Rapprochez-vous.
- Mauvais cordon ligne. Utiliser les câbles fournis dans la boîte.
- L'adaptateur ligne (si nécessaire) n'est pas branché au cordon. Placer l'adaptateur sur le cordon.

Mauvaise qualité audio

La base est placée trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou de portes métalliques. Déplacez la base à au moins un mètre de tout appareil électrique.

Y clignote

- Le combiné n'est pas souscrit à la base. Souscrivez-le.
- Vous êtes trop loin de la base. Rapprochez-vous.

Pas de sonnerie.

La sonnerie est désactivée. Augmentez le volume.

La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas.

Vérifiez votre abonnement.

Répertoire

Impossible d'enregistrer un nom

Le répertoire est plein. Effacez des fiches.

Ecran

Rien n'apparaît sur l'écran.

- Essayez de bouger, de remplacer ou de recharger les batteries.
- Essayez en débranchant et rebranchant la prise électrique de la base et suivez les instructions pour souscrire un combiné (voir page 36).
- La base est peut être occupée avec un autre combiné. Attendez qu'elle se libère.

Impossible de souscrire un autre combiné

Vous ne pouvez souscrire que 5 combinés à une base. Vous voyez ---- clignoter.

Désouscrivez un combiné pour pouvoir en ajouter un autre.

Interférences

Il y a des interférences avec votre radio ou télévision

La base ou le chargeur sont trop près ; éloignez-les le plus possible.

Répondeur

Le répondeur n'enregistre pas de messages

- Activer le répondeur.
- La mémoire est pleine. Le voyant de la base clignote t'il vite? Si oui, effacer des messages.

Je ne peux pas écouter mes messages à distance

- Si vous entrez le mauvais code PIN, vous entendez un long bip. Vous pouvez réessayer.

12 Index

A

- Accéder à la liste Bis 11, 27
- Accès à distance 35
- Activer/désactiver les bips touches 29
- Activer/désactiver le mode secret 20
- Activer/désactiver le répondeur 32
- Activer le répondeur à distance 35
- Ajouter un nom au répertoire 23
- Allumer/éteindre le combiné 11
- Annonces d'accueil 33
- Annonce d'accueil 33
- Appeler 19
- Appeler depuis le journal des appels 19
- Appeler depuis le répertoire 19
- Appeler la messagerie vocale du réseau 22
- Appeler un autre combiné (interphonie) 21
- Appel en conférence 21

B

- Brancher la base 15

C

- Changer la sonnerie du combiné 28
- Changer les numéros des touches d'accès direct 25
- Changer le code PIN 30
- Changer le volume de la sonnerie 28
- Charger les batteries 16
- Contenu de la boîte 9

D

- Désouscrire un combiné 37

E

- Ecouter vos messages 34
- Editer/modifier une fiche du répertoire 24
- Editer/modifier un numéro d'accès direct 24
- Effacer tous les messages du répondeur 34
- Effacer une fiche du journal des appels 27
- Effacer une fiche du répertoire 24
- Effacer un message du répondeur 34
- Effacer un numéro de la liste Bis 28
- Enregistrer une annonce d'accueil 33

Enregistrer un numéro de la liste Bis dans le répertoire 27
Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire 26

F
Foire Aux Questions (FAQ) 39

I
Icônes et symboles de l'écran 12

Identifier vos correspondants 25
Information de sécurité 4
Installer les batteries 16

M
Mémoire pleine 33
Mettre un appel en attente pour répondre à un second appel 21
Mode Eco 35

N
Navigation dans les menus 14
Nombre de sonnerie avant réponse 35
Nouveaux messages 34

P
Passer d'un appel interne à un appel externe 21
Présentation du numéro (CLI) 25
Pré numérotation 19

R
Raccrocher 11, 29
Rappeler le dernier numéro (Bis) 27
Rechercher un combiné 14
Recycler votre téléphone 6
Régler la date et l'heure 29
Régler la sonnerie 28
Régler le mode de numérotation 29
Régler le mode Rappel (flash) 30
Régler le préfixe automatique 30
Régler le volume de l'écouteur 20
Régler le volume de la sonnerie 28
Réinitialiser un combiné 31
Répondre 10, 20
Restaurer l'annonce pré enregistrée 33

S

Secret 20

Souscrire un combiné à la
base 36

T

Touches 10

Touches d'appel rapide 24

Transférer un appel externe
vers un combiné 21

V

Verrouiller le clavier 31

Voir les fiches du journal des
appels 26

Voir les fiches du répertoire 23

Volume de l'écouteur 10, 11, 20

Volume du haut-parleur 34

Vue générale de la base 13

Vue générale du combiné 10



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35692

