

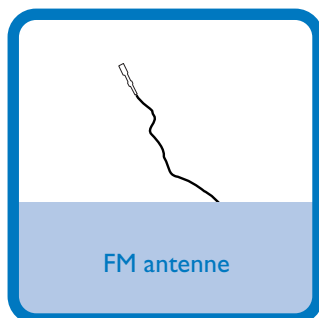
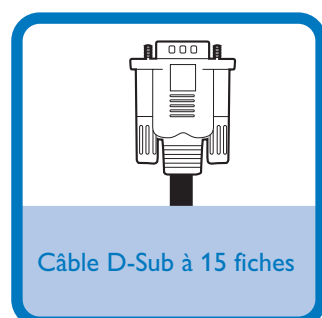


Guide de démarrage rapide




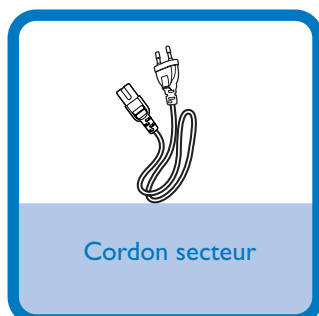


Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

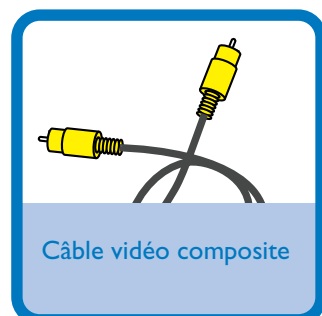

Retirez la feuille de protection en plastique.

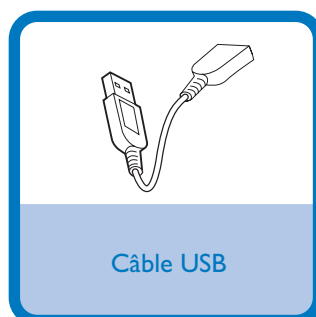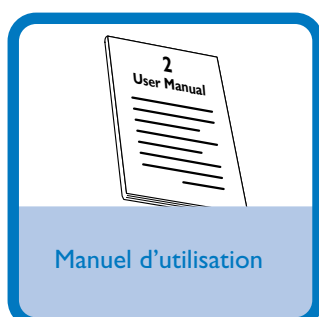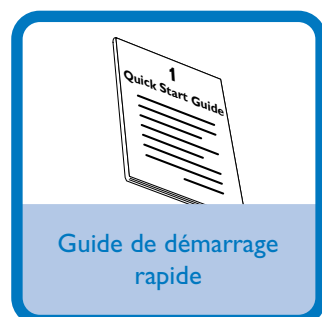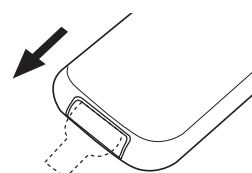

PHILIPS

Etape A Connexion

Tips

- Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation secteur avant le câble Sub 15 broches, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

1

Connectez les câbles du haut-parleur (subwoofer).

2



Connectez l'antenne FM.

3


Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4

Branchez le système et le téléviseur sur le secteur.

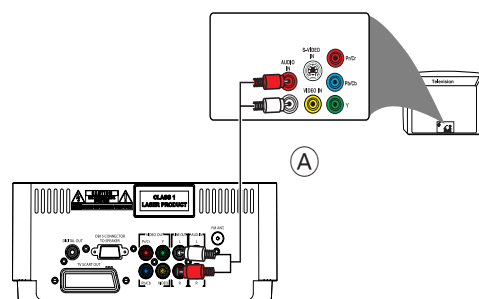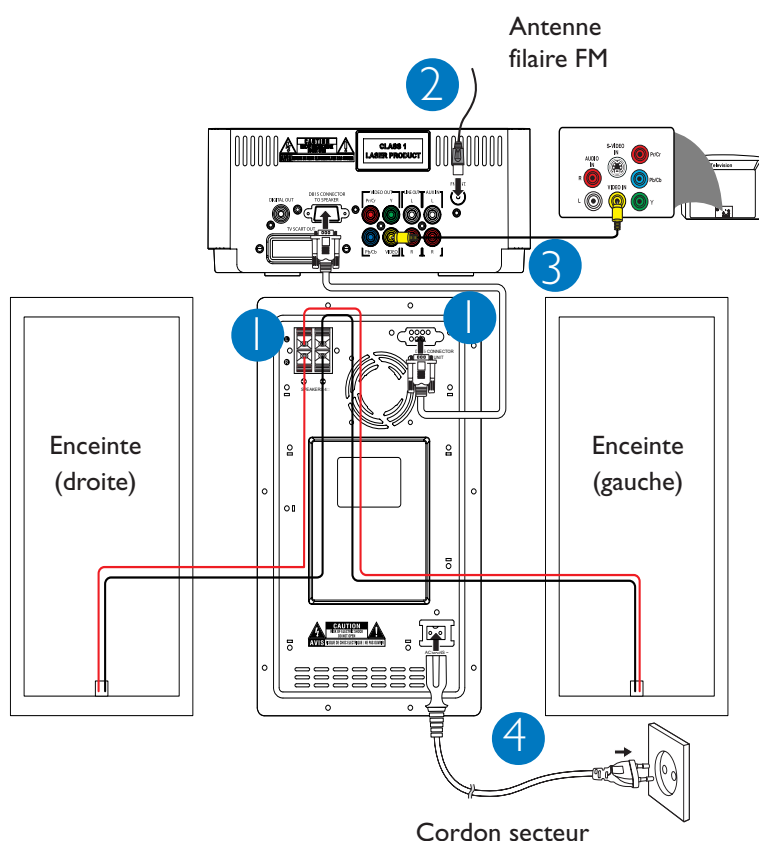

Ⓐ Pour entendre le son du lecteur de DVD via votre téléviseur, utilisez les câbles audio (blanc/rouge, non fournis) pour connecter les prises **LINE OUT (L/R)** du lecteur de DVD aux entrées **AUDIO IN** correspondantes du téléviseur.

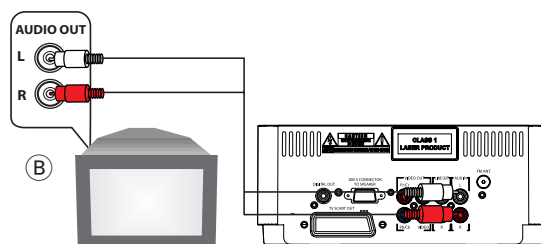

Ⓑ Pour entendre le son de votre téléviseur via votre lecteur de DVD, utilisez un câble cinch (non fourni) pour connecter la prise **AUX IN** de la face arrière du lecteur de DVD aux sorties **AUDIO OUT** correspondantes du téléviseur.

Etape B Réglage


Réglage du téléviseur

1

Appuyez sur **SOURCE** (**DISC** de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.

2

Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

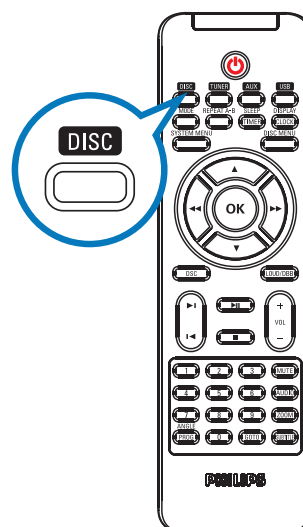

Etape B Réglage

Régler l'horloge

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **DISPLAY/CLOCK** du système.

2


Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur la touche **VOLUME +/-** de la face avant ou sur la touche **VOL +/-** de la télécommande pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur la touche **DISPLAY/CLOCK** et les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur la touche **VOLUME +/-** de la face avant ou sur la touche **VOL +/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4






Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

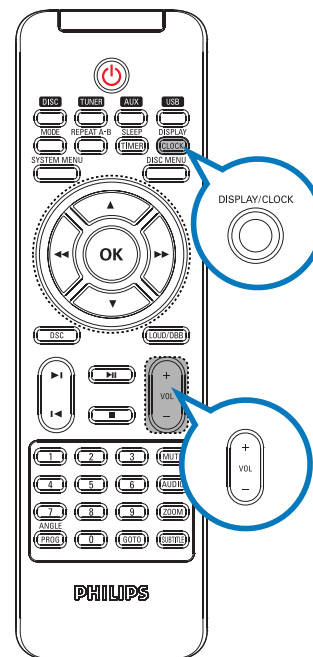

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.


Régler les options du menu DVD

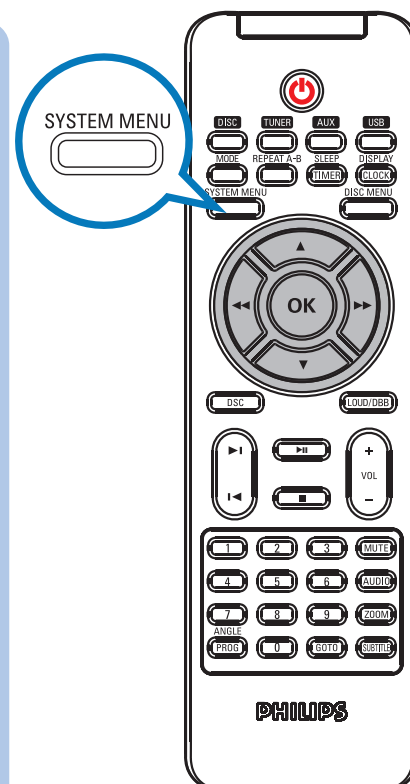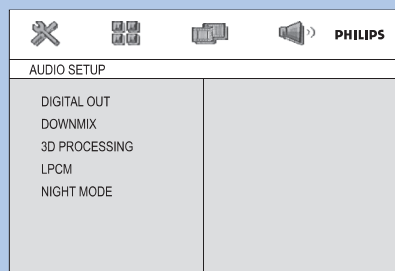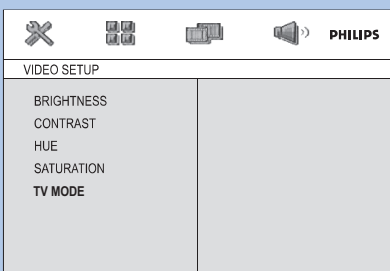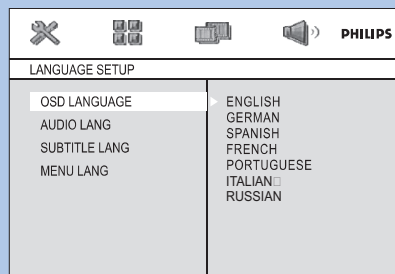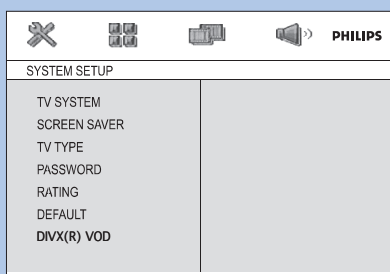

Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

Lecture d'un disque

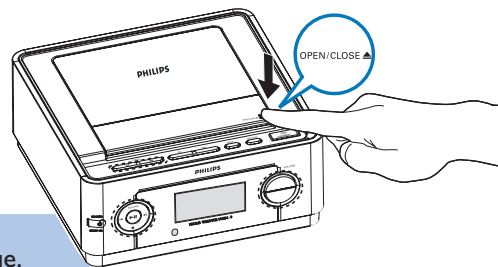

1 Appuyez sur la touche **OPEN•CLOSE** en haut de l'appareil pour ouvrir le tiroir-disque.

2 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.

3 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶||**.

4 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

Programmer et régler les stations radio

1 Appuyez sur **SOURCE** (**TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la Source tuner.

2 Appuyez sur **PROG/ANGLE** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

3 Appuyez sur **◀/▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la pri  de l'appare

2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **USB** (sur la télécommande, appuyez sur **USB**).

3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

