




# Skrócona instrukcja obsługi

CD680/CD685

**PHILIPS**

# Zawartość opakowania

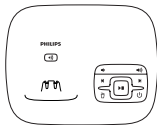

Stacja bazowa (CD685)



Stacja bazowa (CD680)




Słuchawka\*



Ładowarka\*



Zasilacz\*



Przewód telefoniczny\*\*



Instrukcja obsługi  
Skrócona instrukcja obsługi  
Gwarancja

## Uwaga


- \* W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.
- \*\* W niektórych krajach wymagane jest podłączenie zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

## Ostrzeżenie

- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.

# 1 Połącz

## Podłączanie stacji bazowej

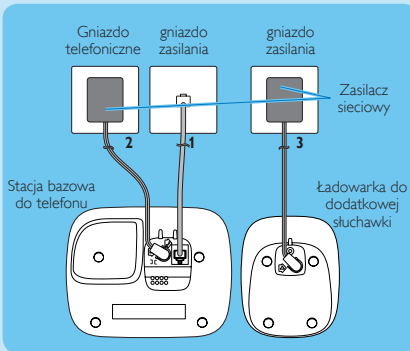


- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
  - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
  - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
  - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
  - gniazdka telefonicznego w ścianie.

Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:

- 3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
  - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
  - gniazdka elektrycznego w ścianie.

## 2 Zanim zaczniesz

### Konfiguracja telefonu

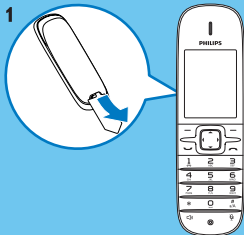

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (w zależności od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
  - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk \*, aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

## Ładowanie telefonu



Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.  
↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

### Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora



Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).



Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.






Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu.



Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

# 3 Korzystaj z


## Wykonywanie połączeń

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

## Regulacja głośności słuchawki


Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

## Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej


- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno: **[Opcja]** > **[Dodaj nowe]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.








- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
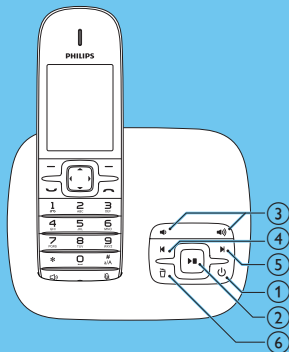
## Nagrywanie ogłoszenia (tylko model CD685)

- 1 Naciśnij przycisk **[Menu]**.
- 2 Wybierz kolejno:  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Tylko odpow.]** lub **[Odp.+ nagryw.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Rozpocznij nagrywanie blisko mikrofonu po nadaniu sygnału dźwiękowego.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie.  
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

## Słuchanie wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko model CD685)



- ① Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki: naciśnij przycisk .
- ② Uruchamianie i zatrzymywanie odsłuchiwania nagranych wiadomości: naciśnij przycisk .
- ③ Regulacja głośności: naciśnij przycisk .
- ④ Pomijanie do tyłu:  
Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk , aby wysłuchać daną wiadomość od początku.  
Podczas pierwszej sekundy bieżącej wiadomości naciśnij przycisk , aby odsłuchać poprzednią wiadomość.
- ⑤ Pomijanie do przodu: naciśnij przycisk , aby przejść do następnej wiadomości.
- ⑥ Usuwanie bieżącej wiadomości: naciśnij przycisk .

**Uwaga:** Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.

# Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Potrzebna pomoc?

### Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.

### Pomoc w Internecie

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_PL\_V2.0  
WK11102