

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Rövid használati útmutató

PHILIPS

Fontos biztonsági utasítások



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- A termék megfelel az 1999/5/EK számú európai R&TTE irányelvnek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ha a kézibeszélő cseng vagy ha a kihangosító aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a halláskárosodás elkerülése érdekében.

1 Áttekintés

Hívás közben

- / Hívás befejezése
- Állítson a hangerőn.
- Hangszóró be-/kikapcsolása
- Szünet beszurása (megnyomás és lenyomva tartás)

Menüben


- / Jóváhagyás / Belépés az opció menübe / Kiválasztás
- / Mégse
- / Fel / le

Készlet

- / A főmenü megjelenítése
- Telefonkönyv
- Hívásnapló
- / Hívásindítás és-fogadás
- *INT Interkom-hívás kezdeményezése (megnyomás és lenyomva tartás)
- Hívásindítás és-fogadás

Szövegbevitelnél

- / Szöveg törlése
- Szóköz bevitale
- / Bal / jobb

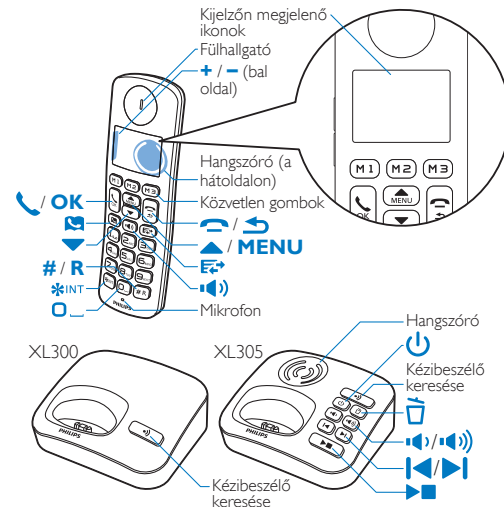

Kijelzőn megjelenő ikonok

A kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolatot jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.

Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.

Új, nem fogadott hívás esetén vagy a új, nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor megnézi a hívásnapló már megtekintett nem fogadott hívásait.

Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.

A hangszóró be van kapcsolva.

A csengő ki van kapcsolva.

Csak XL305 esetében: Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Ha a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva, folyamatosan világít.

Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén. *Hálózattfüggő

Listában fel/le görgetéskor; vagy a hangerő növelése/csökkentése során jelenik meg.



További számjegyek találhatóak jobbra. Nyomja meg a elemet az olvasáshoz.

További számjegyek találhatóak balra. Nyomja meg a / elemet az olvasáshoz.

ECO Az ECO mód aktiválva van.

ECO+ Az ECO+ mód aktiválva van.


2 Csatlakoztassa!

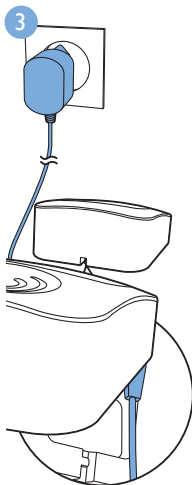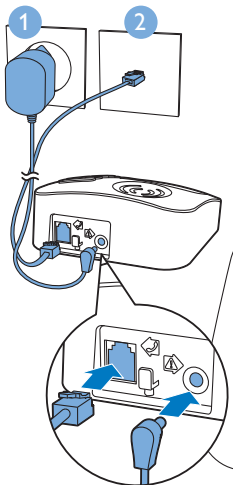

Csak a több
kézibeszélőt
tartalmazó verziónál.


3 Bevezetés

A telefon beállítása

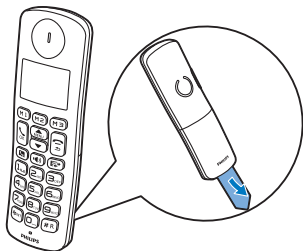

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 2 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 3 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a **▲/MENU** / **▼** gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között (országfüggő).

A telefon töltése

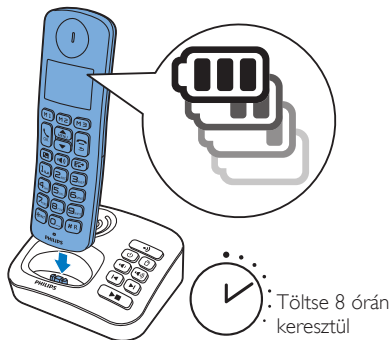

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** vagy **▼** gombot.
- 2 Válassza ki az **[TELEFONKÖNYV]** > **[ÚJ HOZZÁAD.]** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a **☎** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memóriával rendelkezik (1-es és 2-es gomb). Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információs szolgáltatás számára van beállítva. (hálózathatózó). Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

Közvetlen gombok beállítása

- 1 Adja meg a számot, majd tartsa lenyomva az **M1**, **M2** vagy **M3** gombot.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A közvetlen gombra elmentett gyorshívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **↵/OK** vagy **☎** gombot, majd az **M1**, **M2** vagy **M3** gombot.

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a **📞** gombot.
- 2 Válassza a **[N.FOG. HÍVÁS]** vagy **[MINDEN BEJÖV.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** vagy **▼** gombot.
- 2 Válassza a **[HÍVÁSNAPLÓ]** > **[N.FOG. HÍVÁS]** vagy **[MINDEN BEJÖV.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Válassza ki az **[SZÁM MENTÉSE]** elemet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** vagy **▼** gombot.
- 2 Válassza a **[HÍVÁSNAPLÓ]** > **[N.FOG. HÍVÁS]** vagy **[MINDEN BEJÖV.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Válassza ki az **[TÖRLÉS]** elemet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a **📞** gombot.
- 2 Válassza ki az **[ÚJRATÁRCS.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** vagy **▼** gombot.
- 2 Válassza ki az **[HÍVÁSNAPLÓ]** > **[ÚJRATÁRCS.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Válassza ki az **[SZÁM MENTÉSE]** elemet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** vagy **▼** gombot.
- 2 Válassza ki az **[HÍVÁSNAPLÓ]** > **[ÚJRATÁRCS.]** elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↵/OK** gombot.
- 4 Válassza ki az **[TÖRLÉS]** elemet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy közlemény rögzítése (csak XL305 esetében)

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** gombot.
- 2 Válassza ki az **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[KIMENŐ ÜZEN.]** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **☎** gombját.
- 2 Nyomja meg a **▲/MENU** gombot.
- 3 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[REGISZTRÁL]** elemet, majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 4 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).
- 5 A **↵/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a **▲/MENU** gombot.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[VISSZAÁLLÍT]** elemet, majd nyomja meg a **↵/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Műszaki adatok

elem

- Philips: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os újratölthető 550 mAh-ás elem

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!

adapter

Alapkészülék és töltő:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Bemenet:	100-240 V~ 50/60 Hz 0.15 A;	100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A;
Kimenet:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonkönyv 50 bejegyzéssel

Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 16 óra

Készenléti idő: 250 óra



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[NEM REGISZT.]** felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a **▲/MENU > [SZOLGÁLTATÁS] > [KIJELLENKEZÉS]** pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 2 Nyomja meg a gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.

- 3 A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



www.philips.com/support

További információt a részletes online felhasználói dokumentációban talál.



CE 0168

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EC európai irányelv.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.



UMS_XL300-305

53_HU_V3.0

WK13492