

Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome

HTS5560
HTS5580
HTS5590

Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Бележки	2
	Авторски права	2
	Съответствие	2
	Бесплатен софтуеър	2
	Търговски марки	2
2	Важно	4
	Безопасност	4
	Грижи за продукта	4
	Извърляне на стария ви продукт и батериите	5
3	Вашата система за домашно кино	5
	Основна част	5
	Дистанционо	6
4	Свързване на системата	7
	Места за свързване	7
	Свързване към телевизор	8
	Свързване на звука от телевизора и други устройства	9
	Свързване към компютърна мрежа и интернет	9
	Свързване на безжичен модул	10
5	Използване на системата	11
	Преди да започнете	11
	Достъп до менюто Home	11
	Избор на звук	11
	Възпроизвеждане на диск	12
	Използване на Bonus View на Blu-ray дискове	13
	Достъп до BD-Live на Blu-ray дискове	13
	Възпроизвеждане от USB устройство	13
	Допълнителни функции на възпроизвеждане за диск или USB	14
	Възпроизвеждане от PC (DLNA Network мрежа)	15

Възпроизвеждане от радио	16	
Пускане на звук от телевизор или други устройства	16	
Възпроизвеждане от MP3 плеър	16	
Възпроизвеждане от iPod или iPhone	16	
Употреба на Philips EasyLink	17	
6	Промяна на настройките	18
	Достъп до менюто с настройки	18
	Промяна на видео настройките	18
	Промяна на аудио настройките	18
	Настройване на мрежа	18
	Настройване на EasyLink	19
	Промяна на предпочитанията	19
	Промяна на допълнителните настройки	20
7	Обновяване на софтуеъра	20
	Проверка на версията на софтуеъра	20
	Обновяване чрез мрежата	20
	Обновяване чрез USB устройство	21
8	Спецификации на продукта	21
9	Възможни проблеми	23

Български

1 Бележки

Авторски права



Be responsible
Respect copyrights

Този продукт има технология за защитата за копиране, която е защитена от метод за определени патенти в САЩ и други интелектуални собствености принадлежащи на Rovi Corporation. Разглабянето и ремонтирането са забранени.

Съответствие



Този продукт съответства на основните изисквания и други свързани с тях изисквания по Европейски директиви 2006/95/EC (нисък волтаж), 2004/108/EC (EMC).

Бесплатен софтуер

Philips Electronics Singapore Pte Ltd предлага за достави, само по поискване, копие на всички съответствени кодове за източниците от защитени от запис цялостни бесплатни софтуерни пакети, които са използвани за този продукт, като това предлагане става според съответните лицензи. Това предложение е валидно до 3 години след покупката на продукта за всеки, който има тази информация. За да получите кодовете за източници, моля свържете се на open.source@philips.com.

Ако предпочитате да не използвате е-майл или ако не получите потвърдително писмо в рамките на една седмица след като сте писали на този е-майл адрес, моля пишете до "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Ако не получите потвърждение на време на вашето писмо, моля пишете на е-майл по-горе. Текстовете на лицензите и удостоверенията за бесплатния софтуер използвани в продукта са включени в отделна брошура.

Търговски марки



BONUSVIEW™

'BD LIVE' и 'BONUSVIEW' са търговски марки на Blu-ray Disc Association.



Java и всички други Java търговски марки и лога са запазени марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и/или други държави.




Логата 'AVCHD' и 'AVCHD' са търговски марки на Matsushita Electric Industrial Co., Ltd и Sony Corporation.

x.v.Colour

'x.v.Colour' е запазена марка на Sony Corporation.



DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или марки за сертифициране на Digital Living Network Alliance. (само за HTS5580 и HTS5590.)

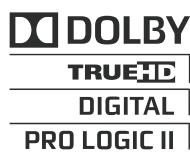

Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



Произведено по лиценз на U.S. Патент# s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & и други патенти в САЩ или по света, които са публикувани или предстои да се публикуват. DTS е запазена търговска марка и логата DTS, Symbol, DTS HD и DTS-HD Advanced Digital Out са запазени марки на, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.



DivX, DivX Ultra Certified и прилежащите им лога са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз. Официален DivX® Ultra сертифициран продукт за възпроизвеждане на DivX филми с допълнителни функции и лицензирано съдържание.

Относно DIVX VIDEO:DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми.

Относно DIVX VIDEO ON DEMAND: Това DivX сертифицирано® устройство трябва да е регистрирано, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете раздела относно DivX VOD в настройките на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да приключите процеса по регистрацията и да научите повече за DivX VOD.




Windows Media и логото Windows са запазена марка, или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



HDMI, и логото HDMI и HD мултимедийният интерфейс са запазени марки или регистрирани такива на HDMI лицензно LLC.



USB-IF логата са запазени марки на Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

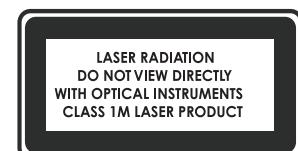

2 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате системата за домашно кино. Ако настъпи повреда в следствие на неправилно разбиране на инструкциите, гаранцията ви няма да важи.

Безопасност

Риск от токов удар!

- Не излагайте уреда на дъжд или вода. Не поставяйте премети изпълнени с вода, като вази, близо до системата. Ако бъдат разлети течности върху или в системата, изключете я от контакта незабавно. Свържете се с Philips Consumer Care, за да бъде проверена системата преди да я използвате отново.
- Никога не поставяйте системата, дистанционното или батериите близо до открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или други отвори на системата.
- Където захранващия кабел или куплунга на уреда се използва като изключващо устройство, то трябва да е лесно достъпно.
- Изключете системата от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или огън!

- Преди да свържете системата към контакта, уверете се, че волтажа съответства на стойностите отпечатани отзад или отстрани на продукта. Никога не свързвайте системата към контакта ако волтажа се различава.

Риск от нараняване или повреда на системата!

- Когато окачвате системата на стена, използвайте само осигурената скоба. Окачвайте скобата на стена, която може да понесе комбинираното тегло на системата и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност при неправилно монтиране на стена, което доведе до инцидент, нараняване или повреда.

- За тонколони с поставки, използвайте само осигурените стойки. Прикачете поставките стабилно към тонколоните. Разположете сглобените поставки на плоска, равна повърхност, която може да понесе общата тежест на тонколоната и поставката.
- Не поставяйте системата или други предмети върху захранващия кабел или върху друго електрическо оборудване.
- Ако пренасяте системата при температури по ниски от 5°C, разопаковайте продукта и изчакайте докато температурата му се изравни със стайната преди да я свържете към контакта.
- Видима и невидима лазерна радиация когато е отворена. Не гледайте лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за дискове.

Риск от прогряване!

- Не поставяйте системата в затворени пространства. Винаги оставяйте място от поне 4 инча от всички страни, за вентилация. Уверете се, че никакви пердeta или други предмети не покриват вентилационните отвори на системата.

Риск от екологично замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Махнете батериите ако са изтощени или ако няма да използвате дистанционното продължително време.
- Батериите съдържат химически вещества, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

Грижа за продукта

- Не поставяйте предмети различни от дискове в отделението за дискове.
- Не поставяйте надраскани или счупени дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението ако няма да използвате продукта продължително време.
- Използвайте само микрофибрна кърпа за да почиствате продукта.

Изхвърляне на стария ви продукт и батериите



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по европейска директива 2002/96/EC. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електронни продукти. Моля действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци.

Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.


Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

3 Вашата система за домашно кино

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!


За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте системата на www.philips.com/welcome.

Основна част

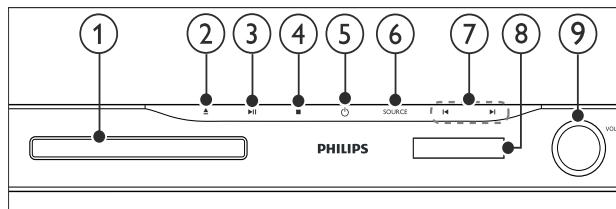

- ① **Отделение за дискове**
- ② ▲ **(Отваряне/Затваряне)**
Отваряне или затваряне на отделението за дискове.
- ③ ► II **(Пускане/пауза)**
За пускане, спиране в пауза или продължаване на възпроизвеждането
- ④ ■ **(Спиране)**
 - За спиране на възпроизвеждането
 - В радио режим, изтиране на пуснатата запаметена радио станция
- ⑤ ⌂ **(Standby-On)**
Включване на системата или превключва системата в стендейт режим.
- ⑥ **SOURCE**
За избор на аудио/видео източник за системата.
- ⑦ ▶ / ▷
 - Преминаване на предишната или следващата песен, глава или заглавие
 - В радио режим, избор на запаметена станция
- ⑧ **Дисплей**
- ⑨ **Въртящ се бутон за контрол на звука**

Дистанционно управление

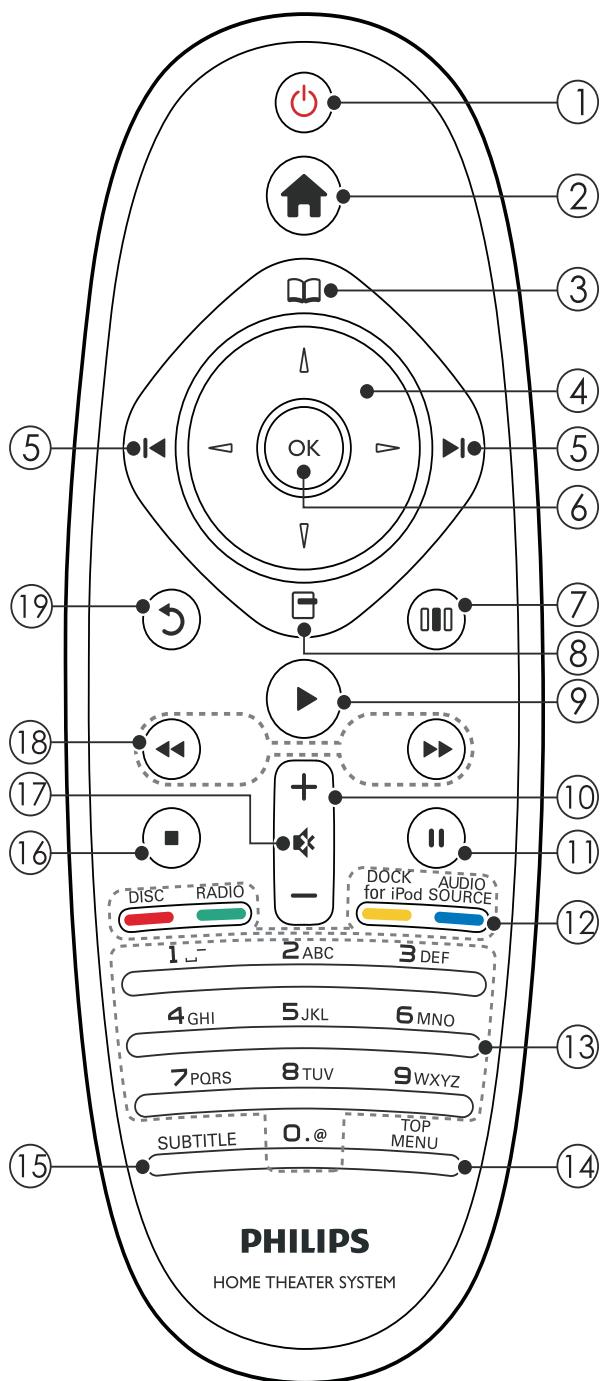

① ⏹ (Standby-On)

- Включване или превключване в стендбай на системата.
- Когато EasyLink е включен, натиснете и задръжте за поне 3 секунди, за да превключите всички свързани HDMI CEC съвместими устройства в стендбай.

② ⌂ (Home меню)

Достъп до главното меню.

③ ⌂ (Disc меню)

Достъп или изход от менюто на диска.

④ Бутони за навигация

- За навигация в менютата.
- В радио режим, натиснете наляво или надясно за да започне автоматично търсене.

⑤ ⏪/⏵ (Предишен/Следващ)

- Преминаване на предишната или следващата песен, глава или заглавие
- В радио режим, избор на запаметена станция

⑥ OK

Потвърждаване на въвеждане или избор.

⑦ ⏷ (Възможности за звука)

Достъп или изход от различните настройки за звука.

⑧ ⚙ (Настройки)

- Достъп до повече функции на възпроизвеждане по време на възпроизвеждането.
- В радио режим, програмиране на радио станции.

⑨ ► (Пускане)

За пускане или продължаване на възпроизвеждането

⑩ +/- (Volume +/-)

За усилване или намаляне на силата на звука.

⑪ II (Пауза)

За спиране в пауза на възпроизвеждането

⑫ Бутони за избор на източник/Цветни бутони

- Blu-ray дискове: избор на задача или възможност.
- AUDIO SOURCE: за избор на аудио вход.
- DOCK for iPod: за избор на Philips докинг устройство за iPod/iPhone.
- RADIO: превключване на FM радио.
- DISC: превключване на източник за дискове.

⑬ Цифрови бутони

Въвеждане на цифри или букви (като писане на SMS).

⑭ TOP MENU

Достъп до главното меню на видео диск.

⑮ SUBTITLE

За избор на език за субтитрите на филм.

⑯ ■ (Спиране)

- Спиране на възпроизвеждането.
- Натиснете и задръжте, за да извладите диска или да отворите отделението за дискове.
- В радио режим, изтриване на пуснатата запаметена радио станция.

(17)

**(Превъртане Напред/Назад)**

Превъртане напред или назад.
Натиснете неколкократно, за да смените скоростта на търсене.

(18)



За връщане към предишното меню.

4 Свързване на системата


Този раздел ви помага как да свържете вашата система към телевизор и други устройства. Той осигурява примери осигурени в Инструкцията за бързо използване. За лесен интерактивен помощник, погледнете www.connectivityguide.philips.com.

**Бележка**

- Погледнете лепенката с модела отзад или отдолу на продукта, за идентификация и захранването.
- Преди да правите или променяте свръзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Места за свързване

Места за свързване отпред

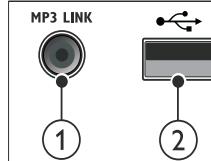
(1) **MP3 LINK**

Аудио вход за MP3 плеър.

(2) **↔ (USB)**

Аудио, видео или картичен вход за USB устройство.

Места за свързване отзад

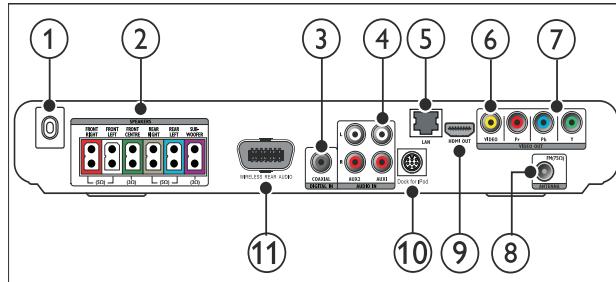(1) **AC MAINS~**

Свържете към контакта.

(2) **SPEAKERS**

Свързване към осигурените тонколони и саббуфер.

③ DIGITAL IN-COAXIAL

За свързване към коаксиален аудио изход на телевизора или цифрово устройство.

④ AUDIO IN - AUX 1 / AUX 2

За свързване към аналогов аудио изход на телевизор или аналогово устройство.

⑤ LAN

За свързване към LAN вход на модем или рутър.

⑥ VIDEO OUT - VIDEO

За свързване към съставния видео вход на телевизор.

⑦ VIDEO OUT - Y Pb Pr

За свързване към компонентен видео вход на телевизор.

⑧ FM ANTENNA

Свързване към FM радио сигнала.

⑨ HDMI OUT (ARC)

За свързване към HDMI вход на телевизор.

⑩ DOCK for iPod

За свързване към Philips докинг станция за iPod/iPhone (модел: Philips DCK3060, продава се отделно)

⑪ Wireless Rear Audio

(безжичен аудио заден вход)

Свързване към Philips безжичен модул. (модел: Philips RWSS5510, продава се отделно.)

Свързване към телевизор

Свържете системата директно към телевизор чрез една от следните свръзки (от най-високото качество до нормално качество):

① HDMI кабел

② Компонентен видео кабел


③ Съставен видео кабел

Възможност 1: Свързване към телевизор с HDMI кабел



Бележка

- HDMI конектора на телевизора може да е означен като **HDMI IN** или **HDMI ARC**.
- Ако телевизора поддържа HDMI Audio Return Channel (ARC), можете да използвате за възпроизвеждане на цифров звук към системата за домашно кино.
- Ако имате HD телевизор, който има DVI конектор, свържете чрез HDMI/DVI адаптор.
- Ако телевизора ви поддържа EasyLink HDMI CEC, контролирайте системата и телевизора с едно дистанционно (погледнете 'Настройване на EasyLink' на страница 28).

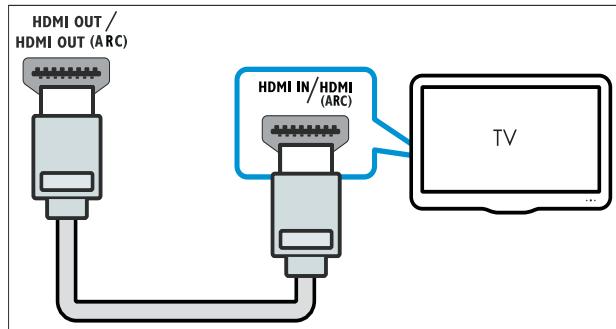


Възможност 2: Свържете към телевизора с YPbPr (компонентен видео кабел)



Бележка

- Компонентния видео кабел или конектор може да са означени като **Y Cb Cr** или **YUV**.

(Кабела не е осигурен)

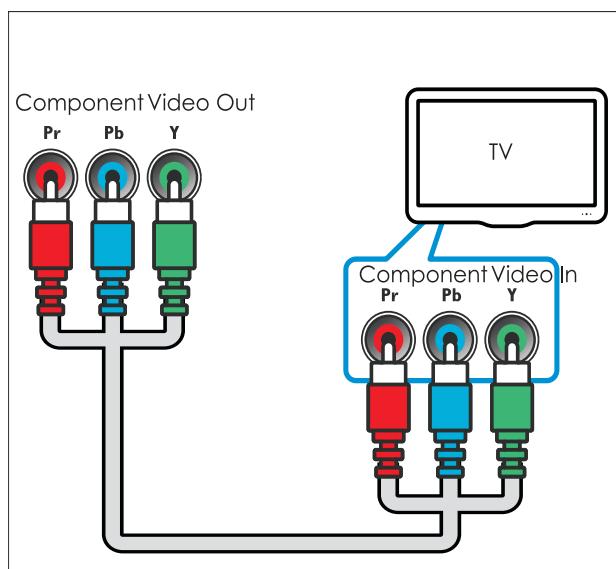


Възможност 3: свързване към телевизор със съставен видео кабел (CVBS)

Бележка

- Съставния видео кабел или конектор може да са означени като **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** или **BASEBAND**.

(Кабела не е осигурен)

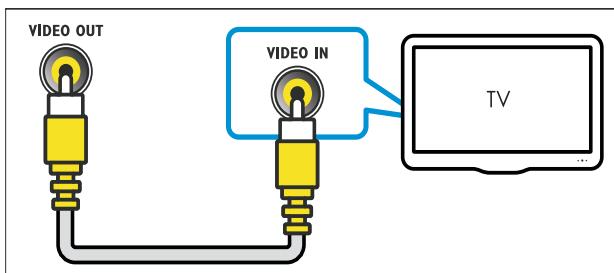

Свързване на звука от телевизор или други устройства



Използвайте системата, за да слушате звука от вашия телевизор или други устройства като кабелна.

Съвет

- Натиснете **AUDIO SOURCE** няколкоократно, за да изберете аудио изход за вашата свръзка.

Възможност 1: Свържете звука чрез аналогови аудио кабели

(Кабела не е осигурен)

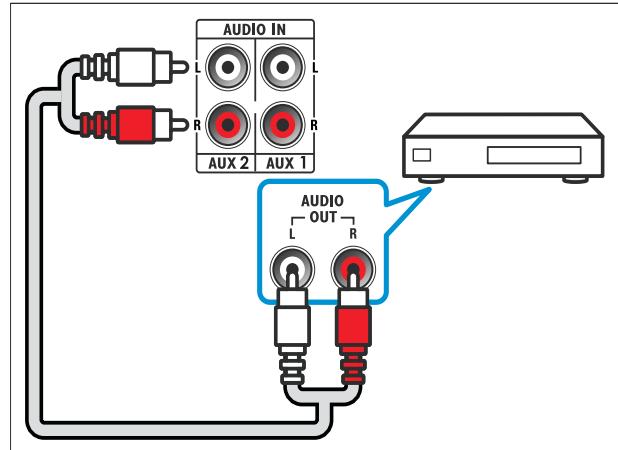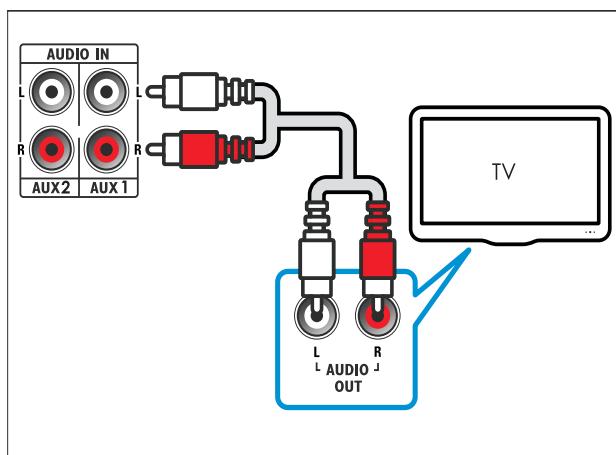


Възможност 2: Свържете звука чрез коаксиален кабел

Бележка

- Цифровия коаксиален кабел или конектор може да са означени като **COAXIAL DIGITAL OUT** или **SPDIF OUT**.

(Кабела не е осигурен)

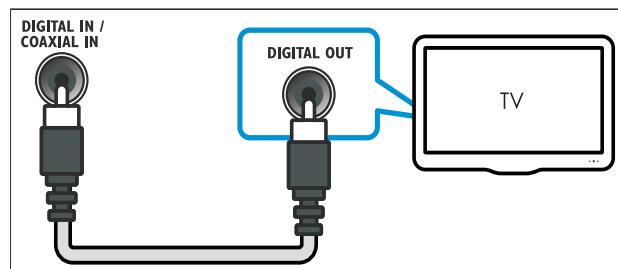

Свързване към компютърна мрежа или интернет


Свържете системата към компютърна мрежа и се насладете на:

- Мултимедийно съдържание разпространявано от компютъра ви:** разглеждайте снимки, слушайте музика и гледайте видео файлове от вашия компютър (погледнете 'Възпроизвеждане от компютър (DLNA Network Link)' на страница 15).
- BD-Live приложения:** достъп до някои изключителни услуги от Blu-ray дискове с включен BD-Live (погледнете 'Достъп до BD-Live на Bluray диск' на страница 13).
- Обновяване на софтуерът:** обновяване на софтуера на системата чрез мрежата (погледнете 'Обновяване на софтуера чрез мрежата' на страница 20).

От какво имате нужда:

- Рутър (с включен DHCP).
- Мрежов кабел (RJ45 прав кабел).
- Компютър с инсталиран софтуер за мултимедиен сървър (погледнете 'Настройване на софтуера за мултимедиен сървър' на страница 15).
- За BD-Live приложения и обновяване на софтуера, се уверете, че рутера има достъп до интернет и firewall е изключен.

(Кабела не е осигурен)

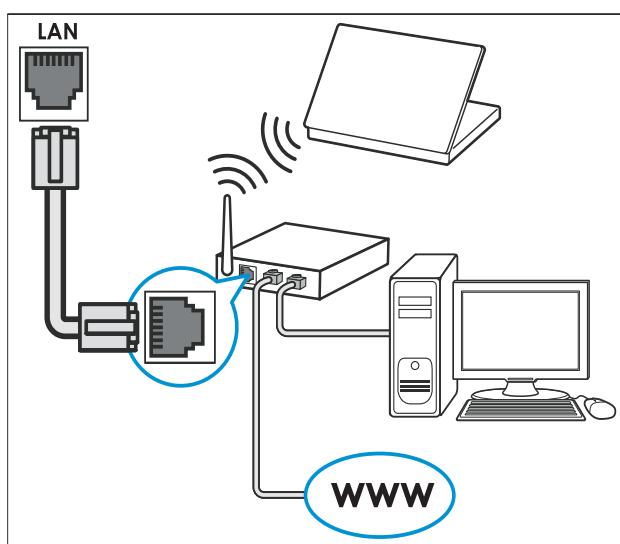

Настройване на мрежа

- 1 Свържете системата към модем или рутер (погледнете 'Свързване към компютърна мрежа и интернет' на страница 9).
- 2 Включете телевизора и го превключете на правилния източник за системата.
- 3 Натиснете **Home**.
- 4 Изберете **Setup**, и натиснете **OK**.
- 5 Изберете **[Network Setup] > [Network Installation]**, и натиснете **OK**.
- 6 Изберете **[Wired (Ethernet)]**, и натиснете **OK**.
- 7 Изберете **[Auto Setup]** или **[Manual Setup]** и натиснете **OK**.

8 Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите настройките.

→ Системата се свързва към интернет. Ако не се свърже, изберете **[Retry]** и натиснете **OK**.

9 Изберете **[Finish]** и натиснете **OK**, за да излезете.

! Внимание

- Запознайте се с рутера, софтуера за мултимедийния сървър и принципите на създаване на мрежа преди да се опитате да свържете системата към компютърна мрежа. Ако е необходимо, прочетете информацията съществуваща мрежовите компоненти. Philips не носи отговорност за загубена, повредена или нарушена информация.

Свързване на безжичен модул

= Бележка

- Когато свържете и включите безжичния модул, звука на конекторите на задните тонколони на системата спира, събраунд звука отзад се възпроизвежда през конекторите на безжичния приемник.

(Безжичният модул не е осигурен – Philips RWSS5510).



5 Използвайте вашата система

Този раздел ви помага да използвате вашата система, как да пускате мултимедия от множество източници.

Преди да започнете

Проверете дали сте:

- направили всички необходими свръзки и направете настройките описани в инструкцията за бърза употреба.
- включили телевизора на правилния източни за системата.

Достъп до меню home

Това меню ви осигурява лесен достъп до свързаните устройства, аудио и видео настройките и други функции.

- Натисни **Home**.
↳ Появява се менюто.
- Натиснете **навигационите бутони** и **OK**, за да изберете следното:
 - [play Disc]**: Пуска възпроизвеждането от диска.
 - [browse USB]**: Достъп до търсачката на съдържанието на свързано USB устройство.
 - [browse iPod]**: Достъп до търсачката на съдържанието на свързан iPod или iPhone.
 - [browse PC]**: Достъп до търсачката на съдържанието на свързана компютърна мрежа.
 - [Setup]**: Достъп до менютата за промени в картина, звука и други настройки.

Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашите филми или музика.



- Натиснете **III** (**Настройки на звука**).
- Натиснете **навигационите бутони** (ляво/дясно), за да влезете в настройките на звука.

Звуково изживяване	Описание
AUTO VOLUME	Задава постоянен изходен сигнал за изхода за тонколоните. Тази настройка е най-добра за телевизионен аудио вход, където нивото на нивото на сигнала на реклами е по-силен от този на съдържанието.
SOUND	Избор на звуков режим.
SURROUND	Избор на сърраунд звук или стерео звук.
TREBLE	Нагласяне на високите честоти.
MID	Нагласяне на средните честоти.
BASS	Нагласяне на ниските честоти.
AUDIO SYNC	Забавяне на звука, за да пасне на картина.

- Изберете възможност и натиснете **OK**.
- Натиснете **С** (**Назад**) за да излезете.
Ако не натиснете бутон в рамките на пет секунди, изхода от менюто става автоматично.

Промяна на автоматичната сила на звука

Изберете нивото на силата на звука, която се предава от телевизора или други устройства към системата.

- Натиснете **III** (**Настройки на звука**).
- Изберете **AUTO VOLUME** и натиснете **OK**.
- Натиснете **навигационите бутони** (нагоре/надолу), за да изберете **ON** или **OFF**.
- Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Избор на звуков режим

Изберете предварително зададен звуков режим, който да пасне на филма или музиката.

- 1 Натиснете  (Настройки на звука).
- 2 Изберете **SOUND** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **навигационите бутона** (нагоре/надолу), за да изберете от следните настройки:
 - **ACTION/ROCK** : Подсила ниските и високите честоти. Идеално за екшън филми и рок или поп музика.
 - **DRAMA/JAZZ** : Изчиства средните и високите честоти. Идеално за драми и джаз музика.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Неутрален звук. Идеално за концерти и класическа музика.
 - **SPORTS** : Средно силни средни честоти и сърраунд ефекти за чисти вокали и атмосфера като събитие на живо.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Избор на сърраунд звуков режим

Усетете погъщащо аудио изживяване със сърраунд звуковите режими.

- 1 Натиснете  (Настройки на звука).
- 2 Изберете **SURROUND** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **навигационите бутона** (нагоре/надолу), за да изберете от следните настройки:
 - **5CH STEREO**: Подобряване на стерео изходните канали като се удвоява изходния звук към централните и задните тонколони. Идеално за парти музика.
 - **MULTI-CHANNEL/DPL II**: Погъщащ многоканален звук, за да по-добро изживяване от филмите.
 - **STEREO**: Двukanален стерео звук. Идеално за слушане на музика.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Избор на тръбъл, средни и бас

Променете настройките за високите честоти (тръбъл), средни честоти (mid) и ниските честоти (бас) на системата, за да паснат на филма или музиката.

- 1 Натиснете  (Настройки на звука).
- 2 Изберете **TREBLE**, **MID** или **BASS** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **навигационите бутона** (нагоре/надолу), за да нагласите нивото на честотите.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Синхронизиране на звука с картина

Ако картина и звука не са синхронизирани, можете да забавите звука, за да пасне на картина.

- 1 Натиснете  (Настройки на звука).
- 2 Изберете **AUDIO SYNC** и натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **навигационите бутони** (нагоре/надолу), за да синхронизирате звука с картина.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Възпроизвеждане на диск

Системата може да възпроизвежда множество дискове, от видео до аудио и дори дискове с различна мултимедия (например, диск съдържащ JPEG снимки и MP3 музика).

- 1 Поставете диск в системата.
- 2 Натиснете **DISC**, или изберете **[play Disc]** в менюто **home** и натиснете **OK**.
 - ↳ Диска се пуска или се появява главното меню на диска.
- 3 Използвайте следните бутони, за да контролирате възпроизвеждането:

Бутона	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менютата.
OK	Потвърждаване на въвеждане или действие.
▶	Пускане или продължаване на възпроизвеждането.
⏸	Спираче в пауза.
◀ / ▶	Спираче на възпроизвеждането.
◀◀ / ▶▶	Преминаване на предишната или следващата песен, глава или файл.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Бързо търсене напред или назад. Натиснете неколкократно, за да смените скоростта на търсене.
SUBTITLE	Завъртане на снимка по или обратно на часовниковата стрелка.
☰ (Меню на диска)	Избор на език за субитрите за филм.
≡ (Настройки)	За достъп или изход от менюто на диска.
	Достъп до допълните настройки по време на възпроизвеждането.

Използване на Bonus View на Blu-ray дискове

Blu-ray дисковете, които поддържат Bonus View функцията (също позната като Картина-в-картината) ви позволява да гледате специално съдържание като коментари на режисьора, докато гледате основната функция.

- 1 Ако е необходимо, включете Bonus View или Картина-в-картината в менюто на Blu-ray диска.
- 2 По време на възпроизвеждането на основната функция, натиснете **■ (Настройки)**.
- 3 Изберете **[PIP Selection] > [PIP]** и натиснете **OK**.
 - ↳ PIP настройките [1]/[2] зависят от видео съдържанието.
 - ↳ Картина в картина видеото се появява в малък прозорец.
- 4 Изберете **[2nd Audio Language]** или **[2nd Subtitle Language]** и натиснете **OK**.
- 5 Изберете езика на възпроизвеждането и натиснете **OK**.



Бележка

- За да изключите Bonus View (Picture-in-Picture), натиснете **■ (Настройки)**, изберете **[PIP Selection] > [Off]** и натиснете **OK**.

Достъп до BD-Live на Blu-ray диск

Blu-ray дискове с BD-Live включват допълнителни услуги като филми или други он-лайн бонуси.

- 1 Подгответе интернет връзката и настройте мрежата (погледнете 'Свързване към компютър и интернет' на страница 9).
- 2 Свържете USB устройството към системата.
- 3 Изберете иконата BD-Live в менюто на диска и натиснете **OK**.
 - ↳ BD-Live започва да се зарежда. Времето за зареждане зависи от диска и интернет връзката.
- 4 Натиснете **бутоните за навигация**, за да навигирате BD-Live.
- 5 Натиснете **OK**, за да изберете предмет.



Бележка

- BD-Live услугите зависят от диска.
- Когато използвате BD-Live, до информацията на диска и системата се влиза чрез доставчика на съдържанието.
- Използвайте USB устройство с поне 1GB свободно място, за да запаметите свалените файлове.
- Ако нмате достатъчно място за запаметяване на сваленото BD-Live съдържание, освободете място.

Възпроизвеждане от USB устройство

Системата има USB конектор, който ви позволява да гледате снимки, слушате музика или гледате филми запаметени на USB устройство.

- 1 Свържете USB устройството към системата.
- 2 Натиснете **■ (Home)**.
 - ↳ Появява се менюто home.
- 3 Изберете **[browse USB]** и натиснете **OK**.
 - ↳ Появява се прозорец със съдържанието.
- 4 Изберете файл и натиснете **OK**.
- 5 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (погледнете 'Възпроизвеждане на диск' на стр. 12).



Бележка

- Ако USB устройството не пасва в конектора, използвайте USB кабел.
- Системата не поддържа цифрови фотоапарати, които изискват компютърна програма, за да се разглеждат снимки.
- USB устройството трябва да е FAT или DOS форматирано, и Mass Storage Class съвместимо.

Допълнителни функции на възпроизвеждане за диск или USB

Има няколко допълнителни функции за възпроизвеждането на филми и снимки от диск или USB устройство.

Употреба на видео настройките

Имате достъп до няколко полезни функции докато гледате филми.



Бележка

- Някой видео настройки не са достъпни за някой видео източници.

- Натиснете **■ (Настройки)**.
 - Появява се менюто с видео настройките.
- Натиснете **бутоните за навигация** и **OK**, за да изберете и настроите:
 - [Audio Language]**: Смяна на аудио езика за филма.
 - [Subtitle Language]**: Смяна на езика на субтитрите за филма.
 - [Subtitle Shift]** : Нагласяне на позицията на субтитрите на екрана.
 - [Info]** : Показва информация за възпроизвеждането.
 - [Character Set]** : Избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитрите.
 - [Time Search]**: Бързо преминаване на определена част от филма като въведете времетраенето на сцената.
 - [2nd Audio Language]** : Избор на втори аудио език за възпроизвеждането.
 - [2nd Subtitle Language]** : Избор на втори език за субтитрите.
 - [Titles]**: Избор на определено заглавие.
 - [Chapters]**: Избор на определена глава.
 - [Angle List]**: Избор на различен ъгъл за гледане.
 - [Menus]** : Показване на менюто на диска.
 - [PIP Selection]**: Показване на прозореца за Картина-в-картина.
 - [Zoom]**: Увеличение на видео сцена.
Натиснете **бутоните за навигация** (наляво/надясно), за да изберете фактор на увеличение.

- [Repeat]** : Повторение на заглавие или глава.
- [Repeat A-B]** : Определяне на част за повторение в рамките на заглавие или песен за повтарящо се възпроизвеждане или изключване на режима за повторение.
- [Picture Settings]**: Избор на зададени настройки за цветовете.



Бележка

- Subtitle shift е достъпно само ако настройките **[TV Display]** на системата са на **[21:9 Cinema]** и телевизора поддържа тази функция.

Употреба на настройките за картина

Имате достъп до няколко полезни функции докато гледате снимки.

- Натиснете **■ (Настройки)**.
 - Появява се менюто с настройки за картина.
- Натиснете **навигационните бутона** и **OK**, за да изберете и настроите:
 - [Rotate +90]**: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
 - [Rotate -90]**: Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
 - [Zoom]**: Увеличение на снимката. Натиснете **бутоните за навигация** (наляво/надясно), за да изберете фактор на увеличение.
 - [Info]** : Показва информация за снимката.
 - [Duration per slide]**: Задаване на времетраенето за показване на снимка по време на презентация.
 - [Slide Animation]**: Избор на анимация за презентацията.
 - [Picture Settings]**: Избор на зададени настройки за цветовете.
 - [Repeat]** : Повторение на избраната папка.

Употреба на аудио настройките

Имате достъп до няколко полезни функции докато сте пуснали музика.

- Натиснете **■ (Настройки)** неколкократно, за да сменяте между следните функции:
 - R REPEAT TRACK** : повторение на пуснатата песен.
 - REPEAT DISC** : повторение на всички песни от диска или папката.

- **REPEAT RANDOM** : пускане на песните в разбъркан ред.
- **REPEAT OFF** : изключване на режима на повторение.

Пускане на музикална презентация

Можете да пускате музика и снимки едновременно, за да създадете музикална презентация.

- 1 Изберете песен и натиснете **OK**.
- 2 Натиснете **← (Назад)**, за да се върнете към папките със снимки.
- 3 Изберете снимка и натиснете **OK**, за да започне презентацията.
- 4 Натиснете **■**, за да спрете презентацията.
- 5 Натиснете **■** отново, за да спрете музиката.

Възпроизвеждане от компютър (DLNA мрежа)

(Само за HTS5580 и HTS5590.)

Системата е Digital Living Network Alliance (DLNA) сертифицирана. Това ви позволява да слушате музика, гледате снимки и видео файлове, които са записани на компютър чрез тази система.

Настройване на софтуеъра за мултимедийния сървър

От какво имате нужда:

- Компютърната мрежа трябва да е DLNA сертифицирана.
- Windows Media Player 11 или подобна програма.
- Компютъра ви трябва да има скорошен софтуеър за мултимедиен сървър и да е настроен правилно за споделяне на файлове със системата.
- За повече информация, посетете www.philips.com/support, потърсете вашия модел и натиснете на 'Frequently asked questions'.

При Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Свържете системата към рутър (погледнете 'Свързване към компютър и интернет' на страница 9).
- 2 Включете компютъра и рутера.
- 3 Отворете Windows Media Player на компютъра.
- 4 Изберете '**Library**' > '**Media Sharing**' и изберете настройките за споделяне на мултимедия.

- 5 Изберете '**Library**' > '**Add to Library**' и изберете настройките за споделяне на папката съдържаща мултимедията.
- 6 Изберете '**Advanced options**' и добавете папките, които искате да споделите.
- 7 Изберете '**Library**' > '**Apply Media Information Changes**' за да активирате промените.

При Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Свържете системата към рутър (погледнете 'Свързване към компютър и интернет' на страница 9).
- 2 Включете Macintosh и рутера.
- 3 Посетете www.twonkymedia.com, за да закупите софтуеъра или свалете бесплатната 30-дневна версия на вашия Macintosh.
- 4 Отворете Twonky Media на Macintosh.
 - ↳ Настройките за споделяне на мултимедия са включени по подразбиране, поради което можете директно да добавяте папки.
- 5 Изберете '**Basic Setup**' > '**Sharing**' и изберете настройки за локализацията на добавените папки или добавете още папки.
- 6 Изберете '**Save Changes**' за да активирате промените.

Пускане на мултимедийно съдържание

(Само за HTS5580 и HTS5590.)



Бележка

- Преди да пуснете такова съдържание от компютъра, се уверете, че системата е свързана към компютърна мрежа и софтуеъра за мултимедийният сървър е правилно настроен.

- 1 Натиснете **Home (Home)**.
 - ↳ Появява се менюто home.
- 2 Изберете [**browse PC**] и натиснете **OK**.
 - ↳ Появява се прозорец със съдържанието.
- 3 Изберете файл и натиснете **OK**.
- 4 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (погледнете 'Възпроизвеждане на диск' на стр. 12).

Пускане на радио

Системата може да запамети до 40 радио станции.

- 1 Проверете дали FM антената е свързана
- 2 Натиснете **RADIO**.
 - ↳ Появява се **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** на дисплея ако няма инсталирани радио станции. Натиснете ► (Пускане).
- 3 Използвайте следните бутони, за да контролирате възпроизвеждането:

Бутона Действие

- ◀/▶ Избор на запаметена радио станция.

**Бутони за Търсене на радио станция.
навигация**
(наляво/надясно)

**Бутони за Търсене на радио честота.
навигация**
(нагоре/надолу)

- Натиснете и задръжте, за да изтриете запаметената станция.
Натиснете, за да спрете инсталацирането на станциите
- Ръчно: натиснете веднъж за достъп
(Настройки) до режим за програмиране, и натиснете пак, за да запаметите радио станцията.
Автоматично: Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да преинсталирате радио станциите.

- RADIO** Сменяне между стерео и моно звук.



Бележка

- АМ и цифрово радио не се поддържат.
- Ако няма засечен стерео сигнал, или ако са открити по-малко от 5 станции, ще бъдете помолени да инсталирате станциите отново.
- За най-добро приемане, поставете антената далеч от телевизора или друг източник на излъчване.

Пускане на звука от телевизор или други устройства

Натиснете **AUDIO SOURCE** неколкократно, за да изберете аудио изхода на свързаното устройство.

Възпроизвеждане от MP3 плеър

Свържете и пуснете аудио файлове от MP3 плеър или друго външно аудио устройство.

- 1 Свържете MP3 плеъра към системата.
- 2 Натиснете **AUDIO SOURCE** неколкократно докато се появи **MP3 LINK** на дисплея.
- 3 Използвайте бутоните на MP3 плеъра за да изберете и пуснете аудио файлове.

Възпроизвеждане от iPod или iPhone

Като свържете и инсталирате Philips Dock за iPod/iPhone можете да използвате системата, за да пускате музика, филми и снимки от вашия iPod или iPhone.



Бележка

- Philips Dock за iPod/iPhone се продава отделно.
- Можете да зареждате вашия iPod/iPhone на докинг устройството докато системата е в iPod режим.

Прикачване на iPod или iPhone

- 1 Свържете докинг устройство към системата и свържете жълтия съставен кабел от докинг устройството към телевизора. За повече информация, погледнете ръководството за бърза употреба на устройството.
- 2 Включете и прикачете iPod или iPhone.
- 3 На дистанционното на системата, натиснете ▲ (Home) и изберете [browse iPod] и натиснете OK.

Слушане на музика

- 1 Прикачете вашия iPod или iPhone (погледнете 'Прикачване на вашия iPod или iPhone' на страница 16) .
- 2 Натиснете **DOCK for iPod** на дистанционното на системата.
 - ↳ На телевизора се показват плейлистите.
- 3 Използвайте **бутоните за навигация** и **OK**, за да изберете и пуснате песни.

Гледане на клипове или презентации



Бележка

- На iPod, включете настройката TV ON.
- На iPhone, изберете възможността TV Out.

- 1 Прикачете вашия iPod или iPhone (погледнете 'Прикачване на вашия iPod или iPhone' на страница 16) .
- 2 Превключете телевизора на **AV/VIDEO** източник (съответстващ на жълтия съставен кабел).
 - ↳ Екрана на телевизора остава празен.
- 3 Потърсете на екрана на iPod или iPhone, за да изберете клипове или снимки.
- 4 Натиснете **▶ (Пусни)**, за да пуснете клипа или снимките.
 - ↳ Картината се показва на телевизора.

Използване на Philips EasyLink

Системата поддържа Philips EasyLink, който използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control) протокол. Можете да използвате едно дистанционо за HDMI CEC съвместими устройства, които са свързани чрез HDMI.



Бележка

- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства.

- 1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства. Погледнете инструкцията на телевизора или другите устройства за подробности.
- 2 Натиснете **⌂ (Home)**.
- 3 Изберете **[Setup]** и натиснете **OK**.
- 4 Изберете **[EasyLink Setup] > [EasyLink]** и натиснете **OK** .
- 5 Изберете **[On]** и натиснете **OK** .
- 6 Сега можете да се насладите на следните Philips EasyLink функции.

One-touch play (Пускане с едно натискане)

Когато пуснете диск, телевизора автоматично се превключва на правилния канал.

One-touch standby (Изключване с едно натискане)

Когато натиснете и задържите бутона **◊ (STANDBY)** на дистанционното, системата ще се изключи заедно с всички свързани HDMI CEC устройства (ако те поддържат това) в стендейбай едновременно.

System Audio Control (Системен аудио контрол)

Когато пуснете устройство, което има аудио изходен сигнал прехвърлен през системата, тя автоматично се превключва на съответния аудио източник. За да използвате one-touch audio, включете тази функция и следвайте инструкциите на телевизора за да прехвърлите свързаните устройства правилно към аудио входовете на системата.

Audio Input Mapping (прехвърляне на звука)

Обновете прехвърлянето ако има нови свързани устройства.

6 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да смените настройките на системата.



Внимание

- Много от настройките са зададени най-добре за системата. Освен ако нямаете определена причина, поради която да смените настройките, най-добре е да ги оставите както са зададени.

Достъп до менюто с настройки

- Натиснете **Home**.
- Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
↳ Появява се менюто с настройки.
- Изберете меню с настройки и натиснете **OK**. Погледнете следващите раздели за информация относно как да смените настройките на системата.
- Натиснете **Back**, за да се върнете на предишното меню или натиснете **Home**, за да излезете.



Бележка

- Не можете да променяте настройките, които са сиви.

Промяна на видео настройките

- Натиснете **Home**.
- Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете **Video Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете и нагласете следните настройки:
 - [TV Display]**: Избор на формат на показване, който да пасне на экрана на телевизора.
 - [HDMI Video]**: Избор на HDMI видео разделятелна способност.
 - [HDMI Deep Color]**: Показва цветовете с повече сенки и нюанси, когато видео съдържанието е записано в Deep Color и телевизора поддържа тази функция.
 - [Component Video]**: Избор на разделятелна способност на компонентното видео. Защитени срещу запис DVD дискове могат да се пускат само в 480p/576p или 480i/576i.
 - [Picture Settings]**: Избор на зададени настройки за цветовете.
- Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.



Бележка

- Най-добрите настройки са автоматично избрани за телевизора. Ако трябва да ги промените, уверете се, че телевизора поддържа новите настройки.
- За настройки свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан чрез HDMI.
- За настройки свързани с непрекъснатото или компонентното видео, телевизора трябва да е свързан чрез компонентен видео кабел.

Промяна на аудио настройките

- Натиснете **Home**.
- Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете **Audio Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете и нагласете следните настройки:
 - [Night Mode]**: Избор между по-тих и напълно динамичен звук. Нощния режим намалява силата на звука на сините звуци и увеличава силата на леките звуци, като например говор.
 - [HDMI Audio]**: Избор на HDMI аудио формат или изключване на HDMI аудио изхода на телевизора.
 - [Speaker Setup]**: Задаване на нивото на звука и разстоянието на всяка тонколона, за да получите възможно най-добрия съраунд звук в зависимост от стаята ви.
- Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.



Бележка

- За настройки свързани с HDMI, телевизора трябва да е свързан чрез HDMI.
- Нощния режим е достъпен за Dolby кодирани DVD и Blu-ray дискове (за моделите поддържащи Blu-ray възпроизвеждане).

Настройване на мрежа

- Натиснете **Home**.
- Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете **Network Setup** и натиснете **OK**.
- Изберете и нагласете следните настройки:
 - [Network Installation]**: Започване на жична (Ethernet) или безжична настройка. Следвайте инструкциите, за да настроите мрежата.

- [View Network Settings]: Показва настоящите настройки на мрежата.

5 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Настройване на EasyLink

1 Натиснете **Home**.

2 Изберете **Setup** и натиснете **OK**.

3 Изберете **[EasyLink Setup]** и натиснете **OK**.

4 Изберете и нагласете следните настройки:

- **[EasyLink]**: включване или изключване на EasyLink.
- **[One Touch Play]**: включване или изключване на възпроизвеждането с едно докосване. Ако е включено, можете да използвате дистанционното, за да пуснете диска в системата и телевизора се включва автоматично на правния канал.
- **[One Touch Standby]**: включване или изключване на стендбай с едно докосване. Ако е включено, системата можете да се изключи в стендбай чрез дистанционно на телевизора или друго свързано HDMI CEC устройство.
- **[System Audio Control]**: включване или изключване на системния аудио контрол. Ако е включен, следвайте инструкциите на телевизора, за да прехърлите свързаните устройства правилно към аудио конекторите на системата. Тя автоматично се превключва на аудио източника на свързаното устройство.
- **[Audio Input Mapping]**: обновяване на аудио входящото прехърляне, ако има свързани нови устройства.

5 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.



Бележка

- Свързаните устройства трябва да са свързани чрез HDMI и да са включени.

Промяна на настройките на предпочтенията

1 Натиснете **Home**.

2 Изберете **Setup** и натиснете **OK**.

3 Изберете **[Preference Setup]** и натиснете **OK**.

- 4** Изберете и нагласете следните настройки:
- **[Menu language]**: избор на език за менютата на екрана.
 - **[Audio]**: избор на аудио език за филми.
 - **[Subtitle]**: избор на език за субтитри на филми.
 - **[Disc Menu]**: избор на език за менюто на видео диска.
 - **[Parental Control]**: ограничаване на достъпа до дискове, които са записани ограничения. За да пускате всички дискове, независимо от ограничението, изберете ниво '8'.
 - **[Screen Saver]**: включване или изключване на режима скрин сейвър. Ако е включен, екрана се изключва след 10 минути на неактивност (например, в пауза или спряно положение).
 - **[Auto Subtitle Shift]**: включване или изключване на местенето на субтитри. Ако е включено, позицията на субтитрите се наглася автоматично, за да пасне на екрана.
 - **[Change Password]**: задаване или промяна на PIN код, за пускане на ограничени дискове. Въведете '0000' ако нямаете PIN или сте го забравили.
 - **[Display Panel]**: променяне на яркостта на екрана.
 - **[Auto Standby]**: включване или изключване на автоматичния стендбай. Ако е включено, системата преминава автоматично в стендбай след 30 минути на неактивност (например, в пауза или спряно положение).
 - **[VCD PBC]**: показване или пропускане на менюто със съдържанието за VCD и SVCD дискове.
 - **[Sleep Timer]**: настройване на таймер за самовключване, за да премине системата в стендбай след определено време.

5 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.



Бележка

- Ако предпочитания от вас език го няма, можете да изберете **[Other]** от списъка и да въведете 4-цифрения езиков код, който можете да намерите отзад на упътването.
- Ако изберете език, който не е достъпен на диска, системата ще използва този по подразбиране за диска.
- Местенето на субтитри е възможно само ако настройката **[TV Display]** на системата е нагласена на **[21:9 Cinema]** и телевизора поддържа тази функция.

Промяна на допълнителните настройки

- 1 Натиснете **Home**.
- 2 Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
- 3 Изберете **Advanced Setup** и натиснете **OK**.
- 4 Изберете и нагласете следните настройки:
 - **[BD-Live Security]**: забрана и разрешение за достъп до BD-Live.
 - **[Enhanced Audio]**: включване или изключване на аудио пост обработката при изходите на тонколоните.
 - **[Software Update]**: избиране на обновяване на софтуеъра чрез мрежата или от USB устройство.
 - **[Clear memory]**: изтриване на локалната памет, изтриване на BD-Live файловете, които сте свалили преди. Ако използвате USB устройство, локалното място за съхранение е 'BUDA'.
 - **[DivX® VOD Code]**: показване на DivX VOD регистрациония код за системата.
 - **[Version Info.]**: показване на версията на софтуеъра на системата.
 - **[Restore default settings]**: възстановяване на фабричните настройки на системата.
- 5 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.



Бележка

- Не можете да ограничите интернет достъпа на комерсиални Blu-ray дискове.
- Преди да закупите DivX фильми и да ги пуснете на системата, регистрирайте я на www.divx.com като използвате DivX VOD кода.
- Не можете да възстановите фабричните настройки за възрастов контрол.

7 Обновяване на софтуеъра

За да проверите за нови обновления, сравнете настоящата версия на софтуеъра на системата с последната такава достъпна на уеб сайта на Philips (ако има).

Проверка на версията на софтуеъра

- 1 Натиснете **Home**.
- 2 Изберете **Setup** и натиснете **OK**.
- 3 Изберете **Advanced Setup** > **[Version Info.]** и натиснете **OK**.
 - ↳ Показва се версията на софтуеъра.

Обновяване чрез мрежата

- 1 Подгответе връзката с интернет (погледнете 'Свързване към компютърна ръка и интернет' на страница 9).
- 2 Натиснете **Home** и изберете **Setup**.
- 3 Изберете **Advanced Setup** > **[Software Download]** > **[Network]**.
 - ↳ Ако има обновление, ще бъдете помолени да изберете дали да започне или да отмените обновяването.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.
 - Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и след това го свържете отново.



Бележка

- Ако системата не може да се свърже към сървъра на Philips, натиснете **Home**, изберете **Setup** > **[Network Setup]** > **[Network Installation]**, за да настроите мрежата.

Обновяване чрез USB устройство

- 1 Проверете за последната версия на www.philips.com/support.
 - Потърсете вашия модел и натиснете 'software&drivers'.
- 2 Създайте папка 'UPG' на USB устройството.
- 3 Свалете софтуеъра в папката 'UPG'.
- 4 Разархивирайте софтуеъра в папката 'UPG'.
- 5 Свържете USB устройството към системата.
- 6 Натиснете **▲ (Home)** и изберете **[Setup]**.
- 7 Изберете **[Advanced Setup] > [Software Download] > [USB]** .
- 8 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
 - ↳ Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.
 - Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и след това го свържете отново.



Внимание

- Не изключвате захранването или не махайте USB устройството, докато тече обновяването, тъй като може да повредите системата.

8 Спецификации



Бележка

- Спецификациите и дизайна подлежат на промяна без предизвестие.

Регионален код

Лепенката с модела отзад или отдолу на системата показва, кои региони поддържа

Държава	DVD	BD
Европа		
Англия		
Азия, Тайван, Корея		
Латинска Америка		
Австралия, Нова Зеландия		
Русия, Индия		
Китай		

Възпроизвеждана мултимедия

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB устройства

Файлов формат

- Аудио: .mp3, .wma, .wav
- Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .wmv
- Снимки: .jpg, .gif, .png

Усиливател

- Обща изходна мощност: 1000 W RMS (30% THD)
- Честотен отговор: 20 Hz ~ 20 kHz / ±3dB
- Съотношение сигнал/шум:
> 65 dB (CCIR)
- Входяща чувствителност:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 300 mV

Видео

- Сигнална система: PAL / NTSC
- Компонентен видео изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Аудио

- S/PDIF цифров аудио вход:
 - коаксиален: IEC 60958-3
- Честота на сампъла:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен bit rate:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Съотношение сигнал/шум: FM 50 dB
- Честотен отговор: FM 180 Hz~12.5 kHz / ±3dB

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: UMS (USB Mass Storage Class)
- Файлова системата: FAT16, FAT32
- Максимална поддържана памет: < 160GB

Главна част

- Захранване: 220-240V; ~50 Hz
- Консумация на енергия: 135 W
- Консумация на енергия в стендей: < 0.9 W
- Размери (ШxВxД): 435 x 58 x 358 (mm)
- Тегло: 3.87 кг

Суббуфер

- Импеданс: 3 ohm
- Драйвер: 165 mm (6.5") уфър
- Честотен отговор: 40 Hz ~ 150 Hz
- Размери (ШxВxД): 196 x 395 x 342 (mm)
- Тегло: 5.25 кг
- Дължина на кабела: 4 м

Тонколони

- Система: сателитна с пълен обхват
- Импеданс: 3 ohm (централна), 5 ohm (предни/задни)
- Драйвери: 2 x 3" с пълен обхват
- Честотен отговор: 150 Hz-20 kHz
- Размери (ШxВxД):
 - централна: 280 x 95 x 92 (mm)
 - тонколона: 100 x 280 x 115 (mm)
 - висока тонколона: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Тегло:
 - централна: 1.40 кг
 - тонколона: 0.98~1.05 кг/всяка
 - висока тонколона: 3.73~3.81 кг/всяка
- Дължина на кабела:
 - централна: 3 м
 - предни: 4 м
 - задни: 10 м

Спецификации на лазера

- Тип (диоден): InGaN/AlGaN (BD), InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Дължина на вълната:
 - 405 +5nm/-5nm (BD),
 - 650 +13nm/-10nm (DVD),
 - 790 +15nm/-15nm (CD)
- Изходна мощност (максимални стойности): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Възможни проблеми



Внимание

- Риск от токов удар.
Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, прегристирайте продукта и получете помощ на www.philips.com/welcome. Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени за номера на модела и серийният номер на Системата за домашно кино. Номера на модела и серийният номер са отзад или отдолу на Системата за домашно кино.

Напишете тези номера тук:

Номер на модела. _____

Сериен номер. _____

Главна част

Бутоните на системата не работят.

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

Картина

Няма картина.

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за системата.

Няма картина при HDMI връзка.

- Променете HDMI видео настройките или изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.
- Проверете дали HDMI кабела не е повреден. Подменете с нов HDMI кабел.

Няма картина при компонентна (Y Pb Pr) връзка.

- Ако HDMI видео връзката е настроена на [Auto] или [1080p/24Hz], няма да има видео изходен сигнал чрез компонентната връзка.
Променете HDMI видео настройките или изключете HDMI връзката.

Няма HD видео сигнал на телевизора.

- Уверете се, че диска съдържа HD видео.
- Уверете се, че телевизора поддържа HD видео.

Звук

Няма звук.

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и превключете на правилния източник (например **AUDIO SOURCE**, **USB**), за да изберете устройството, което искате да пуснете.

Няма звук при HDMI връзка.

- Може да не чувате звук от HDMI изхода ако устройството не е HDCP съвместимо или е само DVI съвместимо. Направете аналогова или цифрова аудио връзка.
- Уверете се, че [**HDMI Audio**] настройката е включена.

Няма звук на телевизионата програма.

- Свържете аудио кабел от **AUDIO** входа на системата за домашно кино към **AUDIO** изхода на телевизора. След това натиснете неколократно **AUDIO SOURCE**, за да изберете съответния включен източник.

Смущения в звука или echo

- Уверете се, че силата на звука на телевизора е спрян или намален до край, ако сте пуснали звука през системата.

Звука и картина не са синхронизирани.

- 1) Натиснете (**Настройки на звука**).
2) Използвайте **бутоните за навигация** (ляво/дясно) неколократно, докато се появи **AUDIO SYNC** и натиснете **OK**.
3) Използвайте **бутоните за навигация** (нагоре/надолу), за да синхронизирате звука с картина.

Възпроизвеждане

Диска не може да се пусне.

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата поддържа диска (погледнете 'Спецификации на продукта' на страница 21).
- Уверете се, че системата поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R, се уверете, че диска е финализиран.

Не могат да се пуснат DivX видео файлове.

- Уверете се, че DivX е кодиран според профила на системата с DivX кодираща програма.
- Проверете дали DivX файла е цял.

DivX субтитрите не се показват правилно.

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като фильма.
- Изберете правилния набор от символи:
 - 1) Натиснете **■** (Настройки).
 - 2) Изберете **[Character Set]**.
 - 3) Изберете набора, който се поддържа.
 - 4) Натиснете **OK**.

Не може да се разчете съдържанието на USB устройството.

- Формата на USB устройството не е съвместим със Системата за домашно кино. (погледнете 'Спецификации на продукта' на страница 21).
- Устройството е форматирано с различна файлова система, която не се поддържа от Системата за домашно кино (NTFS не се поддържа).

'No entry' или 'X' се появява на телевизора.

- Действието не може да бъде извършено.

EasyLink функцията не работи.

- Уверете се, че системата е свързана към Philips EasyLink телевизор и че EasyLink е включен.

Не искам системата да се включва, когато си включва телевизора.

- Това е нормално за Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да работи системата отделно, изключете EasyLink.

Нямам достъп до BD-Live функциите.

- Проверете връзката с интернет или се уверете, че мрежата е настроена (погледнете 'Свързване към компютърна мрежа и интернет' на страница 9) или че мрежата е настроена правилно (погледнете 'Настройване на мрежа' на стр. 10).
- Изтрийте паметта. (погледнете 'Изтриване на паметта' на стр. 20).
- Уверете се, че Blu-ray диска поддържа BD Live функция.

Видео (филми, снимки, видео клипове и т.н.) съдържанието на iPod/iPhone не се показва на телевизора.

- Не се поддържа търсенето на клипове и снимки. Можете да ги търсите само на самия iPod/iPhone.

Не виждам картилките от моя iPod/iPhone на телевизора.

- Свържете жълтия съставен кабел от докинг станцията към телевизора.
- Превключете телевизора на **AV/VIDEO** източник (съответстващ на жълтия съставен кабел).
- Натиснете **PLAY** на iPod или iPhone, за да започне презентацията.