

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

P9/10



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu


www.philips.com/welcome



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

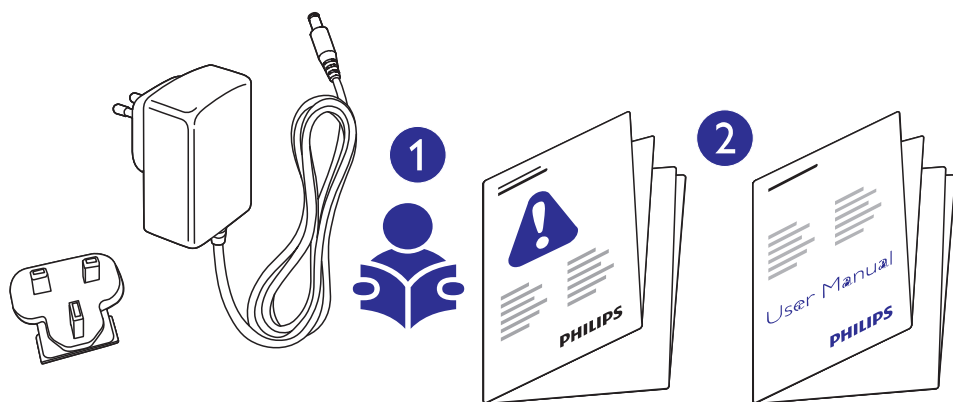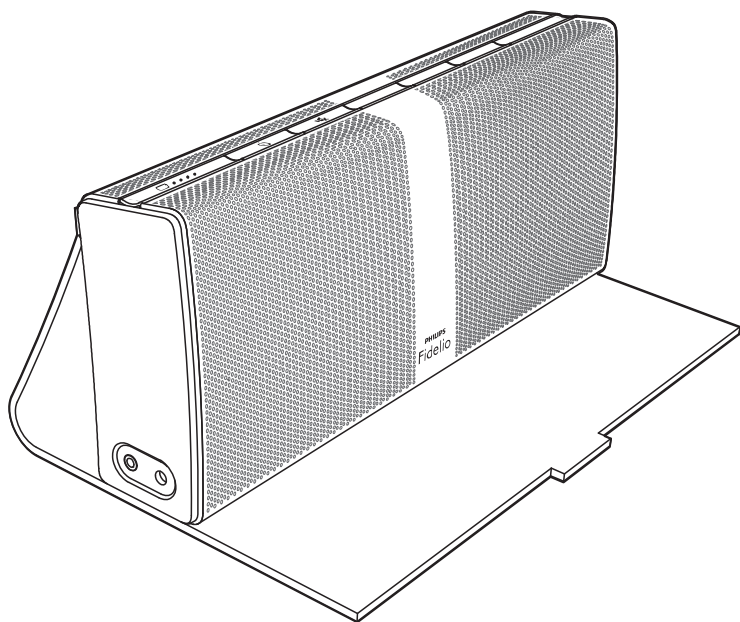

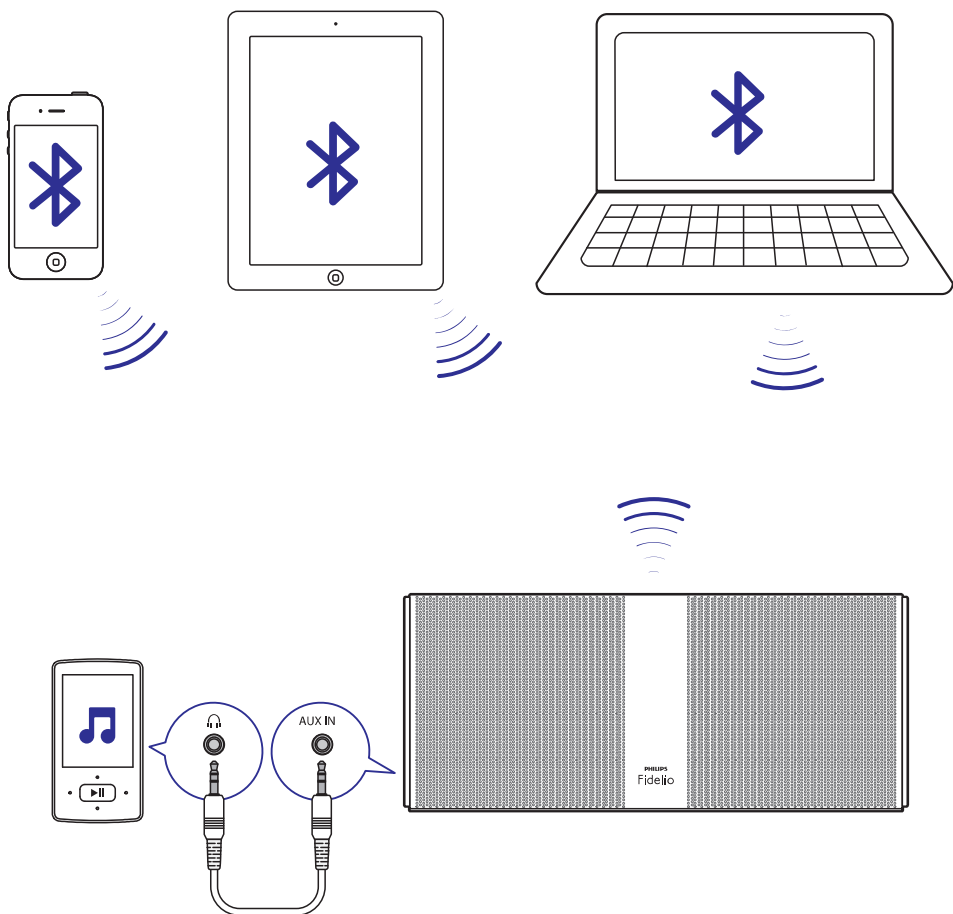


Izveidojiet Bluetooth savienojumu starp P9 skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci, piemēram, iPad, iPhone, Android viedtālruni vai klēpj datoru.

Jūs varat pievienot skaļruni pie audioierīces arī, izmantojot MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā).



Ieslēgšana un pievienošana

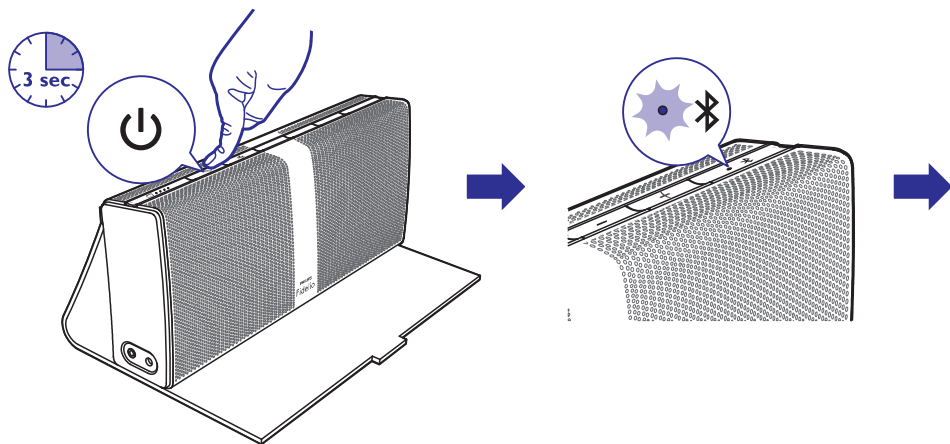


Piespiediet un turiet piespiestu , lai ieslēgtu vai izslēgtu.

Sapārojot ar ierīci pirmo reizi:

Pārmaiņus mirgo baltā uz zilā gaismīņa.

Savienojot ar iepriekš sapārotu ierīci:

Mirgo baltā gaismīņa.

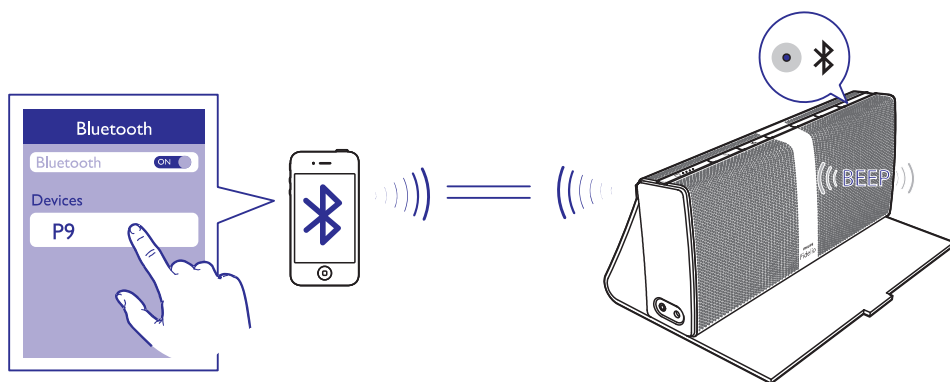

Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet P9.


Izveidojot savienojumu pirmo reizi, izvēlieties **P9**, lai sāktu sapārošanu.

Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu.

Savienojums ir veiksmīgi izveidots: Baltā gaismīņa deg nepārtraukti, un atskan skaņas signāls.


Nākamreiz ieslēdzot P9, skaļrunis automātiski savienojas ar pēdējo sapāroto ierīci.

Atiestatīšana

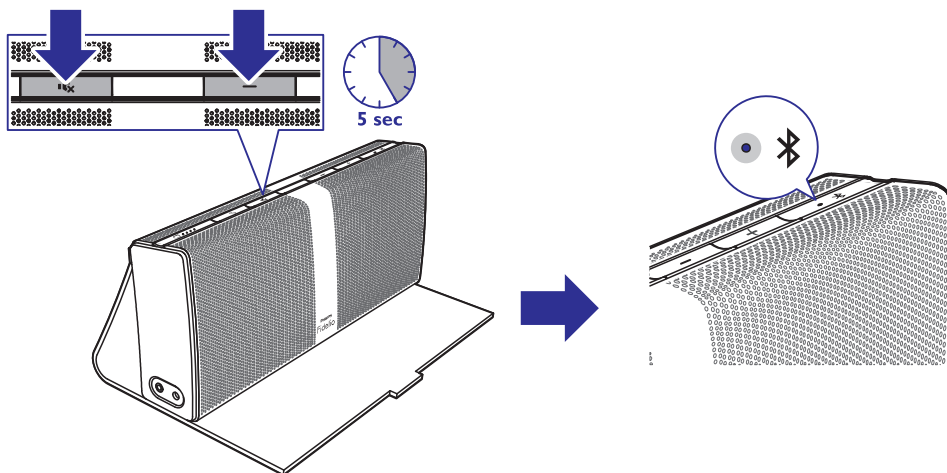


Lai no jūsu skaļruņa izdzēstu sapārotās ierīces, piespiediet un turiet piespiestus  un , līdz iedegas dzintara krāsas gaismiņa.


Dzintara krāsas gaismiņa iedegas pēc tam, kad sapārotās ierīces ir izdzēstas. Pēc tam pārmaiņus mirgo baltā un zilā gaismiņa. Jūs ieejat sapārošanas režīmā.

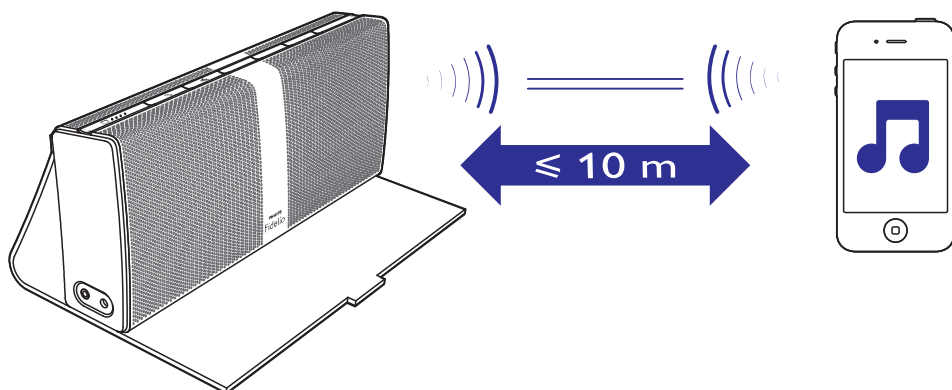

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē. Mūzikas straumēšanu var traucēt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un P9, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

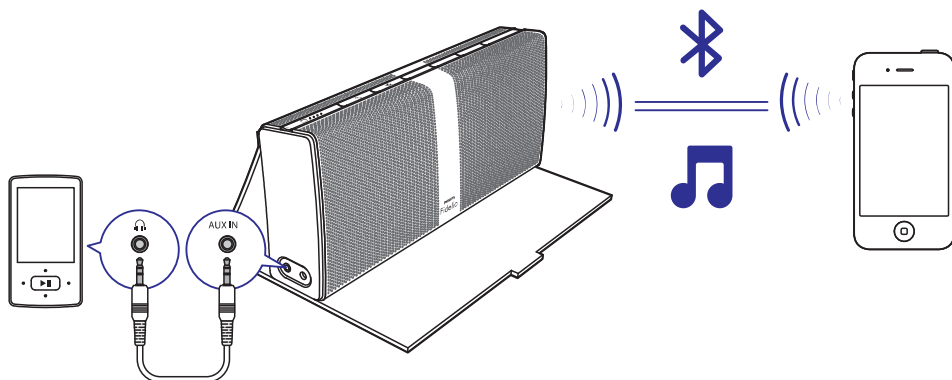


Ja P9 ir vienlaicīgi savienots gan caur Bluetooth, gan ar MP3 savienojuma kabeli, mūzika atskanēs caur Bluetooth.

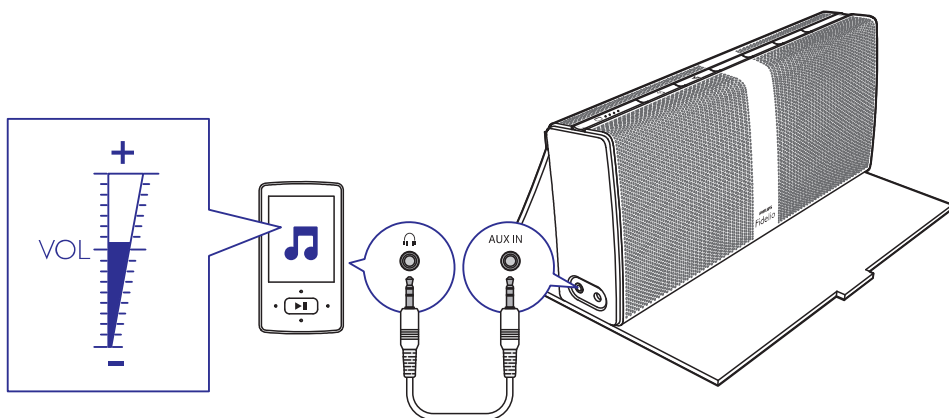



Ja mūzikas atskaņošana skaļrunī notiek caur MP3 savienojuma kabeli, nepieciešamības gadījumā savā atskaņotājā palieliniet skaļumu.



5 sec

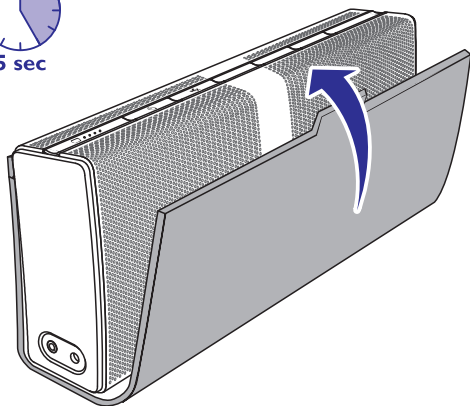


Ja jūs aizverat aizsargājošo vāciņu, mūzikas atskaņošana tiek apklusināta. Lai ieslēgtu skaņu atpakaļ, 5 sekunžu laikā atveriet vāciņu. Ja aizsargājošais vāciņš ir aizvērts ilgāk kā 5 sekundes, skaļrunis tiek izslēgts.

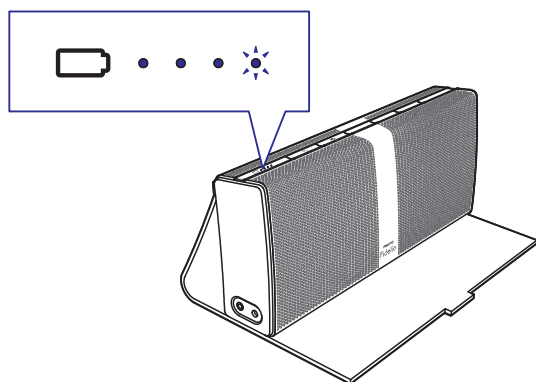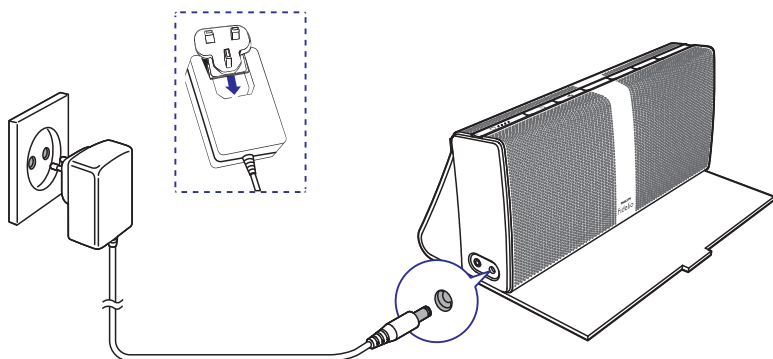


Notiek uzlāde: četras barošanas LED gaismiņas pārmaiņus iedegas baltā krāsā.

Uzlāde pabeigta: visas četras barošanas LED gaismiņas iedegas baltā krāsā.

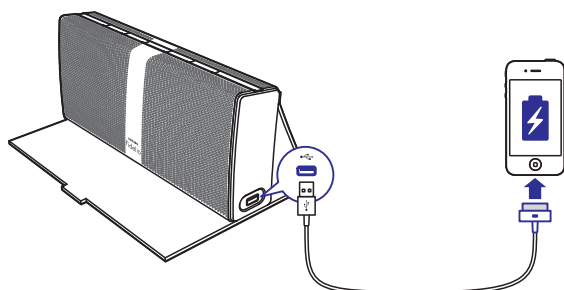





Baterijas uzlādes līmeņa pārbaudīšana

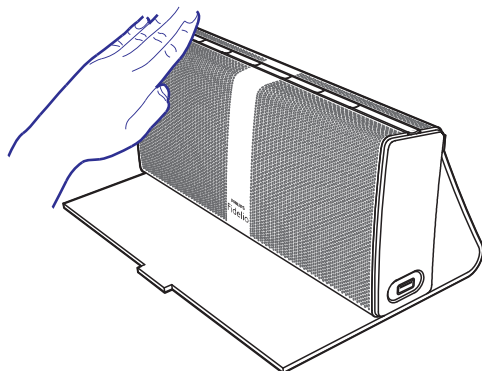

					100%
					75%
					50%
					25%
					10%

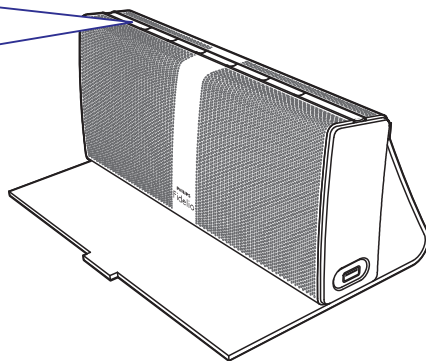

Lai pārbaudītu baterijas uzlādes līmeni, pieskarieties skaļrunim. Iedegas barošanas LED gaismiņas. Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, mirgo sarkanā gaismiņa.

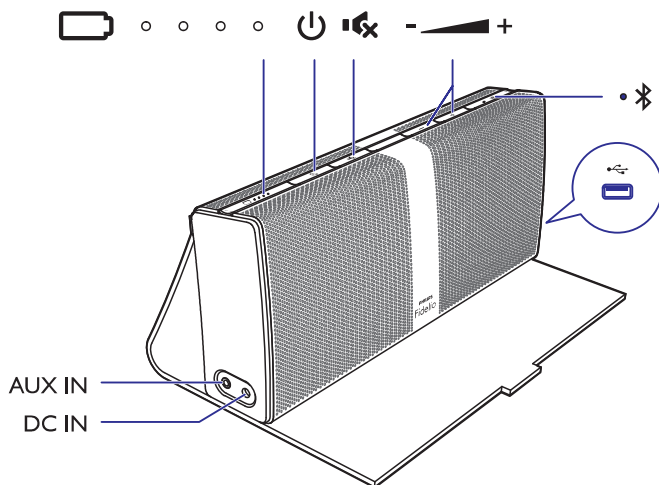

 ○ ○ ○ ○ Barošanas LED gaismiņas

• • Bluetooth Savienojuma statusa LED gaismiņa

 Līdzda mobilo tālruņu uzlādei



www.philips.com/support



Lai iegūtu informāciju par atbalstu, apmeklējiet
www.philips.com/support.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda: 2 X 10 RMS (THD = 2%)

Signāla – trokšņa attiecība: > 65 dB

AUDIO-IN: 0,6 V RMS 22 kilohi

Bluetooth

Standarts: Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR

Frekvences josla: 2402 ~2480 GHz ISM frekvenču josla

Darbības diapazons: 10 m (tukšā telpā)

Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošana

Philips OH-1028E1502000U

Ieeja: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA maksimums

Izeja: 15 V DC (līdzstrāva), 2 A

Iebūvētā baterija

Modeļa Nr.: ICR18650X3

Šūnas modelis: ICR18650

Jauda: 2200 mAh, 11,1 V

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: < 42 W

Uzlāde

Lietojot USB, maksimums 1000 mA; lietojot barošanas adapteri, 600 mA (izslēgtam)

Izmēri

Galvenā ierīce (p x a x d): 287 x 125 x 55 mm


Svars

Galvenā ierīce: 1,3 kg

Visas reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

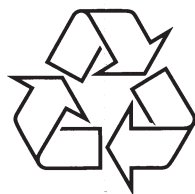

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>