

PHILIPS

Monolith

Draadloze
design-telefoon met
antwoordapparaat
(M995)



Uitgebreide gebruikersdocu- mentatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	4
2	Uw telefoon	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van de telefoon	7
	Overzicht van het basisstation	9
3	Aan de slag	10
	Het basisstation aansluiten	10
	Installeer de geleverde batterij	10
	De telefoon configureren (verschilt per land)	11
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	12
	De handset opladen	12
	Het batterijniveau controleren	13
	Wat is de stand-bymodus?	13
	De signaalsterkte controleren	13
	De handset in- of uitschakelen	13
4	Pictogrammen in het hoofdmenu	14
5	Pictogrammen weergeven	15

6	Telefoongesprekken voeren	17
	Bellen	17
	Een gesprek aannemen	17
	Een gesprek beëindigen	18
	Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen	18
	De microfoon uitschakelen	18
	De luidspreker in- of uitschakelen	18
	Een tweede gesprek beginnen	19
	Een tweede gesprek aannemen	19
	Tussen twee gesprekken schakelen	19
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	19
7	Intercomgesprek en telefonische conferenties	20
	Bellen naar een andere handset	20
	Een conferentiegesprek beginnen	20
8	Letters en cijfers	22
	Letters en cijfers invoeren	22
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	22
9	Telefoonboek	23
	Het telefoonboek weergeven	23
	Een vermelding zoeken	23
	Kiezen vanuit het telefoonboek	24
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	24
	Een vermelding toevoegen	24
	Een vermelding bewerken	25
	Een eigen melodie instellen	25
	Een vermelding verwijderen	25
	Alle vermeldingen verwijderen	26
	Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst	26

10 Snelkeuze	27
Handmatig een nummer opslaan onder een snelkeuzetoets	27
Een nummer opslaan op een snelkeuzetoets vanuit het telefoonboek	27
Een snelkeuzenummer bewerken	28
Een snelkeuzenummer verwijderen	28

11 Bellijst	29
Type bellijst	29
De belvermeldingen weergeven	30
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	30
Terugbellen	30
Een belvermelding verwijderen	30
Alle belvermeldingen verwijderen	31
Ga via de bellijst naar het antwoordapparaat	31

12 Herhaallijst	32
De herhaalvermeldingen bekijken	32
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	32
Een nummer herhalen	32
De nummerherhalingslijst openen tijdens een oproep	32
Een herhaalvermelding verwijderen	32
Alle herhaalvermeldingen verwijderen	33

13 Geluidinstellingen	34
Het beltoonvolume van de handset instellen	34
De beltoon van de handset instellen	34
De toetstoon instellen	34
De stationstoon instellen	35
De batterijtoon instellen	35
Het geluidsprofiel instellen	35

14 Telefooninstellingen	36
Display-instellingen	36
Eco-modus	37
ECO+-modus	37
De handset een naam geven	38
De datum en de tijd instellen	38
De displaytaal instellen	38
Automatisch antwoorden	38
Automatisch ophangen activeren/deactiveren	39

15 Wekker	40
Het alarm instellen	40
Het alarm uitschakelen	40

16 Privacymodus	41
Gesprekken blokkeren (uitgaande oproepen blokkeren)	41
Inkomende oproepen blokkeren	41
Stille modus	43
PIN/wachtwoord voor de privacymodus wijzigen	44

17 Babyfoon	45
De babyunit activeren	45
Het huilniveau instellen	46

18 Antwoordapparaat	47
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	47
Familieberichten	47
De taal instellen voor het antwoordapparaat	48
Aankondiging	48
Inkomende berichten	49
Meeluisteren	51
De beltoonvertraging inschakelen	51
Toegang op afstand	51

19 Services	54
Type bellijst	54
Automatische conferentie	54
Netwerktipe	54
Automatische voorkeuze	54
Flashsignaalduur instellen	55
Kiesmodus	55
Eerste beltoon	56
Automatische klok	56
Meld de handset of extra handsets aan	56
Handsets afmelden	57
Standaardinstellingen herstellen	58
20 Technische gegevens	59
21 Kennisgeving	60
Conformiteitsverklaring	60
Compatibel met de GAP-norm	60
Voldoet aan EMF-normen	60
Verwijdering van uw oude product en batterijen	60
22 Veelgestelde vragen	62
23 Bijlage	65
Invoertabellen voor tekst en cijfers	65

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 – 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.

- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

De telefoon als babyfoon gebruiken

Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.


Wat zit er in de doos?



Handset



Basisstation

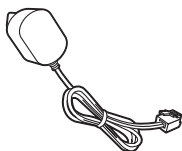

Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Accupack



Garantiebewijs





Korte gebruikershandleiding



Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

Overzicht van de telefoon

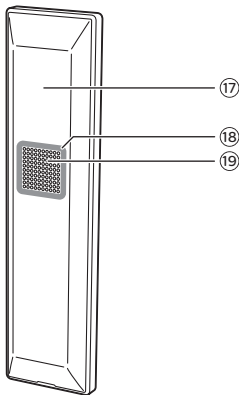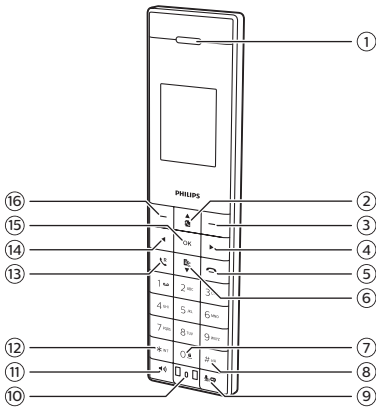

① Luidspreker

② ▲

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek in stand-bymodus.

③ ⇨ Softwaretoets rechts

- Druk hierop om letters of cijfers een voor een te verwijderen.

Houd ingedrukt om de hele tekst te verwijderen.

- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Hiermee opent u de herhaallijst in de stand-bymodus.
- Hiermee wijzigt u het geluidsprofiel tijdens een oproep.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

④ ►

- Hiermee verplaatst u de cursor naar rechts in de bewerkingsmodus.
- Schuif naar rechts in de modus hoofdmenu.

⑤ ⇐

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.
- Houd deze toets ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

⑥ ▼

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst in stand-bymodus.

⑦ 0#

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.

⑧ # a/A

- Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u een oproep plaatst.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.

⑨  / 

- Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
- Hiermee krijgt u toegang tot het menu van het antwoordapparaat in de stand-bymodus.
- Hiermee beluistert u nieuwe berichten op het antwoordapparaat.

⑩ Microfoon

⑪ 

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑫ *INT

- Houd deze toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).
- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus). Deze functie verschilt per land.

⑬ 

- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
- Nummerherhalingsstoets (deze functie is afhankelijk van het netwerk).

⑭ 

- Hiermee verplaatst u de cursor naar links in de bewerkingsmodus.
- Schuif naar links in de modus hoofdmenu.

⑮ OK

- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
- Selectie bevestigen.
- Het optiemenu openen

⑯  Softwaretoets links

- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
- Selectie bevestigen.
- Het optiemenu openen
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

⑰ Batterijklep

⑱ Aanraaksensor (omgeving van de luidspreker)


- Druk op de luidspreker om deze in te schakelen en beantwoord de oproep wanneer de handset op het basisstation staat. Raak de luidspreker aan en laat hem dan weer los om deze uit te schakelen en om een gesprek te beëindigen.
- Druk hierop om de sluimerfunctie te activeren (wanneer de handset zich op het basisstation bevindt).

⑲ Luidspreker

Opmerking

- De aanraaksensor is alleen actief wanneer de handset zich op het basisstation bevindt.

Overzicht van het basisstation

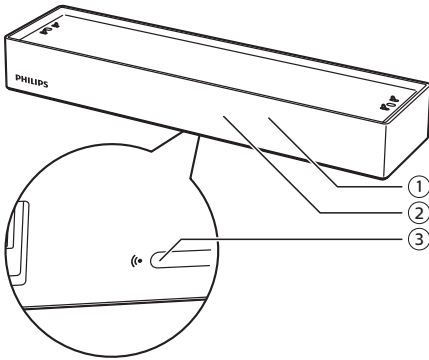

① LED-indicator

- Uit: geen nieuwe gebeurtenis.
- Aan: in gesprek.
- Knippert normaal: nieuwe gemiste oproepen/nieuwe berichten op antwoordapparaat/nieuwe voicemailberichten.
- Knippert snel: nieuwe inkomende oproepen.

② LCD-display

- De naam en het nummer van de beller worden afwisselend weergegeven wanneer u wordt gebeld (deze functie is alleen beschikbaar als u nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider).
- De tijd wordt weergegeven in de stand-bymodus.

③ •))

- Druk hierop om handsets te zoeken.
- Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan.

3 Aan de slag

! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten

! Waarschuwing


- Risico op beschadiging! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.

Opmerking


- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internet-service (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;

de telefoonaansluiting in de muur.

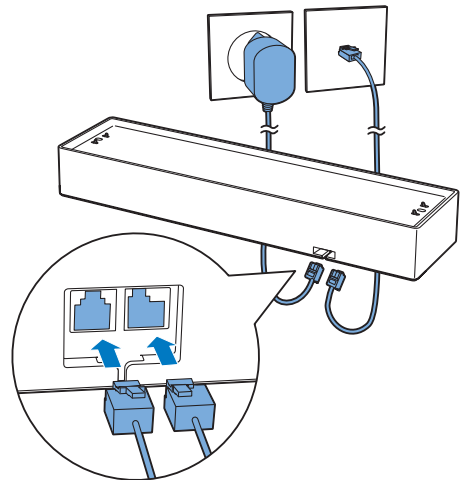

Installeer de geleverde batterij

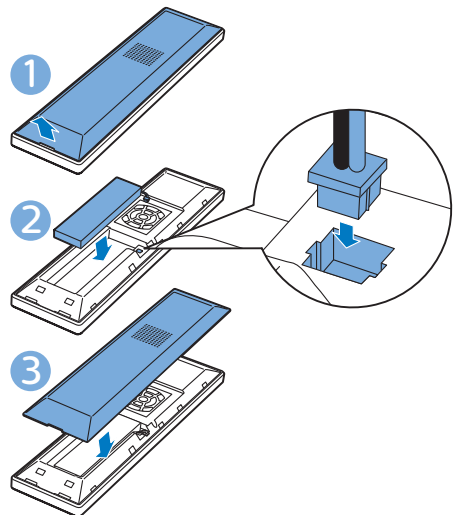



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.



Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u de batterijen vervangt. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op [OK].

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op [OK].

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Taal] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Datum & tijd] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Datum instell.]/[Tijd instell.] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Gebruik de numerieke knoppen om de datum en tijd in te voeren.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op *12 om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).
- 6 Druk ter bevestiging op [OK].



Opmerking

- De klok van het basisstation wordt automatisch gesynchroniseerd met de klok van de handset.

Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Datum & tijd] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Datumformaat] of [Tijdsformaat].
- 5 Druk op ⏰/🕒 om [DD-MM-JJJJ] of [MM-DD-JJJJ] als de datumweergave te selecteren en [12-uur] of [24-uur] als de tijdsweergave. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
➡ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.

De pincode voor toegang op afstand wijzigen




Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☎ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Bewaar] om te bevestigen.
➡ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

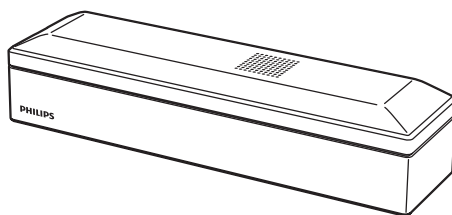

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 32).

➡ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.
- Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

De LCD-achtergrondverlichting van de handset wordt uitgeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. De naam van de handset, de datum en tijd en het handsetnummer worden op het scherm van de handset getoond. Wanneer de handset in het basisstation staat, wordt de klokscreeensaver na een

tijdje weergegeven als er geen gemiste oproepen of spraakberichten zijn.

De signaalsterkte controleren

 Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Opmerking

- Wanneer ECO+ is ingeschakeld, wordt de signaalsterkte niet getoond (zie 'ECO+-modus' op pagina 37).

De handset in- of uitschakelen

Houd  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

4 Pictogrammen in het hoofdmenu

Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw M995. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	[Telefoonboek]: hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	[Geluiden]: hiermee kunt u het beltoonvolume, de beltoon, de toetstoon, enz. instellen.
	[Telefooninst.]: hiermee kunt u de datum en tijd, ECO-modus, handsetnaam en schermtaal instellen.
	[Wekker]: hiermee stelt u de wektijd, alarmtoon en alarmherhaling in.
	[Privacy-modus]: hiermee blokkeert u inkomende en uitgaande gesprekken of schakelt u de stille modus in.
	[Services]: hiermee kunt u Automatische conferentie, Automatische voorkeuze, Netwerktipe, Flashduur, Automatische klok, Oproepservices, enz. instellen. De diensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land.

	[Babyfoon]: hiermee stelt u het alarm in op een externe lijn, een contactpersoon uit het telefoonboek of andere handsets en het huilniveau van de baby.
	[Antwoordapp.]: hiermee kunt u instellingen wijzigen, telefoonberichten afspelen en verwijderen, enz.

5 Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	
	
	
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de niet-bekeken gemiste oproepen of de bekeken gemiste oproepen in de belijst bladert.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een thuisnummer.

	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een kantoonummer.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een mobiel nummer.
	Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).
	Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Houd 1 ingedrukt voor toegang tot de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land). Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
	Het alarm is geactiveerd.
ECO	De modus Eco is geactiveerd.
ECO+	De modus ECO+ is geactiveerd.

HAC	Met deze functie kan de telefoon met het gehoorapparaat worden gekoppeld om het geluid te versterken en geluidstoring te verminderen.
-----	---

6 Telefoon- gesprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 13).

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer
- Bellen via de snelkeuzetoets

U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 32), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 24) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 30).

Normale oproep

- 1 Druk op  of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ➔ Het nummer wordt gebeld.
 - ➔ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op [Wis].
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u # of * ingedrukt.
- 2 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Bellen via de snelkeuzetoets

Als u een contactpersoon al hebt opgeslagen in de snelkeuzelijst, houdt u de toets ingedrukt om een oproep te maken.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de snelkeuzetoetsen het hoofdstuk 'De snelkeuzetoetsen instellen'.

Opmerking

- De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u de volgende opties selecteren:

- Raak de sensor aan en laat deze weer los (als de handset op het basisstation zit) of druk op  of  om het gesprek aan te nemen.
- [Drsch] selecteren om een inkomende oproep naar het antwoordapparaat te sturen.

- [Stil] selecteren om het belsignaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.



Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op de sensor en laat deze weer los tijdens een telefoongesprek via de luidspreker (als de handset op het basisstation staat).
- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.



Opmerking

- Wanneer u de handset op het basisstation of het laadstation plaatst, wordt de oproep niet beëindigd als de functie voor automatisch ophangen is uitgeschakeld (zie 'Automatisch ophangen activeren/deactiveren' op pagina 39).

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  op de handset om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Op de handset wordt [Geluid uit] weergegeven.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Tussen twee gesprekken schakelen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met uw netwerkprovider.

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en  of:
- Druk op [Optie] en selecteer [Wisselgespr.]. Druk vervolgens nogmaals op [OK] om te bevestigen.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op  of
- Druk op [Optie], selecteer [Conferentie] en druk vervolgens nogmaals op [OK] om te bevestigen.
↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

7 Intercom- gesprek en telefonische conferenties

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.

- 3 Druk op **[☎]** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Wis]** of **[☎]** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee

handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd  ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
 - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handset en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op [Conf.].
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op  om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op  om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als  > [Conferentie] is ingesteld op [Automatisch].

Tijdens een telefonische conferentie

- 1 Druk op [Intern] om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Druk op [Conf.] om de telefonische conferentie te herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

8 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op [Wis] om een teken te wissen. Houd [Wis] ingedrukt om alle tekens te wissen. Druk op ◀/▶ om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op 0/☎ om een spatie toe te voegen.

Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard krijgt de eerste letter van ieder woord een hoofdletter. De overige letters krijgen een kleine letter. Druk op #*/^ om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

9 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 150 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 16 tekens lang. Er kunnen maximaal 3 nummers worden opgeslagen en elk nummer kan maximaal 24 cijfers lang zijn. Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Opmerking

- De beschikbaarheid van snelkeuzetoetsen verschilt per land.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op .
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].

- 2 Selecteer [Optie] > [Weergeven] en druk op [OK] om de beschikbare informatie te bekijken.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op .
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Druk op  /  om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

Voer het eerste teken in van een contactpersoon.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op .
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
 - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op / om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op [Optie] en selecteer [Telefoonboek].
- 2 Druk ter bevestiging op [OK].
- 3 Kies een contactpersoon, druk op [Optie] en druk vervolgens op [Bekijk] om het nummer weer te geven.

Een vermelding toevoegen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op / om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer [Optie] > [Nw toevoegen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

- 3 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op [OK].
- 4 Voer de nummers voor mobiel, thuis en/of kantoor in. Druk daarna op [Bewaar] om te bevestigen
 - ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



Tip

- Als uw telefoonboekgeheugen vol is, wordt er een bericht getoond. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Houd #*/# ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk op #*/# om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.



Opmerking

- Druk op [Wis] om het teken te wissen.
- Druk op / om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- Voor elke telefoonboekvermelding kunt u 3 nummers opslaan.

Een vermelding bewerken

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer [Optie] > [Bewerk] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer het telefoonnummer voor mobiel/thuis/kantoor en druk dan op [OK] om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een eigen melodie instellen

U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.



Opmerking

- Zorg dat u zich hebt aangemeld voor nummerherkenning voordat u deze functie gaat gebruiken.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op [Optie] > [Select. melodie].
- 3 Druk op [OK] om de melodie voor de contactpersoon in te stellen of te wijzigen.
- 4 Selecteer een melodie voor de contactpersoon en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De melodie is ingesteld.

Een vermelding verwijderen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens [Optie] > [Wissen]. Druk ter bevestiging op [OK].
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Selecteer [OK] om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer [Optie] > [Alles wissen].
- 3 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.



Tip

- Voor meer informatie over het instellen van de stille modus en het uitsluiten van contactpersonen van de stille modus, raadpleegt u het gedeelte 'Stille modus' in het hoofdstuk 'Privacymodus'.

Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst

U kunt een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst. Wanneer u wordt gebeld door een contactpersoon die aan de uitzonderingslijst is toegevoegd, gaat de telefoon over, ook als de stille modus is geactiveerd.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Lijst].
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens [Optie] > [Uitzond. inst.] > [Aan].
- 3 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

10 Snelkeuze

U kunt het nummer van uw contactpersoon toewijzen aan een opslaan onder een toets (toetsen 3 tot 9). Houd de toets daarna ingedrukt als deze in de stand-by-modus staat en druk vervolgens op  of  om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen.

Handmatig een nummer opslaan onder een snelkeuzetoets

- 1 Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Snelkeuze] > [OK].
- 2 Druk op  /  om een lege locatie te kiezen.
- 3 Selecteer [Toewijzen] > [Handmatig], voer de naam en het nummer van een contactpersoon in en druk op [OK] om te bevestigen.

Opmerking

- De snelkeuzelijst heeft een aparte database van de nummers in het telefoonboek. Als de contacten in het telefoonboek zijn gewijzigd of verwijderd, worden de bijbehorende sneltoetsen niet bijgewerkt of verwijderd.
- Tijdens inkomende en uitgaande gesprekken worden er geen overeenkomsten met het telefoonboek gezocht.
- Wijzigingen in de contactinformatie in het telefoonboek, zoals de naam van de contactpersoon, worden niet doorgevoerd bij hetzelfde contact in de snelkeuzelijst.

Een nummer opslaan op een snelkeuzetoets vanuit het telefoonboek

Er zijn 2 manieren om een nummer opslaan.

Opslaan onder een lege sneltoets

Selecteer [Toewijzen] > [Telefoonboek], selecteer dan de naam en het nummer van een contactpersoon en druk op [OK] om te bevestigen.

Zoek een lege sneltoets

- 1 Selecteer [Menu]. Druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Snelkeuze] > [OK].
- 2 Druk op  /  om een lege locatie te kiezen.
- 3 Selecteer [Toewijzen] > [Telefoonboek], selecteer daarna de naam en het nummer van een contactpersoon en druk vervolgens op [] om te bevestigen.

Een snelkeuzenummer bewerken

- 1 Selecteer [Menu]. Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Snelkeuze] > [OK].
- 2 Druk op ◀/▶ om een locatie te kiezen.
- 3 Druk op [Optie] > [Bewerk], en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een snelkeuzenummer verwijderen

- 1 Selecteer [Menu]. Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK] > [Snelkeuze] > [OK].
- 2 Druk op ◀/▶ om een locatie te kiezen.
- 3 Druk op [Optie] > [Wissen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen..
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Selecteer [OK] om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

11 Bellijst

De bellijst bevat de geschiedenis van inkomende oproepen voor alle gemiste, ontvangen en geblokkeerde gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 50 meldingen van inkomende oproepen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen/geblokkeerde oproepen zijn.

Pictogrammen	Beschrijving
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de niet-bekeken gemiste oproepen of de bekeken gemiste oproepen in de bellijst bladert.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.

Type bellijst

U kunt instellen of u alle inkomende oproepen of alleen gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Type bellijst] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Inkom. oproepn].
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en selecteer vervolgens [Optie] > [Weergeven] > [OK] om de beschikbare informatie te bekijken.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Inkom. oproepn].
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en selecteer [Optie].
- 3 Selecteer [Nummer opslaan] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer een type nummer (mobiel/thuis/kantoor), druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Terugbellen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Inkom. oproepn].
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Inkom. oproepn].
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en selecteer [Optie].
- 3 Selecteer [Wissen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op [OK].
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Inkom. oproepen].
 - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [Optie] > [Alles wissen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Ga via de bellijst naar het antwoordapparaat

Druk op  in de stand-bymodus en selecteer vervolgens [Antwoordapp.].

- ↳ Hiermee wordt u naar het afspeelmenu van het antwoordapparaat geleid “Terugbellen” on page 30.

12 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Selecteer [Herh.].

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op [Herh.] om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Nummer opslaan] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer een type nummer (mobiel/thuis/kantoor), druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een nummer herhalen

- 1 Druk op [Herh.].
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op .
↳ Het nummer wordt gebeld.

De nummerherhalingslijst openen tijdens een oproep

- 1 Druk op [Optie] en selecteer [Aut. nummerherh.].
- 2 Druk ter bevestiging op [OK].

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op [Herh.] om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Wissen] en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op [Herh.] om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer [Optie] > [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

13 Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt kiezen uit 5 beltoonvolumes of progressief (dat wil zeggen, de beltoon begint zacht en wordt luider als de oproep niet wordt beantwoord).

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Belvolume] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip

- Wanneer u de ringtone uitschakelt, wordt  op het scherm weergegeven.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 ringtones voor interne gesprekken.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Beltonen] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Toetstoon] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationston instellen

De stationston is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Stationston] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De batterijtoon instellen

De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Batterijtoon] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus instellen met 3 verschillende profielen.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om «» te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [MySound] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een profiel en druk vervolgens ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel openen tijdens een oproep

Druk eenmaal of enkele keren op [Geluid] om het geluidsprofiel tijdens een oproep te wijzigen.

Compatibiliteit voor gehoorapparaten (HAC)

Uw telefoon is geschikt voor gehoorapparaten (volgens ETS300381-standaarden). Met deze functie kan de telefoon met het gehoorapparaat worden gekoppeld om het geluid te versterken en geluidstoring te verminderen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt HAC weergegeven op het scherm van de handset.

14 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

Display-instellingen

U kunt het display van de telefoon in de stand-bymodus wijzigen.

Behang

Hiermee activeert/deactiveert u de achtergrond van het scherm van de handset.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Display] > [Achtergrond] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De helderheid instellen

U kunt de helderheid van het scherm van de handset op verschillende niveaus instellen.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Display] > [Helderheid] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.

Standaard achtergrondverlichting

Wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld, kunt u de standaard achtergrondverlichting binnen een bepaalde periode activeren.

De standaard achtergrondverlichting activeren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Display] > [Achtergrondv.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan] > [Altijd aan] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De duur van de standaard achtergrondverlichting instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Display] > [Achtergrondv.] > [Aan] > [Tijd instell.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de tijdsduur in te stellen en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Hiermee stelt u de helderheid van de achtergrondverlichting in
De duur van de standaard achtergrondverlichting instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Display] > [Achtergrondv.] > [Aan] > [Helderheid] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Eco-modus

De Eco-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Eco-modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ eco wordt weergegeven in de stand-bymodus.

Opmerking

- Wanneer de ECO-modus is ingesteld op [Aan], kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

ECO+-modus

Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus geëlimineerd.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [ECO+-modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld M995-modellen zijn, zodat de functie ECO+ goed kan functioneren.
- Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in ECO+-modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de bellijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent.

In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de Eco-modus en de ECO+-modus.

Eco-modus	ECO+-modus	Pictogramdisplay op handset
[Uit]	[Uit]	eco en  zijn uitgeschakeld.

[Uit]	[Aan]	ECO wordt alleen weergegeven nadat de ECO+-modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd.
[Aan]	[Uit]	eco wordt weergegeven.
[Aan]	[Aan]	eco wordt alleen weergegeven en gewijzigd in ECO wanneer de ECO+-modus in stand-bymodus is geactiveerd.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 16 tekens lang zijn.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Telefoonnaam] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u [Wis].
- 5 Druk ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- U kunt de handsetnaam alleen zien in de stand-bymodus als u deze via dit menu hebt ingesteld.

De datum en de tijd instellen

Zie het hoofdstuk "Aan de slag", de gedeelten "De datum en de tijd instellen" en "Het datum- en tijdsformaat instellen" voor meer informatie.

De displaytaal instellen

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Taal] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatisch antwoorden

Wanneer u de functie voor automatisch antwoorden activeert, kunt u op de inkomende oproep automatisch beantwoorden zodra u de handset opneemt. Wanneer u deze functie deactiveert, moet u op 📞 of 📞^R

drukken om de inkomende oproep te beantwoorden.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Autom. beantw.] en selecteer [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en selecteer [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatisch ophangen activeren/deactiveren

Hiermee kunt u de functie Automatisch ophangen activeren zodat u een gesprek kunt beëindigen door de handset op het basisstation of op het laadstation te plaatsen.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⚙ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Telefooninst.] > [Aut. ophangen] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Wanneer Automatisch ophangen is uitgeschakeld, kunt u de handset op het basisstation of het laadstation plaatsen en verder gaan met het gesprek via de luidspreker.

15 Wekker

De telefoon heeft een ingebouwde wekker. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de wekker.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⌚ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Wektijd] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op [OK].
- 6 Selecteer [Herhaling] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 7 Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 8 Selecteer [Alarmmelodie] en druk op [OK].
- 9 Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De wekfunctie is ingesteld en ⌚ wordt weergegeven op het scherm van de vooraf geregistreerde handset en het basisstation.



Tip

- Druk op *INT om te wisselen tussen [am]/[pm] (verschilt per land).

Het alarm uitschakelen

Voordat het alarm klinkt

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ⌚ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Uit] en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Wanneer het alarm klinkt

- Druk op [Uit] om het alarm uit te schakelen.
- Sluimerfunctie:
 - Druk op [Snooze] (of een willekeurige andere toets, behalve [Uit]) op de handset;
 - Raak de sensor op de handset aan wanneer de handset op het oplaadstation staat.
- ↳ De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. De sluimerfunctie wordt uitgeschakeld wanneer u deze 3 keer hebt gebruikt.

16 Privacymodus

U kunt het menu voor de privacymodus openen om uitgaande en inkomende oproepen te blokkeren.

Gesprekken blokkeren (uitgaande oproepen blokkeren)

U kunt uitgaande oproepen naar nummers, zoals overzeese oproepen of ongewenste hotlines, blokkeren door nummers die met bepaalde cijfers beginnen uit te sluiten. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 4 cijfers per reeks maken. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze vier nummerreeksen begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.

De modus voor het blokkeren van uitgaande oproepen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Opr.UIT blokk.] > [Blokkeermodus] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met te blokkeren uitgaande oproepen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Opr.UIT blokk.] > [Geblokkeerd nr] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Inkomende oproepen blokkeren

Opmerking

- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.
- De functies om oproepen te blokkeren veroorzaken vertraging als de telefoon voor het eerst overgaat bij een inkomende oproep, ongeacht uw instellingen ("Meld de handset of extra handsets aan" on page 45..)

U kunt op twee manieren inkomende oproepen blokkeren:

- anonieme oproepen blokkeren;
- een zwarte lijst maken.

Opmerking

- Wanneer een oproep wordt geblokkeerd, wordt de beltoon gedempt. De oproep wordt nog steeds weergegeven en geregistreerd.

Anonieme oproepen blokkeren

U kunt oproepen blokkeren van personen wiens identiteit is afgeschermd door de beller (bijv. privégesprekken).

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Opr.IN blokk.] > [Anonieme opr.] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Zwarte lijst

U kunt nummers in de zwarte lijst zetten om inkomende oproepen te blokkeren van bepaalde ongewenste nummers. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 24 cijfers per reeks maken.

Wanneer er een inkomende oproep is waarvan het nummer begint met één van deze 4 nummerreeksen, dan wordt de beltoon gedempt.

Voorbeeld:

Numer blokkeren = 0123

Numer inkomende oproep = 0123456789

De oproep is geblokkeerd.

Numer blokkeren = 23456789

Numer inkomende oproep = 03123456789

De oproep is niet geblokkeerd.

Opmerking

- De naam van de contactpersoon in het telefoonboek wordt niet weergegeven als het nummer overeenkomt met de opgeslagen vermelding op de zwarte lijst.

De zwarte lijst activeren/deactiveren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Opr.IN blokk.] > [Zwarte lijst] > [Blokkeermodus] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Een zwarte lijst maken

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Opr.IN blokk.] > [Zwarte lijst] > [Nummer blokk.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Stille modus

U kunt uw telefoon instellen op de stille modus en deze inschakelen voor een bepaalde duur wanneer u niet gestoord wilt worden. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over en hoort u de toetstoon en stationstoon niet.

Opmerking

- Wanneer u op  drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op / om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode voor de privacymodus in.
- 5 Selecteer [Stille modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 7 Selecteer [Start & stop] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 8 Stel de tijd in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Wanneer de stille modus is ingesteld op [Aan], wordt  weergegeven.  wordt weergegeven gedurende de vooraf ingestelde tijd voor de stille modus.

Contactpersonen van de stille modus uitsluiten

U kunt de lengte van de beltoonvertraging selecteren en de contactpersonen instellen die u van het telefoonboek wilt uitsluiten. Beltoonvertraging is het aantal belsignalen dat wordt gedempt voordat de belsignalen hoorbaar zijn op de telefoon.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op / om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Stille modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Selecteer [Aan] > [Uitzondering]. Vervolgens kunt u een van deze twee opties kiezen:
 - Selecteer [Aan/uit] > [Aan]/[Uit] om de stille modus te activeren of deactiveren. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
 - Selecteer [Toon vertra.] en selecteer een optie.
- 6 Druk ter bevestiging op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

- Als [Uitzondering] is ingesteld op [Aan] en de optie [Toon vertra.] is geselecteerd, gaat de handset pas over nadat de duur van de geselecteerde beltoonvertraging is bereikt.
- Zorg ervoor dat de contactpersoon onder de optie [Uitzond. inst.] van het telefoonboekmenu is ingesteld op [Aan] voordat u deze contactpersoon gaat uitsluiten van de stille modus.

PIN/wachtwoord voor de privacymodus wijzigen


- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om % te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Voer de oude pincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

17 Babyfoon

U kunt uw telefoon gebruiken als babyfoon. De handset kan als babyunit worden ingesteld. Er wordt een melding naar de ouderunit verstuurd (dit kan een extra handset of een externe lijn zijn) als het geluidsvolume de ingestelde limiet overschrijdt.

! Let op

- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven.
- Plaats de babyunit ten minste 1 meter, maar niet meer dan 2 meter, van de baby vandaan.

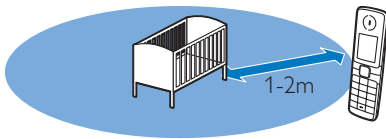

De babyunit activeren

The baby unit can send alert to the external line or to other M995 handsets registered on the same base. De externe lijn kan een mobiele telefoon of een andere vaste lijn buitenshuis zijn.

≡ Opmerking

- Zorg ervoor dat eventuele voorkeuzegetallen en/of de landcode worden toegevoegd wanneer u een alarm verzendt.

Naar andere handsets verzenden

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☎ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Aan] > [Andere sets] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een handset en druk op [OK] om te bevestigen.

≡ Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar als u twee of meer M995 handsets op hetzelfde basisstation hebt geregistreerd.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen de babyunit en de ouderunit ten minste 1,5 bedraagt om rondzingen te voorkomen.

Naar een externe lijn verzenden

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☎ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Aan] > [Externe lijn] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer een telefoonnummer in en druk op [OK] om te bevestigen.
➡ De babyunit is geactiveerd.

Naar een contactpersoon in het telefoonboek verzenden

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om 📞 te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Aan] > [Nr selecteren] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

Tip

- Als u de babyfoon wilt deactiveren of de babyfoonmodus wilt sluiten, drukt u op [Uit].

Opmerking

- U kunt nog steeds een alarm naar de externe lijn verzenden, ook al staat deze in de zwarte lijst (zie 'Zwarte lijst' op pagina 42).
- Als de externe lijn in de lijst van te blokkeren uitgaande oproepen staat, wordt deze geblokkeerd en wordt de melding niet verstuurd (zie 'Gesprekken blokkeren (uitgaande oproepen blokkeren)' op pagina 41).

[Mild]	Gevoeliger
[Gematigd]	Standaard
[Luid]	Minder gevoelig

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om 📞 te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Huilniveau] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een nieuwe instelling en druk op [OK] om te bevestigen.
➡ De instelling wordt opgeslagen.

Het huilniveau instellen

U kunt het huilniveau aanpassen om de gevoeligheid van de babyfoon in te stellen.

18 Antwoordapparaat

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [Antw & opnem.]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op  /  ;
 - Selecteer [Menu], druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Aan/uit] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Antw & opnem.]/[Zonder. opnem.] wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- [Zonder. opnem.] betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
- [Antw & opnem.] betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.
- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

Familieberichten

U kunt voor uw familie een spraakmemo achterlaten op het antwoordapparaat.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op  /  ;
 - Selecteer [Menu], druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Opmerking] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 4 Druk op [OK] om de opname te stoppen.
- 5 Druk op [OK] om de spraakmemo te beluisteren.
- 6 Druk op [OK] om het familiebericht op te slaan of op [Verw.] om het te verwijderen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op  /  ;
 - Selecteer [Menu], druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Taal meldtekst] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: [Antw & opnem.] en [Zonder. opnem.].

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten.

De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op  /  ;
 - Selecteer [Menu], druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Antw & opnem.] of [Zonder. opnem.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Nieuw opnemen] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op [OK] om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

De mededeling beluisteren

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op / ;
 - Selecteer [Menu], druk op / om te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Antw & opnem.] of [Zonder. opnem.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Afspelen] en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op / ;
 - Selecteer [Menu], druk op / om te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Antw & opnem.] of [Zonder. opnem.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Standaardinst.] en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de LED-indicator op het basisstation.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht insprekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [Zonder. opnem.]. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

- Als er nieuwe berichten zijn, drukt u op  /  om ze te beluisteren. Als er geen nieuwe berichten zijn, drukt u op  /  Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de LED-indicator op het basisstation [Afspelen] > [OK] om oude berichten te beluisteren;
- Selecteer [Menu], druk dan op  /  om  te selecteren, druk daarna op [OK] > [Afspelen] en druk op [OK] om te bevestigen; of
- druk op  /  en vervolgens op .
↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op [Terug] om het beluisteren te stoppen.
- Druk op [Optie] om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen of verlagen.

U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken tijdens het afspelen van een bericht:

Toets	Functie
1	Hiermee beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.



Tip

- De berichtenteller, de datum en tijd worden weergegeven tijdens het afspelen van een bericht.

Een ingekomen bericht verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op [Optie] om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer [Wissen] en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op  /  ;
 - Selecteer [Menu], druk op  /  om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk ter bevestiging op [OK].
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.



Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat.

Oproepfilter activeren/deactiveren

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op / ;
 - Selecteer [Menu], druk dan op / om te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [HS meeluister.] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

Wanneer de oproepfilterfunctie is geactiveerd, kunt u:

- op [Stil] drukken om niet meer naar de beller te luisteren. Druk op [Meelui] om weer naar de beller te luisteren.
- Raak de sensor aan en laat hem weer los (als de handset op het basisstation zit) of druk op / om op te nemen.
- druk op / om het geluidsvolume aan te passen terwijl de oproepfilter is ingeschakeld.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat

het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het menu van het antwoordapparaat:
 - Druk op / ;
 - Selecteer [Menu], druk op / om te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 2 Selecteer [Toon vertra.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.



Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus[Besp interlok]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☰ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☰ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Remote modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Activeren]/[Uitschakelen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer uw pincode in.
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat de telefoon de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdt u het huidige bericht.

7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in (niet beschikbaar bij het beluisteren van berichten).
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Gedrag van de LED-indicator op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van de LED-indicator op het basisstation.

LED-indicator	Berichtstatus
Brandt continu	U bent in gesprek.
Knippert normaal	• Er is een nieuw bericht. • Er is een nieuw voicemail-bericht. • Er is een gemiste oproep.
Knippert snel	Er is een inkomende oproep.

19 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Type bellijst

U kunt instellen of u alle inkomende oproepen of alleen gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Type bellijst] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Conferentie] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Automatisch]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Netwerktipe

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Netwerktipe] en druk op [OK].
- 4 Selecteer een netwerktipe en druk op [OK].
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tip

- Selecteer [Openbaar net] als de telefoon is aangesloten op een vaste lijn (bijv. thuis).
- Selecteer [Telef.centrale] als de telefoon is aangesloten op een privélijn (bijv. op kantoor).

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt

gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Voork.num.] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u  ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: [Kort], [Middel] en [Lang]. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Flashduur] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen

(kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☰ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Kiesmodus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op *INT om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

Eerste beltoon

Uw telefoon kan de eerste beltoon annuleren voordat het nummer wordt weergegeven. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☰ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [1ste beltoon] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de eerste beltoon hebt ingesteld op [Uit] wordt het eerste geluid van de beltoon altijd gedempt.

Automatische klok

Opmerking

- Deze service verschilt per land en per netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☰ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Autom. klok] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen. .

Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal

4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 U kunt uw handset als volgt registreren:
 - Als de handset de status [Handset Aanmelden] heeft, drukt u op [OK].
 - Als de handset de status [Zoeken...] of [Niet beschikbaar] heeft, drukt u op [Menu] > ◀/▶ om ☐ te selecteren en vervolgens op [OK].
- 2 Houd ● 10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op [Wis] voor eventuele correcties. Druk vervolgens op [OK] om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode verkeerd is of er geen basisstation wordt gevonden binnen een bepaalde periode, wordt er een melding op uw handset weergegeven.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.
- De vooraf ingestelde PIN is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.
- De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat.
- Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

Handsets afmelden

Als twee of meerdere handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u een van de handsets afmelden.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op ◀/▶ om ☐ te selecteren en druk vervolgens op [OK].
- 3 Selecteer [Afmelden] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer de handset die u wilt afmelden.
- 5 Druk ter bevestiging op [OK].
 - ↳ De handset is afgemeld.



Tip

- In de stand-bymodus wordt de handsetnaam naast het handsetnummer weergegeven.



Opmerking

- Een handset kan niet worden afgemeld als deze als enige is geregistreerd bij het basisstation.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op ◀/▶ om  te selecteren en druk vervolgens op **[OK]**.
- 3 Selecteer **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ Alle instellingen (behalve de telefoonboekgegevens en informatie over toetsen voor rechtstreekse toegang) worden opnieuw ingesteld.

20 Technische gegevens

Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 18 uur
- Stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Telefoonboek met 150 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 60 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij

- Philips: oplaadbare batterij, Ni-MH
2,4 V 550 mAh

Stroomadapter

Basisstation

- Tenpao: S003EV06000302, invoer:
100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA,
uitvoer: (i) 6 V DC 300 mA; (ii) 6 V
DC 200 mA

RF-uitgangsvermogen

- < 24 dBm

Frequentieband

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Energieverbruik

- Energieverbruik in niet-actieve
modus: ongeveer 1,4 W

Gewicht en afmetingen

- Handset: 213 gram
27,8 x 200,5 x 50,5 mm (h x b x d)
- Basisstation: 140 gram
18,7 x 200,5 x 50,5 mm (h x b x d)

21 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdt, voorkomt u negatieve

gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Raadpleeg voor het verwijderen van

de wegwerpbatterijen het gedeelte

'Installeer de geleverde batterij'.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsstelsel.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig

verpakkingsmateriaal gebruikt.

We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton

(de doos), polystyreen (buffer) en

polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw

kunnen worden gebruikt wanneer

het wordt gedemonteerd door een

gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan

de plaatselijke regelgeving inzake het

weggoien van verpakkingsmateriaal,

lege batterijen en oude apparatuur.

22 Veelgestelde vragen

Op mijn handset wordt [Zoeken...] of [Niet beschikbaar] of [Handset Aanmelden] weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Meld de handset of extra handsets aan' in het gedeelte Services.

Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw (zie 'Handsets afmelden' op pagina 57).
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure (zie 'Meld de handset of extra handsets aan' op pagina 56).

Het bereik is klein. Hoe kan ik het verbeteren?

Het bereik is afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals

tussenliggende elektrische apparaten of muren.

- Plaats het basisstation in een andere hoek/ruimte.
- Plaats het basisstation uit de buurt van andere elektrische apparaten die invloed kunnen hebben op het bereik (zoals routers, TV, radio enz.).
- Zet het basisstation niet op een metalen bureau of een metalen tafel.
- Schakel de ECO-modus uit.

Ik heb in het welkomstschermb het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 58).

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byschermb.
- 2 Raak aan voor toegang tot het hoofdschermb.
- 3 Druk op / om te selecteren. Vervolgens wordt een van de volgende teksten op het scherm weergegeven:

Taal

Language

Sprache

Langue

Lingua

Dil

Idioma

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stooft tijdens gesprekken.

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Controleer of de **ECO**-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

Geen kiestoon/geen vrije lijn.

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset staat in [Zoeken...] of [Niet beschikbaar]. Meld de handset aan bij het basisstation.

Geen stationstoon.

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet of de accu is te snel leeg.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Als de stationstoon is ingeschakeld, hoort u het geluid van de stationstoon wanneer u de handset op het oplaadstation plaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.

Geen weergave.

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Het display op het basisstation werkt niet na het koppelen van de M995-handset met Fritz!Box/router

Om deze functie goed te laten functioneren, moet de M995-handset worden gekoppeld aan het oorspronkelijke M995-basisstation dat is meegeleverd in hetzelfde pakket. Door de M995-handset te koppelen met een ander basisstation (d.w.z. Fritz!Box/routers), gaat de verbinding tussen de M995-handset en het M995-basisstation verloren en wordt het basisstation slechts een oplader zonder de displayfunctie in de voet.

Het display op het basisstation werkt niet na het koppelen van twee M995-handsets met hetzelfde M995-basisstation

Het display in de voet van elk M995-basisstation is gekoppeld met een unieke M995-handset. Door handmatig twee M995-handsets te koppelen met hetzelfde M995-basisstation, is er geen verbinding meer tussen een van de M995-basisstations en een van de M995-handsets. Om deze functie goed te laten functioneren, koppelt u een M995-handset met slechts één M995-basisstation.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

De handset gaat niet over.

- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de handset is geregistreerd in het basisstation.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

23 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets	Hoofdletters (voor Engels/ Frans/Duits/Italiaans/ Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds/Roemeens/ Pools/Tsjechisch/Hongaars/ Slowaaks/Sloveens/ Kroatisch/Litouws/Ests/Lets/ Bulgaars)
0	Spatie . 0 , / : ; " ' ! j ? ¿ * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Æ Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Ĭ Ĳ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Kleine letters (voor Engels/ Frans/Duits/Italiaans/ Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds)
0	Spatie . 0 , / : ; " ' ! j ? ¿ * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ä å Æ ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĳ Ĳ Ĭ Ĳ Ĳ

5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / : ; " ' ! j ? ¿ * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S β
8,0	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / : ; " ' ! j ? ¿ * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8,0	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Toets	Hoofdletters (voor Servisch)
0	Spatie . 0 , / : ; " ' ! ; ? Ć * + - % \' ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C Ъ Ћ Ї 2 A B B Г
3	D E F J Đ 3 Д Е Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ



2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

UM_M995_01_NL_V3.0
WK1707

