

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

HTS3531



Ръководство на потребителя

PHILIPS

Съдържание


1 Важна информация	4
Авторско право	4
Съответствие	4
Предпазител (само за Великобритания)	4
Софтуер с отворен код	4
Търговски марки	4
2 Важно	5
Безопасност	5
Грижи за продукта	5
Грижи за околната среда	6
3 Вашата система за домашно кино	6
Основен уред	6
Дистанционно управление	7
4 Свързване на системата за домашно кино	8
Високоговорители	8
Конектори	9
Свързване към телевизор	10
Свързване на звука от телевизор или други устройства	11
5 Използване на системата за домашно кино	12
Избор на звук	12
Дискове	12
USB памет-устройства	13
DivX	14
Опции за аудио, видео и снимки	14
Радио	15
MP3 плейър	16
Създаване на MP3 файлове	16
EasyLink	17
6 Промяна на настройките	18
Картина	18
Звук	18
Език	19
Родителски контрол	19
Пестене на енергия	20
Прилагане на фабричните настройки	20

7 Актуализиране на софтуера	21
Проверка на версията на софтуера	21
Актуализиране на софтуера чрез USB или CD-R	21
8 Спецификации на продукта	26
9 Отстраняване на проблеми	29

1 Важна информация

Този раздел съдържа юридическа информация, както и информация за търговските марки.

Авторско право



Този продукт включва технология за защита от копиране, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост на Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и демонтажът са забранени.

Авторско право във Великобритания

Записването и възпроизвеждането на материал може да изисква съгласие. Виж Закона за авторското право от 1956 и Законите за защита на изпълнителите от 1958 до 1972.

Съответствие



Този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2006/95/EC (Ниско напрежение) и 2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

Предпазител (само за Великобритания)

Тази информация важи само за продукти с английски щепсел.

Този продукт е снабден с одобрен формован щепсел. Ако сменяте предпазителя, използвайте такъв със:

- стойностите, посочени на щепсела,
- одобрение по BS 1362, и
- знак за одобрение ASTA

Ако не сте сигурни какъв вид предпазител да използвате, свържете се с вашия дилър.

Внимание: За съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC), щепселът на този продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.

Търговски марки



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логa са регистрирани търговски марки на DivX, Inc и се използват по лиценз.

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да получите вашия регистрационен код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство. Отидете на vod.divx.com за повече информация относно това как да направите регистрацията.



HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.



2 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате системата за домашно кино. Ако поради неспазване на инструкциите настъпи повреда, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари на дъжд или вода.
Никога не поставяйте контейнери за течности, като например вази, в близост до продукта. Ако върху или в продукта бъдат разлети течности, незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка на Philips, за проверка на продукта преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в близост до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Ако за изключващо средство се използва захранващият щепсел или куплунгът на уреда, средството за изключване трябва да бъде лесно достъпно за използване.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- Преди да свържете продукта към контакта, уверете се, че напрежението съответства на стойностите отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на системата за домашно кино!

- За продукти, които могат да се монтират на стена, използвайте само включената в комплекта скоба. Поставете скобата на стена, която може да издържи общото тегло на продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не поема отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- За високоговорители със стойки, използвайте само включените в комплекта стойки.
Прикрепете стойките стабилно към високоговорителите. Поставете сглобените стойки върху равни хоризонтални повърхности, които могат да издържат общото тегло на високоговорителя и стойката.

- Никога не поставяйте продукта или каквито и да е предмети върху захранващи кабели или друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температура под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната, преди да го включите в контакта.
- Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт. Избягвайте излагане на лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за диск.
- Този продукт може да има части от стъкло. Пипайте го внимателно, за да избегнете наранявания и щети.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в затворено пространство. Винаги оставяйте поне 10 cm свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори никога да не се закриват от пердета или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални, и т.н.).
- Махнете батериите ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят правилно.

Риск от поглъщане на батериите!

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа батерия с формата на монета, която може да бъде погълната. Винаги дръжте батерията далеч от деца!

Грижи за продукта

- Не поставяйте в отделението за дискове предмети, различни от дискове.
- Не поставяйте изкривени или напукани дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението за дискове ако няма да използвате продукта дълго време.
- За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Грижи за околната среда



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, придържайте се към вашите местни правила и не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

3 Вашата система за домашно кино

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Основен уред

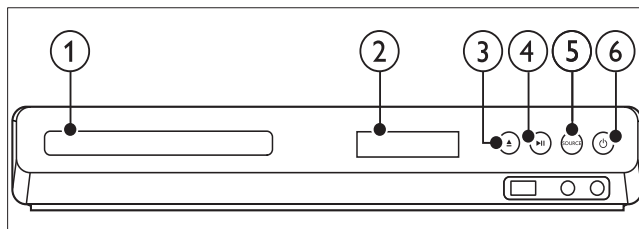

① **Отделение за диск**

② **Дисплей**

③ **▲ (Отваряне/Затваряне)**

Отваряне или затваряне на отделението за диск, или изваждане на диска.

④ **▶|| (Възпроизвеждане/Пауза)**

Започване, спиране на пауза или продължаване на възпроизвеждането.

⑤ **SOURCE**


Избор на аудио или видео източник за системата за домашно кино

⑥ **⏻ (Режим на готовност – Вкл)**

Включване на системата за домашно кино или привеждане в режим на готовност

Дистанционно управление

Този раздел включва общ преглед на дистанционното управление.

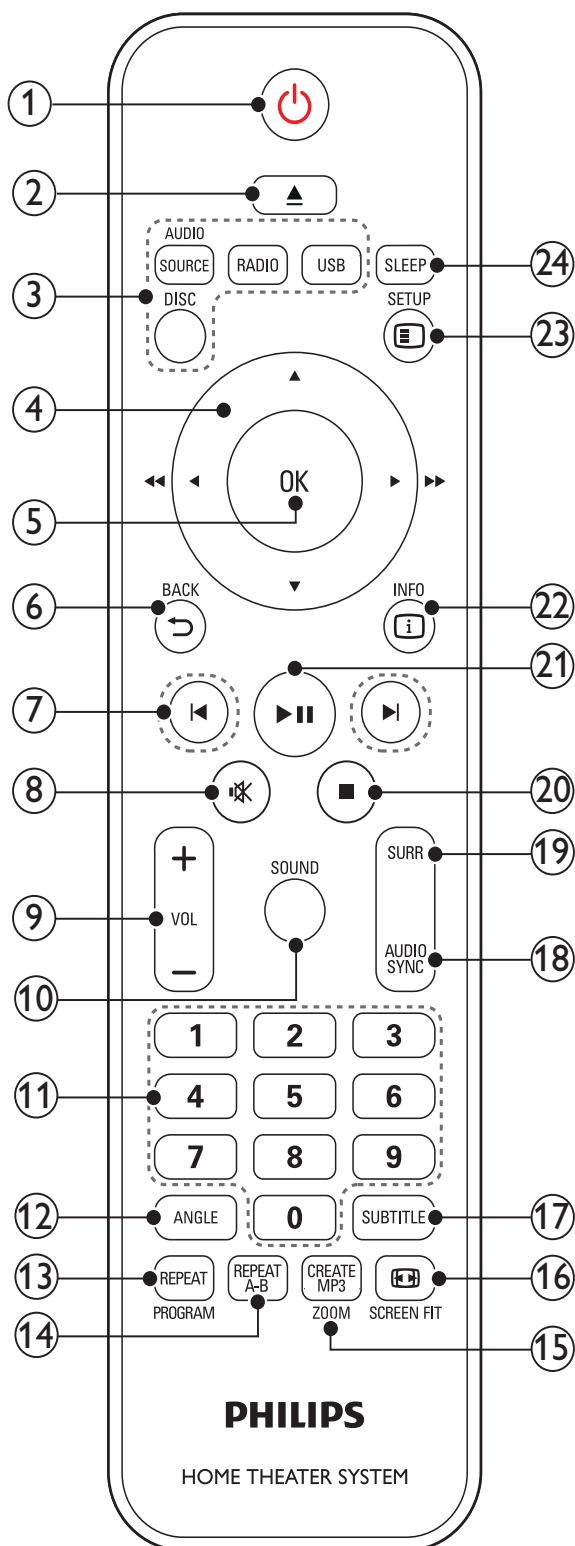

① (Режим на готовност – Вкл)

- Включване на системата за домашно кино или привеждане в режим на готовност
- Ако е активирана функцията EasyLink, натиснете и задръжте поне за три секунди, за да приведете всички свързани HDMI CEC съвместими устройства в режим на готовност.

② (Отваряне/Затваряне)

Отваряне или затваряне на отделението за диск, или изваждане на диска.

③ Бутони за източник

- **DISC:** Превключване на източник диск. Влизане или излизане от диск менюто при възпроизвеждане от диск.
- **AUDIO SOURCE:** Избор на входен аудио източник.
- **RADIO:** Превключване на FM радио.
- **USB:** Превключване към USB памет.

④ Бутони за навигация

- Навигация в менютата
- В режим радио, натиснете наляво или надясно за превъртане назад или напред; натиснете нагоре или надолу за бавно превъртане назад или напред.
- В режим радио, натиснете наляво или надясно, за да потърсите радио станция; натиснете нагоре или надолу за фина настройка на честотата.

⑤ OK

Потвърждаване на въвеждане или избор.

⑥ BACK

Връщане към предишното меню.

⑦ I◀/▶I (Предишен/Следващ)

- Преминане към предишната/следващата песен, глава или файл.
- В режим радио, избор на предварително настроена радио станция.

⑧ (Mute)

Спиране или пускане на звука.

⑨ VOL +/-

Увеличаване или намаляване на звука.

⑩ SOUND

Избор на звуков режим.

⑪ Бутони с цифри

Избор на елемент за възпроизвеждане.

⑫ ANGLE

Избор на видео сцени, записани под различни ъгли на камерата.

13 REPEAT / PROGRAM

- Включване или изключване на повтарянето.
- В режим радио, настройка на радио станция.

14 REPEAT A-B

Маркиране на две точки в рамките на една глава или песен за повтаряне, или изключване на повтарянето.

15 CREATE MP3/ZOOM

- Влизане в менюто за създаване на MP3.
- Увеличаване на видео сцена или снимка. Натиснете бутоните за навигация (ляво/дясно), за да изберете коефициент на увеличение.

16 SCREEN FIT

Напасване на картината към екрана на телевизора.

17 SUBTITLE

Избор на език за субтитрите към видеото.

18 AUDIO SYNC

- Избор на език или канал за звука.
- Натиснете и задръжте за достъп до настройката за забавяне на звука, след което натиснете +/-, за да забавите звука, така че да съответства на видеото.

19 SURR

Избор на звук съраунд или стерео звук.

20 (Стоп)

Спиране на възпроизвеждането.

21 II (Възпроизвеждане/Пауза)

Започване или продължаване на възпроизвеждането и спиране на пауза.

22 i INFO

Достъп до повече опции при възпроизвеждане от диск или USB памет.

23 SETUP

Влизане или излизане от менюто за настройки.

24 SLEEP

Превключване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.

EasyLink контроли

С EasyLink можете да контролирате вашата система за домашно кино и телевизора със следните бутони на дистанционното управление на вашата система за домашно кино (вижте "EasyLink" на страница 17).

- **⏻ (Режим на готовност – Вкл):** натиснете и задръжте, за да приведете вашата система за домашно кино, телевизора и свързаните устройства в режим на готовност.
- **▶ II (Възпроизвеждане/Пауза)**
Когато в отделението за диск има видео диск, телевизорът се събужда от режим на готовност и се пуска дискът.

4 Свързване на системата за домашно кино

Този раздел ви помага да свържете вашата система за домашно кино към телевизор и други устройства. За информация относно основните връзки на вашата система за домашно кино и нейните аксесоари, вижте ръководството за бърз старт. За изчерпателно интерактивно ръководство вижте www.connectivityguide.philips.com.



Забележка


- За идентификация и данни за захранването, погледнете табелката отзад или отдолу на продукта.
- Преди да правите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Високоговорители

Позициониране, свързване и настройка вашите високоговорители за най-добър съраунд звук.

Позициониране

Разположението на високоговорителите играе критична роля в настройката на звуковия ефект съраунд. За най-добри резултати, поставете високоговорителите и субуфера както е показано по-долу.

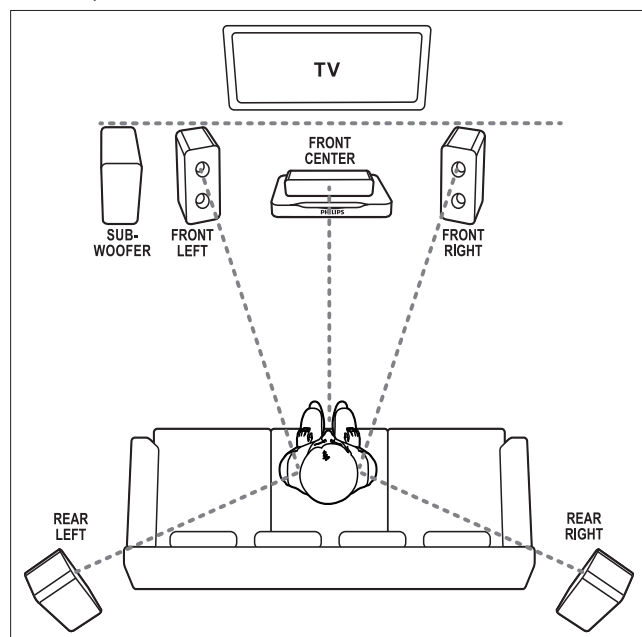



Забележка

- Звукът съраунд зависи от фактори като формата и размера на помещението, вида на стените и тавана, прозорците и отразяващите повърхности, и акустиката на високоговорителите. Експериментирайте с позицията на високоговорителите, за да намерите оптималната настройка за вас.

Следвайте тези общи инструкции, след което позиционирайте вашите високоговорители.

1 Място за сядане:

Това е центърът на вашата зона за слушане.

2 FRONT CENTER (преден централен) високоговорител:

Поставете централния високоговорител точно пред мястото за сядане, над или под вашия телевизор. Уверете се, че е близо до височината на ушите ви, когато сте седнали.

3 FRONT LEFT (преден ляв) и FRONT RIGHT (преден десен) високоговорител:

Поставете левия и десния високоговорител отпред на еднакво разстояние от централния високоговорител във формата на дъга, така че трита високоговорителя да бъдат на едно и също разстояние от вашето място за сядане. За най-добър ефект, насочете високоговорителите към мястото за сядане и ги поставете близо до нивото на ушите (в седнало положение).

4 REAR LEFT (заден ляв) и REAR RIGHT (заден десен) високоговорител:

Поставете задните съраунд високоговорители отляво и отдясно на вашето място за сядане, на една линия с него или малко зад него. За най-добър ефект, насочете високоговорителите към мястото за сядане и ги поставете точно над нивото на ушите (в седнало положение).

5 SUBWOOFER (субуфер):

Поставете субуфера на поне един метър отляво или отдясно на телевизора. Оставете около десет сантиметра разстояние от стената.

Свързване

Свържете вашите високоговорители и субуфера към системата за домашно кино, както е описано в ръководството за бърз старт.

Настройка


Настройте вашите високоговорители чрез менюто за настройка на високоговорителите.

- Свържете вашите високоговорители и субуфера, както е описано в ръководството за бърз старт.
- Включете телевизора и превключете на правилния източник за системата за домашно кино.
- Натиснете **SETUP** на дистанционното управление на вашата система за домашно кино.
- Изберете [Audio Setup] и натиснете **OK**.
- Направете следните настройки и натиснете **OK**.
 - [Speakers Volume]: Настройка на силата на звука на всеки високоговорител.
 - [Speakers Delay]: Настройка на закъснение за високоговорителите, които са поставени по-близо до мястото за сядане, за да се получи еднакво предаване на звука от всички високоговорители.

Конектори

Свързване на други устройства към вашата система за домашно кино.

Отпред

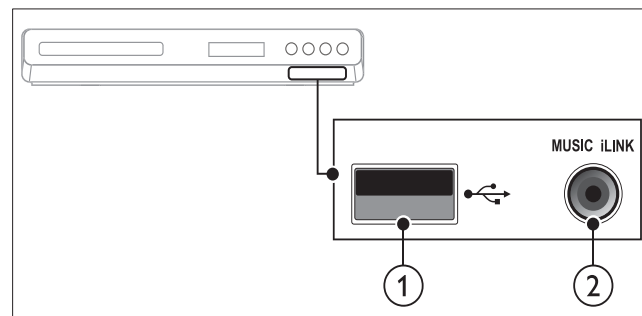


① **USB**

Входящо аудио, видео или снимки от USB памет-устройство.

② **MUSIC iLINK**

Входящ звук от MP3 плейър.

Задни конектори

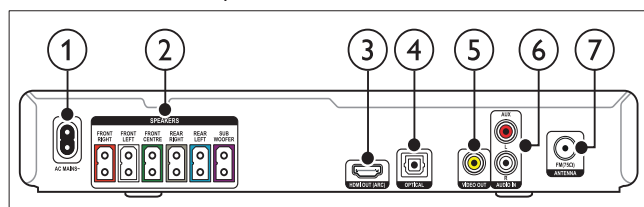

① AC MAINS~

Свързване към захранването.

② SPEAKERS

Свързване към включените в комплекта високоговорители и субуфер.

③ HDMI OUT

Свързване към HDMI входа на телевизора.

④ OPTICAL

Свързване към оптичния аудио изход на телевизор или цифров уред.

⑤ VIDEO OUT


Свързване към комбинирания видео вход на телевизора.

⑥ AUDIO IN-AUX

Свързване към аналоговия аудио изход на телевизор или аналогов уред.

⑦ ANTENNA FM 75 Ω

Входен сигнал от антена, кабел или сателит.

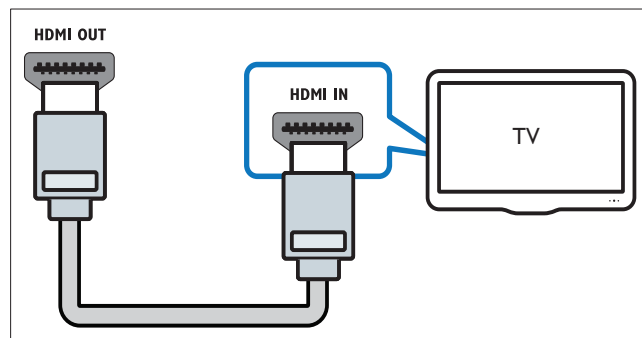

2 Включете HDMI-CEC функцията на вашия телевизор. За подробности вижте ръководството на телевизора.

↳ Когато пуснете диск във вашата система за домашно кино, видеото автоматично се появява на телевизора, а звукът автоматично се чува през системата за домашно кино.

3 За да чувате звука от телевизионните програми през вашата система за домашно кино, свържете допълнителен аудио кабел (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).

4 Ако звукът от телевизора не се чува автоматично през системата за домашно кино, настройте звука ръчно (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).



Забележка

- Ако телевизорът ви има DVI конектор, можете да използвате HDMI/DVI адаптер за свързване с телевизора.

Свързване към телевизор

Свържете вашата система за домашно кино към телевизор, за да гледате филми. Можете да слушате звука на телевизионните програми през високоговорителите на вашата система за домашно кино. Използвайте връзката с най-добро качество на вашата система за домашно кино и телевизора.

Опция 1: Свързване към телевизор чрез HDMI

Видео с най-добро качество

При стандартна HDMI връзка ще имате нужда от допълнителен аудио кабел, за да слушате звука от телевизора през вашата система за домашно кино (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).

- 1 Използвайки високоскоростен HDMI кабел, свържете HDMI OUT конектора на вашата система за домашно кино към HDMI конектора на телевизора.
HDMI ARC конекторът на телевизора може да е обозначен с HDMI IN.


Опция 2: Свързване към телевизор чрез комбинирано видео

Видео с най-добро качество

Ако вашият телевизор няма HDMI конектори, свържете вашата система за домашно кино към телевизора чрез комбинирана връзка. Комбинираната връзка не поддържа видео с висока резолюция.

При комбинираната връзка ще ви трябва допълнителен аудио кабел, за да слушате звука от телевизора през вашата система за домашно кино (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).

- 1 Използвайки комбиниран видео кабел, свържете VIDEO конектора на вашата система за домашно кино към комбинирания видео конектор на телевизора.
Комбинираният видео конектор може да е обозначен с AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.

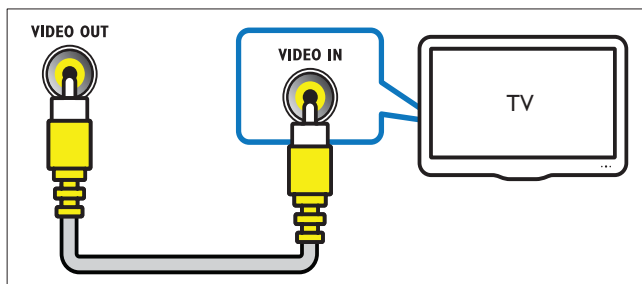

2 Превключете вашия телевизор на правилния видео вход.

3 За да чувате звука от телевизионните програми през вашата система за домашно кино, свържете допълнителен аудио кабел (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).

Натиснете бутона SOURCE на вашата система за домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.

Свързване на звука от телевизор или други устройства

Пускане на звука от телевизор или други устройства през вашата система за домашно кино.

Използвайте връзката с най-добро качество на телевизора, системата за домашно кино и други устройства.



Забележка


- Аудио връзките в това ръководство са само препоръчителни. Можете да използвате и други връзки.

Опция 1: Свързване на звука чрез цифров оптичен кабел

Звук с най-добро качество

Използвайки оптичен кабел, свържете OPTICAL конектора на вашата система за домашно кино към OPTICAL OUT конектора на телевизора или друго устройство.


Цифровият оптичен конектор може да е обозначен с SPDIF, SPDIF OUT или OPTICAL.

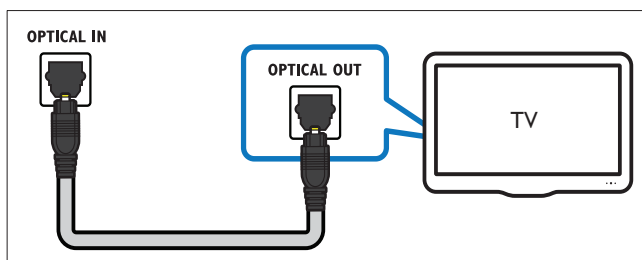

Опция 2: Свързване на звука чрез аналогови аудио кабели

Звук с базово качество

Използвайки аналогов кабел, свържете AUX конекторите на вашата система за домашно кино към AUDIO OUT конекторите на телевизора или друго устройство.

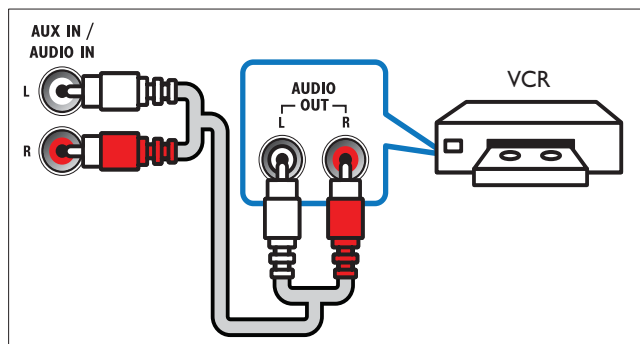

5 Използване на системата за домашно кино

Тази част ще ви помогне да използвате системата за домашно кино за възпроизвеждане на съдържание от най-различни източници.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърз старт и пълното ръководство.
- Превключете телевизора на правилния източник за системата за домашно кино.

Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашето видео или музика.

Звуков режим

Изберете предварително дефиниран звуков режим, подходящ за вашето видео или музика.

- 1 Натиснете неколkokратно **SOUND**, за да изберете звуков режим:
 - **MOVIE**: Истинско кино преживяване, специално подобрено за филми.
 - **MUSIC**: Пресъздайте оригиналната звукозаписна среда на вашата музика, в студиото или на концерт.
 - **ORIGINAL**: Усетете оригиналния звук на вашите филми или музика, без добавени звукови ефекти.
 - **NEWS**: Чуйте всяка дума при оптимизиран говор и ясни вокали.
 - **GAMING**: Забавлявайте се с ясни аркадни звуци, идеални за динамични видео игри или шумни купони.

Звуков режим съраунд

Потопете се в звука с режимите за звук съраунд

- 1 Натиснете неколkokратно **SURR**, за да изберете режими съраунд:
 - **5CH STEREO**: Подобрен стерео звук. Идеален за парти музика.
 - **MULTI-CH**: Традиционни 5.1 канала за потпускащо кино преживяване.
 - **STEREO**: Двуканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.

Дискове

Вашата система за домашно кино може да възпроизвежда DVD, VCD и CD, както и такива, които сте записали у дома, като например CD-R дискове със снимки и музика.

Какво ви трябва

- Аудио и видео връзка между вашата система за домашно кино и телевизора.
- Аудио или видео диск.

Пускане на дискове

- 1 Поставете диск в системата за домашно кино.
 - ↳ Телевизорът се превключва на правилния източник и дискът се пуска автоматично. Ако това не стане, натиснете DISC.
- 2 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (вижте "Бутони за възпроизвеждане" на страница 12).

Бутони за възпроизвеждане

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менюта.
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор.
▶	Започване или продължаване на възпроизвеждането и спиране на пауза.
■	Спиране на възпроизвеждането.
I◀/▶I	Преминане към предишната/следв. песен, глава или файл.
◀◀/▶▶	Превъртане назад или напред. Натиснете неколkokратно, за да промените скоростта на превъртане.
Бутони за навигация (наляво/надясно)	Завъртане на картината по часовниковата стрелка или обратно.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Преобръщане на картината вертикално или хоризонтално.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите към видеото.
DISC	Вход или изход от диск менюто.
AUDIO SYNC	Избор на език или канал за звука
📺 SCREEN FIT	Напасване на картината към екрана на телевизора.
ZOOM	Увеличаване на видео сцена или снимка.

Бутон	Действие
REPEAT	Включване или изключване на повтарянето
REPEAT A-B	Маркиране на две точки в рамките на една глава или песен за повтаряне, или изключване на повтарянето.
ANGLE	Избор на видео сцени, записани под различни ъгли на камерата.
 INFO	Достъп до разширени опции при възпроизвеждане на вашите аудио, видео или мултимедийни файлове (вижте "Опции за аудио, видео и снимки" на страница 14).

Показване на менюто за VCD и SVCD

Показване на менюто със съдържание при VCD и SVCD дискове.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [PBC] > [On] и натиснете OK.



Забележка

- За да пропуснете менюто със съдържание, изберете [Off].
- Докато върви VCD/SVCD, можете да натиснете DISC за изключване или включване на PBC (контрол на възпроизвеждането).

Показване на менюто за MP3/JPEG

Можете да изберете как да се показва MP3 съдържанието.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [MP3/JPEG Display] и натиснете OK.
- 4 Изберете от следните опции и натиснете OK.
 - [View Folders]: Показване на MP3 папките.
 - [View Files]: Показване на MP3 файловете.

Синхронизиране на картината и звука

Ако звукът и картината не са синхронизирани, забавете звука, за да съответства на картината.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Audio Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Audio Sync] и натиснете OK.
- 4 Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно), за да синхронизирате звука с картината.
- 5 Натиснете OK за да потвърдите.



Забележка

- Натиснете и задръжте AUDIO SYNC на дистанционното управление за бърз достъп до менюто за настройки на звуковата синхронизация.

USB памет-устройства

Гледане на снимки и филми, и слушане на музика от USB памет-устройство.

Какво ви трябва

- USB памет-устройство, форматирано за файл система FAT и съвместимо с класа Mass Storage.
- Удължителен USB кабел, ако USB памет-устройството не пасва в конектора.



Забележка

- Можете да използвате свързани чрез USB цифрови фотоапарати ако могат да възпроизвеждат файловете без да се използва специална компютърна програма.

Пускане на файлове

- 1 Свържете USB памет-устройството към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете USB.
 - ↳ Появява се браузър за съдържанието.
- 3 Изберете файл и натиснете OK.
- 4 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (вижте "Бутони за възпроизвеждане" на страница 12).

DivX

Пускане на DivX филми от:

- диск (вижте "Дискове" на страница 12),
- USB памет-устройство (вижте "USB памет-устройства" на страница 13).

VOD код за DivX

Преди да закупите DivX филми и да ги пуснете на вашата система за домашно кино, регистрирайте системата за домашно кино на www.divx.com с помощта на DivX VOD кода.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [DivX® VOD Code] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се регистрационният DivX VOD код за вашата система за домашно кино.

Субтитри

Ако филмът ви има субтитри на няколко езика, изберете език за субтитрите.

- 1 Докато върви филмът, натиснете SUBTITLE, за да изберете език.

Забележка

- Уверете се, че файлът на субтитрите има същото име като файла на филма. Например, ако името на филмовия файл е "movie.avi", запазете файла със субтитрите като "movie.srt" или "movie.sub".
- Вашата система за домашно кино може да възпроизвежда файлове със субтитри в следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi и .sami. Тези файлове не се появяват в менюто за навигация във файловете.
- Ако субтитрите не се появяват правилно, променете набора от символи.

Набор от символи за субтитрите

Ако субтитрите не се появяват правилно, променете набора от символи, който поддържа DivX субтитрите.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [DivX Subtitle] и натиснете OK.
- 4 Изберете набор от символи и натиснете OK.

Набор символи	Език
[Standard]	английски, албански, датски, холандски, фински, френски, келтски, немски, италиански, кюрдски (на латиница), норвежки, португалски, испански, шведски и турски
[Central Europe]	албански, хърватски, чешки, холандски, английски, немски, унгарски, ирландски, полски, румънски, словашки, словенски и сръбски
[Cyrillic]	български, белоруски, английски, македонски, молдовски, руски, сръбски и украински
[Greek]	гръци
[Hebrew]	иврит
[Chinese(Simp)]	опростен китайски

Опции за аудио, видео и снимки

Използване на разширени функции при възпроизвеждане на аудио, видео или мултимедийни файлове от диск или USB памет-устройство.

Аудио опции

- 1 Натиснете неколkokратно  INFO за да изберете от следните функции:
 - Показване на информация и време за текущата песен.
 - [Off]: Използвайте бутоните за навигация (ляво/дясно) за да изберете режим на повторение.
 - [Disc Go To:]: Преминане към конкретна част от диска чрез въвеждане на време от диска.
 - [Track Go To:]: Преминане към конкретна част от песента чрез въвеждане на време от песента.
 - [Select Track:]: Избор на конкретна песен.

Видео опции

- 1 Натиснете **i** INFO.
 - ↳ Появява се менюто с опции
- 2 Използвайте бутоните за навигация и OK, за да изберете и настроите:
 - [Title]: Избор на конкретно заглавие.
 - [Chapter]: Избор на конкретна глава.
 - [Track]: Избор на конкретна песен (само за VCD/SVCD).
 - [Audio]: Избор на език за звука на видеото.
 - [Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
 - [Angle]: Избор на видео сцени, записани под различни ъгли на камерата.
 - [TT Time]: Преминане към конкретен момент от видеото чрез въвеждане на време от заглавието.
 - [Ch Time]: Преминане към конкретен момент от видеото чрез въвеждане на време от главата.
 - [Disc Time]: Преминане към конкретен момент от видеото чрез въвеждане на време от диска.
 - [Track Time]: Преминане към конкретен момент от видеото чрез въвеждане на време от песента (само за VCD/SVCD).
 - [Repeat AB]: Маркиране на две точки в рамките на една глава или песен за повтаряне, или изключване на повтарянето.
 - [Preview]: Избор на преглед на съдържанието на диска.
 - [Repeat]: Избор на режим на повтаряне.
 - [Time Disp.]: Избор на информацията за дисплея за време.

Опции за снимки

- 1 Натиснете **i** INFO за достъп до режима за преглед на снимки.
 - ↳ Появяват се 12 миниатюрни снимки.
- 2 Натиснете **◀/▶** за преминаване към предишната или следващата страница за преглед.
- 3 Използвайте бутоните за навигация и OK, за да изберете снимка.

Слайдшоу

Докато слушате музика имате достъп до забавни функции като слайдшоу със снимки и музика.

Слайдшоу със снимки

Гледане на слайдшоу със снимки от диск или USB памет-устройство.

- 1 Изберете снимка от диск или USB памет-устройство и натиснете **▶II**.
- 2 Натиснете **■** за да спрете слайдшоуто.

Музикално слайдшоу

Създайте музикално слайдшоу, за да слушате музика и гледате снимки едновременно.

- 1 Изберете песен и натиснете OK.
- 2 Натиснете **↶** BACK и отидете в папката със снимките.
- 3 Изберете снимка и натиснете **▶** за да стартирате слайдшоуто.
- 4 Натиснете **■**, за да спрете слайдшоуто.
- 5 Натиснете **■** отново, за да спрете музиката.

Радио

С вашата система за домашно кино можете да слушате радио и да запамятавате до 40 радио станции.

Какво ви трябва

- FM антена



Забележка

- AM и цифрово радио не се поддържат.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал, системата ви приканва да инсталирате радио станции отново.
- За най-добър сигнал поставете антената далеч от телевизора или други източници на излъчване.

Настройка на станции

- 1 Свържете FM антената, както е описано в ръководството за бърз старт.
- 2 Натиснете RADIO.
 - ↳ Ако вече сте настроили радио станциите, се пуска последният канал, който сте слушали.
 - ↳ Ако не сте настроили радио станции, на дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете B.
- 3 Натиснете следните бутони, за да слушате или промените станциите:

Бутон	Действие
	Избор на предварително настроена радио станция.
Бутони за навигация (ляв/десен)	Търсене на радио станция.
Бутони за навигация (нагоре/надолу)	Фина настройка на радио честотата.
	Натиснете, за да спрете инсталирането на радио станциите. Натиснете и задръжте, за да изтриете предварително настроената радио станция
PROGRAM	Ръчен режим: Натиснете веднъж, за влизане в режим на програмиране и натиснете отново, за да запазите радио станцията. Автоматичен режим: Натиснете и задръжте за три секунди, за да преинсталирате радио станциите.

Слушане на радио

- 1 Натиснете RADIO.
 - За да слушате предварително настроена станция, натиснете или .
 - За да потърсите радио станция и след това да слушате, използвайте бутоните за навигация (ляво/дясно).
- 2 Използвайте бутоните +/- за да регулирате силата на звука.

MP3 плейър

Свържете вашия MP3 плейър за да слушате аудио файлове или музика от него.

Какво ви трябва

- MP3 плейър
- 3.5 mm стерео аудио кабел.

Пускане на музика

- 1 Свържете MP3 плейъра към системата за домашно кино, както е описано в ръководството за бърз старт.
- 2 Натиснете неколкратно AUDIO SOURCE, докато на дисплея се появи 'MUSIC I-LINK'.
- 3 Използвайте бутоните на MP3 плейъра, за да изберете и пуснете аудио файлове или музика.

Създаване на MP3 файлове

Използвайте вашата система за домашно кино, за да конвертирате CD дискове в MP3 файлове.

Какво ви трябва

- Аудио диск
 - USB памет.
- 1 Свържете USB памет към системата за домашно кино.
 - 2 Пуснете вашия аудио CD диск (CDDA/HDCD).
 - 3 Натиснете CREATE MP3.
 - ↳ Появява се съобщение за потвърждение
 - 4 Изберете [Yes] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се екранът за създаване на MP3. Десният панел съдържа MP3 настройки, а левият панел показва аудио файловете.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Select Track	0	☐ Track06	04:09
Time	00:00	☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за да изберете и настроите:
- [Speed]: Изберете скоростта на записване на файловете.
 - [Bitrate]: Изберете качеството на конвертиране.
 - [CRT ID3]: Копиране на информацията за песните при конвертиране в MP3 файлове.
 - [Device]: Изберете USB памет, която да използвате за съхранение на MP3 файловете.
- 6 Отидете в десния панел, след което изберете аудио файловете и натиснете ОК.
- За да изберете всички песни, отидете на [Select All] и натиснете ОК.
- 7 Изберете [Start] и натиснете ОК, за да започне MP3 конвертирането.
- ↳ В USB паметта се създава нова папка, която съдържа MP3 файловете.
 - За да излезете от менюто, изберете [Exit] и натиснете ОК.



Забележка

- Не натискайте никакви бутони докато трае конвертирането.
- DTS CD и защитени срещу копиране CD дискове не могат да се конвертират.
- Защитени срещу записване или защитени с парола USB памет-устройства не могат да се използват за съхранение на MP3 файлове.

EasyLink

Системата за домашно кино поддържа Philips EasyLink, която използва протокола HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Съвместимите с EasyLink устройства, свързани чрез HDMI, могат да бъдат контролирани с едно единствено дистанционно управление.

Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

Какво ви трябва

- HDMI-CEC съвместими устройства.
- HDMI връзка между свързаните устройства.

Включване

- 1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства. За подробности вижте ръководствата на телевизора или другите устройства.
- 2 Натиснете  SETUP.
- 3 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
- 4 Изберете [EasyLink Setup] > [EasyLink] и натиснете ОК.
- 5 Изберете [On] и натиснете ОК.

Контролиране на устройствата

Контролиране на системата за домашно кино и други свързани HDMI-CEC съвместими устройства с едно единствено дистанционно управление.

Възпроизвеждане с едно докосване

Ако активирате възпроизвеждането с едно докосване, телевизорът автоматично се превключва на правилния канал, когато пуснете диск във вашата система за домашно кино.

Преминаване в режим на готовност с едно докосване

Когато натиснете и задържите бутона  на дистанционното управление, системата за домашно кино и всички свързани HDMI-CEC устройства (ако поддържат тази функция) преминават в режим на готовност.

Ако преминаването в режим на готовност с едно докосване е активирано във вашата система за домашно кино, можете да я превключите в режим на готовност с дистанционното управление на телевизора или друго HDMI-CEC устройство.

6 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да промените настройките на вашата система за домашно кино.



Внимание

- Повечето от настройките вече са конфигурирани с най-добрата стойност за вашата система за домашно кино. Освен ако нямате причина да промените дадена настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена по подразбиране.



Забележка

- Не можете да промените настройка, която е в сиво.
- За да се върнете към предишното меню, натиснете BACK. За да излезете от менюто, натиснете SETUP.

Картина

Променете настройките на картината според вашите предпочитания.



Забележка

- Най-добрата настройка за телевизора е автоматично избрана. Ако трябва да промените настройката, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.

Настройки и формат на картината

- Натиснете SETUP.
- Изберете [Video Setup] и натиснете OK.
- Променете следните настройки и натиснете OK:
 - [TV System]: За поддържан от телевизора видео формат.
 - [TV Display]: За формат на картината за телевизор.
 - [Picture Settings]: Предварително зададени цветови настройки.

Резолюция на картината

За да ползвате висококачествено изходящо HDMI видео, направете настройките за HDMI видео, който най-добре съответстват на възможностите на вашия телевизор.

- Натиснете SETUP.
- Изберете [Video Setup] и натиснете OK.
- Изберете [HDMI Setup] и натиснете OK.
- Направете следните настройки и натиснете OK.
 - [Wide Screen Format]: За широкоекранен телевизор 16:9.
 - [HDMI Video]: HDMI резолюция.

Картина с висока резолюция

Поддръжка на JPEG снимки с висока резолюция.

- Натиснете SETUP.
- Изберете [Video Setup] и натиснете OK.
- Изберете [HD JPEG] > [On] и натиснете OK.

Звук

Променете настройките на звука според вашите предпочитания.

HDMI звук

HDMI звукът се смесва автоматично в двуканален звук за високоговорителите на телевизора. Ако не искате звукът да се чува от телевизора, деактивирайте HDMI звука.

- Натиснете SETUP.
- Изберете [Audio Setup] и натиснете OK.
- Изберете [HDMI Audio] > [Off] и натиснете OK.

Език

Избор на език за началното меню, звука и субтитрите.

Начално меню

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [OSD Language] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за менюто на вашата система за домашно кино и натиснете OK.

Звук на диска

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Audio] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за звука на дисковете и натиснете OK.



Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, изберете от списъка [Others] и въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство.
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.

Субтитри на диска

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Subtitle] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за субтитрите на дисковете и натиснете OK.

Меню на диска

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Disc Menu] и натиснете OK.
- 4 Изберете език за менюто на дисковете и натиснете OK.



Забележка

- Ако предпочитаният от вас език за диска не е наличен, изберете от списъка [Other] и въведете четирицифрения код на езика, който можете да намерите в края на това ръководство.
- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.

Родителски контрол

Ограничаване на достъпа до дисковете.

Парола

Можете да зададете или промените вашата парола за пускане на диск с ограничен достъп.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Password] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се меню за смяна на паролата.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да зададете или промените паролата.
 - Ако нямате парола или сте я забравили, въведете 0000.
- 5 Натиснете OK.

Възрастова класификация

Някои дискове са записани с възрастова класификация. Можете да настроите вашата система за домашно кино да възпроизвежда само дискове с по-ниска възрастова класификация от възрастта на вашето дете.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.

- 3 Изберете [Parental] и натиснете ОК.
 - ↳ Появява се съобщение, което ви подканва да въведете парола.
- 4 Въведете паролата с помощта на бутоните с цифри.
- 5 Изберете възрастова класификация и натиснете ОК.
 - За възпроизвеждане на всички дискове, независимо от възрастовата класификация, изберете ниво 8 или [Off].

Заклучване на дискове

За да ограничите достъпа до дискове, които не са кодирани с възрастова класификация и родителски контрол, заключете диска ръчно. Можете да заключите до 20 диска във вашата система за домашно кино.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Disc Lock] > [Lock] и натиснете ОК.
 - ↳ Появява се съобщение, което ви подканва да въведете парола.
- 4 Въведете паролата с помощта на бутоните с цифри.
 - ↳ Дискът е заключен.
 - ↳ За да пуснете заключен диск, въведете паролата.

Пестене на енергия

Спестете енергия като промените следните настройки.

Автоматично преминаване в режим на готовност

Когато сте пуснали диск или файл от USB памет-устройство, вашата система за домашно кино автоматично преминава в режим на готовност ако:

- е спряна или е на пауза, и
 - в продължение на 30 минути не е натиснат никакъв бутон.
- 1 Натиснете  SETUP.
 - 2 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
 - 3 Изберете [Auto Standby] > [On] и натиснете ОК.

Таймер за сън

Настройка на таймер за превключване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Sleep Timer] и натиснете ОК.
- 4 Изберете продължителността на таймера за сън.
 - ↳ Таймерът за сън може да бъде настроен за до 60 минути. Ако таймерът за сън е на положение [Off], той се изключва.
- 5 Натиснете ОК, за да активирате таймера.
 - ↳ Системата за домашно кино преминава в режим на готовност след зададеното време.

Скрийнсейвър

Вашата система за домашно кино автоматично преминава в режим скрийнсейвър ако:

- е спряна или е на пауза, и
 - в продължение на 10 минути не е натиснат никакъв бутон.
- 1 Натиснете  SETUP.
 - 2 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
 - 3 Изберете [Screen Saver] > [On] и натиснете ОК.

Дисплей

Промяна на яркостта на дисплея на системата за домашно кино.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Display Dim] и натиснете ОК.
- 4 Изберете яркост и натиснете ОК.

Прилагане на фабричните настройки

Връщане на вашата система за домашно кино към фабричните настройки. Не можете да върнете настройките за родителски контрол.

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Default] и натиснете ОК.
- 4 Изберете [OK] и натиснете ОК.

7 Актуализиране на софтуера

За да продължите да получавате най-добрата функционалност и подкрепа за вашата система за домашно кино, актуализирайте софтуера редовно. Сравнете версията на вашия настоящ софтуер с последната версия на www.philips.com/support.

Проверка на версията на софтуера

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- 3 Изберете [Version Info.] и натиснете OK.
 - ↳ Появява се версията на софтуера.

Актуализиране на софтуера през USB

Какво ви трябва

- CD-R или USB памет-устройство с поне 75 MB памет. USB памет-устройството трябва да е форматирано с FAT. Не използвайте твърд USB диск.
- Компютър с достъп до Интернет.
- Програма за архиви, която поддържа файлов формат ZIP (например WinZip® за Microsoft® Windows® или StuffIt® за Macintosh®).

Стъпка 1: Изтеглете последната версия на софтуера

- 1 Свържете USB памет-устройство или поставете CD-R диска във вашия компютър.
- 2 Във вашия уеб браузър, отидете на www.philips.com/support.
- 3 В уеб сайта за поддръжка на Philips намерете вашия продукт и намерете Software and drivers.
 - ↳ Актуализираната версия на софтуера е файл в zip формат.
- 4 Запазете zip файла в основната директория на вашето USB памет-устройство или CD-R.
- 5 Използвайте програмата за архиви, за да разархивирате актуализираната версия на софтуера в основната директория.
 - ↳ Файловете се разархивират в папката UPG_ALL на вашето USB памет-устройство или CD-R.
- 6 Извадете USB памет-устройството или CD-R диска от вашия компютър.

Стъпка 2: Актуализиране на софтуера



Внимание

- Ако използвате USB памет-устройство, уверете се, че отделението за диск е празно и затворено.

- 1 Свържете USB памет-устройството или поставете CD-R диска във вашата система за домашно кино.
- 2 Превключете вашия телевизор на правилния източник за вашата система за домашно кино.
- 3 Следвайте инструкциите на телевизора, за да завършите актуализацията.
 - ↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично се изключва и включва отново. Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Внимание

- Не изключвайте захранването и не вадете USB памет-устройството или CD-R диска, докато трае актуализацията на софтуера.

8 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без предупреждение.

Регионални кодове

Табелката отзад или отдолу на системата за домашно кино показва кои региони поддържа.

Страна	DVD
Европа, Великобритания	
Тихоокеанска Азия, Тайван, Корея	
Латинска Америка	
Австралия, Нова Зеландия	
Русия, Индия	
Китай	

Мултимедийни формати

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, снимки, MP3 media, WMA media, DivX media, USB памет-устройства.

Файл формати

- Аудио: .mp3, .wma
- Видео: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Снимки: .jpg, .jpeg

Усилвател

- Обща изходна мощност: 300 W RMS (30% THD)
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz / $\pm 3\text{dB}$
- Съотношение сигнал към шум: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Чувствителност на входа:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Видео

- Система на сигнала: PAL/NTSC
- HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Аудио

- S/PDIF цифров аудио вход:
 - Оптичен: TOSLINK
- Честота на семплиране:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен битрейт:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват:
 - Европа/Русия/Китай: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Тихоокеанска Азия/Латинска Америка: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Съотношение сигнал към шум: FM 50 dB
- Честотна характеристика: FM 200 Hz - 12.5 kHz / $\pm 6\text{ dB}$

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддръжка на клас: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файл система: FAT16, FAT32
- Максимална поддържана памет: < 160GB.

Основен уред

- Захранване:
 - Европа/Китай/Русия/Индия: 220-240V; ~50 Hz

- Латинска Америка/Тихоокеанска Азия:
110-240 V, ~50-60 Hz
- Консумация: 55 W
- Консумация в режим на готовност: ≤ 0.9 W
- Размери (ШхВхД): 360 x 58 x 325 mm
- Тегло: 2.3 kg

Субуфер

- Изходна мощност: 50 W RMS (30% THD)
- Импеданс: 4 ohm
- Драйвери на високоговорителите: 133 mm (5.25") уфер
- Размери (ШхВхД): 160 x 265 x 265 mm
- Тегло: 2.50 kg
- Дължина на кабела: 3 m

Високоговорители

- Централен високоговорител:
 - Изходна мощност: 50 W RMS (30% THD)
 - Система: 1 x 63.5 mm (2.5") пълен обхват
 - Импеданс на високоговорителя: 4 ohm
 - Драйвер на високоговорителя: 1 x 63.5 mm (2.5") уфер
 - Размери (ШхВхД): 159 x 84.5 x 80 mm
 - Тегло: 0.35 kg
 - Дължина на кабела: 2 m
- Предни/задни високоговорители
 - Изходна мощност: 4 x 50 W RMS (30% THD)
 - Импеданс на високоговорителите: 4 ohm
 - Драйвери на високоговорителите: 1 x 63.5 mm (2.5") пълен обхват
 - Размери (ШхВхД): 84.5 x 159 x 80 mm
 - Тегло (предни): 0.35 kg всеки
 - Тегло (задни): 0.35 kg всеки
 - Дължина на кабела (предни): 3 m
 - Дължина на кабела (задни): 7 m

Батерии на дистанционното управление

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Лазер

- Вид: полупроводников лазер GaAlAs (CD)
- Дължина на вълната: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Изходна мощност: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Отклонение на лъча: 60 градуса

9 Отстраняване на проблеми



Предупреждение

- Риск от токов удар. Никога не махайте обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами.

Ако имате проблеми при използването на този продукт, проверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получите помощ на www.philips.com/welcome.

Основен уред

Бутоните на системата за домашно кино не работят.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизорът превключен на правилния източник за системата за домашно кино.
- Ако това стане при смяна на системата на телевизора, натиснете **▲** за да отворите отделението за диск и след това натиснете **3** на дистанционното управление, за да възстановите фабричната система на телевизора.

Няма картина на телевизор свързан чрез HDMI.

- Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Ако е повреден, сменете го с нов кабел.
- Натиснете **▲** за да отворите отделението за диск и след това натиснете **1** на дистанционното управление, за да възстановите фабричната резолюция на картината.
- Изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване или сменете настройката за HDMI видео (вижте "Резолюция на картината" на страница 19).

Дискът не възпроизвежда видео висока резолюция

- Уверете се, че дискът съдържа видео с висока резолюция.
- Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока резолюция.
- Използвайте HDMI кабел за свързване с телевизора.

Звук

От високоговорителите на системата за домашно кино не се чува звук

- Свържете аудио кабела от вашата система за домашно кино към телевизора или друго устройство (вижте "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на страница 11).
- Настройте звука за свързаното устройство (вижте "Настройка на звука за свързаните устройства" на страница 11).
- Върнете вашата система за домашно кино към фабричните настройки (вижте "Прилагане на фабричните настройки" на страница 21), след което я изключете и включете отново.
- Натиснете няколкократно бутона SOURCE на вашата система за домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.

Изкривен звук или ехо

- Ако сте пуснали звука на телевизора през системата за домашно кино, уверете се, че звукът на телевизора е изключен или е намален докрай.

Звукът и видеото не са синхронизирани

- 1) Натиснете и задръжте AUDIO SYNC; 2) Натиснете +/- в рамките на 5 секунди, за да синхронизирате звука с видеото.

Съдържанието на USB памет-устройството не може да бъде прочетено

- Уверете се, че форматът на USB памет-устройството е съвместим със системата за домашно кино.
- Уверете се, че файл системата на USB памет-устройството се поддържа от системата за домашно кино.

На телевизора се появява "No entry" или "x"

- Операцията не е възможна

EasyLink не работи

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизор Philips с EasyLink и функцията EasyLink е включена (вижте "EasyLink" на страница 17).

Системата за домашно кино се включва автоматично, когато включите телевизора

- Това е нормално, когато използвате Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да направите така, че системата за домашно кино да работи самостоятелно, изключете EasyLink.

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде пуснат

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа диска (вижте "Мултимедийни формати" на страница 23).
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа регионалния код на диска (вижте "Регионални кодове" на страница 23).
- Ако дискът е DVD±RW или DVD±R, уверете се, че е финализиран.

Не може да бъде пуснат DivX файл

- Уверете се, че DivX файлът е кодиран с DivX енкодера съгласно "Home Theater Profile".
- Уверете се, че DivX видео файлът е цял.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на филмовия файл (вижте "Субтитри" на страница 14).
- Изберете правилния набор от символи: 1) Натиснете  SETUP. 2) Изберете [Preference Setup] > [DivX Subtitle]. 3) Изберете поддържащия набор от символи.
- 4) Натиснете OK.

ЕЗИКОВ КОД

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äŕĖÖËĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg