

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

MT3120

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要安全性指示	2
2 您的免持電話	3
包裝盒內容	3
電話概覽	3
主選單圖示	3
顯示圖示	4
3 開始使用	5
將吊繩固定到電話上	5
配戴電話	5
開啟免持電話電源	5
設定您的電話 (因國家而異)	6
設定國家/地區/語言	6
註冊您的電話	6
設定日期和時間	7
為電話充電	7
檢查電池電量	7
待機模式	8
檢查訊號強度	8
4 通話	9
撥打電話	9
撥打外部電話	9
結束通話	9
接聽電話	9
將來電鈴聲靜音	9
調整揚聲器音量	10
麥克風靜音	10
耳機模式	10
5 文字和數字	11
輸入文字和數字	11
切換大小寫	11
6 電話簿	12
檢視電話簿	12
新增記錄	12
從電話簿撥打	12
編輯記錄	12

刪除記錄	13
刪除所有記錄	13

7 通話記錄	14
將未接來電號碼存到電話簿	14
回覆電話	14
刪除通話記錄	14
刪除所有通話記錄	15
8 設定	16
電話	16
設定話機鈴聲的音量	16
設定話機鈴聲	16
掛斷確認	16
靜音模式	16
設定按鍵音	17
設定日期和時間	17
自動鎖定	17
設定顯示語言	17
設定液晶螢幕的背光	17
調校	17
鬧鐘	17
設定鬧鐘	18
關閉鬧鐘	18
服務	18
通話清單類型	18
ECO 模式	18
註冊您的電話	19
恢復預設設定	19

9 技術資料	20
---------------	-----------

10 注意	21
遵守宣告	21
GAP 標準	21
符合 EMF 標準	21
移除內建電池	21

11 常見問題集	23
-----------------	-----------

12 附錄	24
文字和數字輸入表	24

1 重要安全性指示

- 請存放在溫度不超過 -20°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ (相對濕度低於 95%) 之間的場所。
- 在低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。

電源需求

根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。

避免損壞或故障情況發生

注意

- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 若更換不正確類型的電池，可能有爆炸危險。
- 電池之設計不支援更換。
- 請根據指示處理廢電池。
- 身處於高電壓環境中時，請勿開啟電話。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸，因其可能造成音質降低並損壞產品。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 對於插電式設備，插座應位於設備附近，並應方便使用。
- 這是具備高揚聲器音量的免持產品。請確定產品不會太靠近耳朵。
- 本設備之設計不支援在斷電情況下撥打緊急電話，但提供撥打緊急電話的替代方式。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 請勿讓小孩把玩吊繩。
- 請一併使用扣夾和吊繩，以免電話掉落到地上。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。
- 只有將電話搭配符合 GAP 的機座進行註冊，才可保證完全發揮電話功能。

關於操作和存放溫度


- 請務必在溫度不超過 0°C 至 $+40^{\circ}\text{C}$ (相對濕度低於 90%) 之間的場所進行操作。

2 您的免持電話

感謝您購買本產品！您的免持電話讓您在通話中能空出雙手，並透過內建擴音器和麥克風提供極佳音質。

請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。


包裝盒內容

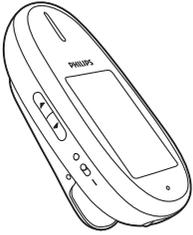

配備扣夾的電話



吊繩

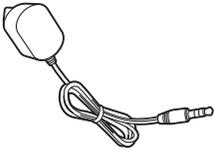

充電變壓器




保證書



快速入門指南

電話概覽

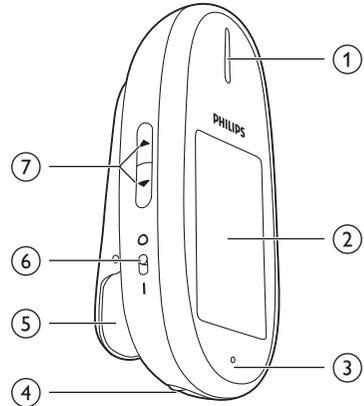

- ① 揚聲器
- ② 觸控液晶螢幕
- ③ 麥克風
- ④ 充電插孔/耳機插孔 (不支援具麥克風的耳機。)
- ⑤ 捲棒夾
- ⑥ 電源開關
- ⑦ ▲ / ▼
 - 捲動清單。
 - 提高或降低音量。

主選單圖示

下列內容是您免持電話上提供的選單選項概觀。如需選單選項的詳盡說明，請參閱本使用者手冊中的對應章節。

圖示	說明
	[Call] - 撥打或接聽電話。
	[Settings] - 自訂電話、鬧鐘和服務的設定。
	[Phonebook] - 新增、編輯、檢視和刪除電話簿項目等
	[Call log] - 顯示所有未接、撥出或已接聽來電的通話記錄。

顯示圖示


在待機模式中，主螢幕上顯示的圖示會告訴您話機上有哪些功能可以使用。

圖示	說明
	表示電池電量 (從全滿到低)。
	在電話充電過程中，格數會漸增直到電池電量完全充滿或您從電話上拔掉變壓器。
	空電池圖示閃爍，並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。
	顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
	表示通話記錄中的來電。
	表示通話記錄中的撥出電話。
	表示通話記錄中未讀取的未接來電。
	表示通話記錄中已讀取的未接來電。
	表示您在通話中。
	在您瀏覽電話簿時顯示。
	鬧鐘已啟動。
	鈴聲已關閉。
	耳機已插入電話。
	靜音模式啟動。

3 開始使用


! 注意

- 請確認您在連接和安裝話機之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全性指示。
- 電話隨附一條吊繩。建議您一併使用吊繩和扣夾，以免電話掉落。
- 電話可搭配任何符合 GAP 標準的機座使用。如需有關 GAP 標準的資訊，請參閱「公告」一節。
- 這個產品是 DECT 電話附件，需要符合 GAP 標準的機座以存取室內電話。

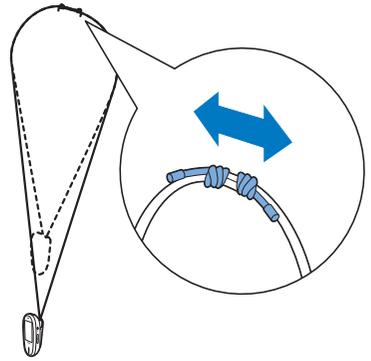

將吊繩固定到電話上


如下所示將吊繩固定到電話上：

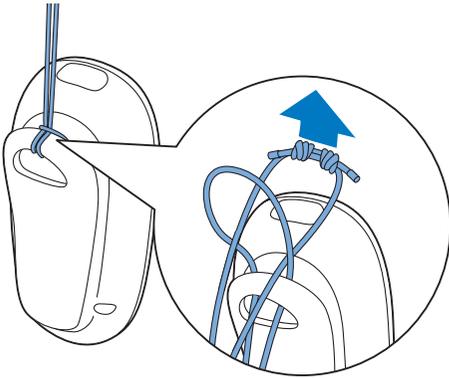

您可調整兩個結之間距離，以延長或縮短吊繩。


配戴電話

將電話扣住您的領子或掛在您的脖子上。

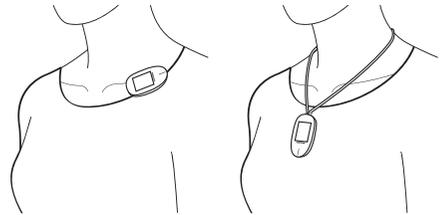

開啟免持電話電源

開啟免持電話電源，如下所示：

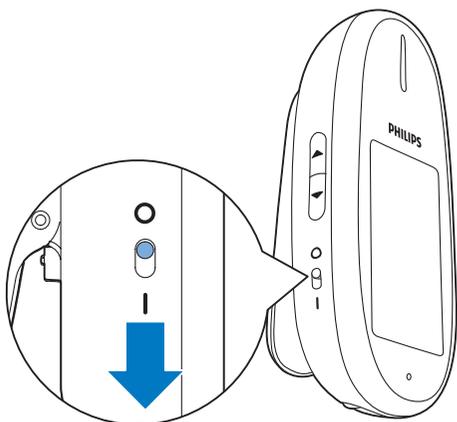

備註

- 正常使用時，任何時候均不需關閉電話電源。請僅在長時間不使用時關閉電話電源。這麼做您將失去日期和時間設定。

設定您的電話 (因國家而異)

首次使用電話時，您會收到初始設定資訊提示。

設定國家/地區/語言

請選擇您的國家/地區/語言，再點選 確認。

↳ 國家/地區/語言設定已儲存。


備註

- 國家/地區/語言設定選項因國家而異。如果沒有出現歡迎訊息，表示該國家/地區/語言已預設為您的國家/地區。然後您可以設定時間和日期。
- 稍後您亦可再重新設定語言 (請參見第 17 頁的 '設定顯示語言')。

註冊您的電話

首次開啟電話電源時，您的電話會自動請您將電話註冊至您原本的無線電話機座。如果您略過這個步驟，請參閱下列步驟 1 至步驟 3，若您無略過，即可從步驟 3 之後繼續。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Services] > [Register]，再點選 確認。
- 3 按下您原本無線電話機座上的傳呼鍵約 10 秒，將您電話的機座設定為註冊模式。



備註

- 查看您的機座使用者手冊，瞭解如何進入註冊模式。針對大部分機座，您可以持續按下呼叫按鈕 5 至 10 秒，直到您聽到一個確認訊號。
- 電話嘗試將機座自動連接到一系列標準密碼。
- 您會在 30 秒內聽到音訊，代表已註冊成功。
- 如果您機座使用的密碼/PIN 碼與通用設定 (如：3456) 不同，您必須採取步驟 4 至步驟 6 手動輸入 PIN/密碼。
- 如果您所用的 PIN 碼超過 4 位數則無法透過免持電話輸入。在此情況下，請將您的機座 PIN 碼換成 4 位數 PIN 碼 (如：0000)，再繼續註冊程序。

- 4 如果無法自動辨識您機座的密碼/PIN 碼，請輸入機座的密碼/PIN 碼。
- 5 選擇  進行修改。
- 6 點選 確認密碼/PIN 碼。
↳ 您看到確認訊息時，代表註冊完成。

備註

- 您可在您原本配備機座的無線電話手冊中找到密碼/PIN 碼 (除非您更改了 PIN 碼)。
- 電話只能以正確的密碼/PIN 碼連接到機座。
- 如果密碼/PIN 碼不正確，或在特定期間找不到機座，話機會顯示通知訊息。如果註冊失敗，請重複上述程序。

設定日期和時間

秘訣

- 要稍後設定日期和時間，點選  略過此設定。

您首次開啟您的電話時，電話會自動要求設定日期與時間。如果您需要改變時間和日期，請參閱下列步驟。

設定日期

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Date & time] > [Set date]，再點選  確認。
- 3 一次或多次點選  /  以輸入日期，再點選  確認。

設定時間

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Date & time] > [Set time]，再點選  確認。
- 3 一次或多次點選  /  以輸入日期，再點選  確認。


設定日期格式

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Date & time] > [Date format]，再點選  確認。
- 3 點選以選擇日期格式，再點選  確認。

設定時間格式

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Date & time] > [Time format]，再點選  確認。
- 3 點選以選擇時間格式，再點選  確認。

為電話充電

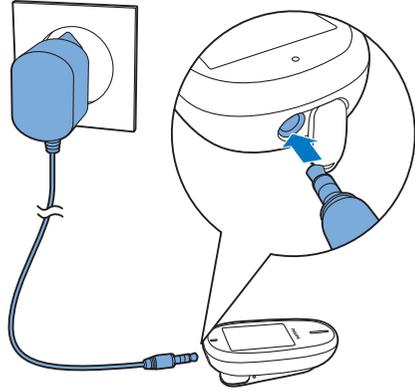

將充電變壓器插入話機/電話底部的充電插孔。

- ↳ 話機會開始充電。

備註

- 確定您開啟電話電源以進行充電，只有在電源開啟時才能充電。
- 首次使用前，請將直到螢幕指示燈顯示充滿電。
- 電池充電中時，電話可能發熱。此為正常現象。
- 如果您的電話電池因為長期未使用而電量完全耗盡，電話可能需要長達 20 分鐘進行重新充電才能開啟電源。

電話已準備就緒可供使用。

檢查電池電量

電池圖示顯示目前的電池電量。

	表示電池電量 (從全滿到低)。
	在電話充電過程中，格數會漸增直到電池電量完全充滿或您從電話上拔掉變壓器。
	空白電池圖示閃爍。電池電力不足，需進行充電。

如果您正在通話中，當電池快沒電時，您會聽見警告音。您可插上充電器繼續通

話。電池電量完全耗盡時，電話電源將在 15 分鐘後關閉。

待機模式

當您的電話閒置時，會進入待機模式。在待機模式中，電話電力約可維持一個星期。如果已設定自動鎖定，您在閒置畫面上會看到鎖匙圖示。您必須按下圖示以啟用電話。來電中會自動停用自動鎖定功能。

檢查訊號強度

 表示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。

- 在您撥打或接聽電話之前，請確認話機已註冊至機座。
- 當您在通話中聽見警告音時，代表話機已快沒電，或是話機不在有效範圍內。請將電池充電或將話機移到機座附近。

4 通話

備註


- 斷電時，電話無法存取緊急服務。
- 這是免持電話。請確定電話和您的耳朵與嘴部保持理想距離 (15 公分至 1 公尺)。請勿將電話靠近您的耳朵。

撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 撥打外部電話
- 從電話簿清單撥打
- 從通話記錄撥打

撥打外部電話

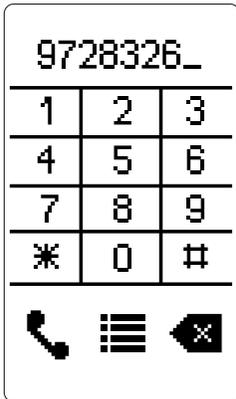

- 1 從閒置畫面或主選單螢幕點選 。
↳ 鍵盤出現。
- 2 撥電話號碼，然後點選 。
↳ 撥出電話號碼。
↳ 顯示目前通話的持續時間。

備註

- 通話計時器顯示您目前通話的通話時間。

備註

- 如果您聽見警告音，代表電話已快沒電，或是在有效範圍內。請將電池充電或將電話移到機座附近。

結束通話

點選 。

備註

- 電話將要求確認掛斷，以避免通話意外中斷。您可在電話設定選單中停用此項確認。

接聽電話

電話響起時，點選 接聽電話。

警告

- 請務必將電話遠離耳朵以避免聽力受損。

備註

- 如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。
- 但最終是否能使用來電顯示服務，須視機座類型而定。

秘訣

- 有未接來電時，電話會顯示通知訊息。

將來電鈴聲靜音

電話響起時，點選 。

您可以將鈴聲永久關閉，或在特定時間關閉。

調整揚聲器音量

在通話期間，可按電話左側的 ▲ / ▼ 調整音量。

- ↳ 調整揚聲器音量後，電話會返回通話畫面。

麥克風靜音

- 1 通話期間點選 。
 - ↳ 話機會顯示 [Mute on]。
 - ↳ 來電者聽不見您的聲音，但您還是可以聽見對方的聲音。
- 2 再點選一次  可解除麥克風靜音。
 - ↳ 您現在可與來電者通話。

耳機模式

您可以將任何標準耳機 (例如 Philips SHE7000) 插入電話，以在接聽時享有更大隱私。耳機插孔即為充電插孔。不支援具麥克風的耳機。

5 文字和數字

您可為電話簿記錄和其他選單項目輸入數字和文字。

輸入文字和數字

- 1 點選鍵盤以輸入字元和數字。
- 2 選擇  刪除字元。
- 3 按  可新增空格。


切換大小寫

依預設，句子中每個字的第一個字母會顯示為大寫，其餘顯示為小寫。點選 **Aa** 可在編輯時切換大小寫。

6 電話簿

此電話的電話簿最多可儲存 20 筆記錄。您可從話機存取電話簿。每筆記錄的名稱長度最多可為 14 個字元，而號碼最多可有 24 個數字。

檢視電話簿

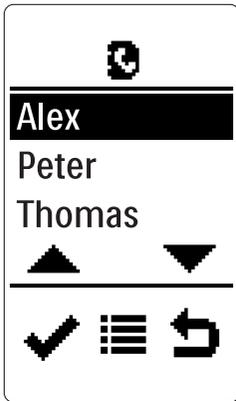

- 1 點選 進入主選單畫面。
- 2 點選 進入電話簿清單。
- 3 點選一項電話簿項目。
↳ 電話簿項目會反白標示。
- 4 選擇 > [View]，再點選 顯示資訊。

秘訣

- 點選 或 ，以上下捲動。

新增記錄

備註

- 如果您的電話簿記憶體已滿，電話會顯示通知訊息。請刪除部分記錄才能新增記錄。

- 1 點選 進入主選單畫面。
- 2 點選 進入電話簿清單。
- 3 選擇 進入選項選單。
- 4 選擇 [Add new]，再點選 確認。
- 5 輸入姓名，再點選 確認。
- 6 輸入號碼，再點選 儲存。
↳ 儲存新記錄。

秘訣

- 如需儲存存取號碼或國碼，按住 # 可插入 p (撥號停頓)。

從電話簿撥打

- 1 點選 進入主選單畫面。
- 2 點選 進入電話簿清單。
- 3 點選一項電話簿項目，使其反白。
- 4 再次點選電話簿項目以撥打電話。

秘訣

- 點選 或 ，以上下捲動。

編輯記錄

- 1 點選 進入主選單畫面。
- 2 點選 進入電話簿清單。
- 3 點選一項電話簿項目。
↳ 電話簿項目會反白標示。
- 4 選擇 > [Edit]，再點選 確認。
- 5 編輯姓名，再點選 確認。
- 6 編輯號碼，再點選 儲存。
↳ 儲存記錄。

秘訣

- 點選 ▲ 或 ▼ ，以上下捲動。
- 新的電話簿項目會覆寫舊的項目。

刪除記錄

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 點選  進入電話簿清單。
- 3 點選一項電話簿項目。
↳ 電話簿項目會反白標示。
- 4 選擇  > [Delete] ，再點選  確認。
↳ 刪除記錄。

秘訣

- 點選 ▲ 或 ▼ ，以上下捲動。

刪除所有記錄

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 點選  進入電話簿清單。
- 3 選擇  > [Delete all] ，再點選  確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 點選  確認。
↳ 刪除所有記錄。

秘訣

- 點選 ▲ 或 ▼ ，以上下捲動。

備註

- 對免持電話上的電話簿所作之變更，並不影響其他您所使用 DECT 電話上的電話簿。

7 通話記錄

通話記錄會儲存所有未接聽、已接聽或已撥出通話的通話記錄。通話記錄多達 30 個項目，包含來電者姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。如果來電者允許顯示身分，您就能檢視其姓名和號碼。通話記錄是依照時間順序顯示，最近接聽的通話會顯示在清單最上方。



備註

- 在您直接從通話清單回撥之前，請先確認通話清單中的號碼有效。

若螢幕上顯示下列圖示，即是告知您有來電、撥出電話和未接來電。

- 表示通話記錄中的來電。
- 表示通話記錄中的撥出電話。
- 表示通話記錄中未讀取的未接來電。
- 表示通話記錄中已讀取的未接來電。

備註

- 如果您在原本的電話而非在免持電話上接聽來電，該來電在免持電話上將顯示為未接來電。

將未接來電號碼存到電話簿

- 1 從閒置畫面或主選單點選 。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 2 選擇一筆記錄，再點選 進入選項功能表。
- 3 選擇 [Save number]，再點選 確認。
- 4 輸入和編輯姓名，再點選 確認。
- 5 輸入和編輯號碼，再點選 儲存。
↳ 儲存記錄。

秘訣

- 點選 或 ，以上下捲動。

回覆電話

- 1 從閒置畫面或主選單點選 。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 2 點選一筆通話記錄，使其反白。
- 3 再次點選通話記錄以撥打電話。

秘訣

- 點選 或 ，以上下捲動。

刪除通話記錄

- 1 從閒置畫面或主選單點選 。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 2 選擇一筆記錄，再點選 進入選項選單。
- 3 選擇 [Delete]，再點選 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 點選 確認。

↳ 刪除記錄。

秘訣

- 點選 ▲ 或 ▼ ，以上下捲動。

刪除所有通話記錄

- 1 從閒置畫面或主選單點選 。
↳ 通話記錄隨即顯示。
- 2 點選  進入選項功能表。
- 3 選擇 [Delete all]，再點選  確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 點選  確認。
↳ 刪除所有記錄。

8 設定

電話

設定話機鈴聲的音量

您有 5 種鈴聲音量或 [Off] 可以選擇。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Sounds] > [Ring volume]，再點選  確認。
- 3 選擇音量，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

設定話機鈴聲

您有 5 種鈴聲可以選擇。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Sounds] > [Ring volume]，再點選  確認。
- 3 選擇鈴聲，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

掛斷確認

選擇  之後，您可以選擇電話是否要求確認。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Hang up confirmation]，再點選  確認。
- 3 選擇 [On]/[Off]，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

靜音模式

在您不想受到打擾時，可將電話設定為靜音模式，並在指定的期間啟用。開啟靜音模式時，您的免持電話便不會響起。

備註

- 啟動鬧鐘時，即使已啟動靜音模式，您的電話仍會發出警告通知您。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Sounds] > [Silent mode] > [On/off] > [On] 或 [Off]，然後點選  確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 若選擇 [On]，您的免持電話在特定時段便不會在來電時響起。若選擇 [Off]，您的免持電話會隨時在來電時響鈴。

- 3 選擇 [Start & end]，再點選  確認。
- 4 設定開始和結束時間，然後點選  確認。
↳ 儲存設定。
↳ 啟動靜音模式且目前時間在靜音時段外時會顯示 。啟動靜音模式且目前時間在靜音時段內時會顯示 。

在靜音模式中排除聯絡人

您可以選取鈴聲延遲的時間長度，以及設定要在此電話簿內排除的聯絡人。有了此功能，您排除的來電者或未在鈴聲延遲時間內掛斷的來電者，即便在啟用靜音模式的狀態下也能聯絡到您。鈴聲延遲是一段時間，這段時間內鈴聲會先靜音，然後才會在電話上響起。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Sounds] > [Silent mode]，再點選  確認。
- 3 選擇 [Exception]，再點選  確認。
- 4 選擇 [On/off] > [On] 啟用此設定，然後點選  確認。
- 5 然後您有兩個選項：
 - 選擇 [Delay]，然後選擇鈴聲延遲選項，最後點選  確認。
 - 選擇 [Select number]，然後選擇您要排除在此設定之外的聯絡人。點

選  確認。選擇的聯絡人以「*」反白標示，然後點選  離開選單。

備註

- 若 [Exception] 設定為 [On]，而且已選擇 [Delay] 選項，話機鈴聲在達到選取的鈴聲延遲時間後才會響起。
- 如果來電來自以「*」反白標示的聯絡人，您的免持電話會立即響起。如果聯絡人並未以「*」反白標示，您的免持電話便會按鈴聲延遲選項響鈴。
- 如果您將聯絡人排除於靜音模式之外或啟用鈴聲延遲，請確認 [Exception] 設為 [On]，才可啟用這些例外。

設定按鍵音

按鍵音是指當您按下話機按鍵時所發出的聲音。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Sounds] > [Key tone]，再點選  確認。
- 3 選擇 [On]/[Off]，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

設定日期和時間

您可以設定電話的時間和日期。

自動鎖定

您可以將電話螢幕設定為自動鎖定。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Auto lock]，再點選  確認。
- 3 您可以在 [Off] 之間選擇，自動鎖定逾時關閉為 20 秒、40 秒和 60 秒。
- 4 點選  確認。
↳ 儲存設定。

設定顯示語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。
- 可供選擇的語言因國家/地區而有異。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Language]，再點選  確認。
- 3 選擇語言，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

設定液晶螢幕的背光

免持電話顯示配備背光功能，讓您在陰暗環境中能看得清楚。您不使用產品時，可以設定背光功能逾時關閉。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Backlight]，再點選  確認。
- 3 關閉背光或設定自動背光逾時關閉為 20 秒、40 秒和 60 秒。較長的逾時關閉會縮短電池壽命。
- 4 點選  確認。

調校

在罕見情況中，觸控螢幕不再準確辨識輸入。這樣一來便必須重新校正螢幕。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Phone] > [Calibration]，再點選  確認。
- 3 點選十字記號確認。
↳ 儲存設定。

鬧鐘

您的電話內建鬧鐘功能。

設定鬧鐘

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Alarm]，再點選  確認。
- 3 選擇 [On/off] > [On]，再點選  確認。
- 4 選擇 [Alarm time]，再點選  確認。
- 5 一次或多次點選  /  以輸入鬧鐘時間，再點選  確認。
- 6 選擇 [Repetition]，再點選  確認。
- 7 選擇鬧鐘重複，再點選  確認。
- 8 選擇 [Alarm tone]，再點選  。
- 9 從選項中選擇鈴聲，再點選  確認。
↳ 鬧鐘設定完成，且  顯示在螢幕上。

秘訣

- 點選  /  切換 [AM]/[PM]。

備註

- 鬧鐘會在每天的預設時間響起，直到將其設定為 [Off] 為止。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響起時

按任何按鍵即可關閉鬧鐘。

在鬧鐘響起前

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Alarm]，再點選  確認。
- 3 選擇 [On/off] > [Off]，再點選  確認。
↳ 儲存設定。

服務

通話清單類型

您可以設定查看通話記錄中的所有通話或僅查看未接來電。

設定通話清單類型

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Services] > [Call list type]，再點選  確認。
- 3 選擇選項，再點選  確認。

ECO 模式

免持電話支援 Eco 模式，以將傳輸功率和輻射減至最低。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Services] > [Eco mode]，再點選  確認。

您可在兩種模式之間選擇：

- [Off]：不降低傳輸功率。
- [On]:
 - 在 Eco 模式下，傳輸將降低為最低輻射程度。針對特定 Philips 機型 (CD48x、CD49x、CD68x、CD69x 和 SE888)，話機和 DECT 機座都會在兩者距離接近時大幅降低其傳輸功率。只有在話機遠離機座，其傳輸功率才會大幅增加。在您的免持電話上選擇 Eco 模式時，請確認亦在此類機型上啟用 Eco 模式。在此模式下，範圍將縮小約 50%。
 - 若您將免持電話註冊至未在上面列出的其他電話機座，免持電話會在接近機座時自動降低傳輸功率。DECT 機座將維持標準傳輸功率。在此情況下，範圍不被影響。

秘訣

- 能減少話機和機座傳輸功率的 Eco 模式以外，此具免持電話使用的電源變壓器在待機模式中，僅會消耗極少的電源。

註冊您的電話

使用前，將電話手動註冊至機座。(請參見第 6 頁的 '註冊您的電話')

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 點選  進入主選單畫面。
- 2 選擇  > [Services] > [Reset]，再點選  確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 點選  確認。
↳ 重設所有設定。

9 技術資料

螢幕

- 具備白色 LCD 背光的觸控面板

一般電話功能

- 顯示來電者號碼和姓名 (如果名字儲存在電話簿)
- 通話時間：10 小時
- 待機時間：160 小時

電池

- 內建電池：鋰聚合物

轉換器

充電器

- Philips：SSW-1920UK-2，輸入：100-240V50/60Hz 0.2A；輸出：6V@500mA

耗電量

- 耗電量最少的 Eco 電源供應器：0.01W

重量和尺寸

- 62 克
- 90 x 43.5 x 29.5 公釐 (高 x 寬 x 深)

Eco 模式

是

範圍

室內：50 公尺；戶外：300 公尺

電話簿清單和通話記錄

- 可容納 20 個項目的電話簿清單
- 可容納 30 個項目的通話記錄

10 注意

遵守宣告

Philips Consumer Lifestyle 特此聲明 MT3120 符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。本產品之設計、測試及製造，均依照 European R&TTE 1999/5/EC 法規。

GAP 標準

GAP 標準保證，無論機型為何，所有 DECT GAP 話機和機座皆符合最低操作標準。本話機符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊到機座、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用更多進階功能。要將本話機搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時，請先依照製造商指示中所述的步驟，再根據本手冊中所述的程序註冊話機。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 製造銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。Philips 的一大企業原則，就是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。Philips 致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。Philips 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。Philips 積極參與國際 EMF 與安全標準的開發，因此得以掌握標準化的發展，及早將標準化與自身的產品整合。



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。




您的產品包括了有適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的內建充電式電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

移除內建電池

如果您所在國家/地區沒有電子產品收集/回收系統，您可以先拆下並回收電池，再棄置電話，以保護環境。

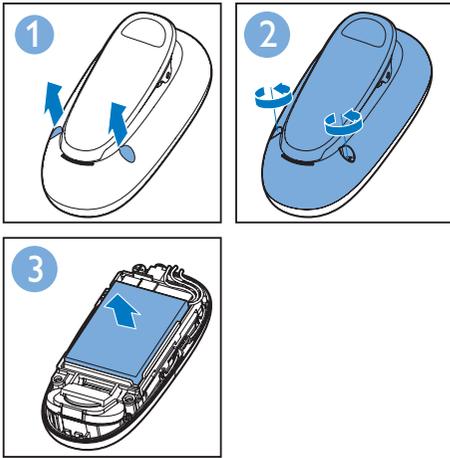

當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已省略。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒) 和聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料、廢電池和舊器材。

11 常見問題集

如何連接免持電話到我的其他電話？

前往  >  > [Services] > [Register]。

秘訣

- 如需其他資訊，請參閱「開始使用」一章內的「註冊電話」一節。

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 請確認您已將電話註冊至機座。

秘訣

- 如需其他資訊，請參閱「開始使用」一章內的「註冊電話」一節。

我的電話沒有連接至機座/我不能進入撥號音。

您的電話沒有註冊，即您的電話連接到機座。將話機將註冊至機座。

如果無法向機座註冊電話，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。請將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

手機連接至電源供應器，但是無法充電。

- 請確認電源供應器和充電變壓器接正確插入電話。
- 請確認電話已經開啟。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認有電且電話已連接至充電器。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- ## 話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。
- 並非所有 DECT 機座都支援與此電話相容的來電顯示服務。

我的 PIN 碼有 6 位數但免持電話上僅能輸入 4 位數。

如果您所用的 PIN 碼超過 4 位數則無法透過免持電話輸入。在此情況下，請將您的機座 PIN 碼換成 4 位數 PIN 碼 (如：0000)，再繼續註冊程序。

我的免持電話無法使用內部通話。

不支援從免持電話撥打內部通話。

備註

- 若上述解決方案皆無效，請先關閉電話電源再開啟，然後重試一次。

12 附錄

文字和數字輸入表

按鍵 大寫字元 (適用於英語/法語/德語/義大利語/土耳其語/葡萄牙語/西班牙語/荷蘭語/丹麥語/芬蘭語/挪威語/瑞典語/羅馬尼亞語/波蘭語/捷克語/匈牙利語/斯洛伐克語/斯洛維尼亞語/克羅埃西亞語/立陶宛語/愛沙尼亞語/拉托維亞語/保加利亞語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

按鍵 小寫字元 (適用於英語/法語/德語/義大利語/土耳其語/葡萄牙語/西班牙語/荷蘭語/丹麥語/芬蘭語/挪威語/瑞典語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å Æ ä ä ä ä ç ç
3	d e f 3 è é ê ë è ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ İ ĵ ĳ ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü û μ
9	w x y z 9 ø ω Ω Ξ Ψ ž

按鍵 大寫字元 (適用於希臘語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

按鍵 小寫字元 (適用於希臘語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à ä å ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ι
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ζ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

按鍵 大寫字元 (適用於塞爾維亞語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 D E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Л Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S O Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Ц Њ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ

按鍵 小寫字元 (適用於塞爾維亞語)

0	空格 . 0, /, ;, " ' !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	d e f j đ 3 d e ж 3

4	ghi Љ4 ИЙКЛ
5	jkI Њ5 МНОП
6	mno Ћ6 РСТУ
7	p q r s □ Š 7 ФХЦЧПΘΣΒ
8	t u v Lj 8 ШЩЪЫ
9	w x y z Ž 9 ЪЭЮЯΩΞΨ

按 大寫字元 (適用於俄語和烏克蘭語)
鍵

0	空格 . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	АБВГГ2 ГАВСÆǼǞÇ
3	ДЕЁЖЗЗ3 € D E F É Δ Φ
4	ИЙКЛ4 ИЇГНІГ
5	МНОП5 JKLΛ
6	РСТУ6 MNOŃÖ
7	ФХЦЧ7 P Q R S ПΘΣΒ
8	ШЩЪЫ8 T U V Ü
9	ЬЭЮЯ9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

按 小寫字元 (適用於俄語和烏克蘭語)
鍵

0	空格 . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	абвгг2 g a b c à æ å ä
3	деёжзз3 e d e f è é Δ Φ
4	ийкл4 иїгнїг
5	мноп5 j k l Λ
6	рсту6 m n o ñ ö
7	фхцч7 p q r s ПΘΣΒ
8	шщъы8 t u v ü
9	ьэюя9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



CE 0979

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

