

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

AJ4300



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Радіогодинник	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд радіогодинника	4
3	Початок роботи	5
	Встановлення батареї	5
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Налаштування годинника	5
4	Прослуховування FM-радіо	6
	Налаштування FM-радіостанцій	6
	Автоматичне збереження FM-радіостанцій	6
	Збереження FM-радіостанцій вручну	6
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	6
	Регулювання гучності	6
5	Налаштування таймера будильника	7
	Налаштування будильника	7
	Увімкнення/вимкнення таймера будильника	7
	Режим дрімоти будильника	7
6	Інші функції	8
	Налаштування таймера сну	8
	Заряджання пристрою	8
	Налаштування яскравості дисплея	8
7	Інформація про виріб	9
	Технічні характеристики	9
8	Усунення несправностей	10
9	Примітка	11

1 Важливо

Безпека



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус радіогодинника.
 - Деталі радіогодинника не можна змащувати.
 - У жодному разі не ставте радіогодинник на інше електричне обладнання.
 - Тримайте радіогодинник подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Прочитайте і дотримуйтеся цих вказівок.
 - Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
 - Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
 - Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
 - Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи радіогодинника:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на радіогодиннику.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися радіогодинником тривалий час, батареї слід вийняти.
 - Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.
- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього радіогодинника можна:


- слухати FM-радіо;
- налаштувати два будильники;
- прокидатися під звуки зумера або радіо.

Комплектація упаковки


Перевірте вміст упакування:

- Радіогодинник
- Короткий посібник користувача
- Брошура з інструкціями з безпеки та важливою інформацією

Огляд радіогодинника

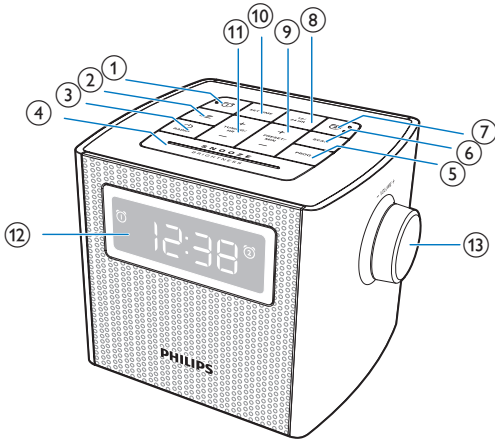

- ① **⏮**
 - Встановлення будильника 1.
 - Перегляд налаштувань будильника.
 - Увімкнення або вимкнення таймера будильника.
- ② **z Z**
 - Налаштування таймера вимкнення.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Увімкнення або вимкнення радіо.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Режим дрімоти будильника.
 - Налаштування яскравості дисплея.
- ⑤ **PROG**
 - Програмування послідовності радіостанцій.
- ⑥ **SCAN**
 - Автоматичний пошук і збереження FM-радіостанцій.
- ⑦ **⏭**
 - Встановлення будильника 2.
 - Перегляд налаштувань будильника.
 - Увімкнення або вимкнення таймера будильника.

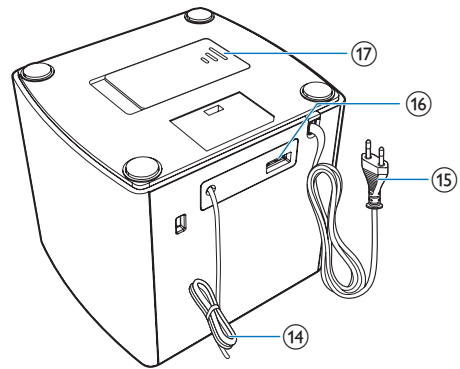

- ⑧ **12/24 HR**
 - Встановлення 12- або 24-годинного формату часу.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Налаштування хвилин.
 - Вибір попередньо встановлених радіостанцій.
- ⑩ **SET TIME**
 - Встановлення часу.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Налаштування години.
 - Налаштування FM-радіостанцій.
- ⑫ **Індикаторна панель**
- ⑬ **Регулятор VOL**
 - Регулювання гучності.
- ⑭ **FM ANT**
 - Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.
- ⑮ **Штекер**
 - Під'єднання до живлення змінного струму.
- ⑯ **Роз'єм USB**
 - Заряджання мобільних пристроїв.
- ⑰ **Батарейний відсік**

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.


Встановлення батарей

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Батарея може забезпечити лише резервне збереження налаштувань годинника і будильника.


- Встановіть дві батареї типу AA (не входять у комплект), як показано нижче:

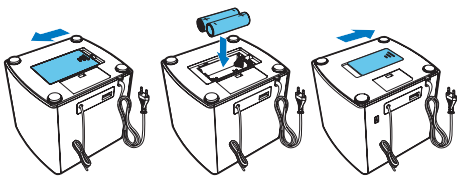

Під'єднання до джерела живлення

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

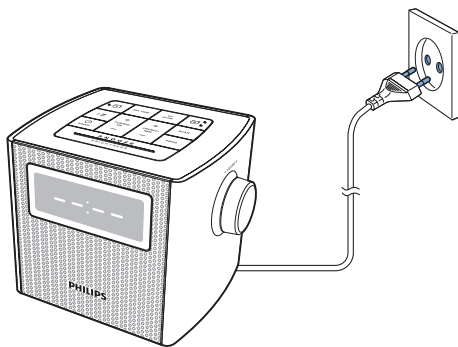

Налаштування годинника

- 1 Щоб увімкнути режим налаштування годинника, натисніть **SET TIME**.
↳ Блімають цифри, що позначають годину та хвилини.
- 2 Натисніть **+ TUNING/ HR -**, щоб встановити годину.
- 3 Натисніть **+ PRESET/ MIN -**, щоб встановити хвилину.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **SET TIME**.
- 5 Натискайте **12/24 HR**, щоб вибрати 12/24-годинний формат.

4 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій



Порада

- Встановіть антену якомога далі від будь-яких електричних приладів.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Натисніть **⏻ / RADIO**, щоб увімкнути FM-радіо.
↳ Відобразиться **FM**.
- 2 Натисніть та утримуйте **+ TUNING/ HR** - протягом 2 секунд.
↳ Радіогодинник автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Налаштування станції вручну

- Щоб вибрати частоту, у режимі тюнера кілька разів натисніть **+ TUNING/ HR -**.



Порада

- Щоб вимкнути радіо, натисніть **⏻ / RADIO** ще раз.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій

- У режимі FM-тюнера натисніть **SCAN**.
↳ Радіогодинник автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції і потім почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну



Примітка

- Можна зберегти не більше 20 FM-радіостанцій.

- 1 У режимі FM-тюнера налаштуйте FM-радіостанцію.
- 2 Натисніть **PROG**.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, кілька разів натисніть **+ PRESET/ MIN -**.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PROG**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- Щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію, у режимі FM-тюнера натискайте **+ PRESET/ MIN -**.

Регулювання гучності

- Повертайте регулятор **VOL** для збільшення або зменшення рівня гучності.

5 Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника

Можна налаштування два будильники для спрацювання у різних час.



Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 Щоб увімкнути режим налаштування будильника, натисніть та утримуйте **⏸** або **⏹** протягом двох секунд.
↳ Цифри години і хвилини та піктограма будильника (**⏸** або **⏹**) починають блимати.
- 2 Натисніть **+ TUNING/ HR -**, щоб встановити годину.
- 3 Натисніть **+ PRESET/ MIN -**, щоб встановити хвилину.
- 4 Для підтвердження натисніть **⏸** або **⏹**.
↳ Блімає **[buz]** (зумер) або остання прослухана частота.
- 5 Натискайте **+ TUNING/ HR -** або **+ PRESET/ MIN -**, щоб вибрати джерело сигналу будильника: зумер або останній прослуханий канал.
- 6 Для підтвердження натисніть **⏸** або **⏹**.



Порада

- Коли будильник дзвонить, гучність поступово збільшується. Налаштувати гучність будильника вручну неможливо.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

- Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, кілька разів натисніть **⏸** або **⏹**.
↳ Якщо таймер будильника увімкнено, з'явиться індикація **⏸** або **⏹**, а якщо його вимкнено, індикація зникне.
- Щоб вимкнути будильник, натисніть відповідно **⏸** або **⏹**.
↳ Будильник задзвонить наступного дня.

Режим дрімоти будильника

- Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.
↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвонить через 9 хвилин.

6 Інші функції



Примітка

- Максимальний струм для заряджання через інтерфейс USB становить 1 А.
- Заряджання за допомогою цього виробу усіх пристроїв не гарантується.

Налаштування таймера сну

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

- Щоб вибрати період часу (у хвилинах) для таймера сну, кілька разів натисніть **zZ**.

15 → 30 → 60 → 90 → 120




Для вимкнення таймера сну:

У режимі налаштування таймера сну натискайте **zZ**, поки не з'явиться індикація [OFF] (вимк.).

Заряджання пристрою

За допомогою цього радіогодинника можна заряджати зовнішні пристрої, такі як мобільний телефон, MP3-програвач чи інші мобільні пристрої.

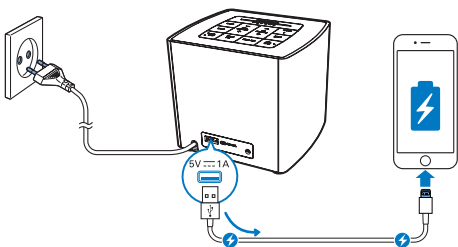

- Використовуйте USB-кабель (не входить у комплект) для з'єднання пристрою з радіогодинником.
 - ↳ Коли пристрій буде розпізнано, почнеться заряджання.

Налаштування яскравості дисплея

Щоб вибрати рівень яскравості, кілька разів натисніть **BRIGHTNESS**.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	0,5 Вт RMS
-------------------------------	------------

Тюнер

Діапазон налаштування (FM)	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Вибірковість пошуку	< 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБ

USB

Підтримка заряджання	5 В, 1 А
----------------------	----------

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Батарея	Дві батареї типу AA
Споживання електроенергії під час експлуатації	<10 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	129 x 104 x 105 мм
Вага – головний блок	0,5 кг

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами.

Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму радіогодинника вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Радіогодинник не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть радіогодинник знову.

Поганий радіосигнал

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим прийомом сигналу.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Утилізація старого виробу



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ4300_12_UM_V1.0

